

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

X200



Guia rápido

PHILIPS

Instruções importantes de segurança



Aviso

- A rede elétrica é classificada como perigosa. A única maneira de desligar o carregador é desconectando a fonte de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de que a tomada elétrica pode ser facilmente acessada, sempre que preciso.
- Consulte as informações de segurança antes de usar o produto.
- Use somente a fonte de alimentação especificada nas instruções do usuário.
- Use somente as pilhas especificadas nas instruções do usuário.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o fone tocar ou o viva-voz estiver ativado, mantenha o fone longe do ouvido para não prejudicar sua audição.

1 Visão geral

Durante cham.

		Acessa o menu de opções
MENU/OK	MENU/OK	
		Ajuste o volume.
R		Disque novamente. (dependendo da rede)
-		Encerra chamadas.
		Ativa/desativa o viva-voz
		Silencia/ativa o microfone
#	#a/A	Insere uma pausa.

Em espera


		Acessa o menu principal
MENU/OK	MENU/OK	
REDIAL/REDIAL/C	REDIAL/REDIAL/C	Acessa a lista de rediscagem.
		Agenda telefônica
		Registro de chamadas
-		Faz e atende chamadas
*INT	*INT	Faz uma chamada por interfone.
-		Travar/destravar o teclado.
		Faz e recebe chamadas com viva-voz ou fone de ouvido

No menu

		Confirma / Seleciona / Acessa o menu de opções
MENU/OK	MENU/OK	
REDIAL/REDIAL/C	REDIAL/REDIAL/C	Cancela
		Para cima/para baixo
-		Sai do menu

Na entrada de texto

		Exclui o texto
REDIAL/REDIAL/C	REDIAL/REDIAL/C	
		Insere um espaço.
-	#a/A	Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas.

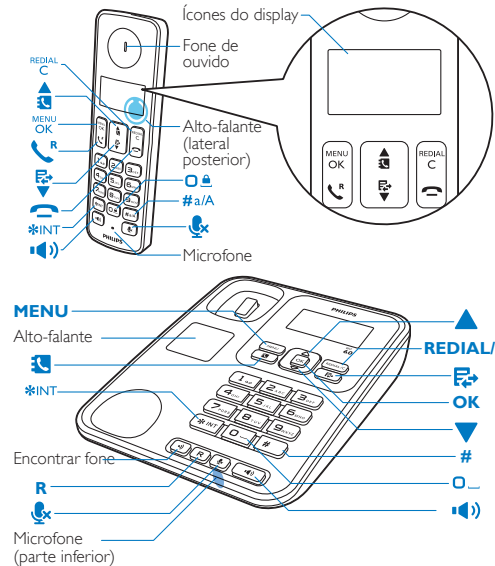




Ícones do display

- Exibe a conexão entre o fone e a base. Quanto mais barras exibidas, melhor a qualidade da conexão.
- Permanece acesa quando você percorre as chamadas recebidas no registro de chamadas.
- Indica uma chamada efetuada na lista de rediscagem.
- Pisca quando há uma nova chamada perdida ou quando você percorre as novas chamadas perdidas. Fica acesa enquanto você navega pelas chamadas perdidas (que já foram lidas) no registro de chamadas.

- Pisca durante o recebimento de uma chamada. Permanece aceso durante uma chamada.
- Viva-voz ativado.
- Campanha desativada.
- Indicador de mensagens de voz: pisca quando há novas mensagens, fica aceso quando há mensagens lidas.
* Este serviço depende da rede.
- Aparece quando você rola para cima/baixo em uma lista ou aumenta/diminui o volume.
- Há mais dígitos à direita. Pressione **REDIAL/C** para ler.


ECO+ O modo ECO+ está ativado.

2 Conectividade

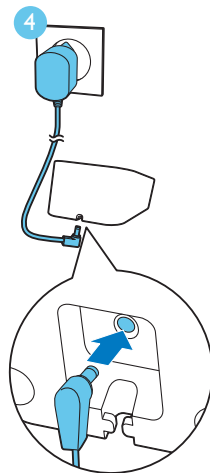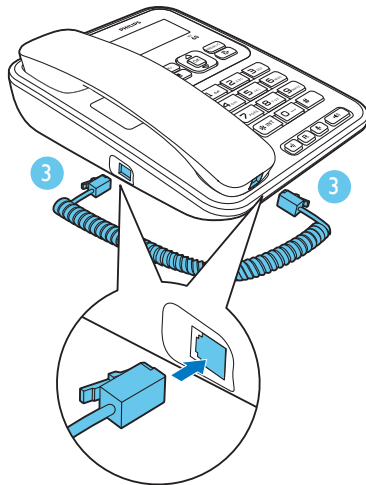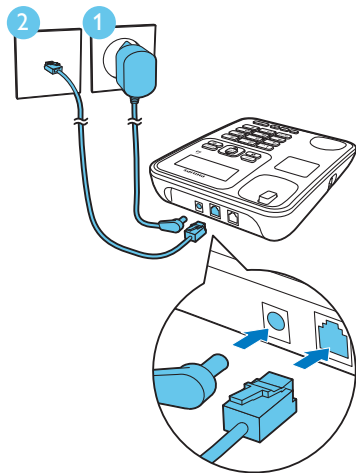

3 Executar os primeiros passos


Inserir pilhas

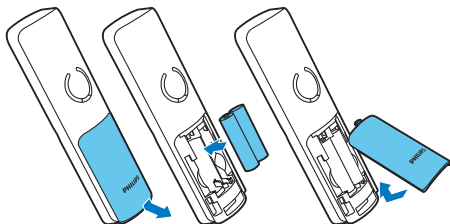

Configurar o telefone

- 1 Ao usar o telefone pela primeira vez, você verá uma mensagem de boas-vindas (varia de acordo com o país).
- 2 Se solicitado, defina o país e o idioma.
- 3 Ajuste a data e a hora.
 - Caso o horário esteja no formato de 12 horas, pressione a tecla ▲ / ▼ para selecionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o telefone

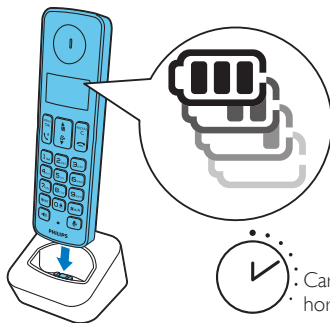

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Piscando: bateria fraca

Rolando: carregamento em andamento

4 Aproveite!

Agenda telefônica

Adicionar registro

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Selecione **[Agenda]** > **[Adicionar nova]**.
- 3 Siga as instruções na tela.

Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

Memória de acesso direto

Há duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2). Para discar automaticamente o número de telefone salvo, pressione e segure as teclas no modo de espera. Dependendo do país, as teclas 1 e 2 são predefinidas, respectivamente, com o número do correio de voz e número do serviço de informações de sua operadora. (dependendo da rede).

Registro de chamadas

Ligar para um número no registro de chamadas

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro e pressione .

Salvar registro

- 1 Pressione  > **MENU** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro

- 1 Pressione  > **MENU** > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Lista de rediscagem

Ligar para um número na lista de rediscagem

- 1 Pressione **REDIAL/C**.
- 2 Selecione um registro e pressione .

Salvar registro

- 1 Pressione **REDIAL/C** > **MENU** > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Excluir registro

- 1 Pressione **REDIAL/C** > **MENU** > **[Excluir]**.
- 2 Siga as instruções na tela.

Registrar fones adicionais

Você pode registrar fones adicionais na estação base.

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Selecione **[Serviços]** > **[Registrar]** e pressione **OK** para confirmar.
- 3 Mantenha pressionado  na estação base por 5 segundos.
- 4 Informe a senha/o PIN do sistema (0000).
- 5 Pressione **OK** para confirmar o PIN/a senha.
 - ↳ O processo de registro dura menos de 2 minutos.

Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações de fábrica do telefone.

- 1 Pressione **MENU**.
- 2 Selecione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e pressione **OK** para confirmar.
- 3 Siga as instruções na tela.



Nota

- Siga os procedimentos abaixo para recuperar a senha/o PIN original.



Dados técnicos

Bateria

- Philips: 2 pilhas recarregáveis AAA NiMH
550 mAh de 1,2V

Use apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

Base e carregador:

Philips: S003ID0600040

Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz 150 mA

Saída: 6V 400 mA

Agenda com 50 entradas

Registro de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversa: 16 horas

Tempo no modo de espera: 250 horas



Nota

- Instale um filtro DSL (digital subscriber line) para evitar ruídos e problemas na identidade do chamador causados pela interferência do serviço DSL.



Perguntas frequentes

Não há barra de sinal na tela do fone sem fio.

- O fone sem fio está fora do alcance. Aproxime-o da unidade base.
- Se **[Não regist.]** for exibido no fone sem fio, registre-o.

O que faço se não conseguir emparelhar (registrar) os fones sem fio adicionais na unidade base?

A memória da base está cheia. Acesse **MENU** > **[Serviços]** > **[Anular reg.]** para cancelar o registro dos fones não utilizados e tente novamente.

Escolhi um idioma errado e não consigo lê-lo, o que fazer?

- 1 Pressione  para retornar à tela do modo de espera.
- 2 Pressione **MENU** para acessar a tela do menu principal.
- 3 As opções a seguir serão exibidas na tela:

[Conf. telefone] > [Idioma]
[Config telef.] > [Idioma]
[Phone setup] > [Language]

- 4 Selecione-a para acessar as opções de idioma.
- 5 Selecione seu próprio idioma.

O fone está no status de busca, o que fazer?

- Verifique se há energia na unidade base.
- Registre o fone sem fio na unidade base.
- Aproxime o fone sem fio da unidade base.

Não consigo alterar as configurações do meu correio de voz. O que devo fazer?

O serviço de correio de voz é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora para alterar as configurações.

Visor apagado

- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Verifique se há conexões de alimentação e do telefone.

O fone sem fio está no carregador, mas não carrega.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.
- Verifique se o fone sem fio está inserido corretamente no carregador. O ícone de pilha aparece durante a recarga.
- Verifique se o tom de encaixe está ativado. Você ouvirá um tom de encaixe ao colocar o fone sem fio corretamente no carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- As pilhas estão com defeito. Compre novas pilhas com as mesmas especificações.

Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)

- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.

O fone não toca.

Verifique se o toque do fone está ativo.

O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
- As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.

Programa Ciclo Sustentável Philips – Reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos Philips pós-consumo

O seu produto Philips no final da vida útil pode ser encaminhado a uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que tenha um destino ambientalmente adequado já que os equipamentos eletro-eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. O programa também contempla o recolhimento de pilhas e baterias portáteis de qualquer fabricante.

Iniciado em 2008, o Ciclo Sustentável Philips é o primeiro programa corporativo que promove a reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos no país, minimizando os impactos ao meio ambiente. De um lado, a Philips entrega produtos inovadores, sempre focando no compromisso com a sustentabilidade. Do outro lado, você retorna o produto para descarte, fechando um ciclo responsável. A Philips sempre foi pioneira em Sustentabilidade dentre as empresas do seu setor. Com essa iniciativa fortalecemos nossa responsabilidade ambiental e o compromisso com a sociedade.

Para saber quais assistências técnicas autorizadas participam do Programa Ciclo Sustentável, acesse nossa homepage: <http://www.sustentabilidade.philips.com.br>

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida, que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistência Técnica.





www.philips.com/support

Para obter informações, consulte a documentação on-line extendida do usuário.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado pela Gibson Innovations Ltd. e é vendido sob a responsabilidade dessa empresa, e é a Gibson Innovations Ltd. quem oferece a garantia deste produto.

A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_X200
BR_PT-BR_V3.0
WK15295