


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



RO Manual de utilizare

PHILIPS

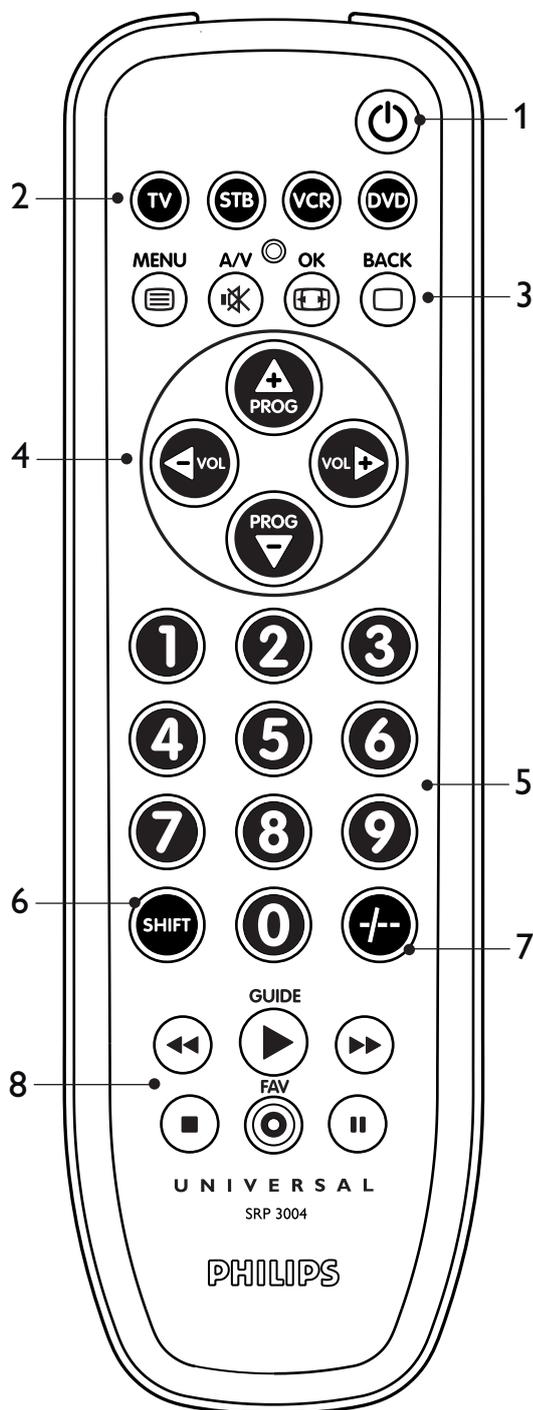

Cuprins

1	Telecomanda SRP3004.....	32
2	Primii pași	4-7
	2.1 Introducerea bateriilor.....	5
	2.2 Configurarea telecomenzii universale.....	4-7
3	Utilizarea telecomenzii universale.....	8-11
	3.1 Taste și funcții.....	8-10
	3.2 Resetarea unei taste la funcția sa inițială.....	11
4	Service și asistență.....	12-14
	4.1 Întrebări frecvente.....	12-14
	4.2 Aveți nevoie de ajutor?.....	14
	Serviciul de asistență telefonică.....	14
	Lista de mărci.....	15-30
	Informații pentru consumator.....	31
	Concordanța cu EMF.....	31
	Reciclare și scoatere din uz.....	31
	Informații despre baterie.....	31

1 Telecomanda SRP3004

Felicitări pentru achiziția telecomenzii universale Philips SRP3004. După configurarea telecomenzii, puteți să controlați cu aceasta până la 4 dispozitive diferite.

Simple Setup

Îmbunătățită cu tehnologia patentată Simple Setup (patent depus) de la Philips, telecomanda SRP3004 poate fi configurată ușor pentru televizor, player sau recorder DVD, VCR și toate set-top box-urile comune, precum Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat și multe altele.


Urmați instrucțiunile din capitolul 2.2 pentru a configura telecomanda pentru dispozitivele dvs.

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome

2 Primii pași

2.1 Introducerea bateriilor

- Introduceți două baterii tip AAA observând configurația + și – din compartimentul pentru baterii.

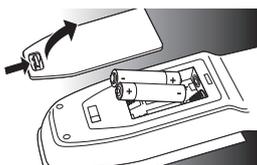

Notă

Când înlocuiți bateriile, toate setările utilizatorului vor fi păstrate în memoria telecomenzii o perioadă de 5 minute.

2.2 Configurarea telecomenzii universale

Exemplul de mai jos vă oferă instrucțiuni privind configurarea telecomenzii universale pentru televizor:

Puteți repeta aceiași pași pentru alte dispozitive (STB, player/recorder DVD sau VCR) pe care doriți să le controlați utilizând SRP3004.

Telecomanda poate fi configurată pentru a oricare patru din următoarele dispozitive:

Nume dispozitiv	Descriere
TV	Televizor tradițional, televizor cu ecran plat și de proiecție, partea de televizor din TV/VCR, dispozitive combo TV/VCR/DVD și TV/DVD
STB	Decoder, receiver satelit, dispozitiv Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T), TV prin protocol Internet (IPTV), televizor Free-to-air; decoder pentru televizor High Definition (HDTV)
DVD	player/recorder DVD (DVDR), dispozitiv combo DVD/unitate hard disk (DVDR-HDD), player Blu-Ray, player DVD High Definition (HD-DVD), partea de DVD din TV/DVD, dispozitive combo TV/VCR/DVD și VCR/DVD
VCR	Player/recorder video, partea de VCR din TV/VCR, dispozitive combo TV/VCR/DVD și VCR/DVD

Exemplu: configurarea telecomenzii universale pentru controlarea televizorului dvs.:

- Porniți televizorul manual sau utilizați telecomanda universală în acest scop. Comutați pe canal 1.

- Apăsăți **continuu** tasta de selecție a dispozitivului timp de 5 secunde până când luminează intermitent de două ori și apoi rămâne aprinsă.



- Telecomanda este acum în modul Configurare.

- Căutați codul din 4 cifre pentru marca dvs. în lista de mărci de la finalul acestui manual de utilizare. Pentru fiecare marcă este indicat un cod din patru cifre.




Utilizați tastele pentru cifre pentru introducerea codului mărcii dvs.

- Tasta luminează intermitent de două ori și apoi rămâne aprinsă.




Dacă tasta clipește de două ori rapid, codul nu a fost introdus corect sau a fost introdus un cod greșit. În acest caz, încercați din nou.

- Îndreptați telecomanda spre televizor: Apăsăți și mențineți butonul de eliberare. Eliberăți-l imediat ce televizorul se oprește.

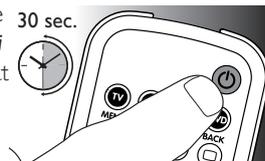

- Poate dura 30 de secunde.

- Deschideți televizorul. Încercați butoanele de care aveți nevoie pentru operarea acestora. Încercați, de exemplu, tastele pentru - PROG + sau ori tastele pentru cifre și asigurați-vă că funcționează corect.

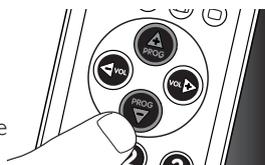

- Dacă un buton nu funcționează așa cum ar trebui, țineți apăsat butonul respectiv. Eliberăți-l imediat ce începe să funcționeze. Pentru informații suplimentare, a se vedea capitolul 2.2.2.

- 6 Apăsați butonul de selectare a dispozitivului **de două ori** pentru a termina configurarea.

- Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 5 minute, telecomanda va ieși din modul de configurare și va salva automat toate setările.



Important

Dacă ați făcut o greșeală:

- Apăsați butonul de selectare a dispozitivului **de două ori** pentru a ieși din configurare.
- Începeți din nou.
- *Dacă dispozitivul nu răspunde deloc sau nu răspunde la toate comenzile tastelor ori dacă nu puteți găsi codul pentru marca dvs., introduceți '9, 9, 9, 9' la pasul 3 și continuați cu pasul 4. Telecomanda va căuta în toată baza de date un cod compatibil cu televizorul dvs. Căutarea în toată baza de date poate dura până la 15 minute.*

2.2.1 Configurarea telecomenzii pentru alte dispozitive (STB, player/recorder DVD și VCR)

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și operațional. De exemplu, introduceți un disc în playerul/recorderul DVD sau o casetă video în VCR.
- 2 Apoi urmați pașii 2 - 6 din capitolul 'Configurarea telecomenzii pentru televizor'. Asigurați-vă că utilizați tasta de selecție a dispozitivului corectă: , sau .

2.2.2 Îmbunătățirea funcționării tastelor

Dacă este configurată corect, telecomanda trebuie să poată controla toate dispozitivele dvs. Însă când veți utiliza prima oară telecomanda, s-ar putea întâmpla ca unele taste să nu funcționeze încă așa cum trebuie.

În acest caz puteți pune telecomanda să caute alternative.



Notă

Îmbunătățirea funcționării tastelor nu este posibilă dacă a fost găsit un cod la căutarea în întreaga bază de date (cu codul '9, 9, 9, 9').

În timpul configurării inițiale

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul receptor este capabil să răspundă. De ex. când încercați să reparați tasta Redare pentru player DVD, asigurați-vă că introduceți un DVD în playerul DVD, altfel tasta Redare nu poate funcționa.
- 2 Apăsați continuu tasta care nu funcționează și eliberați-o **imediat** când dispozitivul reacționează. Repetați procesul pentru fiecare tastă care nu funcționează.
 - Dacă tasta continuă să nu funcționeze corect, încercați s-o apăsați din nou pentru o perioadă mai mare de timp.

După configurarea inițială

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul receptor este capabil să răspundă. De ex. când încercați să reparați tasta Redare pentru player DVD, asigurați-vă că introduceți un DVD în playerul DVD, altfel tasta Redare nu poate funcționa.
- 2



Selecționați dispozitivul pe care doriți să-l controlați (de ex. DVD). Apăsați tasta de selecție a dispozitivului, pentru a selecta DVD-ul.

- 3 Apăsați continuu simultan tastele **1** și **4** timp de **5 secunde**.
 - Telecomanda este acum în modul Configurare.

- 4 Apăsați **continuu** tasta care nu funcționează și eliberați-o **imediat** după ce dispozitivul reacționează.
 - Dacă tasta continuă să nu funcționeze corect, încercați s-o apăsați din nou pentru o perioadă mai mare de timp.

- 5 Apăsați tasta de selecție a dispozitivului **de două ori** pentru a vă salva setările și a ieși din modul de configurare.

- Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 5 minute, telecomanda va ieși din modul de configurare și va salva automat toate setările.

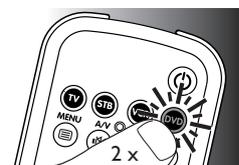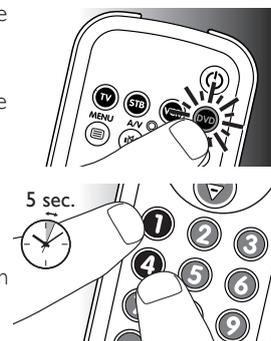

3 Utilizarea telecomenzii universale

3.1 Taste și funcții

Ilustrația de la pagina 2 oferă o prezentare generală a tuturor tastelor de pe telecomandă. Încercați tastele de care aveți nevoie pentru controlarea dispozitivelor dvs.

Note

- Tastele care au aceeași funcție ca cele de pe telecomanda dvs. inițială ar putea avea denumiri diferite pe SRP3004 (de ex. Info/Display).
- Pentru controlarea dispozitivelor dvs. cu ajutorul SRP3004 pot fi utilizate doar funcțiile disponibile pe telecomanda dvs. inițială.

- 1  oprește sau pornește dispozitivul selectat.


Notă

Pentru unele mărci sau tipuri de televizoare, această tastă doar va porni televizorul. Pentru a porni din nou televizorul, trebuie să apăsați una din tastele cu cifre (selecție directă a canalului).

- 2  taste de selecție a dispozitivului.
- selectați dispozitivul care va fi controlat.
 - se aprinde când este trimisă o comandă de la telecomandă.
- 3  DVD:
- pornește sau oprește meniul discului.
 - apăsată împreună cu : deschide meniul sistemului.
- TV:
- activează sau dezactivează teletextul.
 - apăsată împreună cu : deschide meniul TV.
- VCR: apăsată împreună cu : deschide meniul VCR.
- STB: deschide meniul set-top box, Box office, Listă. Apăsată împreună cu : activează/dezactivează teletextul.

-  -- dezactivează sonorul televizorului.
- apăsată împreună cu : selectează intrările externe Audio/Video.
-  TV:
- selectează formatul panoramic al ecranului (16:9).
 - apăsată împreună cu : vă confirmă selecția.
- DVD: apăsată împreună cu : selectează modul de redare.
-  - sare înapoi cu un nivel în meniul sau oprește meniul.
- activează sau dezactivează teletextul televizorului.
- DVD: apăsată împreună cu : deschide Showview.

4



- **PROG +** - selectează un canal anterior sau următor:
- apăsată împreună cu : cursor sus sau jos într-un meniu.
- **VOL +** - reglează volumul televizorului.
- apăsată împreună cu : cursor stânga, dreapta într-un meniu.

5




- 1 taste cu cifre pentru selectarea directă a canalului sau melodiei. Apăsată împreună cu :
- 1 TV: Info, Afișare.
DVD/STB: Info, Afișare, Titlu.
- 2 TV/VCR/DVD/STB: iese din meniu.
- 4 TV/DVD/STB: selectează Subtitrare.
- 5 TV: selectează imaginea anterioară.
DVD: Reapelare.
STB: Ultimul.
- 6 TV/VCR/DVD/STB: Inactiv.
- 7 STB: *.
- 8 STB: #.
- 6  pentru funcții suplimentare. Când este apăsată simultan cu o a doua tastă, cealaltă tastă va avea o altă funcție. Sunt disponibile numai funcțiile telecomenzii originale.

- 7  selectează alternativ numere de canale cu una sau două/mai multe cifre.
- 8  TV: tastă roșie text rapid.
STB: Red, C.
VCR/DVD/STB: caută rapid înapoi.
-  TV: tastă roșie text rapid.
STB: Red, C.
VCR/DVD/STB: caută rapid înapoi.
-  / **GUIDE** VCR/DVD: începe redarea.
DVD: apăsată împreună cu  : selectează Ghidul electronic de programe.
STB: selectează Ghidul electronic de programe. apăsată împreună cu  : începe redarea.
-  TV: tastă albastră text rapid.
STB: Albastru, B. apăsată împreună cu  : caută rapid înainte.
VCR/DVD: caută rapidă înainte.
-  TV: tastă verde text rapid.
VCR/DVD: oprește redarea / înregistrarea.
STB: Verde, D. Apăsată împreună cu  : oprește redarea.
-  / **FAV** TV: tastă albă text rapid.
VCR/DVD: începe înregistrarea.
Apăsată împreună cu  : favorite.
STB: Favorite. Apăsată împreună cu  : începe înregistrarea.
-  TV: tastă galbenă text rapid.
VCR/DVD: întrerupe redarea / înregistrarea.
STB: Galben, A. Apăsată împreună cu  : întrerupe redarea.

3.2 Resetarea unei taste la funcția sa inițială

Dacă o tastă îmbunătățită (consultați capitolul 2.2.2) tot nu funcționează cum trebuie, puteți oricând s-o resetați la funcția sa inițială.

- 1 Din modul curent al dispozitivului, țineți tastele pentru cifre **1** și **6** **apăsate simultan timp de 5 secunde**.

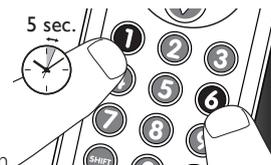

- Telecomanda este acum în modul Configurare.

- 2 Apăsați tastele pentru cifre **9**, **9** și **6**, în această ordine.



- După fiecare apăsare de tastă, dispozitivul emite un semnal luminos.

- 3 Apăsați tasta pe care doriți s-o resetați **de două ori**.

De exemplu, tasta .

- După fiecare apăsare de tastă, dispozitivul emite un semnal luminos.



- Tasta de selecție a dispozitivului va emite încă un semnal luminos pentru a confirma faptul că tasta a fost resetată cu succes la funcția sa inițială.

4 Service și asistență

4.1 Întrebări frecvente

În acest capitol veți găsi răspunsuri la întrebările cele mai frecvente despre telecomanda dvs. universală.

4.1.1 Configurare

Nu pot accesa modul de configurare.

Nivelul bateriilor este prea scăzut sau s-au terminat bateriile.

- Înlocuiți bateriile. Pentru aceasta, consultați capitolul **2.1**. După înlocuirea bateriilor; testați dacă telecomanda mai interacționează cu dispozitivele dvs. Dacă nu, trebuie să configurați telecomanda din nou. Pentru aceasta, consultați capitolul **2.2**.

Codul mărcii pentru dispozitivul meu lipsește din 'Lista scurtă a mărcilor' din Ghidul de utilizare rapidă.

'Lista scurtă a mărcilor' menționează doar cele mai întâlnite mărci de televizoare, STB, playere / recordere DVD și VCR.

- Veți găsi o listă completă a mărcilor la pagina 15-30 a acestui manual de utilizare.
- Utilizați codul din 4 cifre '9999' în cazul în care nu puteți găsi marca dvs. în lista completă a mărcilor. Rețineți că utilizarea '9999' poate determina prelungirea configurării (până la 15 minute).

Televizorul meu se oprește la pasul 4, dar nu repornește la pasul 5.

Televizoarele unor mărci (de ex. Panasonic) pornesc numai după o apăsare lungă a unei taste numerice. După o apăsare lungă a unei taste în modul de configurare, telecomanda va încerca să îmbunătățească tasta (consultați capitolul **2.2.2**) în loc să pomească televizorul.

- În acest caz, porniți televizorul manual sau utilizați telecomanda originală în acest scop. Continuați cu pasul **6**. După finalizarea cu succes a configurării, telecomanda va porni televizorul la o apăsare lungă a unei taste numerice, ca și telecomanda originală.

După configurare, nu toate butoanele funcționează cum ar trebui.

- Încercați să îmbunătățiți butonul(anele). Consultați capitolul **2.2.2**.

Cum configurez telecomanda pentru dispozitive combo (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR etc.)?

Unele dispozitive combo necesită configurarea a două taste diferite de selectare a sursei pentru a controla ambele părți ale dispozitivului combo. De exemplu, dacă aveți o combinație televizor/DVD, poate fi necesar să configurați telecomanda pentru amândouă (și pentru televizor; și pentru DVD), pentru a putea controla combinația televizor/DVD.

4.1.2 Funcționare

Telecomanda nu mai pornește.

Nivelul bateriilor este prea scăzut sau s-au terminat bateriile.

- Înlocuiți bateriile. Pentru aceasta, consultați capitolul **2.1**. După înlocuirea bateriilor; testați dacă telecomanda mai interacționează cu dispozitivele dvs. Dacă nu, trebuie să configurați telecomanda din nou. Pentru aceasta, consultați capitolul **2.2**.

Dispozitivul pe care doresc să-l folosesc nu răspunde deloc/nu răspunde la toate comenzile tastelor.

- Verificați dacă tastele pe care le apăsați sunt disponibile pe telecomanda inițială a dispozitivului.
- Încercați îmbunătățirea tastelor: Consultați capitolul **2.2.2**.

Cod greșit selectat în timpul configurării.

- Configurați din nou telecomanda pentru dispozitiv. Testați întotdeauna dacă dispozitivul răspunde, înainte de a părăsi modul de configurare.

Este posibil ca tastele pe care încercați să le utilizați să aibă altă denumire pe telecomanda inițială.

- Încercați toate tastele pentru a le găsi pe cele de care aveți nevoie.

Tastele pentru teletext nu funcționează.

- Aflați dacă televizorul dvs. este echipat cu Teletext.
- Încercați îmbunătățirea tastelor pentru teletext. Consultați capitolul **2.2.2**.
- Verificați dacă utilizați tastele corecte pentru a comuta în modul Teletext. Pentru televizor, este tasta ; pentru STB este tasta , apăsată împreună cu .

4.1.3 Baterii

Setările mele vor fi șterse când înlocuiesc bateriile?

Nu. Toate setările utilizatorului vor fi păstrate în memoria telecomenzii timp de 5 minute.



Avertisment

Bateriile nu trebuie să fie expuse la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau alte surse similare.

4.2 Aveți nevoie de ajutor?

Vă recomandăm să citiți mai întâi cu atenție acest manual de utilizare. Acesta este conceput pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați telecomanda.

Dacă totuși aveți nevoie de informații suplimentare sau dacă aveți întrebări adiționale despre configurare, utilizare, piese de schimb, garanție etc. pentru SRP3004, puteți să ne contactați oricând.

Când apelați asistența tehnică prin telefon, asigurați-vă că aveți la îndemână telecomanda SRP3004 pentru ca operatorii noștri să vă poată ajuta să vă dați seama dacă aceasta funcționează corect.

Veți găsi detaliile noastre de contact la sfârșitul acestui manual de utilizare. Numărul modelului telecomenzii dvs. universale Philips este SRP3004/53.

Data cumpărării: / /
(zi/lună/an)

Pentru **asistență online**, accesați: www.philips.com/welcome

- Faceți clic pe 'Support' și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Serviciul de asistență telefonică

Țară	Număr de telefon	Tarif
România	0800 894910	Gratuit

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
		Amitech.....	0130
A		Amitronica.....	0131
A.R. Systems.....	0012	Amoi.....	0132
AB Sat.....	3689	Ampere.....	0134
ABC.....	0013	Amplivision.....	0138
Acme.....	3521	Amstrad.....	0140
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	AMW.....	0143
Acura.....	0036	Anam.....	0146
ADA.....	0038	Anam National.....	0147
ADB.....	0039	Andersson.....	0148 (DB1)
ADC.....	0040	Andover.....	0149
Addison.....	0043	Anglo.....	0151
Adelsound.....	0044	Anitech.....	0154
ADL.....	0045 (DB1)	Ankaro.....	0155
Admiral.....	0046	Ansonic.....	0156
Advent.....	0054 (DB1)	Anttron.....	0162
Adyson.....	0058	AOC.....	0165
AEG.....	0059	Apex.....	3691
Aegir.....	0060	Apollo.....	0171
Agashi.....	0063	Arc En Ciel.....	0178
Agazi.....	3522	Arcam.....	0179
AGB.....	0064	Arcam Delta.....	3524
AGS.....	0067	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aiko.....	0069	Arcom.....	3736 (DB1)
Aim.....	0070	Arcon.....	0182
Airis.....	0071	Ardem.....	0184
Aiwa.....	0072	Aristona.....	0192
Akado.....	3784 (DB1)	Armstrong.....	0195
Akai.....	0074	Arnion.....	0196 (DB1)
Akiba.....	0078	Arthur Martin.....	0200
Akita.....	0082	ASA.....	0202
Akura.....	0083	Asat.....	0204
Alaron.....	0085	Asberg.....	0205
Alba.....	0086	ASLF.....	0211
Alcatel.....	0089	Asono.....	0212
Alcyon.....	0093	AssCom.....	0215 (DB1)
Aldes.....	0094	AST.....	0216
Alice.....	0098 (DB1)	Astacom.....	0217
Alize.....	0100	Aston.....	0220
Alkos.....	3523	Astra.....	0221
Allantide.....	0102	Astro.....	0224
Allegro.....	0103	Asuka.....	0227
Allorgan.....	0105	Atacom.....	0228
Allsat.....	0106	Atec.....	0230 (DB1)
Allsonic.....	0107	Atlanta.....	0232 (DB1)
Allstar.....	0108		

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal+	0478	Colombia.....	0599
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382	Carad.....	0488	Columbus.....	0605
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)	Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196	Carrefour.....	0492	Comag.....	0606
Audioton	0266	Black Star.....	0386	Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Casio.....	0499	Commlink.....	0616
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Cat.....	0500	Comtech.....	3776
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Catha.....	4094	Concorde.....	0626
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Cathay.....	0501	Condor.....	0627
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Catron.....	0502	Conia.....	0628
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	CCE.....	0504	Connexions.....	0631
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	Celestial.....	0511	Conrad.....	0633
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634
Awa.....	0296	Bondstec.....	0403	Centurion.....	0520	Contec.....	0635
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Century.....	0521	Continental Edison	0637
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410	CGE.....	0523	Cosat.....	0645
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGV.....	0524	Coship.....	0646
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416	Changfei.....	0527	Crosley.....	0655
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai.....	0529	Crown.....	0658
		Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661
B		Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663
B&D.....	3609 (DB1)	Britannia.....	0425	Chaparral.....	0533	CTC.....	0664
Baird.....	0311	British Telecom.....	0427	Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449
Bang & Olufsen.....	0314	Broadcast.....	0428	Chess.....	0538	CVG.....	3996
Barcom.....	0320	Broco.....	0431	Chimei.....	0538	Cybercom.....	0671 (DB1)
BARON.....	3959	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672
Basic Line.....	0325	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696
Bastide.....	0327	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675
Baur.....	0331	BT.....	0438	Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)
Baze.....	0334	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cyrus.....	0679
Bazin.....	0335	BT Satellite.....	3693	Cinetec.....	0560		
BBK.....	0337	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	D	
BBT.....	0338	BTC.....	0439	Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690
Beijing.....	0345	Bubu Sat.....	0440	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Beko.....	0346	Bush.....	0445	CityCom.....	0570	Daewoo.....	0692
Belgacom TV.....	0349	BVV.....	0447	Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Bell Atlantic.....	0351			Classic.....	0580	Dansai.....	0699
Bellagio.....	0354	C		Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457	Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228
Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470	CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Best.....	0364	Cameron.....	4032	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474	CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476	CNT.....	0594	Daytek.....	0708
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477	Coby.....	0597	Dayton.....	0709

Daytron.....	0710	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
D-box.....	0682	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
De Graaf.....	0716	Drake.....	0825	Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
Decca.....	0718	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Decsat.....	0719	DSE.....	0833	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Deitron.....	0722	DSTV.....	0835	eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Delega.....	3697	DTS.....	0837	Engel.....	0929	Flint.....	1014
Denko.....	0730	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR.....	1016
Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Denver.....	0733	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Denzel.....	0734	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress.....	1027
Desay.....	0737	Duongjie.....	4101	ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Dew.....	0742	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digatron.....	0751			Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digality.....	0755	E		Europa.....	0957	Friac.....	1040
Dighome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700	European.....	0958	Frontech.....	1042
Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867	Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875	Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Digitor.....	0781	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DiK.....	0787 (DB1)	Elcotech.....	0882	Expert.....	0976		
Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978		
DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530			G	
Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531	F		Galaxi.....	1068
Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxis.....	1069
Diseqc.....	3698	Electus.....	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1070
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895	Feilang.....	0990	Gardiner.....	1073
Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896	Feilu.....	0991	GBC.....	1078
Distratel.....	0804	Element.....	3477	Feiyue.....	0993	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082
Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900	Fenner.....	0994	GEC.....	1083
Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson.....	0996	Geloso.....	1087
DK Digital.....	0808	Elite.....	0903	Fidelity.....	0998	General.....	1090
DMTech.....	0813	Elmak.....	0907	Filmnet.....	0999	General Instrument	1093
DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)
						General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097	Harting und Helling	1201	Huth.....	1305	Jiahua.....	1435
Gericom.....	1103	Harwood.....	1204	Hygashi.....	1308	Jinhai.....	1439
GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205	Hyper.....	1309	Jinxing.....	1442
Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)	HyperVision.....	1311	Johansson.....	1449
Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206	Hypson.....	1312	JOK.....	1451
Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)	Hyundai.....	1315	JSR.....	1459
Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210			JVC.....	1464
Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218	I			
GMI.....	1124	Helium.....	1220	Iberia.....	1320	K	
Go Video.....	1126	Hema.....	1222	ICE.....	1324	Kabel Deutschland.....	1468
Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223	ICeS.....	1325	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)	ID Digital.....	1329	Kaisui.....	1471
Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233	lekei.....	1332 (DB1)	Kamm.....	1474
GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234	lSonic.....	1334 (DB1)	Kamosonic.....	3535
Goldline.....	1138	Highline.....	1236	liyama.....	1335 (DB1)	Kamp.....	1475
GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237	Imex.....	1344	Kangchong.....	1476
Gooding.....	1141	HiLine.....	3533	Impego.....	4207	Kanghua.....	1477
Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241	Imperial.....	1346	Kangwei.....	4115
Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243	Indesit.....	1349	Kansai.....	1480
GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246	Indiana.....	1350	Kansas Technologies	
Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247	Indovision.....	1351 (DB1)	1481 (DB1)
Graetz.....	1152	Hisense.....	1249	Ingelen.....	1354	Kaon.....	1482 (DB1)
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251	Ingersol.....	1355	Kapsch.....	1483
Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252	Inno Hit.....	1358	Karcher.....	1484
Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257	Innovation.....	1360	Kathrein.....	1486
Great Wall.....	4105	HNE.....	1260	Interactive.....	3534	Kathrein Eurostar....	3707
Gronic.....	1160	Hoeher.....	1262	Interbuy.....	1376	Kawa.....	1487
Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)	Interfunk.....	1377	Kawasho.....	1489
Grundig.....	1162	Home Tech Industries		Internal.....	1379	Kendo.....	1500
Grunkel.....	1164	1266	International.....	1380	Kennedy.....	1504
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268	Interstar.....	1383	Kennex.....	1505
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269	Intertronic.....	1384	Kenwood.....	1507
H		Hongmei.....	1272	Intervision.....	1386	Key West.....	1509
H&B.....	3635	Hornet.....	1276 (DB1)	InVideo.....	1388	KeyPlug.....	3646
Haaz.....	1172	Hornyphon.....	1277	IR.....	4110	KIC.....	1512
Haensel & Gretel....	1173	Hoshai.....	1278	lradio.....	1396	Kihiro.....	1513
Haier.....	1175	Houston.....	1280	Isukai.....	1402	Kingavon.....	1519
Haihong.....	1176	Huafa.....	1287	ITC.....	1404	Kingsley.....	1520
Halifax.....	1179	Huafhaimei.....	1288	ITS.....	1405	Kiota.....	1522
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanghe.....	1289	ITT.....	1406	Kiss.....	1524
Hampton.....	1183	Huanglong.....	1290	ITT Nokia.....	1407	Kiton.....	1525
Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huangshan.....	1291	ITV.....	1408	Klap.....	1526
Hannspree.....	1189 (DB1)	Huanyu.....	1292			Kneissel.....	1535
Hanseatic.....	1190	Huari.....	1294	J		Koda.....	1539
Hantarex.....	1192	Hughes Network Systems		Janeil.....	1414	Kolin.....	1541
Hantor.....	1193	1296 (DB1)	JEC.....	1426	Kolon.....	1542
Hanuri.....	1194	Hugoson.....	1297 (DB1)	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543
Harman/Kardon.....	1198	Huijiaban.....	4108	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547
		Humax.....	1298	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548

Korpel..... 1552
 Korting..... 1554
 Kosmos..... 1557
 Koyoda..... 1561
 KPN..... 4941 (DB1)
 KR..... 1562
 Kreiling..... 1566 (DB1)
 Kreiselmeyer..... 1567
 K-SAT..... 1467
 KTV..... 1572
 Kuro..... 1579
 KXD..... 1581
 Kyoshu..... 1583
 Kyostar..... 1584
 Kyoto..... 1585

Local India TV..... 1653
 Lodos..... 1659 (DB1)
 Loewe..... 1660
 Loewe Opta..... 3540
 LogicLab..... 3650
 Logik..... 1661
 Logisat..... 4850 (DB1)
 Lorenzen..... 1666
 Lorraine..... 1669
 Luma..... 1674
 Lumatron..... 1676
 Lupus..... 1678
 Lux May..... 1680
 Luxor..... 1683
 Lyonnaise..... 3709

McMichael..... 1768
 MDS..... 1772 (DB1)
 Mecotek..... 1776
 Mediabox..... 1779
 Mediacom..... 1780
 Mediamarkt..... 1781
 MediaSat..... 1782
 Mediator..... 1784
 Mediencom..... 1786 (DB1)
 Medion..... 1787
 Medison..... 1788
 Mega..... 1789
 MegaDrive..... 4297 (DB1)
 Melectronic..... 3654
 Melvox..... 1799
 Memorex..... 1800
 Memphis..... 1802
 Mercury..... 1804
 Metronic..... 1809
 Metz..... 1810
 MiCO..... 1813
 Micro Com..... 3998
 Micro electronic..... 3656
 Micro Technology..... 1820
 Micromaxx..... 1822
 Micromedia..... 1823
 Micromega..... 1824
 Microspot..... 3849 (DB1)
 Microstar..... 1827
 Microtec..... 1828
 Migros..... 1832
 Mikomi..... 1833 (DB1)
 Minato..... 1835
 Minax..... 1836
 Minerva..... 1838
 Minoka..... 1840
 Minowa..... 1843
 Mirai..... 1849 (DB1)
 Mitsubishi..... 1855
 Mivar..... 1857
 Mizuda..... 1860
 MNET..... 1862
 Monyka..... 1873
 Morgan Sydney..... 3712
 Morgan's..... 1875
 Motion..... 1877
 Motorola..... 1878
 Movie Time..... 1880
 Mr Zapp..... 3713

MTC..... 1889
 MTEC..... 1890
 MTLogic..... 1892
 Mudan..... 1896
 Multichoice..... 1900
 Multistandard..... 1904
 Multisystem..... 4121
 Multitec..... 1906
 Multitech..... 1907
 Muratto..... 1910
 Murphy..... 1911
 Musikland..... 1915
 Mustek..... 1916
 Mx Onda..... 1919
 Myrica..... 3946 (DB1)
 Mysat..... 1923
 Mystral..... 1925

L

L&S Electronic..... 1588
 Lafayette..... 1591
 LaSAT..... 1597
 Lawson..... 1603
 Layco..... 4117
 Lecson..... 1606
 Leiko..... 3840 (DB1)
 Lemon..... 1614
 Lenco..... 1615
 Leng..... 3708
 Lennox..... 1616
 Lenoir..... 1617
 Lenoxx..... 1618 (DB1)
 Lenson..... 1620
 Lesa..... 1622
 Lexus..... 3649
 Leyco..... 1627
 LG..... 1628
 LG Alps..... 1629
 LG/Goldstar..... 3536
 Liesenk..... 3537
 Liesenk & Tter..... 1630
 Liesenkotter..... 1631
 Life..... 3538
 Lifesat..... 1632
 Lifetec..... 1633
 Limit..... 1637
 Linsar..... 4564 (DB1)
 Lion..... 1643
 Listo..... 3406 (DB1)
 LiteOn..... 1645
 Lloyds..... 3539

M

M&B..... 1691
 M/A Com..... 4229
 Macab..... 1692
 Madison..... 1698
 Magnadyne..... 1702
 Magnafon..... 1703
 Magnavox..... 1706
 Magnex..... 1707
 Magnum..... 1709
 Majestic..... 1713
 Maligne TV..... 4851 (DB1)
 Manata..... 1716
 Manora..... 1717
 Manesth..... 1718
 Manhattan..... 1719
 Maqma..... 1722 (DB1)
 Marantz..... 1724
 Marelli..... 1729
 Mark..... 1731
 Marquant..... 1734
 Mascom..... 1738
 Maspro..... 1739
 Master's..... 1742
 Masuda..... 1744
 Matav..... 1745
 Matsui..... 1750
 Matsushita..... 1751
 Max..... 1753
 Maxdome..... 3586
 Maxim..... 1759 (DB1)
 MB..... 3711
 MBO..... 1765 (DB1)

N

NAD..... 1926
 Naiko..... 1930
 Nakamichi..... 1932
 Nakimura..... 1933
 NanoXX..... 4045 (DB1)
 Naonis..... 1936
 National..... 1942
 National Panasonic..... 4661
 Navex..... 1944
 NEC..... 1950
 Neckermann..... 1951
 NEI..... 1952
 Nesco..... 1960
 Netsat..... 1966
 Network..... 1968
 Neuf Telecom..... 3999
 Neufunk..... 1970
 Neuhaus..... 1971
 Neuling..... 1972 (DB1)
 Neusat..... 1974
 Nevir..... 1977
 New Tech..... 1979
 New World..... 1980
 Next Base..... 1983
 Next Wave..... 3777
 Nicamagic..... 1994
 Nikai..... 4566 (DB1)
 Nikkai..... 1998
 Nikkei..... 1999 (DB1)
 Nikko..... 2000

Nimbro.....4065 (DB1)
 Noblex.....2013
 Nobliko.....2014
 Nogamatic.....2016
 Nokia.....2017
 Nomex.....2018
 Noos.....2019
 Nordic.....2021
 Nordmende.....2022
 Nordvision.....3543
 Normerel.....2024
 Northcoast.....2026
 Nova.....2031
 Novaplex.....2034
 Novatronic.....2035
 Novis.....2036
 NTC.....2045
 NTL.....2047
 Nu-Tec.....2048

O

Oceanic.....2061
 Octagon.....2062
 Okana.....4122
 Okano.....2065
 Omni.....2074
 ONCEAS.....3544
 Onida.....2081
 Onimax.....2082
 Onkyo.....2085
 Onn.....3663 (DB1)
 Ono.....2086
 Onwa.....2087
 Onyx.....3864 (DB1)
 Oopla.....2088
 Opera.....2090
 Optex.....2093
 Optim.....2094
 Optus.....2100
 Orange.....3866
 Orava.....2101
 Orbit.....2103
 Orbitech.....2104
 Origo.....2110
 Orion.....2111
 Oritron.....2112
 Online.....2113
 Ormond.....2114
 Orson.....2115

Orsowe.....2116
 Osaki.....2118
 OSAT.....2119
 Osio.....2121
 Oso.....2122
 Osume.....2123
 Otto Versand.....2126
 Oulin.....4123
 Oxford.....2131

P

P&B.....2132
 Pace.....2134
 Pacific.....2135
 Packsat.....2139
 Pael.....2140
 Palcom.....2144
 Palladium.....2145
 Palsat.....2146
 Palsonic.....2147
 Panama.....2149
 Panasat.....2151
 Panasonic.....2153
 Panavision.....2154
 Panda.....2155
 PARK.....3951 (DB1)
 Pathe Cinema.....2168
 Pathe Marconi.....2169
 Patriot.....2170
 Pausa.....2171
 peekTOn.....2178
 Pensonic.....3778
 Perdio.....2185
 Perfekt.....2186
 Philco.....2192
 Philharmonic.....2194
 Philips.....2195
 Philips Magnavox.....3715
 Phocus.....2198 (DB1)
 Phoenix.....2199
 Phonola.....2201
 Phonotrend.....2202
 Pioneer.....2212
 Pionier.....2213
 Plantron.....2219
 Playsonic.....2224
 Plu2.....2225 (DB1)
 Pointer.....2229
 Polaroid.....2230

Polsat.....3716
 Poppy.....2236
 Portland.....2238
 Powerpoint.....2241
 Prandoni Prince.....4125
 Precision.....2244
 Predki.....2245
 Preisner.....2246
 Premiere.....3666
 Priesner.....3717
 Prima.....2253
 PrimeView.....3513 (DB1)
 Prinz.....2260
 Pro Basic.....3593 (DB1)
 Pro2.....2265 (DB1)
 Profekt.....4126
 Profex.....2269
 Profile.....2271
 Profilo.....2272
 Profitronic.....2273
 Proline.....2274
 Promax.....2275
 Prosat.....2278
 Proson.....2281 (DB1)
 Prosonic.....2282
 Protech.....2284
 Protek.....2285
 ProVision.....2291
 PVP Stereo Visual Matrix.....2301
 Pye.....2302
 Pyle.....2303 (DB1)
 Pymi.....2304
 Pyxis.....2305

Q

Quadral.....2314
 Quandra Vision.....3546
 Quasar.....2320
 Quelle.....2322
 Questa.....2324
 Quiero.....3718

R

Radialva.....2329
 Radio.....4128
 Radiola.....2330
 Radiomarelli.....2331
 Radionette.....2332

RadioShack.....2333
 Radiotone.....2334
 Radix.....2335
 Rainbow.....2339
 Raite.....2340
 Rank.....2345
 RBM.....2350
 RCA.....2351
 Rebox.....2356 (DB1)
 REC.....2357
 Recor.....2359
 Rectiligne.....2362
 Red Star.....3669
 Rediffusion.....2364
 Redpoint.....2365
 Redstar.....2366
 Reflex.....2368
 Regency.....2371
 Relisys.....2374 (DB1)
 Render.....4072 (DB1)
 Reoc.....2379
 Revox.....2383
 Revoy.....2384
 Rex.....2385
 RFT.....2386
 Rhapsody.....2387
 Rimax.....2391
 Ritar.....4718 (DB1)
 R-Line.....2327
 Roadstar.....2398
 Robotron.....2401
 Roch.....2402
 Rockdale.....2403
 Ronin.....2412
 Rover.....2415
 Rowa.....2416
 Rowsonic.....2417
 Royal.....2419
 Royal Lux.....2420
 RTF.....3548

S

SAB.....2428 (DB1)
 Saba.....2429
 Sabaki.....2430
 Sabre.....2431
 Sagem.....2434
 Saisho.....2437
 Saivod.....2439

Sakura.....	2441	Serino.....	2539	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133	Sonnaclair.....	2673	Susumu.....	2797
Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Samurai.....	2451	Sharp.....	2550	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sandra.....	2454	Shencai.....	2553	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217	Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)
Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
SAT.....	2470	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Sat Team.....	2474	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satbox.....	2476	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138		
Satcom.....	2477	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T	
Satec.....	2479	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822
Satel.....	2480	Siesta.....	2577	Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825
Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satford.....	2483	Silva.....	2591	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
Satmaster.....	2485	Silver.....	2594	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
Satplus.....	2486	Singer.....	2599	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
SBR.....	2492	Skantic.....	2605	Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852
ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schacke.....	3720	Skardin.....	2607	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	TCM.....	2857
Schneider.....	2501	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860
Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610	Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140
Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861
Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863
Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865
Scott.....	2508	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866
SCS.....	2510	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)
Sedea Electronique.....	2518	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)
Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869
Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870
SEG.....	2522	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872
SEI.....	2524	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873
Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874
Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726
Seleco.....	2528	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877
Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879
Sentra.....	2534	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881
Sentron.....	4216	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)
Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886	Tioko.....	2989	Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Tedex.....	2889	Tiscali.....	3442	Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)	United.....	3106	Vivid.....	3210
Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)	United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
Telanor.....	3727	TNT.....	4184	United Quick Star ..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Telasat.....	2897	Tobo.....	2999	Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001	Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004	Universal.....	3113		
Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006	Universum.....	3115	W	
Telecor.....	2910	Tonna.....	3011	Univox.....	3116	Waitec.....	3227
Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223	UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013			Watson.....	3233
Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014	V		Watt Radio.....	3234
Telefusion.....	2915	Torx.....	3020	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021	Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
Telegent.....	2918	Towada.....	3028	VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Teleka.....	2919	Towika.....	4224	Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030	Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Telemeister.....	2924	TPS.....	3032	Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Telenet.....	2925	Trakton.....	3036	Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037	Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Telesat.....	2928	Transfec.....	4143	Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Telesonic.....	2930	Transec.....	3041	Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Telestar.....	2931	Triad.....	3042	Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Telesystem.....	2933 (DB1)	Triasat.....	3049	Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Teletech.....	2934	Triax.....	3050	Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Teleton.....	2935	Trident.....	3051	Videologic.....	3166	Wharfedale.....	3255
Televés.....	2937	Trio.....	3054	Videon.....	4227	White Westinghouse	
Televideon.....	2938	Tristar.....	3056	Videosat.....	3170	3258
Television.....	2939	Triumph.....	3057	VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Televiso.....	2941	TruVision.....	3058	Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Telewest.....	2942	TSM.....	3061	Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Telewire.....	2943	Tudi.....	3065	Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
Temco.....	2946	Turnsat.....	3068	VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Tempo.....	2949	TVA.....	3071	Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Tennessee.....	2952	TVB.....	4225	Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Tenosal.....	2953	TVE.....	3078 (DB1)	Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Tensai.....	2954	TVonics.....	3897 (DB1)	Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Tenson.....	2955	Twinner.....	3080	Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Tesla.....	3680 (DB1)		3083	Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Tesmet.....	3550	U		Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Tevion.....	2962	UEC.....	3088	Vision.....	3198		
Textet.....	2963	Uher.....	3089	Visionetics.....	3199	X	
Thes.....	3769 (DB1)	Ultravox.....	3095	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Thomson.....	2972	Umax.....	3098	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia.....	4000
Thorens.....	2973	UMC.....	3099 (DB1)	Visosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Thorn.....	2974	Unic Line.....	3100	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302
Tiankeban.....	4142	Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)	Xingfu.....	3305

Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

Y

Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z

Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

(DB1) Mărci disponibile numai începând cu versiunea DB1.
Puteți găsi versiunea DB pe autocolantul din interiorul compartimentului bateriei.



RO Informații pentru consumator

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor; produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice.

Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.

Philips se angajează să conceapă, să producă și să lanseze pe piață produse care să nu aibă niciun efect advers asupra sănătății. Philips confirmă că, dacă produsele sale sunt manevrate corespunzător în scopul pentru care au fost concepute, acestea sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze progresele din domeniul standardizării pentru a le integra rapid în cadrul produselor sale.

Reciclare și scoatere din uz

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubele tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul intră sub incidența Directivei Europene 2002/96/CE.



Nu evacuați niciodată acest produs împreună cu gunoiul menajer. Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

Informații baterie

Produsul dumneavoastră funcționează cu baterii acoperite de Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer normal. Vă rugăm să vă informați despre regulamentele locale referitoare la colectarea separată a bateriilor întrucât scoaterea din uz corectă va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811