

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



BT2000



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1	Importante	2
<hr/>		
2	Sua caixa de som Bluetooth	3
	Introdução	3
	Conteúdo da caixa	3
	Visão geral da caixa de som	4
<hr/>		
3	Primeiros passos	5
	Prender o cordão	5
	Carregar a bateria interna	5
	Ligar/desligar	5
<hr/>		
4	Reproduzir	6
	Reproduzir de dispositivos Bluetooth	6
	Reproduzir conteúdo de dispositivos externos	6
	Abrir ou fechar o alto-falante	7
	Ajustar volume	7
<hr/>		
5	Informações do produto	8
	Especificações	8
<hr/>		
6	Solução de problemas	9
	Geral	9
	Sobre dispositivos Bluetooth	9
<hr/>		
7	Aviso	10
	Conformidade	10
	Cuidados com o meio ambiente	10
	Aviso sobre marcas registradas	11

1 Importante



Aviso

- Não remova o gabinete da caixa de som.
 - Não lubrifique nenhuma peça da caixa de som.
 - Não coloque a caixa de som sobre outro aparelho elétrico.
 - Mantenha a caixa de som longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
-
- Verifique se há espaço suficiente para ventilação ao redor da caixa de som.
 - Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
 - A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
 - Evite que o alto-falante seja exposto a respingos.
 - Não coloque nada sobre o alto-falante que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos ou velas acesas).



Nota

- A placa do modelo está localizada na parte inferior do produto.

2 Sua caixa de som Bluetooth

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução


Com este alto-falante, você pode curtir o áudio do dispositivo compatível com Bluetooth ou de outros aparelhos de áudio externos.

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Alto-fal.
- Cabo USB para carregamento
- Cordão para transporte
- Guia rápido
- Folheto de segurança e avisos

Visão geral da caixa de som

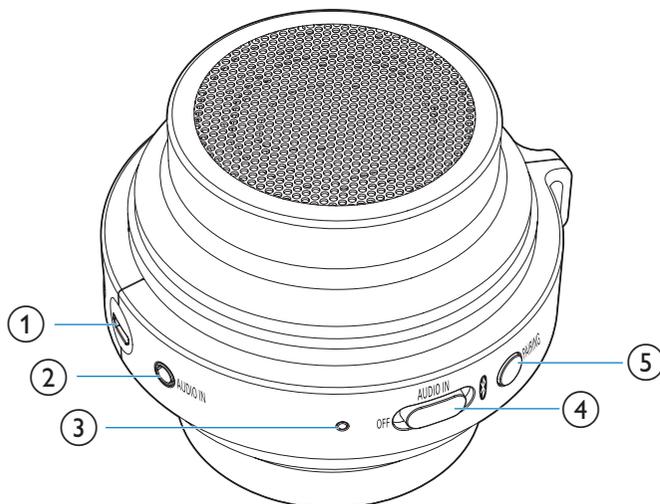

① DC IN

- Recarregar a bateria interna com um cabo USB.

② AUDIO IN

- Entrada para aparelho de áudio externo.

③ LED

④ DESLIGAR/AUDIO IN/

- Selecionar a fonte Bluetooth ou AUDIO IN.
- Desligar o alto-falante.

⑤ PAIRING


- Encerrar a conexão Bluetooth.
- Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Prender o cordão

Para facilitar o transporte, prenda o cordão fornecido a este alto-falante conforme a ilustração.

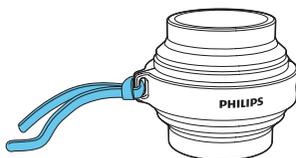

Carregar a bateria interna


A caixa de som é alimentada por uma bateria interna recarregável.

Nota

- Antes do uso, carregue totalmente a bateria interna.
- A entrada micro-USB é utilizada apenas para carregamento.
- A bateria recarregável tem um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.

Conecte o cabo USB fornecido entre

- a entrada **DC IN** deste alto-falante e
- uma entrada USB de um computador.

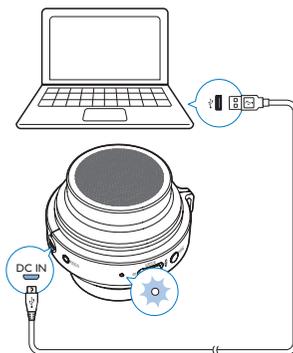

Status indicador de carregamento

O indicador LED indica o status da bateria.

	Carregando	Totalmente carregado
Modo "DESLIGADO"	Branco piscante	Desativado
Modo "AUDIO IN"	Branco piscante	Branco constante
Modo "Bluetooth"	Luz azul piscante ou contínua (dependendo do status da conexão Bluetooth)	Luz azul piscante ou contínua (dependendo do status da conexão Bluetooth)

Ligar/desligar

- Para ligar o alto-falante, deslize o botão **OFF/AUDIO IN** para **OFF** ou **AUDIO IN**.
 - **OFF**: ouvir o conteúdo de um dispositivo Bluetooth externo via conexão Bluetooth.
 - **AUDIO IN**: ouvir o conteúdo de um dispositivo externo por meio de um cabo de entrada de áudio.
- Para desligar o alto-falante, deslize o botão para **OFF**.

4 Reproduzir

Reproduzir de dispositivos Bluetooth

Com esse alto-falante, você pode ouvir o áudio de dispositivos compatíveis com Bluetooth.

Nota

- O alto-falante pode memorizar um máximo de quatro dispositivos emparelhados. O quinto dispositivo emparelhado substituirá o primeiro.
- Qualquer obstáculo entre esta caixa de som e um dispositivo Bluetooth pode reduzir a faixa operacional.
- Mantenha distância de outros dispositivos eletrônicos que possam causar interferência.
- A faixa operacional entre esta caixa de som e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).
- Verifique se nenhum cabo de entrada de áudio está conectado à entrada **AUDIO IN**.

- 1 Deslize o botão **DESLIGAR/AUDIO IN**  até .
↳ O indicador LED piscará em azul.
- 2 No dispositivo com Bluetooth, ative o Bluetooth e procure por dispositivos que possam ser emparelhados (consulte o manual do usuário do dispositivo).
- 3 Quando **[Philips BT2000]** for exibido em seu dispositivo, selecione-o e comece a emparelhar e conectar. Se necessário, insira "0000" como a senha de emparelhamento.
↳ Após ter realizado a conexão, o alto-falante emitirá um sinal sonoro duas vezes, e o indicador LED acenderá na cor azul.
- 4 Reproduza o áudio no dispositivo Bluetooth.
↳ O áudio é transferido do seu dispositivo Bluetooth para a caixa de som.

Para desconectar o dispositivo com Bluetooth:

- Mantenha **PAIRING** pressionado por 2 segundos;
- Desative o Bluetooth em seu dispositivo; ou
- Mova o dispositivo para além do alcance de comunicação.
↳ O indicador LED piscará em azul.

Para reconectar o dispositivo com Bluetooth:

- Na próxima vez em que você ligar o alto-falante, este reconectará o último dispositivo conectado automaticamente; ou
- Em seu dispositivo com Bluetooth, selecione "**Philips BT2000**" no menu Bluetooth para iniciar a conexão.

Para conectar outro dispositivo com Bluetooth:


- 1 Mantenha **PAIRING** pressionado por dois segundos para desconectar o dispositivo conectado no momento.
↳ O alto-falante entrará no modo de emparelhamento Bluetooth.
- 2 Conecte outro dispositivo Bluetooth.

LED	Descrição
Azul piscante	Conectando; Aguardando emparelhamento
Azul constante	Conectado

Reproduzir conteúdo de dispositivos externos

Com esta caixa de som, você também pode ouvir um dispositivo de áudio externo, como um MP3 player.


- 1 Conecte um cabo de entrada de áudio (não fornecido) com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades
 - à entrada **AUDIO IN** deste alto-falante e
 - à entrada do fone de ouvido do dispositivo externo.

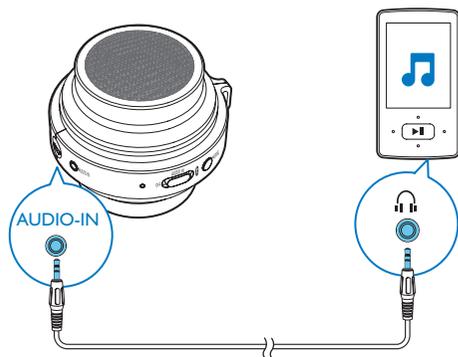

- 2 Deslize o interruptor **DESLIGAR/AUDIO IN/** para **AUDIO IN**.
↳ O indicador LED acenderá na cor branca.
- 3 Reproduza o áudio em um dispositivo externo (consulte o manual do usuário).

Abrir ou fechar o alto-falante

- Para obter melhor efeito de graves, abra o alto-falante conforme a ilustração.
- Para fazer com que o alto-falante fique menor, feche-o.

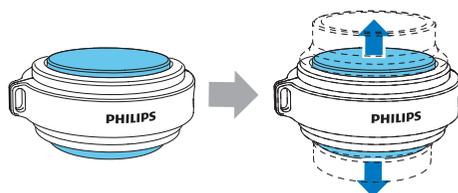

Ajustar volume

Durante a reprodução, use o controle de volume em seu dispositivo com Bluetooth ou no dispositivo externo para ajustar o volume.

5 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Informações gerais

Fonte de alimentação (via entrada USB)	5 V --- 0,5 A
Bateria integrada	Bateria de polímero de lítio (3,7V, 500 mAh)
Dimensões - unidade principal (L x A x P)	99 x 77 x 93 mm
Peso - Unidade principal	0,15 kg

Especificações

Amplificador

Potência de saída	2W RMS
Resposta de frequência	80 -16.000 Hz, ± 3 dB
Relação de sinal/ruído	>70 dBA
Entrada de áudio	300 mV RMS

Alto-fal.

Impedância do alto-falante	4 ohm
Driver do alto-falante	4,5 cm de longo alcance
Sensibilidade	>81 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V3.0
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP
Faixa de frequência do Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Alcance do Bluetooth	10 m (Espaço livre)

6 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Geral

Sem energia

- Recarregue sua caixa de som.

Sem som ou som deficiente

- Ajustar o volume do dispositivo conectado.

A caixa acústica não responde

- Reinicie a caixa acústica.

Sobre dispositivos Bluetooth

A qualidade do áudio fica ruim após a conexão com um dispositivo habilitado para Bluetooth.

- A recepção Bluetooth está fraca. Coloque o dispositivo mais próximo a essa unidade ou retire qualquer obstáculo entre eles.

Não foi possível encontrar [Philips BT2000] em seu dispositivo para emparelhamento.

- Mantenha **PAIRING** pressionado por três segundos e, em seguida, tente novamente.

Não é possível se conectar com o dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar essa função.

- Essa unidade já está conectada a outro dispositivo habilitado para Bluetooth. Desconecte esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado conecta e desconecta constantemente.

- A recepção Bluetooth está fraca. Coloque o dispositivo mais próximo a essa unidade ou retire qualquer obstáculo entre eles.
- Em alguns dispositivos, a conexão Bluetooth pode ser desativada automaticamente como um recurso de economia de energia. Isso não indica nenhuma falha no funcionamento da unidade.

7 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

Conformidade

CE 0700

Por meio deste documento, a WOOX Innovations, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC. A Declaração de conformidade pode ser acessada em www.philips.com/support.

Cuidados com o meio ambiente

Descarte da bateria e do produto antigos



O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Esse símbolo em um produto significa que ele está protegido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Esse símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável interna coberta pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Leve o produto a um ponto de coleta oficial ou a uma Assistência técnica Philips para que um profissional faça a remoção da bateria recarregável.


Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico comum. O descarte correto de baterias recarregáveis e produtos velhos ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Cuidado

- A remoção da bateria interna anulará a garantia e poderá destruir o produto.

Sempre leve o produto a um profissional para remover a bateria interna.

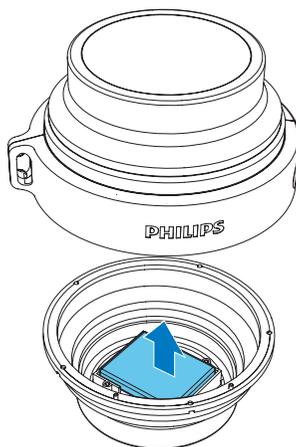

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno

(proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada.

Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Aviso sobre marcas registradas

Bluetooth

A marca mundial Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela WOOX Innovations ocorre mediante licença.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela WOOX Innovations.
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria ect.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada WOOX Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926 -0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website

www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas WOOX Innovations.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITAUNA	37-32412468
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222888	JOAO MONLEVADE	31-38512909
ALAGOAS		GUARAPARI	27-33614355	JUIZ DE FORA	32-32151514
ARAPIRACA	82-35222367	LINHARES	27-33715052	LAVRAS	35-38210550
MACEIO	82-32417237	SAO MATEUS	27-37635597	MANHUACU	33-33314735
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VILA VELHA	27-32891233	MONTES CLAROS	38-32218925
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32233899	MURIAE	32-37224334
				PASSOS	35-35214342
AMAPA		GOIAS		POCOS DE CALDAS	35-37224618
MACAPA	96-32175934	ANAPOLIS	62-33243562	PONTE NOVA	31-38172488
		GOIANESIA	62-33534967	POUSO ALEGRE	35-34212126
AMAZONAS		GOIANA	62-32510933	SAO JOAO DEL REI	32-33718300
MANAUS	92-36633366	GOIANIA	62-32292908	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313096
MANAUS	92-32324252	ITUMBIARA	64-34310837	SETE LAGOAS	31-37718574
		JATAI	64-36363638	TEOFILO OTONI	33-35225830
BAHIA		TRINDADE	62-35051505	UBA	32-35323621
BARREIRAS	77-36131897	URUACU	62-33571285	UBERABA	34-33332526
CAMACARI	71-36219447	MARANHAO		UBERLANDIA	34-32236820
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	ACAILANDIA	99-35381889	UBERLANDIA	34-32123630
EUNAPOLIS	73-32815181	BACABAL	99-36212794	VARGINHA	35-32216826
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918007
GUANAMBI	77-34512791	CODO	99-36612942	PARA	
ILHEUS	73-32315995	IMPERATRIZ	99-35232906	ALTAMIRA	91-35154349
IRECE	74-36410202	PEDREIRAS	99-36423142	ANANINDEUA	91-32354831
ITABUNA	73-36137777	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	BELEM	91-32421090
JACOBINA	74-36211286	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32542424
JEQUIE	73-35254141	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	94-37860654
JUAZEIRO	74-36116456			CAPANEMA	91-34621100
LAURO DE FREITAS	71-33784021	MATO GROSSO		MARABA	94-32228358
PAULO AFONSO	75-32811349	CUIABA	65-33176464	PARAGOMINAS	91-30110778
SALVADOR	71-32473659	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	SANTAREM	93-35235322
SALVADOR	71-32072070	RONDONOPOLIS	66-34233888	PARAIBA	
SALVADOR	71-33356233	VARZEA GRANDE	65-36826502	CAMPINA GRANDE	83-33212128
SENHOR DO BONFIM	74-35415192			GUARABIRA	83-32711159
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	MATO GROSSO DO SUL		JOAO PESSOA	83-32469689
SERRINHA	75-32611794	CAMPO GRANDE	67-33242804		
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470			PARANA	
TEKEIRA DE FREITAS	73-30111600	MINAS GERAIS		ARAPONGAS	43-32521606
VALENCIA	75-36431749	ARAXA	34-36611132	CASCATEL	45-32254005
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	ARCOS	37-33513455	CIANORTE	44-36292842
		BELO HORIZONTE	31-32254066	CURITIBA	41-32648791
CEARÁ		BETIM	31-35322088	FOZ DO IGUAU	45-35234115
CRATEUS	88-36910019	BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-34221337
FORTALEZA	85-40088555	CONTAGEM	31-33912994	LONDRINA	43-33210077
IGUATU	88-35810512	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	MARINGA	44-32264620
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAGUA	41-34235914
TIANGUA	88-36713336	ELOI MENDES	35-32641245	PATO BRANCO	46-32242786
UBAJARA	88-36341233	GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PONTA GROSSA	42-30275061
		GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251
DISTRITO FEDERAL		IPATINGA	31-38222332	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
BRASILIA	61-33549615	ITABIRA	31-38316218	TOLEDO	45-32522471
BRASILIA	61-34451991	ITAJUBA	35-36211315	UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CARUARU 81-37220235
 GARANHUNS 87-37610085
 PAULISTA 81-34331142
 RECIFE 81-34656042
 RECIFE 81-352286123
 SAO LOURENÇO DA MATA 81-35253369
 SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUI

PARNAIBA 86-33222877
 PICOS 89-34222643
 TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BELFORD ROXO 21-27795797
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
 CABO FRIO 22-26451819
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
 ITAGUAI 21-26886491
 ITAPERUNA 21-268236825
 MAGE 21-26333342
 NITEROI 21-26220157
 NOVA FRIBURGO 22-25227692
 PETROPOLIS 24-22454997
 RESENDE 24-33550101
 RIO DE JANEIRO 21-25892030
 RIO DE JANEIRO 21-25096851
 RIO DE JANEIRO 21-24315759
 RIO DE JANEIRO 21-33810711
 SAO GONCALO 21-27013214
 TESESOPOLIS 21-27439467
 VOLTA REDONDA 24-33550101

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
 NATAL 84-32132345
 PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
 BENTO GONCALVES 54-34526825
 CANELA 54-32821551
 CAXIAS DO SUL 54-32268020
 ERECHIM 54-33211933
 FARROUPILHA 54-32683603
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
 GRAVATAI 51-30422830
 IJUI 55-33327766
 LAJEADO 51-37145155
 MARAU 54-33424571
 MONTENEGRO 51-36324187
 OSORIO 51-36632524
 PASSO FUNDO 54-33111104

PELOTAS

PORTO ALEGRE 53-32226633
 PORTO ALEGRE 51-32226941
 PORTO ALEGRE 51-35823191
 RIO GRANDE 53-32323211
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
 VACARIA 54-32311396
 VENANCIO AIRES 51-37411443

RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415
 PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-36256199

SANTA CATARINA

BALNEARIO CAMBORIÚ 47-33630706
 BLUMENAU 47-33233907
 BRUSQUE 47-33557518
 CANOINHAS 47-36223615
 CHAPECÓ 49-33221144
 CONCÓRDIA 49-34423704
 CRICIUMA 48-21015555
 FLORIANÓPOLIS 48-32049700
 ITAJAI 47-33444777
 JARAGUÁ DO SUL 47-33722050
 JOACABA 49-35220418
 JOINVILLE 47-34331146
 LAGES 49-32244414
 LAGUNA 48-36443153
 RIO DO SUL 47-35211920
 RIO NEGRINHO 47-36440979
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
 TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
 AMERICANA 19-34062914
 ARACATUBA 18-33057399
 ARARAQUARA 16-33368710
 ASSIS 18-33242649
 ATIBAIA 11-44118145
 AVARE 14-37322142
 BARRETOS 17-33222742
 BAURU 14-31049551
 BIRIGUI 18-36416376
 BOTUCATU 14-38134090
 CAMPINAS 19-37372500
 CRUZEIRO 12-31443357
 DIADEMA 11-40430669
 FERNANDOPOLIS 17-34423752
 FRANCA 16-37223898
 GUARATINGUETA 12-31335030
 GUARULHOS 11-24431153
 IBITINGA 16-33417665

INDAÍATUBA

ITAPETININGA 19-38753831
 ITAQUAQUECETUBA 15-32710936
 ITU 11-46404162
 ITUVERAVA 11-40230188
 JALES 16-37293365
 JAU 17-36324479
 JAU 14-36222117
 JUNDIAÍ 11-48072915
 LEME 19-35713528
 LIMEIRA 19-34413286
 LINS 14-35227283
 MARILIA 14-34547437
 MATAO 16-33821046
 MAUA 11-45145233
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814
 MOGI GUAÇU 19-38181171
 OSASCO 11-36837343
 OURINHOS 14-33225457
 PIRACICABA 19-34340454
 PORTO FERREIRA 19-35851891
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
 REGISTRO 13-38212324
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156
 RIO CLARO 19-35349350
 SALTO 11-40296563
 SANTO ANDRE 11-49905288
 SANTOS 13-32847339
 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
 SAO CARLOS 16-33612646
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-33232580
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508
 SAO PAULO 11-29791184
 SAO PAULO 11-56676090
 SAO PAULO 11-22156667
 SAO PAULO 11-39757996
 SAO PAULO 11-50415281
 SAO PAULO 11-22966122
 SAO PAULO 11-25770899
 SAO PAULO 11-32222311
 SAO ROQUE 11-47125635
 SOROCABA 15-34118563
 TABOAO DA SERRA 11-47871480
 TAQUARITINGA 16-32524039
 TAUBATE 12-36219080
 TUPA 14-34962596

SERGIPE

ARACAJU 79-32176080

TOCANTINS

GURUPI 63-33511038
 PALMAS 63-32175628

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia



Este produto contém a placa FW1119 código de homologação ANATEL 0859-15-4950

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Specifications are subject to change without notice

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations Ltd., and WOOX Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2000_00_UM_V1.0

