

# 重要安全说明

## 警告

- 电网归类为危险级别。关闭充电器电源的唯一方法是从电源插座上拔掉电源插头。确保电源插座始终易于插拔。
- 仅使用用户说明中列出的电源。
- 仅使用用户说明中列出的电池。
- 切勿让产品与液体接触。
- 如果所更换的电池型号不正确，则存在爆炸危险。
- 请按照说明弃置废旧电池。
- 为避免听力受损，话机响铃时或免提启动后，请将话机远离耳朵。
- 仅于海拔 2000 米以下地区使用该产品。
- 仅于非热带地区使用该产品。



听筒电池只可以用相同或等同的电池替换，如果替换不当会有爆炸的危险。为了减少不必要的危险，请特别注意以下事项：

- 1 只可使用本机配置的可充电镍氢电池。
- 2 不要将电池或听筒靠近火源，以免发生爆炸。
- 3 不要敲打和拆卸电池，否则容易起火或爆炸，或者电池释放出的电解液会伤及眼睛或皮肤，误入口还会引起中毒。
- 4 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸。
- 5 当电池不能再继续充电使用时，请按照环保的有关规定处理。

PHILIPS

简明用户手册




DCTG280

www.philips.com/welcome

在以下网站上注册产品并可获得支持

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。  
93\_ZH-CN\_V1.0  
QSG-DCTG280  
是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或  
其各自所有的财产。所有商标均  
在未经版权所有人书面同意的情况下，  
严禁复制或全部或部分内登。

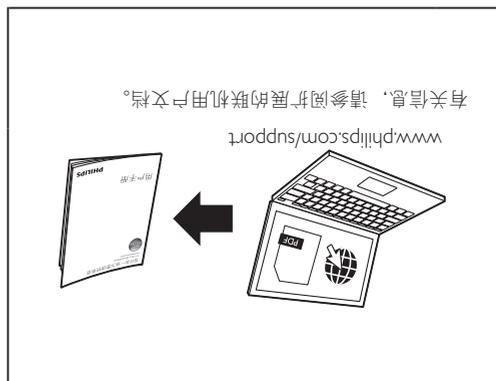

# 1 总体说明

## 在通话中

- 菜单确认 进入选项菜单
- 调节音量
- 结束通话
- 打开或关闭扬声器
- 将麦克风静音 / 取消静音
- #a/A 输入停顿符号

## 待机

- 菜单确认 访问主菜单
- 电话簿
- 通话记录
- 拨打和接听电话
- \*INT 进行内部通话 (仅限于多话机版本)
- IP 拨打 IP 通话
- 通过扬声器拨打和接听电话
- 锁定 / 解锁键盘

## 在菜单中


- 菜单确认 确认 / 进入选项菜单 / 选择
- 取消
- 向上 / 向下
- 退出菜单

## 输入文本时


- 删除文本
- IP 输入空格
- #a/A 切换大 / 小写字母

## 显示图标

- 它显示听筒和底座之间的连接。显示的条数越多，信号强度越好。
- 浏览通话记录中的来电时，其仍持续亮起。
- 它表示重拨清单中的去电。
- 其会在有新未接来电或浏览新未接来电时闪烁。浏览通话记录中已读的未接来电时，其持续亮起。
- 当接到来电时，它将会闪烁。通话期间它仍持续亮起。
- 扬声器已打开。
- 铃声已关。静音模式已设置且处于激活时段之内 (电话不会响铃)。
- 静音模式已设置，但处于激活时段之外。
- 闹钟已激活。
- 向上 / 向下滚动列表或增大 / 减小音量时，它会显示。
- ECO ECO 环保节能模式已激活。
- ECO+ ECO+ 环保节能模式已激活。

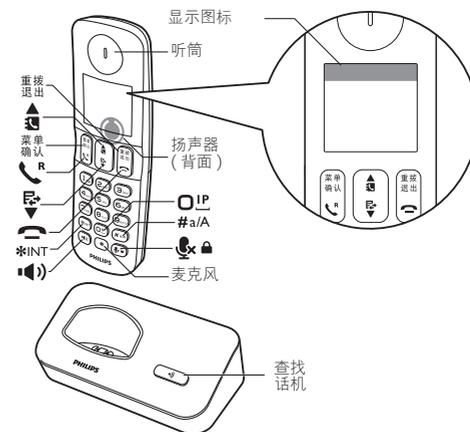


# 2 连接

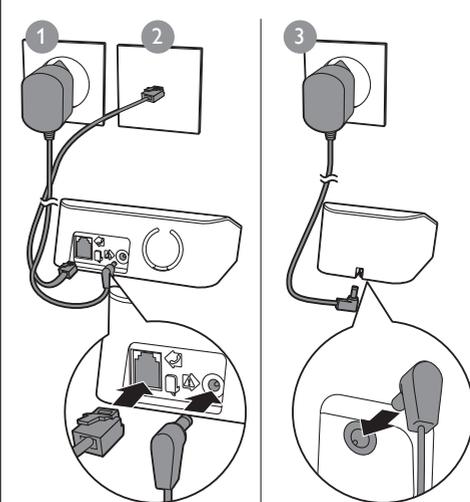

仅限于多话机版本。

## 3 使用入门


### 装入电池

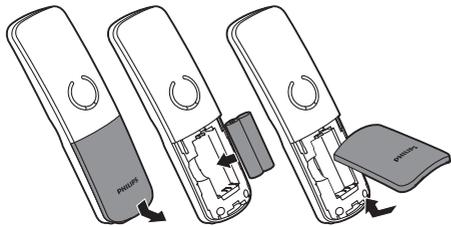

### 配置电话

设置日期和时间。

### 为电话充电

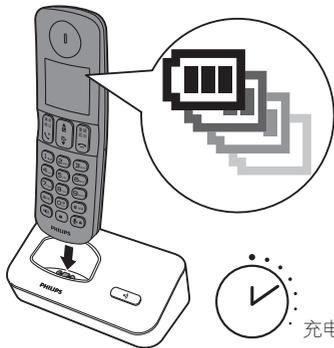

> 75%

25% - 50%

50% - 75%

< 25%

闪烁：电池电量不足

滚动：正在进行充电

## 4 享受

### 电话簿

添加记录

- 1 按 确认。
- 2 Select [电话簿] > [添加新的]。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

从电话簿中呼叫

- 1 按 。
- 2 选择记录，然后按 。

### 通话记录

从通话记录中呼叫

- 1 按 。
- 2 选择记录，然后按 。

添加记录

- 1 按 > > [保存号码]。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作。

删除记录

- 1 按 > > [删除]。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作。

### 重拨清单

从重拨清单中呼叫

- 1 按 。
- 2 选择记录，然后按 。

添加记录

- 1 按 > > > [保存号码]。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作。

删除记录

- 1 按 > > > [删除]。
- 2 按照屏幕上的说明进行操作。

### 注册附加话机

您可以将附加听筒注册到基座。

- 1 按 确认。
- 2 选择 [服务] > [注册]，然后按 确认。
- 3 按住基座上的 保持 5 秒钟。
- 4 输入系统 PIN/密码 (0000)。
- 5 按 确认 PIN/密码。  
→ 注册将在不到 2 分钟的时间内完成。

### 恢复默认设置

您可将电话设置重置为原始出厂设置。

- 1 按 确认。
- 2 选择 [服务] > [重置]，然后按 确认。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

### 注意

- 您可以按照此步骤调出原始 PIN/密码。

## ? 常见问题解答

屏幕上未显示信号条。

- 听筒超出范围。将听筒移近基座。
- 如果话机显示 [注册您的手机]，则将话机置于基座上，直至出现信号条。

如果无法将附加话机配对 (注册) 至基座，怎么办？

基座内存已满。访问 > [服务] > [注销] 可注销未使用的手机并重试。

我的话机处于搜索状态，怎么办？

- 确保基座已接通电源。
- 将话机注册至基座。
- 将话机移近基座。

我无法更改语音邮件设置，怎么办？

服务提供商管理语音邮件服务而非电话本身。请联系您的服务提供商以更改设置。

无显示

- 确保电池已充电。
- 确保连接了电源和电话。

充电器上的听筒无法充电。

- 确保正确装入电池。
- 确保将话机正确置于充电器上。充电时电池图标将以动画显示。
- 确保插接音设置已打开。将话机正确置于充电器上时，会听到一声插接音。
- 充电触点不洁净。先断开电源连接，然后用湿布清洁触点。
- 电池存在问题。购买相同规格的新电池。

音质差 (爆破音、回声等)

- 听筒几乎超出范围。将听筒移近基座。
- 电话收到来自附近电子设备的干扰。将基座远离它们。
- 电话放在具有厚壁的位置。将基座远离它们。

听筒不响铃。

确保话机铃声已打开。

无来电显示。

- 此服务未被激活。请联系您的服务提供商。
- 呼叫方信息已隐藏或不可用。

## 技术数据

### 电池

- Philips: 2 节 AAA 1.2 伏 550 毫安时充电式镍氢电池

只能使用随附的电池。

### 适配器

基座和充电器：

Philips: S003IC0600040

输入：100-240 伏 50/60 赫兹 150 毫安

输出：6 伏 400 毫安

100 条电话簿

50 条通话记录

通话时间：11 小时

待机时间：200 小时

### 注意

- 为防止 DSL 干扰引起的噪音和来电显示问题，您可以安装 DSL (数字用户线路) 过滤器。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	镉 Cd	汞 Hg	六价铬 Cr <sup>6+</sup>	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
主机	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

备注：

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“X”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

表中标有“X”的所有部件都符合欧盟法规。

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限。