

PHILIPS

Smart soundbar

PB405

Bruksanvisning



Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/welcome

Innehåll

1	Viktigt	2
	Hjälp och support	2
	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Ta hand om din produkt	3
	Ta hand om miljön	3
	Överensstämmelse	4
2	Din soundbar	4
	Huvudenhet	4
	Fjärrkontroll	6
	Anslutningar	7
3	Anslut	7
	Placering	7
	Anslut soundbarhögtalaren och subwoofern	8
	Para ihop subwoofern manuellt	8
	Anslut ljud från TV och andra enheter	9
4	Använda soundbarhögtalaren	10
	Justera volymen	10
	MP3-spelare	10
	TV	11
	Spela upp ljud via Bluetooth	11
	Google röstassistent	12
	Google Chromecast Built-in	12
	AirPlay 2	13
	Använd fabriksinställningarna	14
5	Väggmontering	14
6	Produktspecifikationer	15
7	Felsökning	16

I Viktigt

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte vid skador som orsakas av att instruktionerna inte följs.

Hjälp och support

För omfattande onlinesupport, besök www.philips.com/support för att:

- ladda ner bruksanvisningen och snabbstartguiden
- titta på videohandledning (endast tillgängligt för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor
- mejla oss en fråga
- chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja ditt språk, och ange sedan ditt produktmodellnummer.

Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Anteckna produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar oss. Du hittar denna information på baksidan eller undersidan av produkten.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- **Läs dessa instruktioner.**
- **Behåll dessa instruktioner.**
- **Följ alla varningar.**
- **Följ alla anvisningar.**
- **Använd inte denna apparat nära vatten.**
- **Rengör endast med torr trasa.**
- **Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.**
- **Installera inte nära värmekällor** som element, varmluftsutsläpp, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.

- **Åsidosätt inte säkerhetssyftet** med polariserade eller jordade kontakter. En polariserad kontakt har två stift där det ena stiftet är bredare. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordstift. Det tjockare stiftet/jordstiftet är en skyddsfunktion. Kontakta en elektriker för att få det obsoleta uttaget utbytt om den medföljande kontakten inte passar i dina nätuttag.
- **Placera nätsladden** så den inte blir trampad eller vikt, särskilt vid kontakter, extrauttag och vid apparatens eluttag.
- **Använd endast tillsatser/tillbehör** som anges av tillverkaren.
- **Använd endast med vagn**, ställ, stativ, konsol eller bord som specificerats av tillverkaren eller säljs med apparaten. När vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen/apparatkombinationen för att undvika att den tippas över och skadas.
- **Koppla bort apparaten** under åskväder eller om den inte används på en längre tid.
- **Hänvisa all service** till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skapats på något sätt, t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, om vätska har spillts eller objekt har fallit in i apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar på korrekt sätt, eller har tappats.
- **Batterianvändning - VARNING** - För att förhindra batteriläckage som kan leda till personskador, materiella skador eller skador på enheten:
 - Installera **alla** batterier korrekt, + and - som markerat på enheten.
 - Blanda inte batterier (**gamla** och **nya** eller **kol-** och **alkaliska**, etc.).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas under en längre tid.
 - Batterierna får inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.
 - Perkloratmaterial - speciell hantering kan behövas. Gå till www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett litet runt batteri, som kan sväljas. Håll batteriet utom räckhåll för barn hela tiden! Vid förtäring kan batteriet orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmar efter intag.
- Sök omedelbart vård om du misstänker att ett batteri har svalt eller placeras inne i någon del av kroppen.
- När du byter batterier ska du alltid hålla alla nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är helt stängt när du bytt batteri.
- Om batterifacket inte kan säkras helt måste du sluta använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
- **Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk.**
- **Placera inte någon farokälla nära produkten** (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).
- Denna apparat kan innehålla bly och kvicksilver. Bortskaffa i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta lokala myndigheter för information om bortskaffande eller återvinning. För ytterligare hjälp med återvinningsalternativ, kontakta www.mygreenelectronics.com eller www.eiae.org eller www.recycle.philips.com.
- Om huvudkontakten eller en apparatkoppling används för frånkoppling, ska frånkopplingsanordningen vara lättillgänglig.
- Placera inte denna apparat på möbler som kan tippas av ett barn eller vuxen som lutar sig mot, drar i, står eller klättrar på dem. En fallande apparat kan orsaka allvarliga skador eller till och med dödsfall.
- Denna apparat ska inte placeras i en inbyggd installation, t.ex. en bokhylla eller rack, såvida inte tillräcklig ventilation finns. Se till att lämna utrymme på 20 cm (7,8 tum) eller mer runt apparaten.

Klass II utrustningssymbol



Denna symbol indikerar att enheten har ett dubbelt isoleringssystem.

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Denna "blixt" indikerar att oisolerat material i din enhet kan orsaka en elektrisk stöt. För att skydda alla i ditt hushåll ska du inte ta bort produktens

hölje.



"Uttropsteget" uppmärksammar funktioner som du bör läsa om den bifogade litteraturen för att förhindra drifts- och underhållsproblem.

WARNING: För att minska risken för brand eller elektrisk stöt bör denna apparat inte utsättas för regn eller fukt och föremål fyllda med vätska, såsom vaser, bör inte placeras på denna apparat.

IAKTTA FÖRSIKTIGHET: För att förhindra elektriska stötar, sätt det breda stiftet i det breda uttaget och sätt in kontakten helt.

Ta hand om din produkt

Använd endast mikrofiberduk för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, dessa kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Ta bort kasserbara batterier.

Se batteriernas installationsavsnitt för att ta bort kasserbara batterier.

Överensstämmelse


Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav. MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration på www.p4c.philips.com.

2 Din soundbar

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! Registrera din soundbarhögtalare på www.philips.com/welcome för att få det fullständiga stöd Philips erbjuder.

Huvudenhet

Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

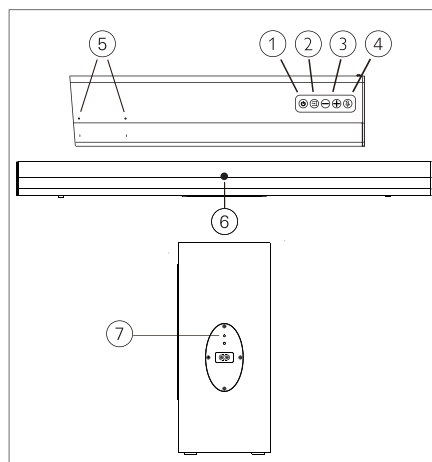

- ① Slå på soundbarhögtalaren eller sätt den i standbyläge.
- ② **(KÄLLA)**
Välj en ingångskälla för soundbarhögtalaren.
- ③ **Volym +/-**
Höj eller sänk volymen
- ④ Tryck på knappen för att slå på/stänga av mikrofon.
- ⑤ **Mikrofon**

⑥ Soundbarhögtalarens LED-indikator

SÄTTA PÅ:

- Visar standard-LED-indikatorn för ingångskälla första gången. Därefter går den till senaste status, t.ex. ingångskälla, led-indikator, volymnivå och på/av för mikrofonen
(Anmärkning: om inget görs på tre minuter stängs LED-indikatorn automatiskt av.)
- Standby: LED-källindikatorn visar svagt rött.

BAS- & DISKANTSTATUS:

(nivåintervall: -12 ~ +12, standardnivå: 0)

- (OBSERVERA: OM BAS- & DISKANT-nivån är över 0 tänds de fyra RGB-lamporna upp från vänster till höger; om BAS- & DISKANT-nivån är 0 visas ingen indikator; om BAS- & DISKANT-nivån är under 0 tänds de fyra RGB-lysdioderna upp från höger till vänster.)



- En av fyra RGB-lysdioder tänds upp från svag till fast ljusstyrka när BAS & DISKANT har en nivå på +3 -3 i 0,5 sekunder.



- Två av fyra RGB-lysdioder tänds när BAS & DISKANT-nivån är +6/-6 i 0,5 sek. Den första lysdioden har fast sken, andra lysdioden tänds från svag till fast ljusstyrka.



- Tre av fyra RGB-lysdioder tänds när BAS & DISKANT-nivån är +9/-9 i 0,5 sek. De två första lysdioderna har fast sken, och den tredje lysdioden tänds från svag till fast ljusstyrka.



- Fyra RGB-lysdioder tänds när BAS & DISKANT-nivån är +12/-12 i 0,5 sek. Tre lysdioder har fast sken, och den fjärde lysdioden tänds från svag till fast ljusstyrka.



BLUETOOTH-STATUS:

- Parningsläge: blå LED, snabba blinkningar
- Ansluten: blå LED, fast sken
- Frånkopplad: blå LED, långsamma blinkningar

MIKROFONSTATUS:

- Mikrofonen avstängd: Fyra RGB, orange

AUX IN-STATUS:

- AUX IN/Ljud in: Fast grönt sken

OPTISK INGÅNG-STATUS:

- OPTISK INGÅNG: Fast lila sken

HDMI IN-STATUS:

- HDMI ARC: Fast cyan-sken

VOLYM AV:

- När du trycker på muteknappen på fjärrkontrollen ändras LED-dioden till vit (låt ljudet vara av när du byter till en annan källa). När du trycker på muteknappen igen ändas LED-dioden tillbaka till aktuell färg


GOOGLE ASSISTENT-TRIGGER:

- Systemförstärkning: Fyra RGB-lysdioder lyser vitt och blinkar långsamt.
- Återställning till fabriksinställningar: Fyra RGB-lysdioder lyser vitt och tonas in på 0,5 sek.
- Väntar på hotword trigger: De fyra RGB-lysdioderna är släckta.
- Hotword utlöst; hänvisa till UX Google Assistant-animationer.
- När du ger röstkommando; se UX Google Assistant-animationer.
- Behandla resultat av röstkommando; se UX Google Assistant-animationer.
- Ge resultat av röstkommando; se UX Google Assistant-animationer.
- Kommando-timeout: Fyra RGB-lysdioder blinkar snabbt tre gånger -
- Firmware-uppgradering: Fyra RGB-lysdioder lyser vitt och blinkar långsamt.
- Nå maxvolym: Fyra RGB-lysdioder lyser vitt och blinkar snabbt två gånger.

⑦ Subwoofers LED-indikator

- Parningsläge: röd LED
- Flash ansluten: fast röd


Fjärrkontroll

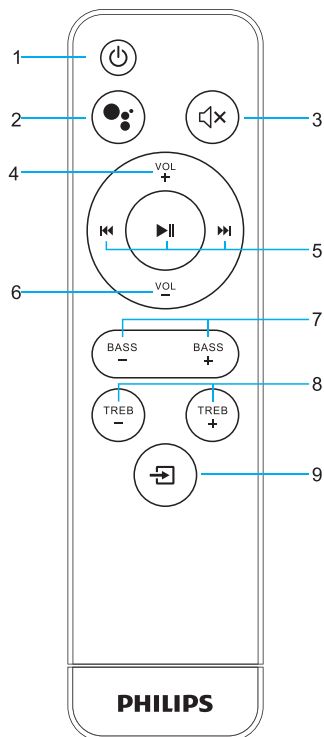

1. **Knapp**
Växlar enheten mellan **PÅ** och **AV**-läge.
2. **Push to Talk**
Tryck för att aktivera push-to-talk-funktionen.
3. **Knapp**
Stänger av eller återupptar ljudet.
4. **VOL +** -knapp
Höj volymen.
5. **◀ / ▶ / ⏮ / ⏭**
Kort tryck för att styra musikuppspelning: föregående spår, paus/spela, nästa spår.
6. **VOL -** -knapp
Sänk volymen.
7. **BAS** -knapp
Höj eller sänk basnivån
8. **DISKANT** -knapp
Höj eller sänk diskantnivån
9. **SOURCE** -knapp
Tryck kort för att byta källa: HDMI, BLUETOOTH, OPTICAL, AUX

Anslutningar

Det här avsnittet innehåller en översikt över de anslutningar som finns tillgängliga på din soundbarhögtalare.

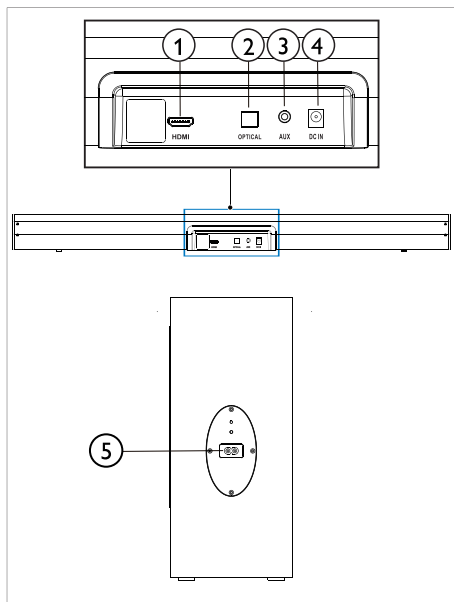

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) Anslut till HDMI ARC på TV:n.
- ② **OPTICAL**
Anslut till optisk ljudutgång på din TV eller digitala enhet
- ③ **AUX**
Analog ljudingång, till exempel en MP3-spelare (3,5 mm stereo).
- ④ **DC IN**
Anslut soundbarhögtalaren till elnätet.
- ⑤ **AC IN**
Anslut soundbar-högtalaren till eluttaget.

3 Anslut

Detta avsnitt hjälper dig att ansluta soundbarhögtalaren till en TV och andra enheter. Information om de grundläggande anslutningarna till din soundbarhögtalare och tillbehör finns i snabbstartguiden.




Observera


- För identifiering och strömförsörjning, se typskylt på baksidan eller undersidan av produkten.
- Se till att alla enheter är fränkopplade från eluttaget innan du gör eller byter anslutningar.

Placering

Placera din soundbar och subwoofer som visas nedan.

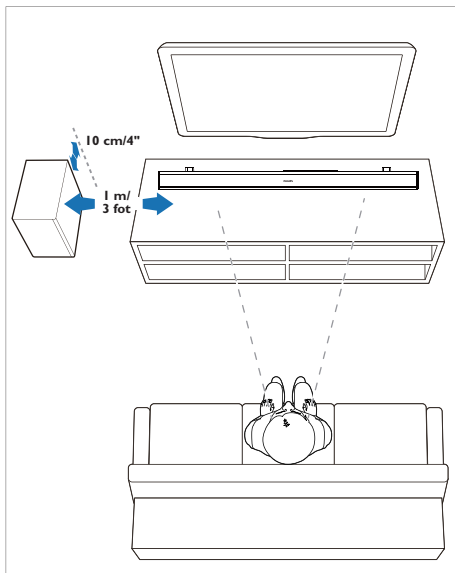

Anslut soundbarhögtalaren och subwoofern

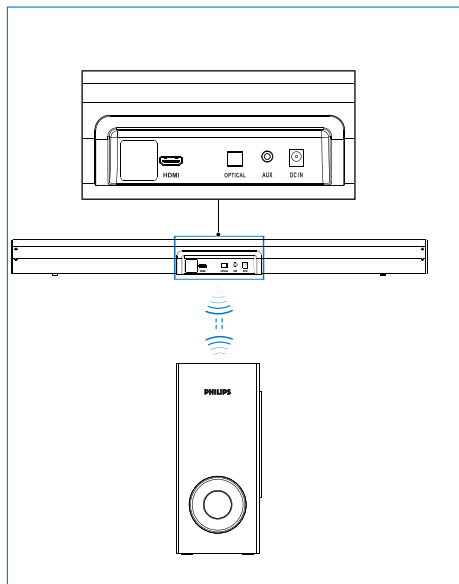

Para ihop subwoofern manuellt


- Om subwoofern inte kan anslutas till soundbarhögtalaren automatiskt kan användaren para dem manuellt genom att följa nedanstående process. Håll SOURCE och VOL+-knapparna på soundbarhögtalaren intryckta i tre sekunder, och håll sedan parningsknappen på subwoofern intryckt i tre sekunder. Soundbarens LED-indikator och subwoofers röda LED kommer att blinka snabbt tills de har parats ihop. Efter anslutningen visar LED-indikatorn fast sken.

- Soundbarhögtalaren och subwoofern paras ihop i fabriksinställningar. När enheten slås på, kommer de automatiskt att anslutas på några sekunder; om inte kan anslutas på 10 sek kommer subwoofers röda lysdiod att sakta blinka tills de paras ihop.
- Om subwoofern och soundbarhögtalaren på något sätt fränkopplas (vid strömbrott eller liknande) kommer de alltid att automatiskt ansluta igen. Gå till manuell parning om det inte sker automatiskt.
- När soundbarhögtalaren varit i standby-läge i en minut går även subwoofern i standby-läge och LED-indikatorn slocknar.

Anslut ljud från TV och andra enheter

Alternativ 1: Anslut ljud via en HDMI-kabel



Bästa ljudkvalitet

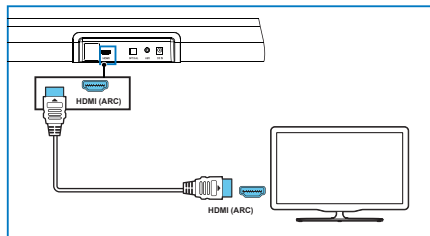

- I Anslut **HDMI**-kontakten på din soundbarhöggtalare med en HDMI-kabel till **HDMI OUT** eller annan enhet.

Alternativ 2: Anslut ljud via en digital optisk kabel


Bästa ljudkvalitet

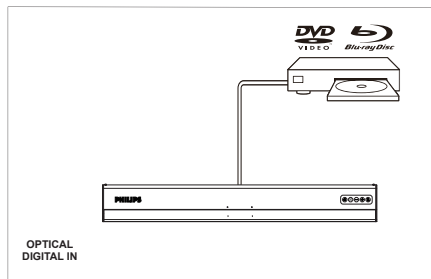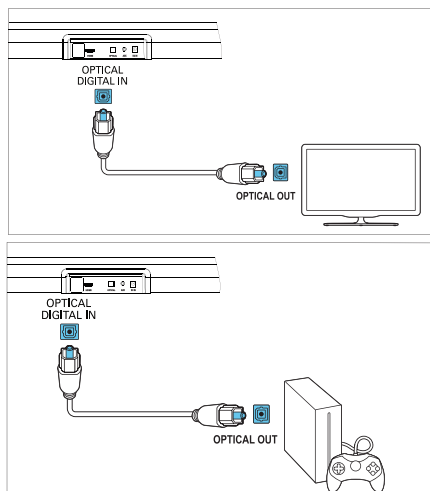

- I Anslut **OPTICAL**-anslutningen på din soundbarhöggtalare med en optisk kabel till **OPTICAL OUT**-anslutningen på TV:n eller annan enhet.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 3: Anslut ljudet via en 3,5 mm stereoljudkabel

Bästa ljudkvalitet

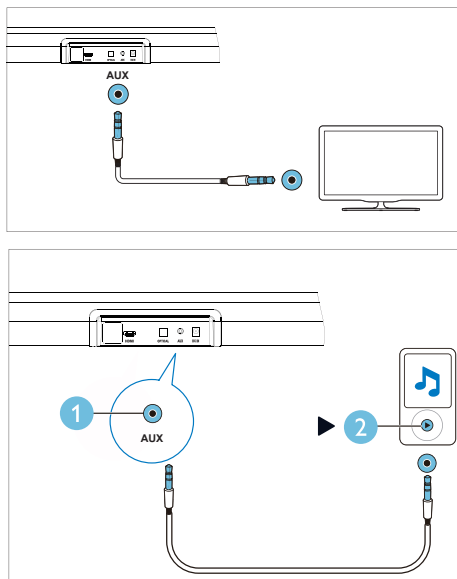

- I Anslut **AUX**-anslutningen med en 3,5 mm stereoljudkabel på din soundbarhöggtalare till **AUX**-anslutningen på TV:n eller annan enhet.

4 Använda soundbarhögatalaren

Det här avsnittet hjälper dig att använda soundbarhögatalaren för att spela upp ljud från anslutna enheter.

Innan du börjar

- Gör nödvändiga anslutningar som beskrivs i snabbstartguiden eller ladda ner användarhandboken från www.philips.com/support.
- På soundbarhögatalaren växlar du till motsvarande källa för andra enheter.

Justera volymen

- Tryck på **+/- (volym)** för att höja eller sänka volymnivån.
 - För att stänga av ljudet, tryck på **⏏**.
 - För att återställa ljudet, tryck på **⏏** igen eller tryck på **+/- (volym)**.

Volymnivå-status:



- En av fyra RGB-lysdioder tänds upp från svag till fast ljusstyrka när volymnivån är 25% i 0,5 sekunder.



- Två av fyra RGB-lysdioder tänds när volymnivån är på 50% i 0,5 sek. Den första lysdioden har fast sken, andra lysdioden tänds från svag till fast ljusstyrka.



- Tre av fyra RGB-lysdioder tänds när volymnivån är 75% i 0,5 sek. De två första lysdioderna har fast sken, och den tredje lysdioden tänds från svag till fast ljusstyrka.



- Fyra RGB-lysdioder tänds när volymnivån är max i 0,5 sek. Tre lysdioder har fast sken, och den fjärde lysdioden tänds från svag till fast ljusstyrka.

MP3-spelare

Anslut din MP3-spelare för att spela ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En mp3 spelare.
 - En 3,5 mm stereoljudkabel.
- Anslut MP3-spelaren med 3,5 mm stereoljudkabel till **AUX**-kontakten på din soundbarhögatalare.
 - Tryck på **⏏** på fjärrkontrollen för att välja **AUX**-läge.
 - Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela ljudfiler eller musik.


TV

Anslut din TV för att spela ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En TV med HDMI-kontakt.
- En HDMI-ljudkabel.

- 1 Anslut TV:n till HDMI-kontakten på din soundbarhögtalare med HDMI-kabel.
- 2 Tryck på INPUT/SOURCE på din TV-fjärrkontroll för att välja HDMI-läge.
- 3 Tryck på SOURCE på soundbar-fjärrkontrollen för att välja HDMI-läge.

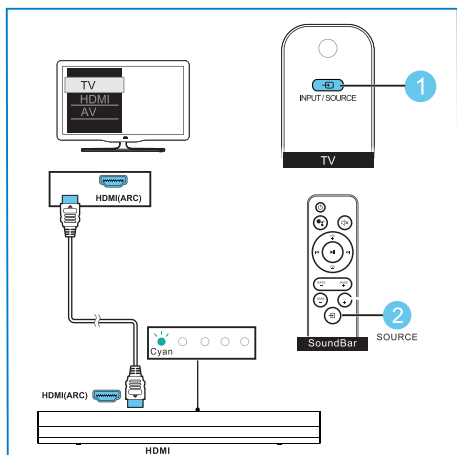

Spela upp ljud via Bluetooth

Via Bluetooth kan du ansluta soundbar-högtalaren till din Bluetooth-enhet (som en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bärbar dator), och sedan kan du lyssna på ljudfilerna som lagras på enheten via dina soundbarhögtalare.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet som stöder Bluetooth-profil A2DP och AVRCP och med Bluetooth-version 5.0.
 - Drifsträckvidden mellan denna soundbarhögtalaren och en Bluetooth-enhet är ungefär 4 meter (13 fot).
- 1 Tryck på  på fjärrkontrollen för att få soundbarhögtalaren för att välja **Bluetooth**-läge.
 - Soundbarhögtalarens indikator blinkar blått.
 - 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter och välj **Philips TAPB405** för att starta anslutningen (se användarhandboken för Bluetooth-enheten för hur du aktiverar Bluetooth).
 - Under anslutningen blinkarsoundbarhögtalarens indikator blått.
 - 3 Vänta till soundbarhögtalarens indikator visar fast blått ljus.
 - Om anslutningen misslyckas blinkar indikatorn kontinuerligt med en lägre hastighet.
 - 4 Välj och spela ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.
 - Om ett samtal kommer under uppspelning pausas musiken.
 - Om din Bluetooth-enhet stöder AVRCP-profil kan du trycka på fjärrkontrollen  /  på fjärrkontrollen för att hoppa till ett spår eller trycka på  för att pausa/återuppta uppspelningen.
 - 5 Välj en annan källa för att avsluta Bluetooth.
 - När du växlar tillbaka till Bluetooth-läge förblir Bluetooth-anslutningen aktiv.



Observera

- Musikstreamingen kan avbrytas av hinder mellan enheten och soundbar-högtalaren, som en vägg, metallhöljet som täcker enheten eller andra enheter i närheten som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta din soundbar till en annan Bluetooth-enhet, tryck på  på fjärrkontrollen för att välja Bluetooth-läge och håll  intryckt för att koppla bort den anslutna Bluetooth-enheten.

Google röstassistent

Börja med "OK Google", och ställ sedan frågor eller be den att göra saker som:

"Spela lite jazz"

"Höj volymen"


"Ställ in en 13 minuters timer för pizza"

"Behöver jag paraply idag?"

Google Chromecast Built-in

Följ de tre stegen nedan för att få den här funktionen:

1. Anslut en telefon eller surfplatta till samma Wi-Fi-nätverk som din högtalare med Google Home-appen.
2. Lyssna på podcasts, musik med mera från över hundra Chromecast-aktiverade appar. Klicka på Cast-knappen i en Chromecast-aktiverad app för att spela.
3. Klicka på Cast-knappen i en Chromecast-aktiverad app för att spela musik genom din högtalare.


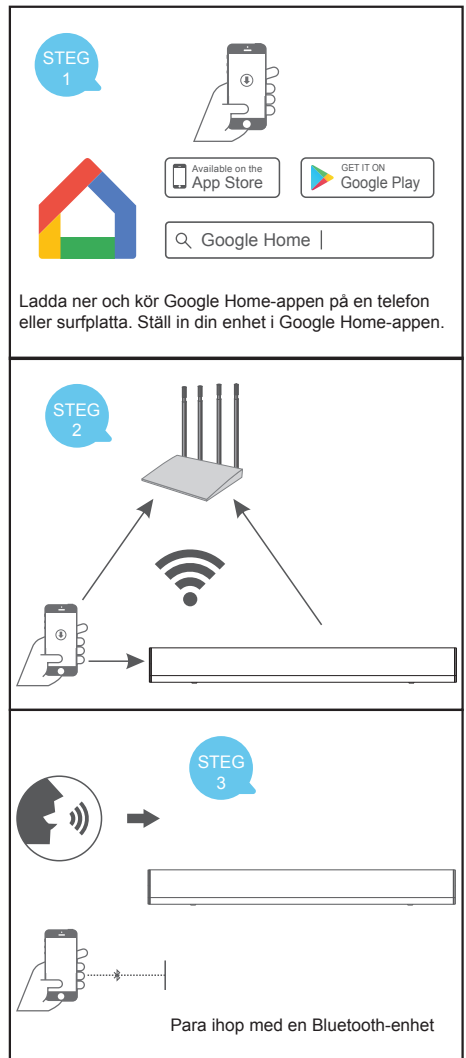


AirPlay 2


För styrning av denna Airplay 2-aktiverade högtalare krävs iOS 11.4 eller senare.

Ställ in din enhet i Apple Home-appen som finns på din iPhone eller iPad

- I Anslut din iOS-enhet till Wi-Fi.
- II Följ Apple Home-konfigurationsprocessen.
- I Öppna Apple Home-appen.
- II Klicka på "+" -ikonen, välj "Lägg till tillbehör".
- III Klicka på "Har ingen kod eller kan inte skanna".
- IV Sök på enheten och klicka på enhetens namn när du hittar den.
- V Klicka på Tillåt när du uppmanas "Lägg till tillbehör i nätverket".
- VI Väntar på nätverksanslutning.
- VII När nätverket hittats, Tillbehör tillagt.
- VIII Gå till My Home, där finns enheten du har lagt till.

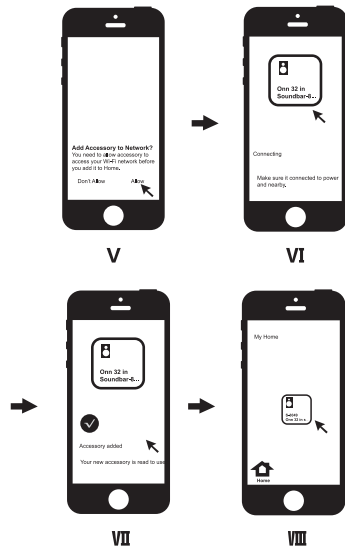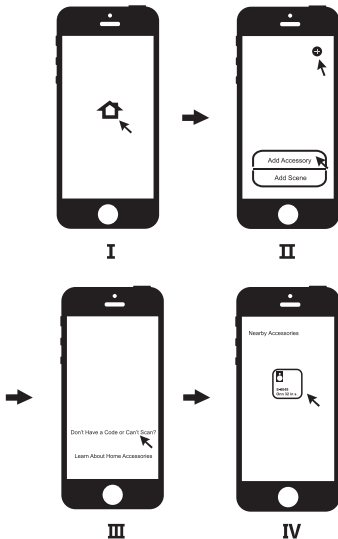

3. När soundbarhögtalaren har anslutit sig till nätverket, gör så här för att få AirPlay-musik till soundbarhögtalaren:
 - I Välj en musikspelare, till exempel Apples musikapp. Klicka på AirPlay-ikonen.
 - II Välj enhetsnamn och klicka för att ansluta. Du kan nu använda funktioner volym ned/upp, uppspelning/paus, föregående/nästa etc.

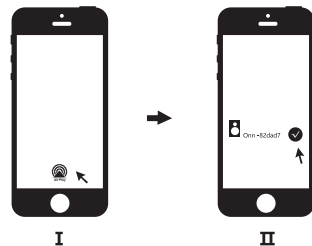

Markeringen "Fungerar med iPhone" innebär att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats för att anslutas specifikt till iPhone och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.

Använd fabriksinställningarna

När högtalaren slås på, håll VOL- och VOL + -knapparna intryckta i 15 sekunder.

Högtalarna stänger av sig själv och återställer fabriksinställningarna.

5 Väggmontering




Observera

- Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personskador eller andra skador. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Innan väggmontering ska du försäkra dig om att väggen kan bära vikten av din soundbar.

Skruvlängd/diameter

Beroende på typ av väggmontering för din soundbarhögtalare; se till att du använder skruvar med lämplig längd och diameter.

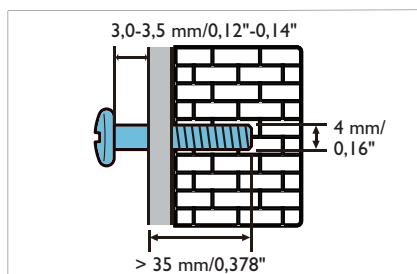

Se illustrationen i snabbstartguiden för hur du väggmonterar soundbarhögtalaren.

1. Borra två hål på väggen.
2. Fäst pluggarna och skruvarna i hålen.
3. Häng soundbarhögtalaren på fästskruvarna.

6 Produktspecifikationer



Observera

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- RMS total uteffekt:
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
- Frekvensåtergivning: 50 Hz-20 kHz / -6 dB
- Signal/brus-förhållande:
> 88 dB (CCIR)/(A-viktad)
- Total harmonisk distorsion: <1%
- Ingångskänslighet:
 - LINJEINGÅNG: 500 mV +/- 50 mV

Ljud

- S/PDIF Digital ljudingång:
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2
- Frekvensband/utgångseffekt:
2402-2480 MHz/<12 dBm

Huvudenhet

Soundbar

- Strömförsörjning: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 18 W/2 A
- Strömanvändning vid vänteläge ≤ 2,5 W
- Dimensioner (B x H x D):
800 x 67,5 x 107 mm
- Vikt: 2,09 kg
- **Inbyggda högtalare:** 2 x full räckvidd
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x diskant (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Subwoofer

- Strömförsörjning: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 60 W
- Strömanvändning vid vänteläge ≤ 2 W
- Dimensioner (B x H x D):
300 x 343 x 150 mm
- Vikt: 5,08 kg
- **Inbyggda högtalare:** 1 x frekvens
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Fjärrkontrollsbatterier

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 följer den Europeiska unionens lagstiftning om energi.

TAPB405 uppfyller Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 och (EU) nr 801/2013 som nätverksutrustning med hög nätverkstillgänglighet (HiNA-utrustning och utrustning med HiNA-funktionalitet).

Strömförbrukning

Standby: Inte tillgängligt

Nätverks-standby: Inte tillgängligt

Aktiv standby*: 3 W

* **Activ Standby:** TAPB405 är ansluten till ett trådlöst nätverk men tillhandahåller inte aktiva ljudfunktioner.

7 Felsökning



Varning

- Risk för elektrisk stöt - Ta aldrig bort höljet på produkten.

Försök aldrig att reparera systemet på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om du har problem med produkten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service. Om du fortfarande har problem får du support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Knapparna på soundbarhögtalaren fungerar inte.

- Koppla loss soundbarhögtalaren från strömförsörjningen i några minuter och anslut sedan igen.

Ljud

Inget ljud från soundbarhögtalarna

- Anslut ljudkabeln från soundbarhögtalaren till TV:n eller andra enheter.
- Återställ soundbarhögtalaren till fabriksinställningarna.
- Välj rätt ljudingångskälla på fjärrkontrollen.
- Kontrollera att soundbarhögtalaren inte är tystad.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från tv:n genom soundbarhögtalaren ska du se till att tv:n står på mute.

Bluetooth

Det går inte att ansluta en enhet till soundbarhögtalaren.

- Enheten stöder inte de kompatibla profilerna som krävs för soundbarhögtalaren.
- Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen på enheten. Se bruksanvisningen för enheten för information om hur funktionen aktiveras.
- Enheten är inte korrekt ansluten. Anslut enheten på rätt sätt. (se "Spela upp ljud via Bluetooth" på sidan 10)
- Soundbarhögtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla bort den anslutna enheten och försök igen.

Det är dålig kvalitet på ljudet från en ansluten Bluetooth-enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare soundbarhögtalaren eller flytta på hinder mellan enheten och soundbarhögtalaren.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluter och kopplar från hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare soundbarhögtalaren eller flytta på hinder mellan enheten och soundbarhögtalaren.
- Stäng av Wi-Fi-funktionen på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.
- På vissa Bluetooth-enheter avaktiveras Bluetooth-anslutningen automatiskt för att spara energi. Detta innebär inte att det är något fel på soundbarhögtalaren.



Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories.

Apple och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

De antagna varumärkena HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Specifikationer är föremål för förändring utan tidigare upplysning.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar från MMD Hong Kong Holding Limited, eller en av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited, är de som står för garantin i denna produkt.

