

Руководство по быстрому началу работы





Шаг А Подключение

Шаг В настройка

Шаг С Наслаждение

Что входит в комплект поставки?

В упаковке содержатся следующие предметы:

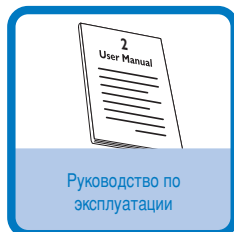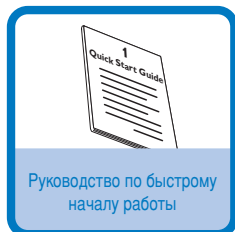

Шаг А Подключение


ВАЖНО!

– Устройство готово к работе только после подключения прилагаемого кабеля DIN.


Tips

– Для подключения телевизора с прогрессивной разверткой, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения сведений о правильном подключении и детальной настройке.

- 1 Подключите провода правого громкоговорителя и сабвуфера к левому громкоговорителю.
- 2 Подключите прилагаемую проводную антенну FM.
- 3 С помощью прилагаемого кабеля DIN подключите проигрыватель DVD к левому громкоговорителю.
- 4 Подключите проигрыватель DVD к телевизору с помощью прилагаемого композитного видеокабеля.
- 5 Подключите видеомagniфон или кабельный/спутниковый ресивер к телесистеме. Подключите разъемы AUX IN 1 к разъемам AUDIO OUT видеомagniфона или кабельного/спутникового ресивера.
- 6 Подключите сетевой шнур к розетке электросети.

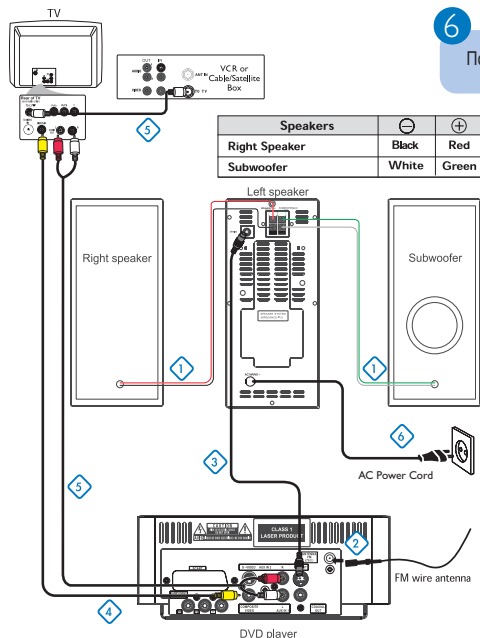

- А Для прослушивания телеканалов через данную DVD-систему используйте аудиокабели (белый/черный - в комплект не входят) для подсоединения гнезд AUX IN1 (L/R) к соответствующим гнездам AUDIO OUT на телевизоре.
 - Б Для прослушивания телеканалов через эту систему воспользуйтесь аудиокабелями (красный/белый, не входят в поставку) для подключения разъемов AUX IN1 (L/R) к разъемам HEADPHONE телевизора.
- Перед началом работы нажмите кнопку AUX1/2/TV на пульте ДУ для выбора в качестве входного источника AUX 1.
 - См. Инструкцию по эксплуатации для других вариантов подключения телевизора.

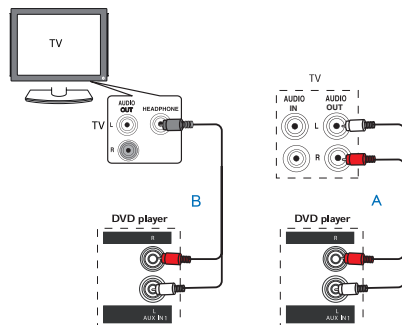

Шаг В настройка

Настройка телевизора

- 1 Нажмите **SOURCE (DISC)** на датчике дистанционного управления для выбора источника диска.
- 2 Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал.

Шаг В настройка


Установка часов

1 В режиме ожидания или источника нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK** на пульте ДУ. На дисплее индикаторной панели начнут мигать цифры часов.

2 Несколько раз нажмите кнопку **◀ / ▶** на системе для того, чтобы установить часы.

3 Несколько раз нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶** на системе для того, чтобы установить минуты.

4 Нажмите кнопку **CLOCK** еще раз для того, чтобы занести установку часов в память.

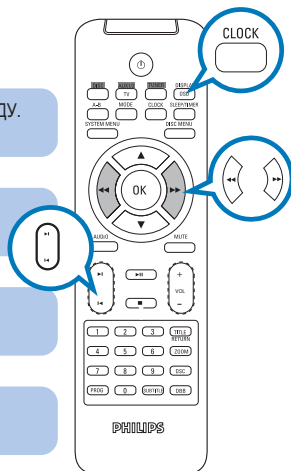


Настройка функций меню DVD

ВАЖНО!

При активации функции прогрессивной развертки в телевизоре, не поддерживающем прием этого сигнала или при неправильном подсоединении кабелей, смотрите на стр руководство по эксплуатации порядок правильной установки прогрессивной развертки или отключите функцию прогрессивной развертки, как указано ниже:

- 1) Отключите режим прогрессивной развертки или включите режим чересстрочной развертки.
- 2) Выберите пункт OFF (Выкл) в меню настройки системы PROGRESSIVE (Прогрессивная) для выключения прогрессивной развертки, затем нажмите кнопку SYSTEM MENU для выхода из меню. Чтобы выключить прогрессивную развертку, также можно сначала нажать кнопку OPEN/CLOSE, чтобы открыть лоток диска, затем кнопку **◀◀** и AUDIO на пульте ДУ.

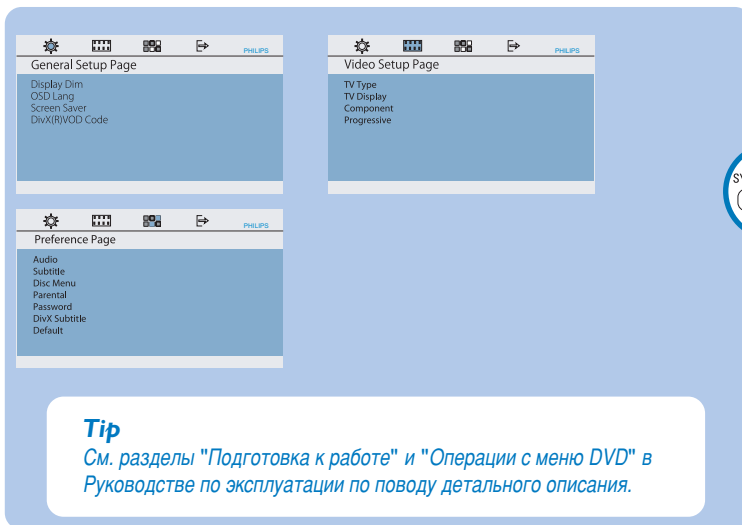

Tip

См. разделы "Подготовка к работе" и "Операции с меню DVD" в Руководстве по эксплуатации по поводу детального описания.

