

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manual do usuářio

Käyttöoppaita

εγχειρίδιο χρήστη

Руководство пользователя

Instrukcje obsługi


Uživatelské příručky

Používateľské príručka


Felhasználói útmutatók



1

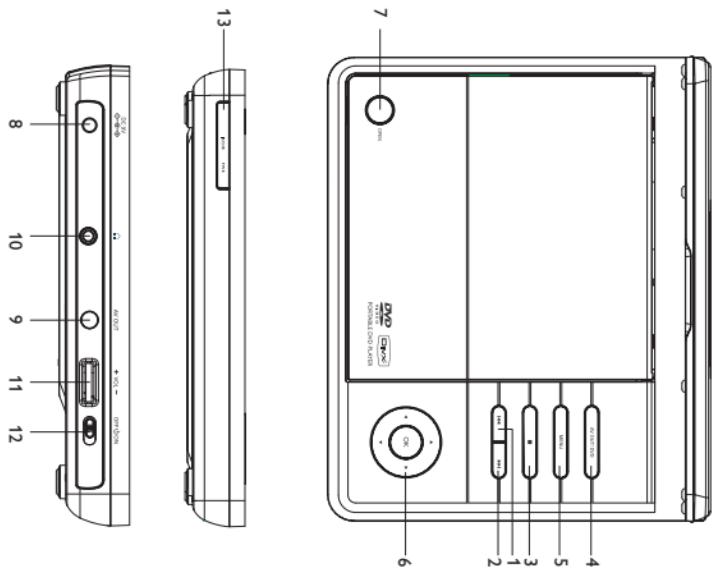

2

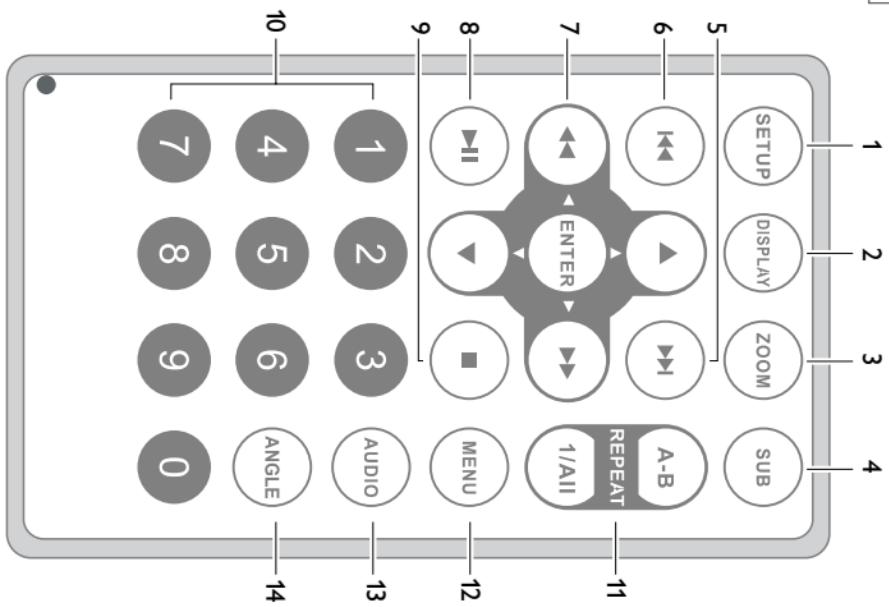

Português 4

Suomi 17

Έλληνικά 31

Русский 44

Polski 58

Česky 71

Slovensky 84

Magyar 97

Česky

Přehled funkcí

Gratuluje vám k nákupu a vitéme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek www.philips.com/welcome.

Hlavní ovládací prvky (viz obrázek 1)

- (1) **PREV** Přechod na předešlu kapitolu, stopu nebo titul
- (2) **NEXT** Přechod na další kapitolu, stopu nebo titul
- (3) **■** Zastavení/přehrávání
- (4) **AV OUT/DVD** Přepnutí mezi režimy DVD a AV OUT.
- (5) **MENU** Zobrazení stránky MENU.
- (6) **▲, ▼, ◀, ◁** Procházení nabídky.
[◀ / ▶] Prohledávání disku zpět nebo vpřed různými rychlostmi.

OK Spuštění nebo přerušení přehrávání.

Potvrzení volby.

- (7) **OPEN** Otevření dvířek mechaniky pro vložení nebo vyjmout disku.

Levá str. přehrávače (viz obrázek 1)

- (8) **DC 9V** Zásuvka pro napájení.
- (9) **AV OUT** Konektor výstupu audiolvideo.
- (10) **VOL +/-** Změna hlasitosti.
- (12) **OFF ⊖ ON** Zapnutí / Vypnutí přehrávače

Čelo přehrávače (viz obrázek 1)

- (13) **IR/CHR PWR** Kontrolka zapnutí a nabíjení / Senzor dálkového ovládání.

POZOR!

Budete-li ovládací tlačítka používat jinak než je uvedeno v tomto návodu k použití, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy než jaké jsou v návodu uvedené, vystavíte se nebezpečí ozáření škodlivými paprsky nebo může dojít k jiné nepředvídané události.

Dálkové ovládání (viz obrázek 2)

- (1) **SETUP** Zobrazení nebo ukončení systémové nabídky.
 - (2) **DISPLAY** Zobrazení informací na obrazovce TFT během přehrávání.
 - (3) **ZOOM** Zvětšení nebo změření obrazu, případně aktivace obrazu na obrazovce TFT.
 - (4) **SUB** Výběr jazyka titulků.
 - (5) **►►** Přechod na další kapitolu, stopu nebo titul
 - (6) **|◀|** Přechod na předešlu kapitolu, stopu nebo titul
 - (7) **▲, ▼, ◀, ◁** Procházení nabídky.
[◀ / ▶] Prohledávání disku zpět nebo vpřed různými rychlostmi.
- ENTER** Potvrzení volby.
- (8) **►||** Spuštění nebo přerušení přehrávání.
 - (9) **■** Zastavení/přehrávání nebo vymazání programu.
 - (10) **0-9** Aiseina klávesen
 - (11) **REPEAT 1/ALL** Opakování 1 kapitoly/stopy/titulu.
 - (12) **A-B** Opakovane přehrávání určitého úseku disku.
 - (13) **AUDIO** Zobrazení nebo ukončení nabídky s obsahem disku. Výběr jazyka zvuku při přehrávání disku DVD nebo nebo Mono - pravý kanál) při přehrávání disku VCD a CD.
 - (14) **ANGLE** Volba úhlu kamery DVD

Přenosný přehrávač DVD

Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální video disky, které využívají univerzálním standardům DVD Video. Přehrávač umožňuje sledovat celovečerní filmy s kvalitou jako ve skutečném kině se stereofonickým nebo vícikanálovým zvukem (podle disku a nastavení přehrávače), jedinečné funkce DVD-Videa, jako volba zvukové stopy a jazyka titulků a různé úhly pohledu kamery (opět podle disku) jsou všechny součástí přístroje.

Navíc, rodičovský zámek umožňuje rozhodovat, na které disky se děti smí dívat. Uvidíte, že přehrávač se dá velmi jednoduše ovládat pomocí nabídky na obrazovce a displeje na přehrávači ve spojení s dálkovým ovládáním.

Rozbalení

Nejdříve zkontrolujte a ověrte obsah balení podle následujícího seznamu:

- Přenosný přehrávač DVD
- Adaptér do auta (12 V)
- Návod k použití
- Rychlá příručka
- Napájecí AC adaptér, DSA-9W-09 F (DVE)
- Dálkové ovládání
- Kabel Audio / Video
- Záruční list

Dostupné formáty disku

Vedle disku DVD Video je možno přehrávat také všechny disky Video CD a Audio CD (včetně CDR, CDRW, DVD+R a DVD±RW).

DVD-Video

Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály atd.) mohou disky obsahovat jeden nebo více titulů a každý titul jednu nebo více kapitol. Pro snadný a pohodlný přístup přehrávač umožňuje výběr titulů i kapitol.



Vestavěný akumulátor

Opatření vztahující se k dobíjení akumulátoru

- 1 Když je akumulátor zcela vybit (kontrolka POWER bude již varovně blíkat), ihned jej dobijte (bez ohledu na to, zda jej budete používat nebo ne), aby nedocházelo ke zkracování jeho životnosti. Nabíjení zahájíte připojením přehrávače DVD do rozvodné elektrické sítě. Kontrolka nabíjení se rozsvítí, je-li energie baterie nízká, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky TFT varovná ikona baterie.
- 2

Použití a údržba akumulátoru

- 1 Ujistěte se, že k dobíjení akumulátorů vždy používáte pouze napájecí adaptér dodávaný s přehrávačem.
- 2 Účinnost dobíjení je snížena, pokud okolní teplota klesne pod 10oC (50oF) nebo překročí 35oC (95oF).
- 3 Doba do úplného nabítí akumulátoru se sluchátky připojenými k přehrávači DVD je přibližně 2 hodiny.

Video CD

Požde obsahu dišku (film, video klipy, hrané seriály atd.) mohou disky obsahovat jednu nebo více stop a stopy mohou mít jeden nebo více indexů, jak je vyznačeno na obalu disku. Pro snadný a pohodlný přístup přehrávač umožňuje výběr stop i indexů.

Audio CD / MP3 CD

Disky Audio CD / MP3 CD / WMA obsahují pouze hudební stopy. Můžete je přehrát obvyklým způsobem prostřednictvím stereo systému a tlačítka na dálkovém ovládání anebo na zařízení nebo přes TV pomocí nabídky na obrazovce (OSD).

Technologie DivX

DivX je populární mediální technologie vytvořená společností DivX, Inc. Soubory médií DivX obsahují vysoce komprimované video v kvalitě, která umožňuje ukládání v souborech relativně malé velikosti. Soubory DivX mohou také obsahovat pokročilé mediální funkce jako nabídka titulků a alternativní zvukové stopy. Mnoho jednoduchých nástrojů na webu www.DivX.com můžete dokonce využívat své vlastní.

**Zdroje napětí**

Tento přístroj je možné používat s dodaným napájecím adaptérem AC a adaptérem do auta

- Ujistěte se, že vstupní napětí AC adaptérů souhlasí s místním napětím místního. Pokud tomu tak není, AC adaptér a přístroj se mohou poškodit.

- Nedotýkejte se AC adaptéru vlnkýma rukama, zabráňte tak úrazu el. proudem. Při zapojování adaptéru do vozidla (cigaretový zapalovač) se ujistěte, že vstupní napětí adaptéru je stejně jako napětí ve vozidle.

- při odpojení AC adaptéru uchopte zástrčku. Netahajte za přívodní kabel.

Bezpečnost a údržba

- Přístroj nerozebírejte, laserové parsky jsou nebezpečné pro oči. Všechny opravy by měli provádět zaměstnanci odborného servisu.
 - Jestliže se do přístroje dostanou hřebeny nebo tekutina, přeruďte dodávku elektřiny, prouru odpojením AC adaptérů.
 - Dbejte na to, abyste přístroj neupustili a nevystavovali silným nárazům, které mohou způsobit závadu.
 - Bezpečný poslech: Nastavte si přiměřenou hlasitost. Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.
 - Důležité (pro modely s přibalemými sluchátky): Společnost **Schneider** zaručuje u svých přehrávačů dodržení maximálního zvukového výkonu určeného příslušními regulačními orgány pouze s pravidelným modelem dodávaných sluchátek. V případě potřeby jejich výměny doporučujeme kontaktovat prodejce a objednat stejný model jako byl původně dodán společností Philips.
 - Bezpečnost v dopravě: Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.
 - Nevystraňujte vysokým tepločárem u topného zařízení nebo na přímém slunci.
 - Tento výrobek není vodotěsný, může způsobit rozsáhlé poškození a korozii, která by pronikla do přehrávače.
 - Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpaku, benzenu nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu zařízení přehrávače.
 - Nikdy se nedotýkejte optiky přístroje na obrázku označené.
 - Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
 - Baterie by neměla být vystavována nadměrnému teplu, např. slunečního svitu, ohni a podobně.
- Rozn.: Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je normální.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Používání sluchátek při vysoké hlasnosti může poškodit sluch.



Tento výrobek umožňuje produkci zvuků v rozsahu, který u normálního člověka může způsobit ztrátu sluchu, a to i při poslechu kratším než 1 minuta. Výšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí sluchovým postižením.

- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní "normálně", je ve skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodí. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se vás sluch přizpůsobí a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte ovládání hlasitosti na nízké nastavení.
- Románskou hlasitost zvýšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez rušení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- I delší doba poslechu při normálně "bezpečné" úrovni hlasitosti může rovněž způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte své zařízení rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla:

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, budte opatrní nebo zařízení na chvíli přestaňte používat.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu atd.; mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální.

Manipulace s diský

- Nelepte na disky papír nebo lepicí pásku.
- Chraňte disky před přímým slunečním zářením nebo zdroji tepla.
- Uchovávejte disky pro přehrání v obalu. Při čistění disk stírejte od středu k okrajů čistým jemným hadříkem bez žmolku.



Ochrana životního prostředí

Displej LCD je vyroben s pomocí vysoko přesné technologie. Mohou se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné (červené, modré, zelené) body. To je normální důsledek výrobního procesu a není příznakem poruchy.

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na čtyři stejnorođé materiály: lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén. Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znova zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie a už nepoužitý přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných nádob na odpadky.


Informace o autorských právech

"DivX, DivX™ Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc. and are used under license." Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím majitelů těchto známek. Neautorizovaným kopirováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo disku CD / VCD / DVD dochází k porušení autorských práv a mezinárodních dohod.

Napájení

Použití AC / DC adaptéru

Před připojením dodaného napájecího adaptéru AC k přístroji a k sítí přehrávače vypněte napájení (viz zobrazení). Při nabíjení baterie musí být přehrávač vyp

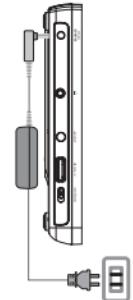

TANÁCS

Aby nedošlo k poškození přehrávače, vypněte jej před zapojením

nebo odpojením adaptéru AC.

Použití adaptérů do auta

Připojte dodaný adaptér do auta k zařízení a k zásuvce cigaretového zapalovače.

TANÁCS

Aby nedošlo k poškození přehrávače, vypněte jej před zapojením


nebo odpojením adaptérů do auta.

Při zapojování adaptéru do vozidla (cigaretový zapalovač) se ujistěte, že vstupní napětí adaptéru je stejně jako napětí ve vozidle.

• Chcete-li přehrávač DVD připojit ke stejnosměrnému elektrickému napájení 16,0 V DC v automobilu, ujistěte se, že teplota je nižší než 35°C.

Powering your remote control

- Otevřete příhrádku na baterie. Sem vložte ochranný plastický štítok (pouze při prvním použití).
- Vložte lithiovou baterii (3 V), typ CR2025 a příhrádku zavřete.

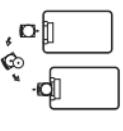

Pozor!

- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu a korozí příhrádky nebo výbuch baterií.

- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, výjměte napájecí články z přístroje.

Přípravení

Připojení sluchátek

Připojte sluchátka ke konektoru na zařízení.



Připojení dalších zařízení

- Před připojením k dalším zařízením přístroj vypněte.
- Přehrávač lze připojit k televizoru nebo zesilovači pro provoz DVD nebo karaoke.

AV OUT

Požadované zařízení připojte k tomuto terminálu přímo (v režimu DVD není třeba upravovat žádná nastavení)



TV



O tomto návodu

Tento návod poskytuje základní pokyny pro provoz přehrávače DVD. Některé disky DVD jsou vyráběny tak, že vyžadují zvláštní provoz a umožňují pouze omezené funkce během přehrávání. V těchto případech přehrávač nemusí reagovat na všechny ovládací povely. Pokud se tak stane, naleznete pokyny v přiloženém letákku k disku. Jestliže se na obrazovce objeví "Ø", přehrávač nebo disk funkci neumožní.

Obsluha dálkového ovládání

- Pokud není uvedeno jinak, lze všechny operace provádět pomocí dálkového ovládání. Dálkové ovládání namířte vždy přímo na přehrávač a ujistěte se, že v dráze infračerveného paprsku nestojí žádné překážky.
- Můžete také používat příslušná tlačítka na hlavní jednotce, jestliže je jimi vybavena.

Navigation v nabídce

- Přehrávač je vybaven intuitivním navigačním systémem nabídky, který vás provede různým nastavením a funkcemi.
- Pro aktivaci / deaktivaci příslušných operací použijte funkční tlačítka.
- Tlačítka ▲, ▼, ◀, ◁ použijte pro procházení nabídek.
- Potvrzení volby provedete stisknutím tlačítka **ENTER**.

Zapnutí nastavení jazyka OSD

Výchozím jazykem nabídky na obrazovce u přehrávače je angličtina. Pro nabídku na obrazovce můžete zvolit angličtinu, francouzštinu nebo němčinu.

Region	Nastavení jazyka OSD
Europe	Angličtinu, Francouzštinu, Němčinu

- Přehrávač zapněte přesunutím přepínače **POWER** do polohy **ON**.
- Stiskněte **SETUP** pro nabídku nastavení.

- Zvolte možnost **General Setup Page** a stiskněte **ENTER**.

- Procházejte položky a zvolte **OSD Language** a stiskněte ▶ pro volbu nastavení jazyka OSD.

- Vyberte preferovaný jazyk a stiskněte tlačítka **ENTER**.



Vložení disků a zapínání

- Stisknutím tlačítka **OPEN** otevřete dírku mechaniky.
- Vložte vybraný disk potiskem nahoru (i v případě vkládání obousměrného disku DVD). Ujistěte se, že sedí přesně ve správném výklenku.
- Dírka zavřete jemným tlakem.

- Přehrávač zapněte přesunutím přepínače **POWER** do polohy **ON**.



Během přehrávání se ozývá běžný mechanický šum.

Přehrávání disku DVD

Po zapnutí, vložení disku a zavření dvířek se přehrávání spustí automaticky. Na obrazovce se zobrazí typ vloženého disku.

Disk může nabízet možnost výběru položky z nabídky. Použijte tlačítka ▲, ▼, ↺, ↻ pro označení volby a stiskněte **ENTER**.

Pozn.: Protože je obvyklé, že filmy na DVD vycházejí v různých oblastech světa v různé době, jsou všechny přehrávače vybaveny oblastními kódů a disky mohou mít volitelný oblastní kód. Pokud do přehrávače vložíte disk s jiným oblastním kódem, uvidíte hledání oblastního kódu na obrazovce. Disk nelze spustit a měl by se vymout.

Přehrávání audio nebo video CD

- Po zapnutí, vložení disku a zavření dvířek se na obrazovce zobrazí typ vloženého disku a informace o obsahu disku.
- Při přehrávání formátu VCD s funkcí MTV/Karaoke lze stisknutím číselného tlačítka (0–9), vybrat stupeň a poté tlačítkem ► nebo **ENTER** spustit přehrávání. Nyomja meg a **MENU** gombot a választás menüjéhez való visszatéréshez.

DivX® lemez lejátszása

- A Schneider szolgáltatásai közé tartozik a DivX® VOD (Video On Demand) regisztrációs kód, amely lehetővé teszi, hogy a DivX® VOD szolgáltatótól segítségével filmeket kölcsönözzen vagy vásároljon. További információért lásd: www.divx.com/vod.
- DivX® VOD kiválasztása a Video-beállítások oldal menüből.
- Felülnik a regisztrációs kód
- A regisztrációs kód használható átval filmeket kölcsönözhet vagy vásárolhat a DivX® szolgáltatás segítségével a következő honlapon: www.divx.com/vod. Kövesse az instrukciókat, és töltson le filmeket a CD-R-re, hogy később lejátszhassa azokat DVD-lejátszóján.



A DivX® VOD VOD-tól letöltött filmek csak ezen a DVD-lejátszón játszhatóak le.

Přehrávání disků ve formátu MP3

Pro disky MP3 CD /WMA jsou k dispozici následující funkce přehrávání. Více informací naleznete v příslušných odstavcích.

Ovládání hlasitosti, přeskakování stop, vyhledávání, opakování, shuffle (zpřehazování pořadí), atd.

Použijte tlačítka ▲, ▼ pro označení vybrané hudební složky. Stiskněte tlačítko **ENTER** spustit přehrávání.

Přehrávání disků ve formátu JPEG

Použijte tlačítka ▲, ▼, ↺, ↻ pro označení vybrané složky s obrázky. Stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Pomocí tlačítka ▲, ▼, ↺, ↻ lze obraz otáčet.
- Pomocí tlačítka ▲ lze obraz překlopit nahoru a dolu.
- Pomocí tlačítka ▼ lze obraz překlopit vlevo nebo vpravo.
- Během prezentace se stisknutím tlačítka **MENU** můžete vrátit na obrazovku složek.
- Stisknutím tlačítka ■ zobrazíte náhled skupiny.
- Pomocí tlačítka ▲, ▼, ↺, ↻ lze označit náhled obrázku a využívat funkce na obrazovce.
- Opakováním stisknutím klávesy **ZOOM** zobrazíte obraz v různých poměrech.
- Stisknutím klávesy ▲, ▼, ↺, ↻ zobrazíte zvětšený obraz (pouze pro zvětšený obraz).

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, používá se u všech popsaných funkcí dálkové ovládání.

Obecné vlastnosti

Výběr jiného titulu / stopy / kapitoly

Pokud má disk více než jeden titul nebo stopu, můžete si vybrat jiný titul / stopu / kapitolu následovně:

- Stiskněte krátké tlačítko ► během přehrávání pro volbu dalšího titulu / stopy / kapitol.


• Stiskněte krátké tlačítko ▲ během přehrávání pro návrat k předchozímu titulu / stopě / kapitole.

- Pro přímou volbu titulu, stopy nebo kapitol zadějte příslušné číslo pomocí číselních tlačtek **(0-9)**.

Vyhledávání

Stiskněte opakovaně tlačítko ▲ pro nastavení výhledávání vpřed; ▼ pro nastavení zpětného výhledávání:


2X zpět	2X vpřed
4X zpět	4X vpřed
8X zpět	8X vpřed
16X zpět	16X vpřed
32X zpět	32X vpřed
normální rychlosť	

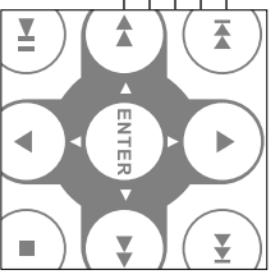

Obecné vlastnosti

Změna výstupu zvuku (VCD/CD)

Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO pro nastavení zvuku.
x 1 Mono levý
x 2 Míxované mono

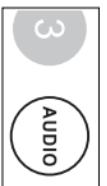

Zvětšení (Zoom)

Funkce Zoom umožňuje zvětšení video obrázku a procházení záběru zvětšeného obrázku. Stiskněte opakovaně tlačítko **ZOOM** pro volbu nastavení zvětšení.

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	normální zobrazení



TANÁCS

Při zobrazování souboru JPEG je sekvence 100%, 125%, 150%, 200%, 50%, 75% a normální.

Opakování

Stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT 1/ALL** pro nastavení opakování:

Operace DVD	Operace MP3	Operací CD	Operace JPEG/DivX
x 1 Opakování kapitol	opakuje jeden	Opakování stopy	opakuje jeden
x 2 Opakování titulu	opakuje síťku	Opakování všeho	Opakování všeho
x 3 Opakování věho	Ukončení funkce opakování	Ukončení funkce opakování	Ukončení funkce opakování
x 4 Ukončení funkce opakování			

Obecné vlastnosti

TIP

Funkce opakování je také dostupná pro režimy jako JPEG. Účinek se při přehrávání různých médií může lišit.


Opakování A - B

- Opakování nebo zacyklení sekvence titulu:
- Požadovaný začátek označte stisknutím tlačítka **A - B**;
- Na obrazovce se objeví symbol  A.
- Opětovným stisknutím tlačítka **A - B** nastavíte konec opakování;

- Na obrazovce se objeví symbol  AB a sekvence se začne opakovat.
- Opětovným stisknutím tlačítka **A - B** ukončíte sekvenci.

Ovládání hlasitosti


- Otočným přepínačem na levé straně jednotky můžete zvýšit nebo snížit hlasitost přehrávání.

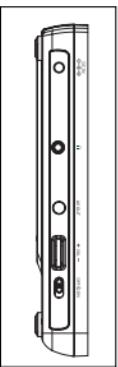

Obecné vlastnosti

DISPLAY

Opakováním stisknutím klávesy **DISPLAY** na ovladači získáte následující možnosti zobrazení:

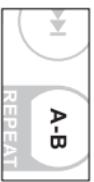

DVD	CD/VCD	DIVX
x1 Titul - uplynulý	Single - uplynulý	Single - uplynulý
x2 Titul - zbývající	Single - zbývající	Single - zbývající
x3 Kapitola - uplynulý	Celkový uplynulý	Zobrazení vypnuto
x4 Kapitola - zbývající	Celkový zbývající	
x5 Zobrazování vypnuto	Zobrazování vypnuto	

TIP

Stisknutí tohoto tlačítka při zobrazování souborů JPEG vám umožní výběr ze 17 režimů prezentace.

Funkce **SETUP**

Abyste získali maximální požitek z přehrávání, použijte tlačítka pro označení volby a stiskněte **ENTER**.

SETUP pro jenné doladění nastavení. Použijte tlačítka **▲, ▼, ▲◀, ▼▶** pro označení volby a stiskněte **ENTER**.

1 Stiskněte tlačítka **SETUP**. Objeví se seznam funkcí.

2 Použijte tlačítka **▲, ▼** pro označení volby.

Po označení této volby kurzorem stiskněte tlačítka **ENTER** pro:

General Setup Page výběr nastavení zobrazení a ostatních nastavení

Video Setup Page výběr nastavení videa

Password Setup Page výběr nastavení hesla

Preference Page výběr předvoleb přehrávání

3 Stiskněte tlačítka **◀▶** pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro návrat do předešlé nabídky.

4 Stiskněte tlačítko **SETUP** pro ukončení funkce.

General Setup Page

Po označení této volby kurzorem stiskněte tlačítka **ENTER** pro:

Angle Mark výběr značky úhlů nastavení zobrazení

OSD Language výběr jazyka nabídky na obrazovce

Screen Saver výběr nastavení spořiče obrazovky

Last Memory výběr nastavení paměti poslední pozice

Stiskněte tlačítka **◀▶** pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro návrat do předešlé nabídky.

Pozn.: Před použitím kláves **▲, ▼** pro výběr požadované značky úhlů se ujistěte, že na disk byla nahána možnost volby úhlů záběru (Angle Mark) a že jste v systémové nabídce možnost značky úhlů povolili.

Funkce **SETUP**

Stránka nastavení videa

Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítka **ENTER** pro:

Jas výběr úrovně jasu

Kontrast výběr úrovně kontrastu

DivX® VOD Szerzen DivX kódot a VOD használatához.

Stiskněte tlačítka **◀▶** pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro návrat do předešlé nabídky.

Pozn.: Rodičovské nastavení můžete zvolit pouze v případě, že je deaktivován režim ochrany heslem.

Stránka předvoleb

Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítka **ENTER** pro:

Password změnu stávajícího hesla (výchozí: 3308)

Stiskněte tlačítka **◀▶** pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro návrat do předešlé nabídky.

Pozn.: Rodičovské nastavení můžete zvolit pouze v případě, že je deaktivován režim ochrany heslem.

Stránka nastavení jazyka

Po označení tohoto nastavení kurzorem stiskněte tlačítka **ENTER** pro:

TV Display výběr poměru stran zobrazení

Audio výběr nastavení jazyka zvuku

Subtitle výběr nastavení jazyka titulků

Disc Menu výběr nastavení jazyka v nabídce disku

Parental výběr rodičovského nastavení

Default Obnovení nastavení výrobce

Stiskněte tlačítka **◀▶** pro opuštění aktuálního nastavení nebo pro návrat do předešlé nabídky.


Speciální funkce DVD

Kontrola obsahu disků DVD Video: MENU

Disk může obsahovat nabídky možností pro tituly a kapitoly. Funkce nabídky na DVD umožňuje provést volbu z těchto nabídek. Stiskněte příslušné číselné tlačítka nebo použijte tlačítka ▲, ▼, ▶, ▶▶ pro označení volby a stiskněte tlačítka **ENTER**.

Nabídka disku


Stiskněte tlačítka **MENU**. V nabídce mohou být uvedeny např. úhly záběru kamery, jazyk, nastavení titulků a kapitoly titulu.

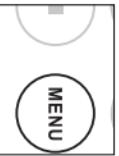

Změna jazyka
Stiskněte tlačítka **AUDIO**. Pokud má aktuální disk možnosti různých jazykových verzí, objeví se na obrazovce zpráva. Stiskněte opakováně tlačítka **AUDIO**, dokud nenastavíte požadovaný jazyk.

Titulky

Stiskněte tlačítka **SUB**. Pokud má aktuální disk odlišné nastavení titulků, objeví se na obrazovce zpráva. Stiskněte opakováně tlačítka **SUB**, dokud nenastavíte požadovanou volbu titulků.

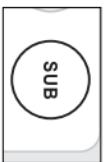

TIP


Dvě předchozí možnosti závisí na tom, zda disk obsahuje titulky nebo možnosti nastavení jazyka.

Speciální funkce DVD

Přehrávání titulu

- 1 Stisknutím tlačítka **MENU** otevřete nabídku titulu disku..
- 2 Tlačítkem ▲ ▼ ▶▶ ▶ nebo číselnými tlačítky (0-9) vyberte možnost přehrávání (play).

Stisknutím tlačítka **ENTER** volbu potvrďte.

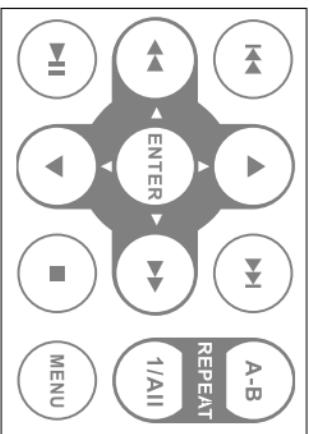

Odstraňování problémů

Pokud zjistíte u přehrávače DVD Video závadu, podívejte se nejdříve do tohoto seznamu. Něco mohlo být opomínuto.

UPOZORNĚNÍ:

Za žádných okolností se nepokusujte opravit zařízení sami, záruční list by požbyl platnosti.

V případě jakékoli závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů.

Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obrátte se na prodejnu nebo na servis.

Odstraňování problémů

Problém Disk nelze přehrát

- Ujistěte se, že potisk disku je nahore.
- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda disk není vadný vyzkoušením jiného disku.

Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání

- Dálkové ovládání namítejte přímo na senzor na čele přehrávače. Odstraňte všechny překázký, které by bránily přenosu signálu. Prohlédněte a případně vyměňte baterie.

Zkreslený nebo černobílý obraz na disku DVD

- Používejte pouze disky formátované podle používání televizoru (PAL).

Bez napětí

jenž

- Připojením jiného přístroje zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím.

- Zkontrolujte, zda není vybita vestavěná baterie.

- Zkontrolujte, zda je adaptér do auta správně připojen.

- Zkontrolujte, zda nejsou na disku otisky hadříkem, stírejte od středu k okrajům disku.

- Někdy může dojít k mírnému zkreslení obrazu. To není závada.

- Nastavení normy PAL může být chybně určeno. Sladte nastavení chybně určeno. Sladte nastavení

- Zkontrolujte připojení zvuku. Jestliže používáte zesilovač HiFi, vyzkoušejte jiný zdroj zvuku.

Přehrávač nereaguje na všechny ovládací povely

Přehrávač je teplý na dotyk

- Disk neumožuje provádět dané funkce. Pokyny k přehrávání naleznete v přiloženém letáku k disku.

- Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je normální.

Display po odpojení sítového napájení ztmavne

- jednotka šetří energií, aby umožnila delší dobu přehrávání na baterii. To je normální jev. Upravte jas pomocí otvořného ovladače jasu.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství vztahujícím se na poruchy v rádiiové frekvenci:

- Zkontrolujte připojení zvuku. Jestliže používáte zesilovač HiFi, vyzkoušejte jiný zdroj zvuku.

Bez zvuku

Technické parametry


Rozměry	210 x 178 x 39 mm
Hmotnost	0.79 kg / 0.36 pounds
Napájení	DC 9V 1.0A
Spotřeba energie	9W
Rozsah provozní teploty	0 - 45°C
Vlnová délka laseru	650nm
Video systém	PAL
Frekvence odpovědi	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Signál zapnutého rádia	≥ 80dB
Zkreslení zvuku a šum	≤ -80(1kHz)
Oddělení kanálů	≥ 80dB
Dynamický rozsah	≥ 80dB
Výstup zvuku (analogový zvuk)	Hladina výstupu: 2V ± 10%
Impedance při zátěži:	10KΩ
Hladina výstupu Video out.	1Vp - p ± 20%
Impedance při zátěži	75Ω

Společnost PHILIPS si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny v provedení a specifikacích z důvodů zdokonalování výrobku.

Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Všechna práva vyhrazena.

Likvidace starého produktu

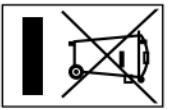

2002/96/EC

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znova použít.

Když je k produktu připevněn symbol s přeskřítnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.

Řídte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

ČESKA REPUBLIKA

Vystříhal. Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryt. Jakoukoli opravu vždy svěřte speciálnizovanému servisu.

Nebezpečí při sejmání krytu a odjistění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zášadem laserového paprsku.

Upozornění: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve odpojte síťový zdroj.


Přístroj chráňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



Need help?

Online

Go to www.philips.com/support

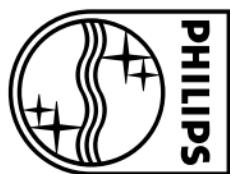

Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2008

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Printed in China
PDCC-2008