

PHILIPS

ลำโพงปาร์ตี้

4000 ซีรีส์

TAX4207



คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและขอรับการสนับสนุนได้ที่
www.philips.com/support

สารบัญ

1 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	3
ความปลอดภัย	3
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	4
การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม	4
ประกาศเรื่องความปลอดภัย	4
ความช่วยเหลือและการสนับสนุน	4
ความปลอดภัยในการรับฟังเสียง	5
การดูแลรักษาแบตเตอรี่ในตัว	5
เครื่องหมายการค้า	5
2 ลำโพงปาร์ของคุณ	7
รายการส่วนประกอบในกล่อง	7
ลำโพงปาร์ดี	8
3 เริ่มต้นการใช้งาน	9
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ	9
การเปิดและปิดลำโพง	10
การควบคุมระดับเสียง	10
การควบคุม DBB	10
ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว	10
เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์แสง	11
เล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth	12
การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ (TWS)	13
โหมด PartyLink	14
การเล่นเสียงผ่าน USB	15
รับฟังเสียงผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	15
การร้องเพลงผ่านไมโครโฟน	16
รีเซ็ตค่าจากโรงงาน	16
อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB	16
การติดตั้งลำโพงปาร์ดีเข้ากับเสขาขาตั้ง	17
4 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	17
5 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	19

1 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ความเสียหายอื่นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

ความปลอดภัย

ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย



ผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ใน CLASS II พร้อมฉนวนสองชั้น และไม่มีระบบกราวด์ป้องกันในตัว



แรงดันไฟฟ้า AC



ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้งาน



คำเตือน!
คำเตือน: ความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต!



เครื่องหมายอัศเจรีย์บ่งชี้การเตือนให้ผู้ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน

ความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อใดๆ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดถูกปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบปลั๊กไฟแล้ว
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมสัมผัสกับฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะบรรจุน้ำ เช่น แจกัน ใกล้กับผลิตภัณฑ์ ถ้าของเหลวหกหล่นหรือซึมผ่านเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบปลั๊กไฟทันที ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน

- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมใกล้กับปลั๊กไฟที่เปิดหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ รวมถึงแสงแดดส่องถึงโดยตรง
- ห้ามสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องเปิดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- หากใช้ปลั๊กไฟหลักหรือขั้วต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ต่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อดังกล่าวจะต้องพร้อมทำงานได้เสมอ
- ตัดการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์จากเต้าเสียบปลั๊กไฟหากมีพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันฟ้าผ่า
- เมื่อต้องการปลดสายไฟจากตัวเครื่อง ให้ดึงโดยจับที่ตัวปลั๊กไฟ ห้ามดึงที่สายไฟ
- ใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพอากาศเขตร้อนและ/หรือสภาพอากาศปานกลาง

ความเสี่ยงของการลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- สำหรับการระบุและอัตราแหล่งจ่ายไฟ ให้ดูที่แผ่นเพลทบอกประเภทที่ด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายตรงกับค่าที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์ ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟหากแรงดันไฟฟ้าจ่ายไม่ตรงกับค่าที่ระบุไว้

ความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย!

- สำหรับการติดยึดกับผนัง จะต้องติดยึดผลิตภัณฑ์กับผนังโดยสอดคล้องกับคำแนะนำการติดตั้ง โดยเฉพาะโครงยึดติดกับผนังที่ให้มาเท่านั้น (หากมี) การติดยึดกับผนังอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ถ้าคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใดๆ กับสายไฟหรือวางผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

- ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกขนส่งมาภายใต้ อุณหภูมิต่ำกว่า 5°C ให้นำผลิตภัณฑ์ ออกจากกล่องและรอให้มีอุณหภูมิเทียบ เท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนที่จะเชื่อมต่อ กับ เต้าเสียบปลั๊กไฟ
- ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระจก จัดการด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยง การได้รับบาดเจ็บ

ความเสี่ยงของความร้อนเกิน!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในที่อับอากาศ ให้จัดวางผลิตภัณฑ์โดยเว้นระยะห่าง รอบตัวอย่างน้อยสี่นิ้วเพื่อการหมุนเวียน อากาศ จะต้องไม่มีผ้าผืนหรือวัตถุ อื่นๆ ปิดทับช่องระบายอากาศบนตัว ผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

- จลากระบุพัตถิดถูกติดไว้ที่ด้านล่างหรือด้านหลังของ ผลิตภัณฑ์

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เพื่อทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์

การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะของผลิตภัณฑ์และ แบตเตอรี่



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตโดยใช้วัสดุและส่วนประกอบ คุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์บนตัวผลิตภัณฑ์บ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของ สหภาพยุโรปเลขที่ 2012/19/EU



สัญลักษณ์บนตัวผลิตภัณฑ์บ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบของสหภาพยุโรปเลขที่ 2013/56/EU ซึ่งจะต้องไม่ทิ้งรวมกับ ขยะในครัวเรือน ค้นหาแหล่งรวบรวม

ขยะในท้องถิ่นของคุณสำหรับขยะ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแบตเตอรี่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของท้องถิ่นและห้ามทิ้งขยะ ของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่รวมกับ ขยะในครัวเรือน การทิ้งขยะของ ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

ประกาศเรื่องความ สอดคล้อง

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับ การรบกวนสัญญาณวิทยุของสหภาพยุโรป บริษัท MMD Hong Kong Holding Limited ขอประกาศไว้ในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้อง กับข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ ของกฎระเบียบ RED เลขที่ 2014/53/EU และ UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 คุณสามารถ ดูประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.philips.com/support

ความช่วยเหลือและการ สนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนทางออนไลน์เพิ่มเติม ไป ที่ www.philips.com/support เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มต้นฉบับ ย่อ
- ดูวิดีโอบทช่วยสอน (มีเฉพาะในบางรุ่น เท่านั้น)
- ดูคำตอบของคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- ส่งอีเมลสอบถามถึงเรา
- แชทกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษา ของคุณ จากนั้นป้อนหมายเลขรุ่นของ ผลิตภัณฑ์ของคุณ

หรือคุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าใน ประเทศของคุณ ก่อนติดต่อ โปรดจดหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ คุณสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ด้าน หลังของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ความปลอดภัยในการรับฟังเสียง



รับฟังในระดับเสียงปานกลาง

- วิธีการตั้งระดับเสียงที่ปลอดภัย รับฟังเสียงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากอาจทำให้ประสิทธิภาพการได้ยินของคุณเสื่อมประสิทธิภาพได้ ผลกระทบนี้ก่อให้เกิดเสียงในช่วงเดซีเบลที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียสมรรถนะการได้ยินสำหรับบุคคลปกติ แม้ว่าจะได้รอฟังนานไม่กินหนึ่งนาทีก็ตาม ช่วงเดซีเบลสูงอาจใช้สำหรับบุคคลที่ได้สูญเสียประสิทธิภาพสัมผัสการได้ยินอยู่แล้ว
- เสียงที่เกิดขึ้นอาจเป็นเสียงลวงได้ เมื่อเวลาผ่านไป ระดับเสียงที่ 'ฟังสบาย' อาจกลายเป็นระดับเสียงที่ดังมากขึ้นจากระดับเสียงเดิมของคุณ ดังนั้นหลังจากรับฟังเสียงดังเป็นเวลานาน เสียงที่ดูเป็นระดับเสียง 'ปกติ' นั้น จริงๆ แล้วอาจเป็นเสียงที่ดังมากและเป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพการได้ยินของคุณ เพื่อปกป้องประสิทธิภาพสัมผัสดังกล่าว ให้ตั้งระดับเสียงเป็นระดับเสียงที่ปลอดภัยก่อนที่การได้ยินจะแปรผัน แล้วฟังที่ระดับเสียงดังกล่าว

วิธีการตั้งระดับเสียงที่ปลอดภัย

- ตั้งระดับเสียงไว้ที่ค่าต่ำ
- ค่อยๆ เพิ่มระดับเสียงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงอย่างสบายหูและชัดเจนโดยไม่มีเสียงบิดเบือน

รับฟังเสียงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

- การรับฟังเสียงที่นานเกินไป แม้ว่าจะเป็นระดับเสียงที่ปลอดภัยก็ตาม ก็อาจส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินเช่นกัน
- โปรดใช้งานลำโพงของคุณตามระยะเวลาที่เหมาะสมและพักการรับฟังตามที่เหมาะสม
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้หูฟังของคุณ

- รับฟังเสียงในระดับที่เหมาะสมเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
- อย่าปรับเสียงไปจากระดับปลอดภัยปกติของคุณเนื่องจากอาจทำให้การรับรู้ระดับเสียงปกติของคุณเกิดการแปรเปลี่ยนได้
- อย่าเพิ่มระดับเสียงจนดังมากจนคุณไม่ได้ยินเสียงรอบข้างตัวคุณ
- คุณต้องใช้ความระมัดระวังหรือหยุดการใช้งานสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายนั้นชั่วคราว

การดูแลรักษาแบตเตอรี่ในตัว

- แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จประจุและปล่อยประจุได้หลายร้อยรอบ แต่สุดท้ายก็จะหมดอายุการใช้งาน
- ถ้าไม่ได้ใช้งานลำโพง แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วจะสูญเสียประจุไปตามเวลาที่ผ่านไป
- การทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด เช่น ในรถที่ปิดล็อกไว้ในฤดูร้อนและฤดูหนาว จะทำให้ความจุและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง
- ให้จัดเก็บผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ในที่เย็น ปราศจากความชื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 32°C เสมอ ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงานชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่จะมีประจุเต็มก็ตาม ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงโดยเฉพาะในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

เครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายและโลโก้นี้เรียกว่า Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong Holding Limited ได้รับการอนุญาตแล้ว เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับ FCC

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามขีดจำกัดของเครื่องมือดิจิทัลคลาส B ตามมาตรา 15 ของกฎระเบียบ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้มีการป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายขณะกำลังทำงานในสภาพแวดล้อมที่พิศพาภัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสีพลังงาน ความถี่คลื่นวิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้โดยสอดคล้องตามคู่มือการใช้งานแล้ว อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนสัญญาณจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษเฉพาะ ถ้าอุปกรณ์นี้ไม่ก่อการรบกวนสัญญาณต่ออุปกรณ์รับคลื่นวิทยุหรือทีวี ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอสนับสนุนให้ผู้ใช้งานลองปรับแก้การรบกวนสัญญาณโดยใช้มาตรการป้องกันอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า ตัวอื่นคนละตัวกับที่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ
- ปรีกษาตัวแทนจำหน่ายหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

IC-แคนาดา:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

อุปกรณ์นี้มีตัวส่งสัญญาณ/ตัวรับสัญญาณที่ได้รับการยกเว้นการขอใบอนุญาตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน RSS ว่าด้วยการยกเว้นใบอนุญาตของกระทรวงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับสองเงื่อนไขต่อไปนี้:

- 1 อุปกรณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตราย
- 2 อุปกรณ์นี้จะต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่คาดหวังของอุปกรณ์

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

คำเตือน FCC&IC:


- จะต้องติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยให้มีระยะห่างขั้นต่ำ 20 ซม. ระหว่างอุปกรณ์ แผ่รังสีและร่างกายของคุณ
- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานถูกลงโทษในการใช้งานอุปกรณ์

2 ลำโพงปาร์ของ คุณ

ขอแสดงความยินดีกับการซื้อผลิตภัณฑ์
ของคุณ และยินดีต้อนรับสู่ Philips! เพื่อ
สิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนจากการสนับสนุนที่
Philips มีให้ โปรดลงทะเบียนลำโพงปาร์ของคุณ
คุณได้ที่ www.philips.com/support

รายการส่วนประกอบใน กล่อง

ตรวจสอบและระบุว่ามีรายการต่อไปนี้ในกล่อง
บรรจุภัณฑ์ครบถ้วน:

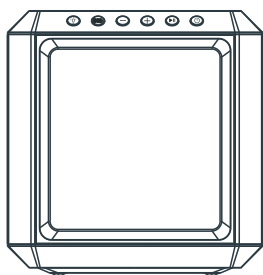

ลำโพงปาร์ดี x 1



สายไฟ * x 1

- ปริมาณสายไฟและปลั๊กไฟอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

CCC	UL	VDE BS	VDE BS SAA	BIS	SNI	TISI
สายไฟจีน	สายไฟมาตรฐานอเมริกา	สายไฟยุโรปมาตรฐาน	สายไฟอเมริกา	สายไฟจีน	สายไฟจีน	สายไฟจีน
TAK4207/93	TAK4207/37	TAK4207/10	TAK4207/98	TAK4207/94	TAK4207/76	TAK4207/07



คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ x 1



บัตรรับประกัน x 1




เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย x 1


- รูปภาพ ภาพประกอบ และแบบวาดที่
แสดงในคู่มือผู้ใช้นี้ให้ไว้เพื่อการอ้างอิง
เท่านั้น ตัวผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่าง
ออกไป

ลำโพงปาร์ตี้

หัวข้อนี้ให้รายละเอียดภาพรวมของลำโพงปาร์ตี้

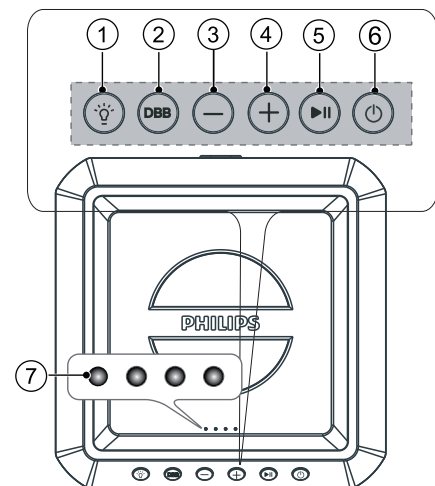

- ① **ปุ่มสวิตช์แสง**
 - กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนโหมดแสงของลำโพง
 - กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยนแปลงความสว่างของแสงจากลำโพง
- ② **ปุ่มสวิตช์ DBB**
 - การตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงต่ำ
- ③ **ปุ่มสวิตช์ ระดับเสียง -**
 - ลดระดับเสียง
- ④ **ปุ่มสวิตช์ ระดับเสียง +**
 - เพิ่มระดับเสียง
- ⑤ **ปุ่มสวิตช์ เล่น/หยุดชั่วคราว**
 - เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือกลับมาเล่นต่อ
 - กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อข้ามไปยังแทร็กถัดไป
- ⑥ **ปุ่มสวิตช์ สแตนด์บาย-ตั้งเปิด**
 - กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดลำโพง
 - กดเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ในสถานะเปิดทำงาน
- ⑦ **ตัวบ่งชี้ LED**
 - ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่
 - สถานะของฟังก์ชัน

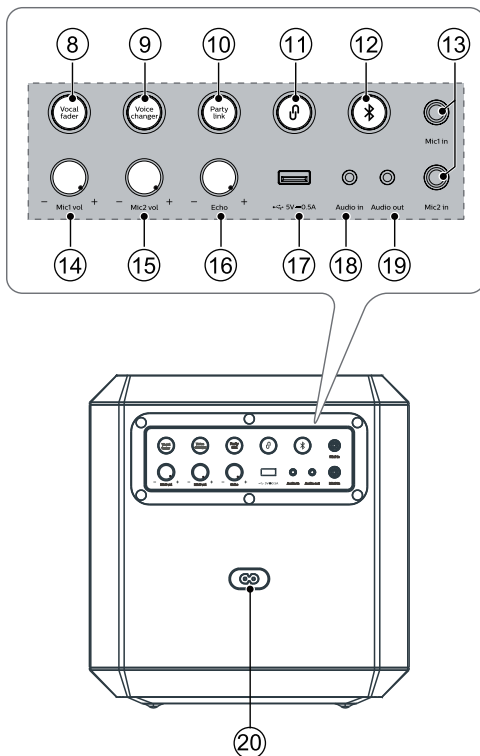

LED	ฟังก์ชัน	สี
LED1	DBB	สีเหลืองติดคงที่
LED2	สแตนด์บาย การปรับลดเสียงรบกวน	สีแดงติดคงที่ สีขาวติดคงที่
LED3	Bluetooth การจับคู่ TWS เชื่อมต่อปาร์ตี้ลิงก์แล้ว	ติดกะพริบหรือติดคงที่สีน้ำเงิน ติดกะพริบสีน้ำเงิน-สีขาว สีขาวติดคงที่
LED4	ตัวเปลี่ยนโทนเสียง กำลังจับคู่ปาร์ตี้ลิงก์	ติดคงที่สีเขียว ติดกะพริบสีเขียว-สีขาว

- ⑧ **ปุ่ม Vocal fader (การปรับลดเสียงรบกวน)**
 - กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อสลับระหว่างการเปิดและปิดคุณสมบัติการปรับลดเสียงรบกวน

- ⑨ ปุ่ม Voice changer (ตัวเปลี่ยนโทนเสียง)
 - กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อสลับระหว่างโทนเสียงต่างๆ: เสียงผู้หญิง/เสียงผู้ชาย/เสียงเด็ก/เอฟเฟกต์ตลก
- ⑩ ปุ่ม Party link (ลิงก์ปาร์ตี้)
 - กดปุ่มเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ PartyLink ลิงก์
- ⑪ ปุ่มการจับคู่ TWS
 - กดปุ่มเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ระบบเสียงสเตอริโอไร้สาย (TWS)
 - ซึ่งจะทำงานเมื่อคุณมีลำโพงรุ่นเดียวกันสองตัวเท่านั้น
- ⑫ ปุ่ม Bluetooth / การจับคู่
 - เปลี่ยนไปที่โหมด Bluetooth
 - กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันการจับคู่ในโหมด Bluetooth หรือตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน
- ⑬ ช่องเสียบ Mic1 in / Mic2 in (ไมโครโฟน 1 เข้า / ไมโครโฟน 2 เข้า)
 - เชื่อมต่อไมโครโฟน (ไม่ได้ให้มา) เข้าในช่องเสียบ Mic1 in / Mic2 in บนลำโพง
- ⑭ ปุ่ม Mic1 vol +/- (+/- ระดับเสียงไมโครโฟน 1)
 - ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
- ⑮ ปุ่ม Mic2 vol +/- (+/- ระดับเสียงไมโครโฟน 2)
 - ปรับระดับเสียงไมโครโฟน
- ⑯ ปุ่ม Echo +/- (+/- เสียงสะท้อน)
 - ปรับระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟน
- ⑰ ช่องเสียบ USB (5V, 0.5A)
 - เสียบอุปกรณ์ USB ที่จะเล่นเพลง
 - อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพง
- ⑱ ช่องเสียบ Audio in (เสียงเข้า)
 - เช่น เสียงเข้าจากเครื่องเล่น MP3 (ช่องเสียบ 3.5 มม.)
- ⑲ ช่องเสียบ Audio out (เสียงออก)
 - ต่อสายเคเบิลเสียง (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับช่อง Audio out บนลำโพงและช่องเสียงเข้าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้วลำโพงจะส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
- ⑳ ช่องเสียบ กำลังไฟ AC
 - เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก

3 เริ่มต้นการใช้งาน

เมื่อคุณใช้งานลำโพงเป็นครั้งแรกหรือไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อน

หมายเหตุ


- สำหรับการระบุและอัตราแหล่งจ่ายไฟ ให้ดูที่แผ่นเพลทบอกประเภททางด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่คุณจะทำหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อใดๆ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดถูกปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบปลั๊กไฟแล้ว

เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

คำเตือน!

- ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เสียงหาย! ตรวจสอบว่าแรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟที่ระบุไว้ที่ด้านหลังหรือข้างใต้ตัวลำโพง
- ความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต! เมื่อคุณปลดสายไฟจากตัวเครื่อง ให้ดึงโดยจับที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ
- ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ AC ตรวจสอบว่าได้ทำการเชื่อมต่ออื่นๆ ทุกจุดแล้ว

เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับช่อง AC เข้า~ ของลำโพงปาร์ตี้ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟหลัก

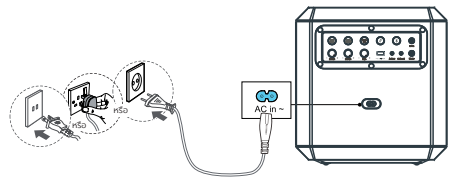

ปริมาณสายไฟและปลั๊กไฟอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

การเปิดและปิดลำโพง

กดปุ่ม **๗** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดและปิดลำโพง

หมายเหตุ

- ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีโดยไม่ต้องมีการจัดการโดยผู้ใช้และเปิดเล่นเพลง

การควบคุมระดับเสียง

กดปุ่ม **±/–** เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

* คำแนะนำ

- ในขณะปรับระดับเสียง แสงไฟสีขาวของลำโพงจะเลื่อนขึ้นหรือลงเป็นเวลา 3 วินาที
- เมื่อปรับถึงระดับเสียงสูงสุดแล้วแสงไฟสีขาวของลำโพงจะติดคงที่เป็นเวลา 3 วินาที
- เมื่อปรับถึงระดับเสียงต่ำสุดแล้วแสงไฟสีขาวของลำโพงจะดับเป็นเวลา 3 วินาที

การควบคุม DBB

กดปุ่ม **DBB** ปกติเพื่อเปลี่ยนระดับ DBB (เสียงต่ำ)



ฟังก์ชัน	LED1 (สีเหลือง)
DBB1	LED1 จะพริบหนึ่งครั้งจากนั้นติดคงที่
DBB2	LED1 จะพริบสองครั้งจากนั้นติดคงที่
DBB ดับ	LED1 ดับ

ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว

เสียบสายไฟ AC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในตัว ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่จะติดกะพริบในลักษณะแตกต่างกันเพื่อบ่งชี้สถานะการชาร์จ

หมายเหตุ

- ตัวบ่งชี้สีตัวบนลำโพงจะดับใน 15 วินาทีหลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็ม

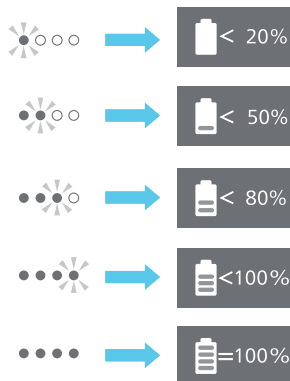
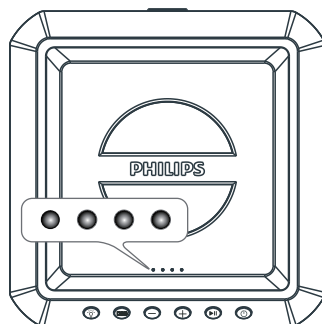


- ลำโพงถูกออกแบบมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจสอบแบตเตอรี่อัจฉริยะเพื่อความสะดวกของคุณ
- เมื่อลำโพงไม่ได้ใช้ในการชาร์จ ให้กดปุ่มสลับ เพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่บนตัวบ่งชี้ LED

≡

หมายเหตุ


- เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ ตัวบ่งชี้ LED ทั้งหมดของแบตเตอรี่จะติดกะพริบพร้อมกันและมีเสียงเตือน

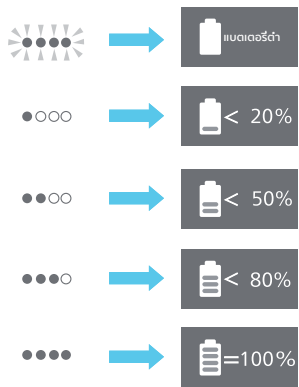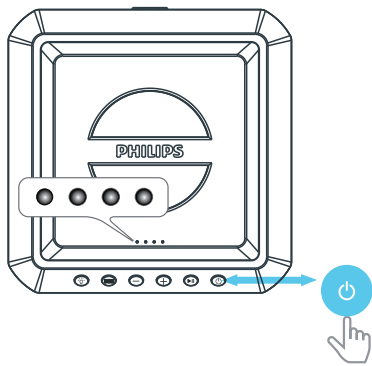

เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์แสง

เปิดหรือปิดแสงจากลำโพง

- 1 ในโหมดเปิดเครื่องแล้ว ให้กดปุ่มสลับ (แสงไฟ) ซ้ำๆ กันเพื่อสลับระหว่างโหมดแสงไฟแบบต่างๆ ของแสงไฟจากลำโพง

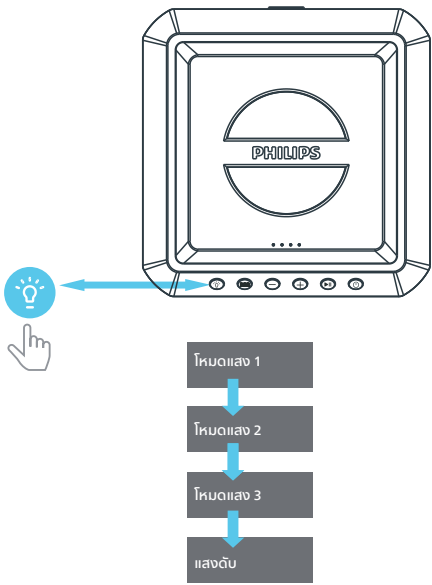

เล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth

ลำโพงนี้สามารถสตรีมเสียงเพลงจากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณไปยังระบบผ่าน Bluetooth ได้

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล์ Bluetooth ของ A2DP, AVRCP และอุปกรณ์ที่มี Bluetooth เวอร์ชัน 5.0 + EDR
- ช่วงระยะทำการสูงสุดของสัญญาณระหว่างลำโพงปาร์ตี้และอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ที่ประมาณ 30 เมตร
- นอกจากนี้ลำโพงจะตัดการเชื่อมต่อจากเครื่องเล่นเสียงเมื่อย้ายอุปกรณ์ของคุณไกลออกจากระยะทำการของสัญญาณ
- เราไม่รับรองการทำงานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth ทุกรุ่น

สถานะ LED3	สถานะ
ติดกะพริบสีน้ำเงิน	• พร้อมสำหรับการจับคู่ • กำลังเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุด
ติดคงที่สีน้ำเงิน	เชื่อมต่อแล้ว

- 1 กดปุ่ม **⌘** เพื่อเปลี่ยนลำโพงปาร์ตี้ไปที่โหมด Bluetooth
 - » ตัวบ่งชี้ LED (LED3) และแสงไฟของลำโพงจะติดกะพริบสีน้ำเงิน
- 2 บนอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น ให้เปิด Bluetooth ค้นหาแล้วเลือก **Philips TAX4207** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
 - » ในระหว่างการเชื่อมต่อ ตัวบ่งชี้ LED (LED3) และแสงไฟของลำโพงจะติดกะพริบสีน้ำเงิน
- 3 รอจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนจากลำโพงปาร์ตี้
 - » เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว ตัวบ่งชี้ LED (LED3) และแสงไฟของลำโพงจะติดคงที่สีน้ำเงิน
- 4 เลือกไฟล์เสียงหรือเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ และเปิดเล่น

ปุ่ม	การดำเนินการ
กดปกติ ▶ 	เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือกลับมาเล่นต่อ
กดค้าง ▶ 	ข้ามไปยังแทร็กถัดไป

- 5 สำหรับการออกจาก Bluetooth คุณ สามารถ:
 - สลับลำโพงไปที่แหล่งกำเนิดตัวอื่น
 - ปิดใช้งานฟังก์ชันจากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ หรือจัดวางอุปกรณ์ Bluetooth ให้อยู่นอกระยะทำการของสัญญาณ อุปกรณ์ Bluetooth จะถูกตัดการเชื่อมต่อจากลำโพงหลังจากมีเสียงเตือน
 - กดปุ่ม **⌘** ค้างไว้จนกว่าตัวบ่งชี้ LED จะติดกะพริบสีน้ำเงิน

หมายเหตุ

- เพื่อปลดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ให้กดปุ่ม **⌘** ค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าตัวบ่งชี้ LED จะติดกะพริบรวดเร็ว
- เมื่อคุณเปิดลำโพงแล้ว ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ
- ก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น ให้ปลดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวปัจจุบันก่อน
- เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth อยู่นอกระยะทำการของสัญญาณ Bluetooth ลำโพงจะตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม **⌘** บนลำโพงค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปัจจุบัน และล้างข้อมูลการจับคู่ Bluetooth

การควบคุมแบบหลายจุด

- ผลิตภัณฑ์นี้รองรับคุณสมบัติการควบคุมหลายจุด ละสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth สองตัวพร้อมกันได้
- จะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับลำโพงปาร์ตี้
 - เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth ตัวแรกถูกหยุดชั่วคราวหรือตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Bluetooth ตัวที่สองสามารถสตรีมเสียงไปยังลำโพงปาร์ตี้ได้
 - สายโทรเข้าจะมีความสำคัญมากกว่าการเปิดเล่นเพลงโดยไม่คำนึงว่าจะมาจากอุปกรณ์ตัวแรกหรือตัวที่สอง

หมายเหตุ

- ภายใต้โหมด TWS และ PartyLink จะไม่รองรับการควบคุมแบบหลายจุด

การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ (TWS)

ลำโพงสองตัวสามารถจับคู่กับอีกตัวสำหรับเสียงสเตอริโอได้

หมายเหตุ

- TWS จะทำงานก็ต่อเมื่อใช้ลำโพงปาร์ตี้รุ่นเดียวกันสองตัว (Philips TAX4207)

เลือกลำโพงหลักด้วยตัวเอง

- กดปุ่ม **⏻** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดลำโพงทั้งสองตัว และเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth
 - ตัวบ่งชี้ LED (LED3) ที่ลำโพงทั้งสองตัวจะติดกะพริบสีน้ำเงิน
- เลือกลำโพงตัวหนึ่งเป็นลำโพงหลักและเชื่อมต่อกับ Bluetooth
 - ตัวบ่งชี้ LED3 บนลำโพงหลักจะติดคงที่สีน้ำเงินเมื่อเชื่อมต่อกับ Bluetooth แล้ว
- กดปุ่ม **⏻** (TWS) ที่ลำโพงทั้งสองตัวค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่เสียงสเตอริโอ (TWS)
 - ไฟ LED3 ติดกะพริบสีน้ำเงินและสีขาวสลับกันบนลำโพงทั้งสองตัว
- เมื่อเชื่อมต่อ TWS แล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน
 - ตัวบ่งชี้ LED3 จะติดคงที่สีน้ำเงินบนลำโพงทั้งสองตัว
- เพื่อออกจาก TWS ให้กดปุ่ม **⏻** (TWS) บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง

เลือกลำโพงหลักโดยอัตโนมัติ

- กดปุ่มสัมผัส **⏻** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดลำโพงทั้งสองตัว
 - ตัวบ่งชี้ LED (LED3) ที่ลำโพงทั้งสองตัวจะติดกะพริบสีน้ำเงิน

- กดปุ่ม **⏻** TWS บนลำโพงทั้งสองตัวค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่เสียงสเตอริโอ
 - ลำโพงตัวแรกที่เข้าสู่โหมด TWS จะเป็นลำโพงหลักและตัวบ่งชี้ LED3 บนลำโพงหลักจะติดคงที่สีน้ำเงิน
 - ระดับเสียง สถานะเล่น/หยุดชั่วคราว โหมดแสงในลำโพงรองจะซิงค์จากลำโพงหลักหลังจากเชื่อมต่อ TWS แล้ว
- เพื่อออกจาก TWS ให้กดปุ่ม **⏻** (TWS) บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง

หมายเหตุ

- ในระหว่างการจับคู่กับ TWS ลำโพงหลักและลำโพงรองจะกลับคืนสถานะก่อนหน้าโดยอัตโนมัติหลังจาก 1 นาทีโดยไม่ต้องดำเนินการโดยผู้ใช้ ไม่เช่นนั้นแสดงว่าการจับคู่ TWS ไม่สำเร็จ

การดำเนินการเปิดเล่น TWS

เมื่อเชื่อมต่อ TWS แล้ว ลำโพงรองจะซิงค์ฟังก์ชันด้านล่าง

- เอฟเฟกต์แสง
- ระดับเสียง
- เล่น/หยุดชั่วคราว
- ระดับ DBB (เสียงต่ำ)

ปุ่มและการใช้งาน	การดำเนินการ
กดปุ่ม ▶ บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง	เล่น/หยุดชั่วคราวลำโพงทั้งสองตัว
กดปุ่ม ระดับเสียง +/- บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง	เพิ่มหรือลดระดับเสียงบนลำโพงทั้งสองตัว
กดปุ่ม DBB บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง	มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DBB บนลำโพงทั้งสองตัว
กดปุ่ม ⏻ บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้ 3 วินาที	ปิดลำโพงทั้งสองตัว
กดปุ่ม ⏻ บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้ 3 วินาทีในสถานะสแตนด์บาย	เปิดลำโพงที่เลือกและเข้าสู่การเชื่อมต่อ TWS ใหม่

ปุ่มและการใช้งาน	การดำเนินการ
กดปุ่ม ⏮ บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง	เปลี่ยนแปลงโหมดแสงในลำโพงทั้งสองตัว
กดปุ่ม ⏮ บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้ 3 วินาที	เปลี่ยนแปลงความสว่างในลำโพงทุกตัว
กดปุ่ม ⏮ บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้ 3 วินาที	ออกจากโหมด TWS

โหมด PartyLink

ลำโพงสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงปาร์ตี้ได้สูงสุด 50 ตัวและเปิดเล่นเสียงพร้อมกันได้

เข้าสู่โหมด PartyLink

- กดปุ่ม **⏮** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดลำโพงปาร์ตี้ และเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth
 - ตัวบ่งชี้ LED (LED3) ที่ลำโพงทั้งสองตัวจะติดกะพริบสีน้ำเงิน
- เลือกลำโพงตัวหนึ่งเป็นลำโพงหลักและเชื่อมต่อกับ Bluetooth
 - ตัวบ่งชี้ LED3 บนลำโพงหลักจะติดคงที่สีน้ำเงินเมื่อเชื่อมต่อกับ Bluetooth แล้ว
- กดปุ่ม **PartyLink** บนลำโพงทั้งหมดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ PartyLink
 - ไฟ LED4 ติดกะพริบสีเขียวและสีขาวสลับกันบนลำโพงทุกตัว
- เมื่อเชื่อมต่อ PartyLink แล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือน
 - ไฟ LED3 บนลำโพงรองจะติดคงที่สีขาว
 - ไฟ LED4 จะยังติดกะพริบสีเขียวและสีขาวสลับกันบนลำโพงหลัก
 - ระดับเสียง สถานะเล่น/หยุดชั่วคราว โหมดแสงในลำโพงรองจะซิงค์จากลำโพงหลักหลังจากเชื่อมต่อ PartyLink แล้ว

5 กดปุ่ม PartyLink บนลำโพงหลักค้างไว้ ลำโพงทุกตัวจะออกจากโหมด PartyLink

หมายเหตุ

- ในระหว่างการจับคู่กับ PartyLink ลำโพงรองจะกลับคืนสถานะก่อนหน้าโดยอัตโนมัติหลังจาก 1 นาทีโดยไม่ต้องดำเนินการโดยผู้ใช้ ไม่เช่นนั้นแสดงว่าการจับคู่ PartyLink ไม่สำเร็จ
- ไม่มีการหมดเวลาสำหรับลำโพงหลัก

PartyLink ระหว่าง TAX4207 และ TAX7207

คุณสามารถเชื่อมต่อ TAX4207 กับลำโพงปาร์ตี้ TAX7207 ตัวอื่น ทั้งสองรุ่นจะมีฟังก์ชัน PartyLink

เมื่อเชื่อมต่อ PartyLink แล้ว ลำโพงรองจะซิงค์ฟังก์ชันด้านล่าง

- ระดับเสียง
- เล่น/หยุดชั่วคราว
- ระดับ DBB (เสียงต่ำ)

การดำเนินการเปิดเล่น PartyLink

เมื่อเชื่อมต่อ PartyLink แล้ว ลำโพงรองจะซิงค์ฟังก์ชันด้านล่าง

- เอฟเฟกต์แสง
- ระดับเสียง
- เล่น/หยุดชั่วคราว
- ระดับ DBB (เสียงต่ำ)

ปุ่มและการใช้งาน	การดำเนินการ
กดปุ่ม ⏮ บนลำโพงหลัก	เล่น/หยุดชั่วคราวลำโพงที่เชื่อมต่อทุกตัว
กดปุ่ม ระดับเสียง +/- บนลำโพงหลัก	เพิ่มหรือลดระดับเสียงบนลำโพงที่เชื่อมต่อทุกตัว
กดปุ่ม DBB บนลำโพงหลัก	มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DBB บนลำโพงทุกตัว
กดปุ่มเปิด-ปิด ⏮ บนลำโพงหลักค้างไว้ 3 วินาที	ปิดลำโพงหลัก ลำโพงรองทุกตัวจะออกจากโหมด PartyLink

ปุ่มและการใช้งาน การดำเนินการ	
กดปุ่ม ๒ บน ลำโพงรองที่เชื่อม ต่อค้างไว้ 3 วินาที	ปิดลำโพงรองที่เลือก จะไม่มีเอฟเฟกต์ใดบน ลำโพงหลักและลำโพงรอง ตัวอื่นๆ
กดปุ่ม ๒ บน ลำโพงที่เลือกใน สถานะสแตนด์ บาย	เปิดลำโพงที่เลือกแล้วกด ปุ่ม PartyLink อีกครั้งเพื่อ เข้าสู่โหมด PartyLink
กดปุ่ม ๒ บน ลำโพงหลัก	เปลี่ยนแปลงโหมดแสงใน ลำโพงที่เชื่อมต่อทุกตัว
กดปุ่ม ๒ บน ลำโพงรอง	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โหมดแสงในลำโพงที่เชื่อม ต่อทุกตัว
กดปุ่ม ๒ บน ลำโพงหลักค้าง ไว้ 3 วินาที	เปลี่ยนแปลงความสว่าง ในลำโพงทุกตัว
กดปุ่ม PartyLink บนลำโพงรองที่ เลือก	ปลดการเชื่อมต่อลำโพง รองที่เลือกจากลำโพง หลัก
กดปุ่ม PartyLink บนลำโพงหลัก ค้างไว้ 3 วินาที	ปลดการเชื่อมต่อลำโพง ทุกตัวและออกจากโหมด PartyLink


การเล่นเสียงผ่าน USB

เพลิดเพลินกับการเล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล USB เช่น เครื่องเล่น MP3 และหน่วยความจำแฟลชแบบ USB ฯลฯ

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ USB จะต้องบีบอัดเสียงที่เล่นได้ในรูปแบบที่รองรับ รูปแบบที่รองรับ: MP3, WAV, WMA, FLAC เสียงในรูปแบบ FLAC จะรองรับอัตราบิตไม่เกิน 16
- ลำโพงนี้รองรับความจุ USB สูงสุด 128G และรูปแบบไฟล์ FAT16/FAT32/exFAT
- รองรับพอร์ต USB: 5V --- 0.5A

1 เสียบอุปกรณ์ USB

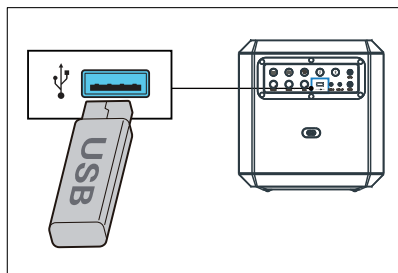

- » ลำโพงจะกลับไปโหมด USB และเปิดเล่นเสียงโดยอัตโนมัติ


รับฟังเสียงผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ คุณสามารถรับฟังจากอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ เช่น เครื่องเล่น MP3

เล่นจากเครื่องเล่น MP3

- 1 เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงขาเข้า (ไม่ได้ให้มา) กับขั้วต่อ 3.5 มม. ที่ปลายทั้งสองด้านเข้ากับ:

- ช่องเสียบ **Audio in** บนลำโพง
- ช่องเสียบหูฟังบนเครื่องเล่น MP3

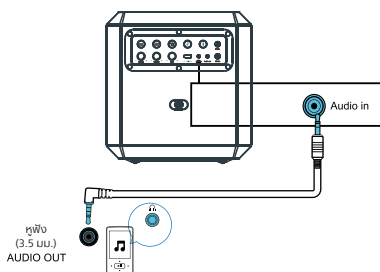

- » ลำโพงจะสลับไปที่โหมดเสียงเข้าโดยอัตโนมัติ

- 2 เล่นเสียงบนเครื่องเล่น MP3 (ดูที่คู่มือผู้ใช้)

เสียงออก

ลำโพงนี้มีช่องเสียง Audio out คุณสามารถส่งสัญญาณเสียงสเตอริโอแอนาล็อกไปยังอุปกรณ์ภายนอก เช่น ลำโพงที่ใช้งานอยู่ได้ ต่อสายเคเบิลเสียง (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับช่อง Audio out บนลำโพงและช่องเสียงเข้าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แล้วลำโพงจะส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

การร้องเพลงผ่านไมโครโฟน

ปรับระดับเสียงไมโครโฟน

เชื่อมต่อไมโครโฟน (ไม่ได้ให้มา) เข้าในช่องเสียง Mic in ของลำโพง แล้วปรับระดับเสียงไมโครโฟนโดยการหมุนปุ่ม Mic vol ถึงตอนนี้ คุณสามารถร้องเพลงคาระโอเกะได้!

ปรับเสียงสะท้อน

ปรับระดับเสียงสะท้อนของไมโครโฟนไปยังระดับเสียงที่คุณต้องการโดยการหมุนปุ่ม Echo

การปรับลดเสียงร้อง

กดปุ่ม **Vocal fader** เพื่อสลับระหว่างการเปิดและปิดคุณสมบัติการปรับลดเสียงร้อง

ตัวเปลี่ยนโทนเสียง

กดปุ่ม **Voice changer** บนแผงเพื่อสลับระหว่างโทนเสียงต่างๆ: เสียงผู้หญิง / เสียงผู้ชาย / เสียงเด็ก / เอฟเฟกต์ปกติ


รีเซ็ตค่าจากโรงงาน

รีเซ็ตอุปกรณ์ไปเป็นค่าเริ่มต้น

1. เปิดลำโพงปาร์ตี้ กดปุ่ม + และ ► 8 วินาที
 - » ลำโพงปาร์ตี้ถูกรีเซ็ตและเข้าสู่โหมดสถานะดับ
 - » ตัวบ่งชี้ LED บ่งชี้ความจุแบตเตอรี่จะติดกะพริบสามครั้ง

อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB

1. ตรวจสอบเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ www.philips.com/support ค้นหารุ่นของคุณ แล้วคลิกที่ “ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์”

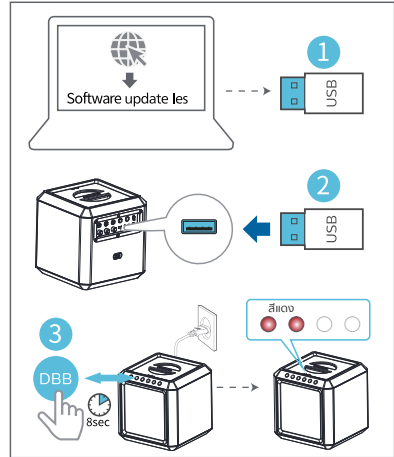


2. คัดลอกไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ลงใน USB แฟลชไดรฟ์ เสียบ USB แฟลชไดรฟ์ลงในลำโพง
3. กดปุ่ม **DBB** ค้างไว้ 8 วินาทีในสถานะเปิด เครื่องที่เสียบปลั๊กไฟอยู่

LED1/2 (สีแดง)	สถานะ
ติดคงที่ กะพริบเร็ว	เข้าสู่โหมดอัปเดต เริ่มการอัปเดต
LED ดับ	อัปเดตเสร็จสิ้นและรี สตาร์ท

การติดตั้งลำโพงปาร์ตี้เข้ากับเสาขาตั้ง

- 1 ถอดฝาครอบออกจากด้านล่างของลำโพงปาร์ตี้ (โปรดเก็บฝาครอบไว้)
- 2 ยกลำโพงปาร์ตี้ขึ้นไปบนขาตั้งแบบสามขา (จำหน่ายแยกกัน)
- 3 ปรับขาตั้งแบบสามขาของลำโพงให้ได้ความสูงที่เหมาะสม

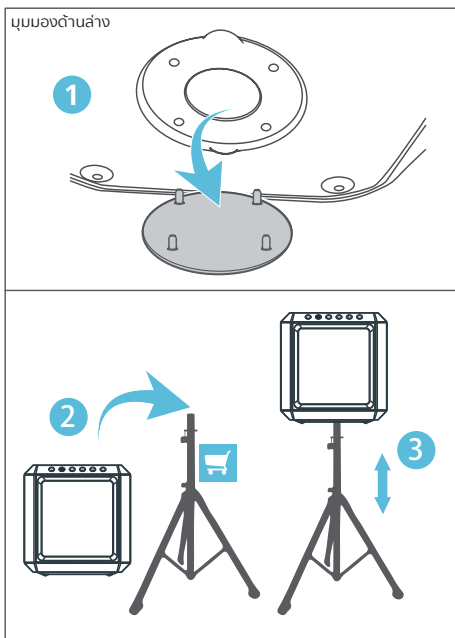

4 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะและรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เครื่องขยายสัญญาณ

กำลังเอาต์พุต AC (RMS)	50 W
กำลังเอาต์พุต AC (สูงสุด)	100 W
กำลังเอาต์พุตของแบตเตอรี่	15 W
การตอบสนองความถี่	40Hz-20KHz, ±3dB
อัตราสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	≥ 65 dBA
การบิดเบี้ยวฮาร์โมนิกรวม	< 10%

ลำโพง

ความต้านทานของลำโพง	4 โอห์ม + 8 โอห์ม x 2
ความไว	91 dB ±3dB/m/W

Bluetooth

เวอร์ชัน Bluetooth	V 5.0
ย่านความถี่ Bluetooth	ย่านความถี่ 2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM
กำลังไฟตัวส่งสัญญาณ	≤10dBm
ช่วงสัญญาณ Bluetooth	30 ม. (พื้นที่โล่ง)

รูปแบบการสตรีม: SBC, การสตรีมเพลง (A2DP), การเปิดเล่น/การควบคุมระดับเสียง: AVRCP

USB	
เวอร์ชันโดยตรงของ USB	2.0 Full Speed
เอาต์พุต USB	5V, 0.5A

การถอดรหัส	
การถอดรหัส	.mp3

แบตเตอรี่	
ความจุแบตเตอรี่	11.1V, 2200mAh (ในตัวแบบชาร์จได้)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	12 ชม.
เวลาการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม	3 ชม.

ข้อมูลทั่วไป	
กำลังไฟ AC	100-240V~, 50/60Hz, 50W
การใช้พลังงานน้อยลงในโหมดสแตนด์บายระยะหยัด	≤ 0.5W
ขนาด (ก.ข.ล.)	300x306x300 มม.
น้ำหนัก	5.94 กก.
อุณหภูมิการทำงาน	0°C - 45°C

5 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



หมายเหตุ

- ห้ามถอดโครงตัวลำโพงออก

ห้ามพยายามซ่อมแซมระบบด้วยตัวเอง ไม่เช่นนั้น การรับประกันจะเป็นโมฆะ

ถ้าคุณพบปัญหาในขณะที่ใช้งานลำโพงนี้ ให้ตรวจสอบคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนขอรับบริการจากศูนย์บริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Philips (www.philips.com/support)

เมื่อคุณติดต่อกับ Philips โปรดนำลำโพงไว้ใกล้ตัวและจดบันทึกหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของลำโพงไว้

ไฟไม่จ่ายเข้าระบบ

- ตรวจสอบว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วหรือเชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว
- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลทุกสายแน่นหนาดี
- ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องของลำโพงแล้ว
- เพื่อประหยัดพลังงาน ลำโพงจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติใน 15 นาทีหลังจากการเล่นเสียงสิ้นสุดและไม่มีการจัดการกับการควบคุมใด

ไม่มีเสียงออกมา

- ปรับระดับเสียง
- ตรวจสอบแหล่งกำเนิดอินพุตของเสียง

ปุ่มไม่ตอบสนองหรือมีข้อผิดพลาดของฟังก์ชัน

- กดปุ่ม **Vocal fader** และ **⌘** ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อบังคับปิดเครื่อง จากนั้นเปิดลำโพงใหม่อีกครั้งเพื่อใช้งานตามปกติ

ไม่สามารถแสดงไฟล์บางไฟล์ในอุปกรณ์ USB

- จำนวนของไฟล์เดอร์หรือไฟล์ในอุปกรณ์ USB เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ลักษณะนี้ไม่ใช่อาการผิดปกติ
- รูปแบบของไฟล์เหล่านี้ไม่รองรับ

อุปกรณ์ USB ที่ไม่รองรับ

- อุปกรณ์ USB ไม่สามารถใช้ได้กับลำโพงลองใช้อุปกรณ์ USB อื่น

เกี่ยวกับอุปกรณ์ Bluetooth

คุณภาพของเสียงต่ำหลังจากเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth

- การรับสัญญาณ Bluetooth ประสิทธิภาพต่ำ ย้ายอุปกรณ์เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้นหรืออาจสลับช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองชนิดออก

ไม่สามารถเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์

- ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ ผู้ที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์สำหรับวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว
- ลำโพงถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth ตัวอื่นเรียบร้อยแล้ว ตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น แล้วลองอีกครั้ง

อุปกรณ์ที่ถูกจับคู่แล้ว จะทำการเชื่อมต่อและปลดการเชื่อมต่อวนไปเรื่อยๆ

- การรับสัญญาณ Bluetooth ประสิทธิภาพต่ำ ย้ายอุปกรณ์เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้นหรืออาจสลับช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองชนิดออก
- สำหรับอุปกรณ์บางชนิด การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจปิดทำงานโดยอัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ถึงการทำงานผิดปกติของลำโพง



ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดไปที่ www.Philips.com/support สำหรับข้อมูลสำเนาเอกสารล่าสุด
ชื่อ Philips และโลโก้เป็นโลโก้ของ Philips เป็นเครื่องหมายการค้าของ Koninklijke Philips N.V. และนำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตแล้ว
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตโดยและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ
MMD Hong Kong Holding Limited หรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผู้ออกใบรับประกันที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์นี้

TAX4207YW_UM_TH_V2.0_20220628

