



Automātiskais tālruņa atbildētājs

CD155
SE155



Reģistrējiet iegādāto produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Uzmanību

Lietojiet tikai pārlādējamās baterijas.

Pirms lietošanas lādējiet katru klausuli 24 stundas

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas.

Šī materiāla vai tā daļu kopēšana ir stingri aizliegta bez
autortiesību turētāja rakstiskas piekrišanas



Skaņa

Klausule nezvana

Pārbaudiet, vai skaņas līmenis nav (**RING VOLUME**) pilnībā nogriezts (**RING OFF**), un pārliecinieties, ka displejā nedeg  ikona (skatīt 6.2.1 nodaļu "Skaņas līmeņa regulēšana")

Zvanītājs mani nedzird!

- Iespējams, ka mikrofons ir atslēgts: zvana laikā spiediet .

Nav zvanīšanas signāla.

- Nav strāvas: pārbaudiet savienojumus.
- Baterijas ir tukšas: uzlādējiet tās.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Nepareizs līnijas vads: izmantojiet komplektā iekļauto vadu.
- Nepieciešams līnijas adapteris: pieslēdziet adapteri līnijas vadam.

Zvanītājs mani labi nedzird!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārvietojiet bāzes staciju vismaz viena metra attālumā no jebkādam elektroiekārtām.

Bieži trokšņu traucējumi manam radio vai televizoram.

- Pārvietojiet bāzes staciju cik vien iespējams tālu no jebkādam elektroiekārtām.

Nav iespējams mainīt balss pasta iestatījumus.

- Balss pasta darbību regulē telekomunikāciju operators, nevis pats tālruņa aparāts. Lūdzam kontaktēties ar telekomunikāciju operatoru gadījumā, ja vēlaties veikt izmaiņas iestatījumos.

Tālruņa aparāta darbība

Nedarbojas taustiņi

- Atbloķējiet taustiņus: gari spiediet  nenodarbinātā režīmā.

Klausule tās darbības laikā sakarst

- Tas ir normāli. Klausule tās darbības laikā patērē enerģiju.

Nav iespējams reģistrēt klausuli bāzes stacijā

- Ir sasniegts maksimālais klausuļu skaits (4). Lai reģistrētu jaunu klausuli, atceliet reģistrāciju kādai no iepriekšējām.

- Izņemiet un nomainiet klausules baterijas.
- Pamēģiniet vēlreiz, pirms tam atvienojot un no jauna pievienojot strāvas padevi bāzes stacijai un sekojiet klausules reģistrēšanas instrukcijai (skatīt 29.lpp. "Reģistrēšana")

Netiek uzrādīts zvanītāja numurs

- Pakalpojums nav aktivizēts: pārbaudiet līgumu ar telekomunikāciju operatoru.

Klausule pārslēdzas nenodarbinātā režīmā

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, klausule automātiski pārslēdzās nenodarbinātā režīmā. Tā pārslēgsies nenodarbinātā režīmā arī pēc tam, kad tā novietota uz bāzes stācijas.

Nevar saglabāt ierakstu Tālruņu grāmatiņā, displejā parādās MEMORY FULL (atmiņa pilna)

- Dzēsiet kādu ierakstu, lai atbrīvotu vietu atmiņā, pirms veicat jaunu ierakstu.

Galveno PIN kods nav pareizs

- Pēc noklusējuma Galvenais PIN kods ir 0000.
- Atiestatiet klausuli, lai atgrieztos pie Galvenā PIN koda pēc noklusējuma gadījumā, ja tas tika nomainīts (skatīt nodaļu 8.5 "Iekārtas atiestatīšana")

Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus!

- Atmiņa ir pilna: Dzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.
- Ir uzstādīts **ANSWER ONLY** (tikai atbildēt) režīms. Atslēdziet **ANSWER ONLY** aktivizējiet **ANSW.&RECORD** (atbildēt&ierakstīt) režīmu. (skatīt 9.5 nodaļu "Atbildēšanas režīma iestatīšana")

Tālvadības pieeja nestrādā!

- Aktivizējiet tālvadības kontroles pieeju (skatīt 9.6.2 nodaļu "Tālvadības kontroles pieeja").

Automātiskais atbildētājs tālvadības pieejas laikā atslēdzās!

- Jūs esat patērējuši vairāk nekā 4 sekundes, lai ievadītu Galveno PIN kodu. Atkārtoti ievadiet kodu 4 sekunžu laikā.

Automātiskais atbildētājs apstājas, pirms pabeigts ieraksts!

- Atmiņa ir pilna: dzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.

10 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Displejs

- Progresīvais LCD fona apgaismojums
- Fona apgaismojums saglabājas 15 sekundes pēc katras darbības pabeigšanas, tādas kā ienākošie zvani, taustiņu nospiešana, klausules pacelšana no bāzes stacijas utt.
- Fona apgaismojums ir dzintara krāsā.

Vispārējās tālruņa iezīmes

- Duāla zvanītāja vārda un numura identifikācija
- 10 standarta melodijas

Tālruņa grāmatiņa, Atzvanīšanas saraksts un Zvanu saraksts

- Tālruņa grāmatiņa 50 ierakstiem
- Atzvanīšanas saraksts 5 ierakstiem
- Zvanu saraksts 10 ierakstiem

Atbilstībai SIA Lattelecom tīkla elektroniskajiem parametriem pie telefona konfigurācijas izvēlēties valsts kodu: 20 – Ukraina

11 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā atradīsiet biežāk uzdotos jautājumus un atbildes attiecībā uz Jūsu tālruņa darbību.

Savienojumi

Klausule nedarbojas

- Uzlādējiet baterijas: Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas uzlādēšanai. Pēc neilga brīža klausule darbosies.

Klausule neuzlādējas

- Pārbaudiet lādētāja kontaktu.

 ikona nemiršķinās, kad klausule tiek novietota lādēšanai

- Baterija ir pilna.: Nav nepieciešams uzlādēt šo bateriju.
- Nepietiekams baterijas kontakts. Nedaudz pakustiniet klausuli.
- Netīrs kontakts: Notīriet kontaktu ar nedaudz alkoholā samitrinātu lupatu.

Baterijas

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh baterijas

Strāvas padeve

- Strāvas patēriņš nenodarbinātājā režīmā apmēram 800 mW

Temperatūras amplitūda

- Darbībai: no 0 līdz 35 °C (32 līdz 95 °F)
- Uzglabāšanai: starp -20 un 46 °C (-4 līdz 113 °F)

Relatīvais gaisa mitrums

- Darbībai: līdz 95% pie 40 °C
- Uzglabāšanai: līdz 95% pie 40 °C

Komunikācija pazūd zvana laikā!

- Uzlādējiet baterijas
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Tālrunis ir ārpus pieejamības zonas.

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Uzstādīšana

Klausules displejā parādās SERACHING... (meklē) un mirgo ikona

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliecinieties, ka bāzes stacija ir ieslēgta.
- Atiestatiet aparātu un atkārtoti veiciet klausules reģistrāciju.

SATURS

1 Svarīga informācija	3
1.1 Elektroenerģijas pieslēgums	3
1.2 Drošības informācija	3
1.3 Savienojamība	4
1.4 GAP standartu saderības izmantošana	4
1.5 Informācija par dabas aizsardzību	4
1.6 Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF")	5
2 Jūsu tālrunis	6
2.1 Kas atrodas iepakojumā	6
2.2 Jūsu tālruņa pārskats	7
2.3 Ikonas displejā	9
2.4 Bāzes stacijas pārskats	10
3 Darbības uzsākšana	11
3.1 Bāzes stacijas uzstādīšana	11
3.2 Bāzes stacijas montāža pie sienas	11
3.3 Jūsu tālruņa instalācija	12
3.4 Sveiciens režīms	13
3.5 Izvēlnes struktūra	15
4 Darbības	17
4.1 Zvanišana	17
4.2 Atbildēšana uz zvanu	17
4.3 Zvana pārtraukšana	17
5 Citas funkcijas	18
5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana	18
5.2 Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana	18
5.3 Teksta vai ciparu ievadišana	18
5.4 Zvana laikā	18
5.5 Tālruņa grāmatiņa	19
5.6 Atkārtotās zvanišanas saraksts	20
5.7 Zvanu saraksta izmantošana	21
5.8 Iekšējā zvana lietošana	22
5.9 Klausules meklēšana	24
6 Personīgie iestatījumi	25
6.1 Klausules pārsaukšana	25
6.2 Klausules zvana toņa maiņa	25
6.3 Displeja valodas maiņa	26
6.4 Sarunas pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana	26
7 Pulkstenis un modinātājs	27
7.1 Datuma un laika iestatīšana	27
7.2 Datuma un laika formāta iestatīšana	27
7.3 Modinātāja iestatīšana	27
7.4 Modinātāja melodijas iestatīšana	28
8 Papildus iestatījumi	29
8.1 Galvenā PIN koda maiņa	29
8.2 Reģistrēšana	29
8.3 Reģistrēšanas atsaukšana	30
8.4 Valsts izvēle	30
8.5 Tālruņa atiestatīšana	31
8.6 Piedēkļu iestatīšana	31
8.7 Atzvanīšanas laika maiņa	31
8.8 Zvanišanas veida maiņa	31
8.9 Pirmā zvana uzstādīšana	31
8.10 Noklusētie iestatījumi	32
9 Automātiskais atbildētājs	33
9.1 Ziņojumu atskaņošana	33
9.2 Visu ziņojumu dzēšana	34
9.3 Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/atslēgšana ar klausules palīdzību	35
9.4 Personīgo izejošo ziņojumu ierakstīšana (OGM)	35
9.5 Atbildēšanas režīma ieslēgšana	35
9.6 Automātiskā atbildētāja iestatījumi	36
10 Tehniskā specifikācija	38
11 Bieži uzdotie jautājumi	39

1 SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms Jūsu tālruņa lietošanas atrodiet laiku, lai iepazītos ar lietošanas pamācību. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes pat tālruņa lietošanai.

1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais lādētāja atvienošanas veids ir tā atslēgšana no strāvas padeves rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.
- Tīkla spriegums tiek klasificēts kā TNV-3 (Telekomunikāciju tīkla spriegums), atbilstoši standartam EN 60-950.
- Izmantojiet vienīgi lietošanas pamācībā minēto elektroenerģijas padevi.
- Izmantojamo elektroenerģijas barošanas piederumu saraksts (ražotājs/modelis):
- Electronic Sales Ltd.- IW506 vai TR506 (priekš CD/SE155)
- Electronic Sales Ltd.- IW156 vai TR156 (lādētājam)

⚠ Brīdinājums

- Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:
- Nepieļaujiet lādētāja kontaktam vai baterijai saskarties ar metāla priekšmetiem.
 - Nekad nelietojiet kādu citu bateriju kā vien to, kas iekļauta komplektā vai tiek rekomendēta no Philips puses: sprādziena risks.
 - Vienmēr izmantojiet komplektā iekļautos vadus.

1.2 Jūsu drošībai

- Šī ierīce nav izgatavota tādā veidā, lai būtu iespējams piezvanīt glābšanas dienestiem strāvas pārtraukuma gadījumā. Jābūt pieejamai alternatīvai iespējai zvaniem glābšanas dienestiem.
- Nepakļaujiet ierīci paaugstinātai temperatūrai, kas var rasties no apkures ierīcēm vai tiešiem saules stariem.
- Nenometiet zemē Jūsu telefonu, kā arī nepieļaujiet priekšmetu uzkrišanu uz Jūsu tālruņa.
- Neizmantojiet jebkādas tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvas daļas, jo tas var kaitēt ierīcei.
- Nenovietojiet produktu vietās, kur to apdraud sprādziena radīti bojājumi.
- Nepieļaujiet mazu metālisku objektu nokļūšanu kontaktā ar ierīci. Tas var traucēt audio kvalitātei un bojāt produktu.
- Aktīvi lietoti mobilie telefoni ierīces tuvumā var radīt darbības traucējumus.
- Neatveriet korpusu, jo pastāv augstsprieguma elektriskā trieciena risks.
- Nepieļaujiet lādētāja kontakta nokļūšanu saskarē ar šķidrām vielām.

Darbības un uzglabāšanas temperatūra

- Darbojieties vietās, kur ir pastāvīga temperatūra no 0 līdz 35 °C (32 līdz 95 °F)
- Uzglabājiet telpās ar pastāvīgu temperatūru no -20 līdz 45 °C (-4 līdz 113 °F)
- Baterijas kalpošanas laiks aukstās telpās var samazināties.

1.3 Savienojamība

Mēs, Philips, deklarējam, ka šis produkts atbilst būtiskām prasībām un citiem atbilstošiem norādījumiem, kurus paredz Direktīva 1999/5/EC. Šo produktu iespējams izmantot tikai sarakstā minēto valstu analogajā telekomunikāciju tīklā.

Ar Atbilstības Deklarāciju varat iepazīties tiešsaistē www.p4c.philips.com.

9 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

9.6.2.2 Automātiska atbildētāja vadība no attāluma

Jūs varat piekļūt Jūsu automātiskajam atbildētājam esot projām, izmantojot jebkuru toņu zvanišanas telefonu.

- 1 No cita tālruņa zvaniet uz mājām.
 - Automātiskais atbildētājs atbild un uzsāk atskaņot Jūsu atstāto izejošo ziņojumu.
- 2 8 sekunžu laikā piespiediet jebkuru taustiņu uz Jūsu izmantotā tālruņa aparāta un ievadiet tālvadības pieejas kodu (tas pats kā Galveno PIN kods)
 - Ja tālvadības pieejas kods nav pareizs, atskanēs kļūdas paziņošanas signāls. Kad kļūdas signāls beidz saknēt, Jūs varat atkārtoti sastādīt pieejas kodu, līdz ievadāt pareizo kombināciju.
 - Automātiskais atbildētājs pārtrauks sakarus, ja 8 sekunžu laikā nebūs Galveno PIN koda ievadīšanas mēģinājuma.
 - Ja ievadīts pareizais pieejas kods, atskanēs apstiprinošs signāls.

Sekojošā tabula norāda pieejamās funkcijas, piekļūstot automātiskajam atbildētājam no attāluma.

Taustiņi	Funkcijas
#	Ievada tālvadības pieejas kodu, ja automātiskais atbildētājs ir ieslēgts un tiek atskaņots izejošais ziņojums.
1	Atgriežas pie iepriekšējā ziņojuma.
2	Atskaņo ziņojumu.
3	Pārlec uz priekšu uz nākamo ziņojumu.
6	Dzēš pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdz automātisko atbildētāju
8	Beidz ziņojuma atskaņošanu.
9	Izslēdz automātisko atbildētāju

ⓘ Piezīme

Ja automātiskais atbildētājs ir atslēgts, tālrunis būs pieejams tālvadības pieejas kontrolei pēc 10 zvana signāliem. Ievadiet tālvadības pieejas kontroles PIN kodu (pēc noklusējuma 0000), lai aktivizētu tālvadības piekļuves kontroli.

9.6.3 Ziņojuma valodas iestatīšana

Izvēlnē ļauj Jums mainīt noteiktā izejošā ziņojuma valodu. Šīs izvēlnes pieejamība un valodu piedāvājums atkarīgs no valsts.

- 1 Spiediet ikonu nenodarbinātā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **LANGUAGE** (valoda) un spiediet **OK**.
 - Tiek izgaismota pašreizējā izvēlētā valoda.
- 2 Ritiniet uz izvēlēto valodu un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

9.6.4 Ienākošā zvanu uzklaušanās

Ienākošā zvana uzklaušanās Jums atļauj dzirdēt zvanītāju laikā, kad tas atstāj ziņojumu. Jūs tad varat izlemt, vai neuzsākt sarunu ar zvanītāju pa tiešo.

No bāzes stacijas:

- 1 Jūs varat izmantot un , lai regulētu skaļruņu līmeni zvana pārskatīšanas laikā. Zemākais skaņas līmenis atslēdz zvana pārskatīšanu.

9.6 Automātiskā atbildētāja iestatījumi

9.6.1 Signālu skaits pirms atbildes

Ar to tiek saprasts zvana signāla skaits, pirms automātiskais atbildētājs ieslēdzas un uzsāk atskaņot Jūsu sveiciena ziņojumu. Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas sākt atskaņot izejošo ziņojumu pēc 3 vai 8 vai ekonomiskā režīma noteikto zvana signālu skaita. Noklusētais iestatījums ir 5.

- 1 Spiediet  ikonu nenodarbinātā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet  **OK**, spiediet  **OK**, lai iestatītu **RING DELAY** (zvana signālu skaits).
 - 2 Ritiniet  uz vēlamo zvana signālu skaitu pirms atbildes (3 līdz 8 **RINGS** vai **ECONOMY**) un spiediet  **OK** apstiprināšanai.
- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

* Padoms

Ekonomiskais režīms Jums var palīdzēt ietaupīt tālsarunu izmaksas gadījumā, ja pārbaudāt ienākošos ziņojumus no attāluma. Ja automātiskajā atbildētāja ierakstīti jauni ziņojumi, izejošais ziņojums tiks atskaņots pēc 3 zvana signāliem. Ja nav ierakstīti jauni ziņojumi, izejošais ziņojums tiks atskaņots pēc 5 zvana signāliem.

9.6.2 Tālvadības kontroles pieeja

Ja esat prom no mājām, bet vēlaties pārbaudīt ziņojumus automātiskajā atbildētājā, Jūs varat izmantot tālvadības kontroles pieeju, no cita tālruņa pieklūstot Jūsu automātiskajam atbildētājam un pārbaudot ziņojumus. Ja Jūs sastādāt savu mājas numuru no cita tālruņa un ievadiet tālvadības kontroles kodu *, Jums būs iespējams piekļūt automātiskajā atbildētājā ierakstītajiem ziņojumiem. Vadības taustiņi uz izmantotā tālruņa aparāta funkcionēs kā līdzīgi kā taustiņi uz automātiskā atbildētāja, un Jūs varēsiet atskaņot vai dzēst ziņojumus, ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju, utt.

ⓘ Piezīme

Pēc noklusējuma automātiskā atbildētāja tālvadības kontrole ir izslēgta.

* tālvadības kontroles kods pēc noklusējuma ir tāds pats kā Galveno PIN kods, tas pasargā Jūsu automātisko atbildētāju no neautorizētas piekļuves no attāluma.

9.6.2.1 Tālvadības kontroles ieslēgšana/izslēgšana

- 1 Spiediet  ikonu nenodarbinātā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **SETTINGS** un spiediet  **OK**, ritiniet  uz **REMOTE ACC.** (tālvadības pieeja) spiediet  **OK**, lai iestatītu
 - 2 Ritiniet  uz **ACTIVATE** (aktivizēt) vai **DEACTIVATE** (deaktivizēt) un spiediet  **OK** apstiprināšanai.
- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

1.4 GAP standartu saderības izmantošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas sader minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūs klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir sekojošās:

klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanišana. Papildus darbības var nebūt pieejamas, ja izmantojat citu aparātu kā Jūsu jauno aparātu kopā ar bāzes staciju.

Lai Jūs jauno aparātu reģistrētu un izmantotu atbilstoši GAP dažādu ražotāju, standarta bāzes stacijām, vispirms sekojiet ražotāja sniegtajām instrukcijām, tad izpildiet 29.lpp minētās darbības.

Lai pierēģistrētu un izmantotu Jūsu jaunā aparāta bāzes stacijai cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (29.lpp.), tad izpildiet ražotāja sniegtās instrukcijas.

1.5. Informācija par dabas aizsardzību

Veco ierīču izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
- Ja iegādājieties jaunu produktu vecā vietā, atdodiet tirgotājam visu vecā produkta komplektu. Viņam tas ir jāakceptē saskaņā ar WEEE direktīvu.

Atbrīvošanās no vecajām baterijām:

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidoti, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.



Ir samaksāta finansiāla atlīdzība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.



Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

1.6. Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF")

1. Philips Royal Electronics ražo un tirgo daudzus patērētājiem paredzētos produktus, kuri parasti, kā jebkura elektriskā ierīce, spēj izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.
2. Viens no Philips vadošajiem biznesa principiem ir ievērot visus iespējamās veselības aizsardzības un drošības pasākumus attiecībā uz produktu, kā arī nodrošināt atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un atbilstību ar EMF standartam, kurš ir spēkā attiecīgā produkta ražošanas laikā.
3. Philips apņemas attīstīt, ražot un virzīt tirgū tādus produktus, kas nerada nevēlamas sekas veselībai.
4. Philips apstiprina, ka izmantojot produktus atbilstoši tiem paredzētajiem mērķiem, to lietošana ir droša, pamatojoties uz šodien pieejamiem zinātniskajiem pētījumiem.
5. Philips ieņem aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu attīstīšanā, paredzot tālāku standartu izstrādāšanu un iespējami ātru attiecināšanu uz ražotajiem produktiem.

2 JŪSU TĀLRUNIS

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips pasaulē!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet precīzi tiešsaistē www.philips.com/welcome

2.1 Kas atrodas iepakojumā



Klausule



Bāzes stacija
ar pamatni



Bateriju nodalījums



2 AAA
lādējamās baterijas



Strāvas padeves ierīce



Līnijas vads *



Lietošanas
pamācība



Garantija



Ātrās uzsākšanasceļvedis

ⓘ Piezīme

* Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakotu atsevišķi no līnijas vada. **Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.**

Piezīme: Daudz-klausuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

9 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

9.3 Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana ar klausules palīdzību

- 1 Spiediet ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **ANSW.ON/OFF** (atbildētājs ieslēgts/izslēgts) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

9.4 Personīgo izejošo ziņojumu ierakstīšana (OGM – saīsinājums no angļu "Outgoing messages")

Personīgie izejošie ziņojumi aizvieto pēc noklusējuma uzstādītos izejošos ziņojumus. Lai atgrieztos pie izejošajiem ziņojumiem, kas uzstādīti pēc noklusējuma, vienkārši izdzēsiet ierakstītos personīgos izejošos ziņojumus. Ja Jūs neapmierina ierakstītais izejošais ziņojums, vienkārši pārrakstiet tam pa virsu jaunu.

- 1 Spiediet ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **RECORD OGM** (ierakstīt izejošo ziņojumu) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz **ANSWER ONLY** (tikai atbilde) vai **ANSW.& RECORD** (atbildēt&ierakstīt) un spiediet **OK**, lai izvēlētos sekojošas ziņojuma iespējas:

Personīgajam izejošajam ziņojumam pieejamās iespējas	Apraksts
Atskaņot izejošo ziņojumu	Spiediet OK esošo izejošo ziņojumu atskaņošanai (ja tādi ir)
Ierakstīt ziņojumu**	Spiediet OK izejošā ziņojuma ierakstīšanas uzsākšanai, atkārtoti spiediet OK , lai apstātos un saglabātu ierakstu.
Izdzēst izejošo ziņojumu	Spiediet OK , lai izdzēstu izejošo ziņojumu.

9.5 Atbildēšanas režīma ieslēgšana

Iespējami 2 atbildēšanas režīmi: Tikai atbildēt vai Atbildēt un ierakstīt. Pēc nosacījuma atbildēšanas režīms ir uzstādīts kā **ANSW.&RECORD** (atbildēt un ierakstīt), atbilstoši tam jūsu komunikācijas partneris var atstāt ziņojumu automātiskajā atbildētājā.

Ja to nomaina uz **ANSWER ONLY** (tikai atbildēt), tad Jūsu komunikācijas partneris nevarēs atstāt nekādu ziņojumu automātiskajā atbildētājā.

- 1 Spiediet ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **ANSWER MODE** (atbildēšanas režīms) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz **ANSWER ONLY** (tikai atbildēt) vai uz **ANSW.&RECORD** (atbildēt un ierakstīt) un spiediet **OK**.
 - Atbildēšanas režīms ir iestatīts.

ⓘ Piezīme

Atbilstoši Jūsu izvēlētajam atbildēšanas režīmam atbilstošs pēc noklusējuma pieejamais izejošais ziņojums tiek atskaņots, automātiskajam atbildētājam saņemot ienākošo zvani. Izejošo ziņojumu noklusētā balss valoda ir atkarīga no valsts, kas izvēlēta WELCOME (Sveiciens) režīmā, (skatīt 3.4 nodaļu).

9.1.2 Jauno ziņojumu atskaņošana ar klausules palīdzību

Pēdējo ierakstīto ziņojumu vispirms atskaņo bāzes stacijas skaļruņi. Kad visi jaunie ienākošie ziņojumi ir atskaņoti, automātiskais atbildētājs apstāties un ikona pārstās mirgot.

- 1 Spiediet ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai ievadītu **PLAY** (atskaņot) izvēlni.
 - Atskaņošanas laikā displejā parādās pašreizējā ziņojuma numurs, ierakstīšanas datums un laiks. Uz bāzes stacijas mirgo taustiņam Play/Stop (atskaņot/apstādināt) apkārt esošais LED indikators.

Piezīme

Spiediet skaļruņa taustiņu, lai atslēgtu skaļruņus atskaņošanas laikā.

- 2 Atskaņošanas laikā Jūs varat:

Regulēt skaļumu	Spiediet taustiņu
Pārtraukt atskaņošanu	Spiediet BACK (atgriezties), lai atgrieztos pie PLAY (atskaņot) izvēlnes.
Atkārtot	Spiediet un spiediet OK , lai ievadītu REPEAT (atkārtot).
Nākamais ziņojums	Spiediet , ritiniet uz NEXT (nākamais) un spiediet OK .
Iepriekšējais ziņojums	Spiediet , ritiniet uz PREVIOUS (iepriekšējais) un spiediet OK .
Dzēst ziņojumu	Spiediet , ritiniet uz DELETE (dzēst) un spiediet OK . Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

9.1.3 Veco ziņojumu atskaņošana ar klausules palīdzību

Vecos ziņojumus var atskaņot tikai tad, ja nav jaunu ziņojumu. Tiks atskaņots secībā no pēdējā ierakstītā ziņojuma līdz pirmajam ierakstītajam ziņojumam.

- 1 Spiediet ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, spiediet **OK**, lai ievadītu **PLAY** (atskaņot) izvēlni.
- 2 Spiediet **OK**, lai uzsāktu atskaņošanu.
 - Tiks atskaņots no pēdējā ierakstītās ziņojuma līdz pirmajam ierakstītajam ziņojumam.
- 3 Atskaņošanas laikā Jūs varat spiest , lai izvēlētos iespējamos variantus (skatīt 9.1.2 nodaļu "Jauno ziņojumu atskaņošana ar klausules palīdzību")

9.2 Visu ziņojumu dzēšana

Bīdīnājums


Izdzēstos ziņojumus nav iespējams atjaunot.

Piezīme

Neatskaņotie ziņojumi netiks izdzēsti.

- 1 Spiediet ikonu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet **OK**, ritiniet uz **DELETE ALL** (dzēst visu) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
- 2 Displejā parādās **CONFIRM ?** (apstiprināt) Atkārtoti spiediet **OK** visu ziņojumu izdzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

2.2 Jūsu tālrūņa pārskats

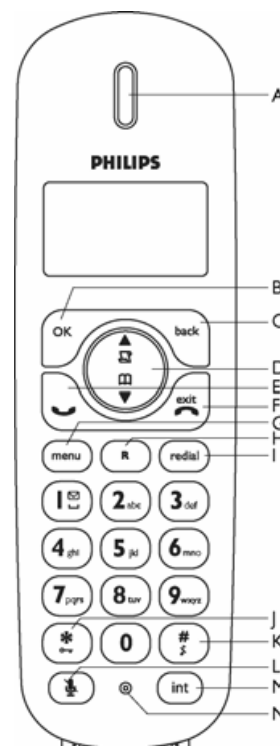

A Austiņa

B OK taustiņš

Citos režīmos: Izvēlās darbību, kas parādīta displejā tieši virs šī taustiņa.

C Atgriezties/Dzēst taustiņš

Tekstu vai numura rediģēšanas režīmā: Īsi nospiežot dzēš vienu ciparu/zīmi. Citos režīmos: Izvēlās darbību, kas parādīta displejā tieši virs šī taustiņa.

D Navigācijas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ritiniet augšup, lai pieietu Zvanu sarakstam vai lejup, lai pieietu Tālruņa grāmatiņai.

Zvana laikā: Ritiniet augšup/lejup lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni. Citos režīmos: Ritiniet augšup/lejup pa izvēlnes sarakstu, lai sasniegtu iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

E Sarunas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Atbild ienākošo ārējo vai iekšējo zvanu.

Tālruņa grāmatiņas/zvanu saraksta/zvanu atkārtošanas saraksta pārskatīšanas režīmā: Piezvanīt izvēlētajam numuram.

F Sarunas pārtraukšanas/Izejas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: gari nospiežot izslēdz/ieslēdz klausuli.

Zvana laikā: uzgaidīšana. Citos režīmos: Īsi nospiežot atgriežas pie nenodarbinātā režīma.

G Izvēlnes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja galvenajai izvēlnei.

H Acumirkļa taustiņš

Zvana laikā: aktivizē atzvanišanas funkciju

I Atzvanišanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja atzvanišanas sarakstam.

Tiešajā zvanišanas režīmā: Pēdējā aktivā numura uzgrīšana

J Tastatūras bloķēšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ievietot (Insert) *.


Gari nospiežot nobloķē/atbloķē tastatūru. Zvana laikā: Pārslēdzas no pulsējošā zvana uz toņu zvanu.

K Nepieejamā zvanītāja taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: ievadiet (insert) #.

Gari nospiežot atsaka/pienem zvanītāju Zvana laikā: ievadiet (insert) #. Gari nospiežot ievada pauzi Teksta rediģēšanas laikā: Pārslēdzas no lielajiem uz mazajiem burtiem. Gari nospiežot ievada pauzi.

2 JŪSU TĀLRUNIS

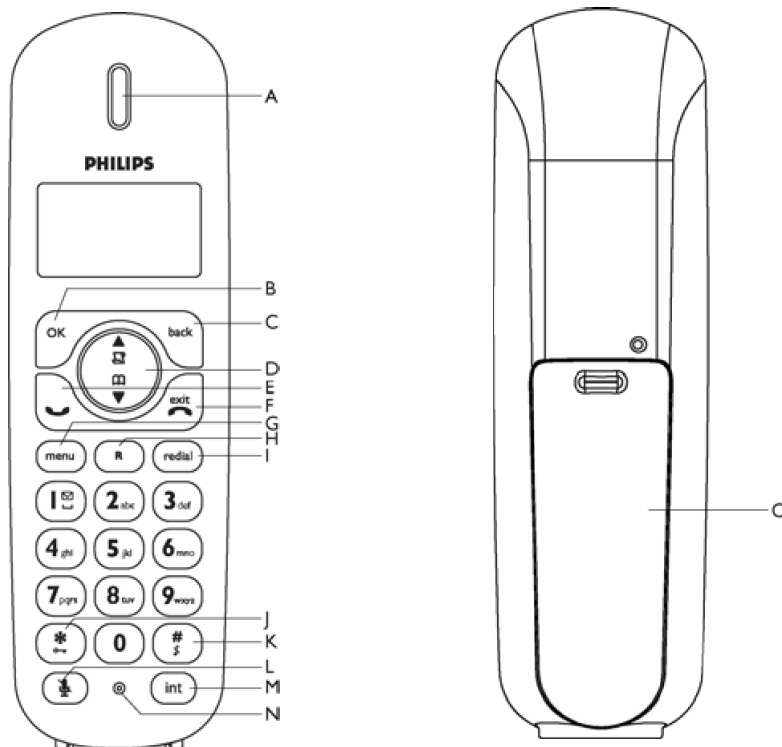

L Skaņas atslēgšanas taustiņš Zvana laikā: Ieslēdz/izslēdz skaņu klausules mikrofonam.

M Zvana pārsūtīšanas/lekšējo sarunu taustiņš Nenodarbinātā režīmā: Ierosina iekšējo zvanu.
Zvana laikā: Uztur līniju un nosūta ziņu otrai klausulei vai pārslēdzas starp iekšējo un ārējo zvanu. *Gari nospiežot* uzstāda konferences zvanu.

N Mikrofons

O Baterijas nodalījums

9 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Jūsu tālrunis ir ar automātisko atbildētāju, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja ieslēgts. Automātiskajā atbildētāja iespējams saglabāt līdz 99 ziņojumiem. Maksimālais ieraksta laiks ir 10 minūtes (tai skaitā Jūsu personificētie izejošie ziņojumi).

Jūs varat izmantot vadības taustiņus uz bāzes stacijas, lai izpildītu dažādas pamatdarbības ar automātisko atbildētāju, tādas kā ziņojumu sastādīšana, ziņojumu atskaņošana, ziņojumu dzēšana un bāzes stacijas skaļuma līmeņa regulēšana. Papildus informācijas iegūšanai par katra bāzes stacijas taustiņa izmantošanu lūdzam skatīt 2.4 nodaļu "Bāzes stacijas pārskats". Jūs varat arī izmantot automātiskā atbildētāja izvēlni uz klausules, lai piekļūtu automātiskā atbildētāja funkcijām un iestatītu dažādas darbības opcijas.

Lai sāktu un ieslēgtu automātisko atbildētāju, spiediet taustiņu uz bāzes stacijas. Kā alternatīvu piekļūšanai automātiskajam atbildētājam varat izmantot klausuli (skatīt nodaļu 9.3. "Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/atslēgšana ar klausules palīdzību").

9.1 Ziņojumu atskaņošana

9.1.1 Taustiņi automātiskā atbildētāja vadībai uz bāzes stacijas

Taustiņi uz bāzes stacijas	Apraksts
	Ieslēdz vai izslēdz automātisko atbildētāju
	Atskaņo vai pārtrauc atskaņot ziņojumu
	Spiež, lai dzēstu pašreizējo ziņojumu Gari spiež nenodarbinātā režīmā vismaz divas sekundes, lai dzēstu visus ierakstītos ziņojumus.
	Ja spiež vienas sekundes laikā no atskaņojuma uzsākšanas pašreizējam ziņojumam, pārlec uz iepriekšējo ziņojumu Ja spiež vēlāk kā vienas sekundes laikā no atskaņojuma uzsākšanas pašreizējam ziņojumam, atkārti pašreizējo ziņojumu
	Spiež, lai pārlektu pašreizējam ziņojumam un atskaņotu nākamo ziņojumu.
	Samazina (-) vai palielina (+) skaļruņa skaņas līmeni ziņojuma atskaņošanas laikā.
	Spiež, lai uzmeklētu klausuli Nospiež un paturēt ilgāk nekā trīs sekundes, lai uzsāktu reģistrēšanas procedūru

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.10 Noklusētie iestatījumi


Klausules zvana skaļums:	Līmenis 3
Klausules zvana melodija:	Melodija 1
Klausules austiņas skaļums:	Līmenis 2
Klausules taustiņu signāls:	Ieslēgts
Valoda:	Atkarīgs no valsts
Automātiskā sarunas pārtraukšana:	Ieslēgts
Klausules nosaukums:	PHILIPS
Laiks/Datums:	01/01; 00-00
Laika formāts:	24 stundas
Datuma formāts:	DD/MM
Zvanišanas režīms:	Atkarīgs no valsts
Atzvanišanas režīms:	Atkarīgs no valsts
Pirmais loks:	Atkarīgs no valsts
Galvenais PIN kods:	0000
Modinātājs:	Izslēgts
Modinātāja signāls:	Melodija 1

Automātiskais atbildētājs

Atbildes režīms:	Atbildēt un ierakstīt
Cik reizes zvana pirms atbildēšanas:	5
Izejošais ziņojums:	Tukšs
Pieeja no attāluma:	Deaktivizēts
Bāzes skaļruni:	Līmenis 5

2 JŪSU TĀLRUNIS

2.3 Ikonas displejā

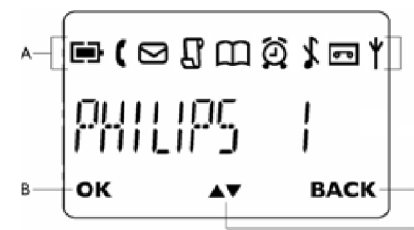

A Statusa uzrādītājs

- Norāda, ka baterija ir pilnībā uzlādēta
- Norāda, ka baterija ir pilnībā izlādēta
- Norāda, ka tie savienots vai uzgaidīts ārējais zvans. Ikona mirgo, kad tiek saņemts ienākošais zvans.
- Norāda, ka saņemts jauns balss ziņojums. Ikona mirgo, kad saņemts nenoklausīts ziņojums.
- Norāda, ka tiek ieiets zvānu ierakstā. Ikona mirgo, kad uzrādīts jauns neatbildēts zvans.
- Norāda, ka ieiets telefonu grāmatiņā.
- Norāda, ka ir aktivizēta modinātāja funkcija.
- Norāda, ka aktivizēta zvana nepieejamība.
- Norāda, ka aktivizēts automātiskais atbildētājs. Ikona mirgo, kad saņemti jauni ieraksti automātiskajā atbildētājā. Ikona mirgo intensīvi, ja automātiskā atbildētāja atmiņa ir pilna.
- Norāda, ka klausule ir reģistrēta un ir savienojama ar bāzes staciju. Ikona mirgo, ja klausule atrodas ārpus uztveršanas diapzona, vai tiek meklēta bāzes stacija.

B OK taustiņš

Parādās izvēlnes režīmā, lai apstiprinātu Jūs izvēli.


C ▲ ▼ taustiņš

Norāda, ka pieejamas vairākas iespējas. Ritināšanai uz augšu/leju izmantojiet navigācijas taustiņu. ▲ palieliniet vai ▼ samaziniet austiņas skaļumu zvana laikā.

D Atgriešanās (BACK) taustiņš

Parādās, kad atrodas izvēlnes režīmā. Spiediet **atgriešanās** taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī. Spiediet **atgriešanās** taustiņu, lai izdzēstu pēdējo ievadīti ciparu vai zīmi.

2.4 Bāzes stacijas pārskats

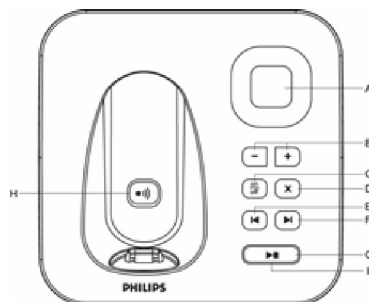

A Austiņas

B Skaļuma regulēšanas taustiņš (-) (+)

Samazina (-) vai Palielina (+) skaļruņu skaņas līmeni
Pavisam skaļruņiem ir 5 skaņas līmeņi.

C Ieslēgšanas/ Izslēgšanas (on/off) taustiņš (on/off)

Īsi spiest, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.

D Izdzēšanas (Delete) taustiņš (X)

Izdzēs pašreizējo ziņojumu tā atskaņošanas laikā. *Gari spiežot*, izdzēs visus paziņojumus, ja automātiskais atbildētājs ir nenodarbinātā režīmā (nenoklausītie ziņojumi netiks izdzēsti)

E Atgriezies pie iepriekšējā (Previous) taustiņš (◀)

Pāriet uz iepriekšējo ziņojumu, ja nospiež 1 sekundes laikā, kad tiek atskaņots pašreizējais ziņojums. Atkārtoti atskaņo pašreizējo ziņojumu, ja nospiež vēlāk kā 1 sekundi pēc pašreizējā ziņojuma atskaņojuma sākšanās.

F Pāriet pie nākamā (Next) taustiņš (▶)

Pārlec uz nākamo ziņojumu pašreizējā ziņojuma atskaņojuma laikā.

G Atskaņot/Apstādināt (Play/Stop) taustiņš (▶|◻)

Atskaņo telefoniskos ziņojumus (pēdējais ierakstītais tiks atskaņots vispirms)

Atkārtoti nospiež, lai pārtrauktu atskaņošanu.

H Klausules meklēšanas (Paging) taustiņš (📞)

Meklē klausuli. *Gari nospiež*, lai uzsāktu reģistrēšanas procedūru.

I LED indikators atskaņošanas/apstādināšanas (Play/Stop) taustiņam

Lēni mirgo (1 sekundes intervāls):

Parāda, ka ir jauni nenoklausīti ziņojumi.

Ātri mirgo (0,5 sekunžu intervāls):

Parāda, ka automātiskā atbildētāja atmiņā ir pilna.

Pastāvīgi deg:

Parāda, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Parāda, ka notiek izejošā TAM darbība.

Parāda, ka notiek no attāluma caur klausuli vadīta darbība.

8.6 Piedēkļu iestatīšana

Šī funkcija ļauj Jums iestatīt tālruni noteiktu numura piedēkli, kurš jāpievieno numuriem to sastādīšanas laikā (skatīt 4.1.1 nodaļu "Numura sastādīšana"). Jūs tāpat varat izmantot šo funkciju, lai noteiktiem virknes tālruņa numuriem saskaņotu un nomainītu pirmos ciparus numura sastādīšanas laikā.

Jūs varat ievadīt līdz 5 cipariem noteicošajai virknei un attiecīgi automātiskajam piedēkļa numuram.

1 Spiediet (menu) taustiņu nenodarbinātā režīmā, ritiniet (↻) uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet (OK), ritiniet (↻) uz **PREFIX** (piedēklis) un spiediet (OK).

2 Displejā parādās **DETECT DIGIT** (noteikt ciparu). Spiediet (OK) ievadīšanai.

- Pēdējā saglabātā noteicošā virkne parādās displejā (ja tāda ir).

3 Ievadiet noteicošās virknes numuru (maksimāli 5 ciparus) un spiediet (OK) apstiprināšanai.

4. Displejā parādās **PREFIX** (piedēklis). Spiediet (OK) ievadīšanai.

- Pēdējais saglabātais piedēklis parādās displejā (ja tāds ir).

5. Ievadiet piedēkļa numuru (maksimāli 10 ciparus) un spiediet (OK) apstiprināšanai.

- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

⚠ Piezīme

Ja netiek ievadīta noteicošā virkne (tukša), tad automātiski pēc (📞) taustiņa nospiešanas piedēklis tiks pievienots sastādītajam numuram.

Numuriem, kas sākas ar *, # vai P, piedēklis automātiski netiks pievienots sastādītajam numuram pēc (📞) taustiņa nospiešanas.

8.7 Atzvanišanas laika maiņa

Atzvanišanas laiks (vai atzvanišanas atlikšana) ir laiks, pēc kāda līnija tiks atvienota pēc tam, kad esat nospieduši (📞) taustiņu. To iespējams noteikt īsu, vidēju vai garu.

Noklusētajai atkārtotas zvanišanas laika vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt.

1 Spiediet (menu) taustiņu nenodarbinātā režīmā, ritiniet (↻) uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet (OK), ritiniet (↻) uz **RECALL TIME** (atkārtotas zvanišanas laiks) un spiediet (OK).

2 Ritiniet (↻), lai izvēlētos **SHORT** (īss), **MEDIUM** (vidējs) vai **LONG** (garš) un spiediet (OK), lai apstiprinātu.

- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.8 Zvanišanas veida maiņa

Noklusētajai zvanišanas veida vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt. Iespējami divi zvanišanas veidi: toņa vai pulsējošais.

1 Spiediet (menu) taustiņu nenodarbinātā režīmā, ritiniet (↻) uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet (OK), ritiniet (↻) uz **DIAL TONE** (zvanišanas veids) un spiediet (OK).

2 Ritiniet (↻), lai izvēlētos **TONE** (toņa) vai **PULSE** (pulsējošais), spiediet (OK) apstiprināšanai.

- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.9 Pirmā zvana iestatīšana

Kad šī funkcija ir atslēgta, pirmo ienākošā balss zvana signālu nevarēs dzirdēt. Tas ir īpaši noderīgs valstīs, kur zvanītāja identitāte tiek atklāta pēc pirmā ienākošā zvana signāla.

1 Spiediet (menu) taustiņu nenodarbinātā režīmā, ritiniet (↻) uz **ADVANCE SET** (papildus iestatījumi), spiediet (OK), ritiniet (↻) uz **FIRST RING** (pirmais zvans) un spiediet (OK).

2 Ritiniet (↻) uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts) un spiediet (OK) apstiprināšanai.

- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.3 Reģistrēšanas atsaukšana

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **UNREGISTER** (reģistrēšanas atsaukšana) un spiediet **OK**.
- 2 Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu, displejā parādās **CONFIRM?** (apstipriniet). Spiediet **OK** apstiprināšanai.
- 3 Ritiniet , lai izvēlētos klausules numuru, kurai jāatsauc reģistrēšana un spiediet **OK**.
 - Atskan apstiprinošais signāls, kas norāda uz veiksmīgu reģistrēšanas atsaukšanu un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Ja 15 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas atsaukšanas procedūra tiks pārtraukta un klausule atgriezīsies nenodarbinātājā režīmā.

Lai atsauktu reģistrēšanu klausulei, kura nepiedē pie Jūsu jaunā tālruņa tipa, varat izmantot tikai jauno tālruni reģistrēšanas atsaukšanai.

8.4 Valsts izvēle

Šīs izvēlnes pieejamība atkarīga no Jūsu atrašanās valsts. Jūs varat izvēlēties citu valsti nekā to, kura tika izvēlēta **WELCOME** (sveiciens) režīmā laikā.

Piezīme

Kad valsts ir izvēlēta, attiecīgās valsts iestatījumi tālrunim pēc noklusējuma automātiski tiks aktivizēti. (piemēram, atzvanišanas laiks, numura sastādīšanas veids, valoda)

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **COUNTRY** (valsts) un spiediet **OK**.

- 2 Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu, spiediet **OK** apstiprināšanai.

Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

- 3 Ritiniet uz valstu sarakstu, izvēlieties un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

8.5 Tālruņa atiestatīšana

Ar šo funkciju Jūs varat atiestatīt Jūsu tālruni uz iestatījumiem pēc noklusējuma.

Brīdinājums

Atiestatīšanas laikā tiks izdzēsti visu Jūsu personīgie iestatījumi, zvanu saraksts un atkārtotās zvanišanas saraksts, tālrunim tiks aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma. Tomēr tiks saglabāts Jūsu tālruņa grāmatīņas saturs.

Piezīme


Jums būs atkārtoti jākonfigurē tālrunis. Šajā gadījumā pēc vispārējās atiestatīšanas atkal atgriezīsies **WELCOME** (sveiciens) režīmā (skatīt 3.4 nodaļu).

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **RESET** (atiestatīt) un spiediet **OK**.
- 2 Displejā parādās **CONFIRM?** (apstiprināt).
- 3 Spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.
 - Tālrunī aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma (skatīt 8.10 nodaļu "Iestatījumi pēc noklusējuma")


3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

3.1 Bāzes stacijas uzstādīšana

- 1 Novietojiet Jūsu ierīci centrālā vietā tuvu tālruņa līnijai un strāvas barošanas kontaktiem.

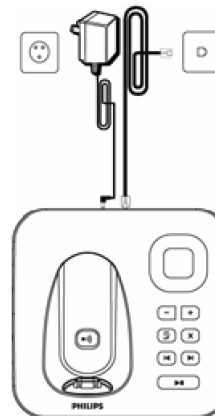

- 2 Savienojiet līnijas vadu un strāvas vadu ar atbilstošajām ligzdām bāzes stacijas aizmugurē.

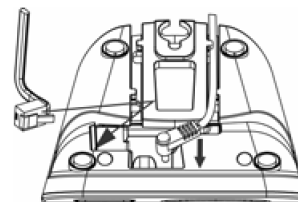

3. Savienojiet tālruņa līnijas vada un strāvas vada otros galus ar atbilstošajām rozetēm.

Piezīme

Strāvas pārveidotājs var nebūt savienots ar strāvas vadu. Ja tā, tad pirms strāvas vada savienošanas ar elektroenerģijas rozeti, pievienojiet strāvas pārveidotāju.

Brīdinājums

Nenovietojiet bāzes staciju pārāk tuvu lieliem metāliskiem objektiem, tādiem kā boileriem, radiatoriem vai elektriskajām ierīcēm. Tas var ietekmēt darbības rādīšus un skaņas kvalitāti.

Brīdinājums

Bāzes stacijai nav pieejams elektroenerģijas pievienošanas/atvienošanas taustiņš. Elektroenerģija tiek pievadīta, ja strāvas pārveidotājs ir savienots starp ierīci un elektrības rozeti. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams. Pārlicinieties, ka strāvas pārveidotāja un līnijas vadi tiek pieslēgti pareizajiem kontaktiem, jo nepareizs savienojums var bojāt Jūsu aprīkojumu. Vienmēr lietojiet kopā ar precī pievienoto tālruņa vadu, pretējā gadījumā var nebūt zvanišanas signāla.

3.2 Bāzes stacijas montāža pie sienas

Bāzes stacija ir piemērota montēšanai pie sienas. Lai uzstādītu bāzes staciju pie sienas, sekojiet instrukcijai:


Brīdinājums

Citi veidi, kā uzstādīt bāzes staciju pie sienas netiek rekomendēti un var sabojāt aparātu.


- 1 Noņemiet kronšteinus no bāzes stacijas aizmugurējās daļas, nospiežot uz leju divas slēdzenes, kas atrodas kronšteinu virspusē.



2. Pagrieziet kronšteinus ar to virsējo pusi uz leju un tad ievietojiet atpakaļ bāzes stacijā.

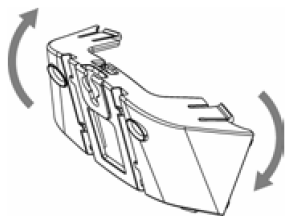

3. Ievietojiet skrūves (nav iekļautas komplektā) tām paredzētajās vietās

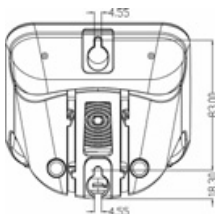

4. Sastipriniet montāžas padziļinājumus bāzes stacijas aizmugurējā daļā ar skrūvēm sienā.
5. Novietojiet bāzes staciju tai paredzētajā vietā.



3.3 Jūsu tālruņa instalācija


Pirms uzsākat lietot klausuli, baterijām jābūt pilnībā uzlādētām.

3.3.1 Bateriju ievietošana


⚠ Brīdinājums

Vienmēr lietojiet AAA pārlādējamās baterijas. Ja izmantosiet sārmu vai cita tipa baterijas, pastāv šķidruma noplūdes risks.

1. Atveriet baterijas nodalījumu.



2. Ievietojiet baterijas, ievērojot norādīto pareizo polaritāti, tad novietojiet atpakaļ vāciņu.

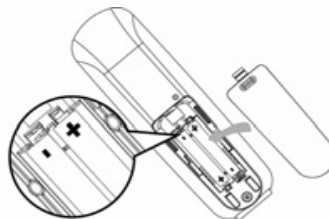

3.3.2 Bateriju lādēšana

⚠ Brīdinājums

Pirmo reizi izmantojot klausuli, baterijas lādēties vismaz 24 stundas. Kad baterijas ir ar zemu enerģijas līmeni, bateriju enerģijas līmeņa sensors sūta brīdinošu audio signālu un displejā mirgo bateriju ikonu. Ja baterijas ir gandrīz pilnībā izlādējušās, tālrunis automātiski izslēdzas drīz pēc brīdinājuma signāla nosūtīšanas un neviena no progresā esošajām darbībām netiks saglabāta.

8.1 Galvenā PIN koda maiņa

Galveno PIN kodu izmanto reģistrēšanai/reģistrēšanas atcelšanai un piekļuvei automātiskajam atbildētājam no attāluma. Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Maksimālais Galvenā PIN koda garums ir 8 cipari. Šo PIN kodu izmanto arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Klausule Jums sniegs informāciju, kad vien nepieciešams izmantot PIN kodu.

☰ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Kad esat nomainījuši uz citu PIN kodu, uzglabāji PIN koda informāciju drošā un Jums viegli pieejamā vietā. Nepazaudēji PIN kodu.

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātā režīmā, tad ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi), spiediet **OK**, ritiniet uz **CHANGE PIN** (nomainīt PIN) un spiediet **OK**.
2. Ievadiet pašreizējo Galveno PIN kodu, kad tas tiek prasīts, un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Ievadītais PIN kods parādīsies displejā kā zvaigznītes (*)
3. Ievadiet jauno PIN kodu un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

✳ Padoms

Ja esat aizmirsuši PIN kodu, Jums būs jāatiestata tālrunis pēc noklusējuma. Papildus informācija 8.5 nodaļā "Tālruņa atiestatīšana"

8.2 Reģistrēšana

Turpmāk aprakstītās instrukcijas ir aprakstītas klausules lietošanas pamācībā. Tās var atšķirties atkarībā no tā, kādu klausuli Jūs vēlaties reģistrēt. Ja tā, tad izmantojiet papildus klausules izgatavotāja sniegtās instrukcijas. Papildus klausules nepieciešams reģistrēt pie bāzes stacijas pirms Jūs varat tās lietot. Bāzes stacijā var pieteikties līdz 4 klausulēm.

Lai reģistrētu klausuli manuāli:

Klausules reģistrēšanai nepieciešams Galvenais PIN kods.

☰ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

1. Uz bāzes stacijas nospiediet un paturiet taustiņu apmēram 5 sekundes. Uz bāzes stacijas mirgo LED indikators apkārt taustiņam Play/Stop.
2. Uz klausules spiediet taustiņu, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **REGISTER** (reģistrēt) un spiediet **OK**.
- ☰ Piezīme
Ja 10 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas procedūra tiks pārtraukta. Ja tā notiek, atkārtojiet 1. soli.
3. Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu un spiediet **OK** apstiprināšanai.

☰ Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

4. Displejā parādās **WAITING_ _** (gaida)

☰ Piezīme

Ja 10 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas procedūra tiks pārtraukta. Ja tā notiek, atkārtojiet 1. soli.

Ja noteiktā laika periodā netiek atrasta bāzes stacija, displejā parādās **NO BASE** (bāze nav pieejama), vienlaicīgi skanot klūdai reģistrāciju norādošam signālam, un klausule atgriezīsies nenodarbinātā režīmā.

7 PULKSTENĀ UN MODINĀTĀJA IESTATĪJUMI

- 3 Ja Jūs izvēlaties **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu), ievadiet laiku modinātāja signālam (HH-MM) un ritiniet , lai izvēlētos **AM** vai **PM**, ja laika formāts ir 12 stundas. Spiediet  **OK** apstiprināšanai.
- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Modinātāja signāls un  ikona displejā atskanēs/parādīsies tikai vienu minūti, kad pienāks iestatītais modinātāja signāla laiks. Lai atslēgt signālu, vienkārši nospiediet jebkuru klausules taustiņu.

7.4 Modinātāja melodijas iestatīšana

- 1 Spiediet  taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet  **OK**, ritiniet  uz **ALARM TONE** (modinātāja melodija) un spiediet  **OK**.
- 2 Ritiniet  uz **MELODY 1**, **MELODY 2** vai **MELODY 3** un spiediet  **OK** apstiprināšanai.
- Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

- Novietojiet klausuli uz lādēšanas paliktņa uz bāzes stacijas. Ja tā novietota pareizi, atskanēs skaņas signāls.
- Lādēšanās laikā displejā mirgo baterijas ikona .
- Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, ikona  nepārtraukti izgaismojas.

Piezīme

Optimāls bateriju darbības laiks tiek sasniegts pēc 3 pilnas uzlādes (ilgāk nekā 15 stundas) un izlādes cikliem, izmantojot apmēram 12 stundu sarunu laiku un 150 gaidīšanas režīmā. Iekšējai un ārpus telpu darbības rādītājs ir attiecīgi līdz 50 un 300 metriem. Kad klausule tiek izņemta ārpus darbības zonas, sāk mirgot antenas  ikona.

Padoms

Pietuvojoties uztveršanas zonas robežai, saruna kļūst saraustīta, pārvietojieties tuvāk bāzei.

3.4 Sveiciens režīms

Pirms sākat izmantot Jūsu klausuli, to nepieciešams konfigurēt atbilstoši atrašanās valstij. Pēc tam, kad pāris minūtes to esat lādējuši, parādās uzraksts WELCOME (laipni lūgti) dažādās valodās. Sekojiet sniegtajam darbību aprakstam, lai konfigurētu tālruņa aparātu:

Piezīme

Neatkarīgi no atrašanās vietas, displejā var neparādīties WELCOME uzraksts. Ja tā, tad Jums netiek prasīts izvēlēties valsts/operatora/valodas iestatījumus. Jūs joprojām varat zvanīt vai pieņemt zvanus, pirms tam nenosakot izvēlēto valsti. Tomēr, līdz valsts izvēles izdarīšanai nav iespējams izmantot automātiskā atbildētāja funkciju.

- Nospiediet  **OK** taustiņu, lai piekļūtu valstu sarakstam

Valsts	Izejošo ziņojumu valoda pēc noklusējuma	*Pieejamā izejošā ziņojuma valoda
Vācija Austrija Turcija Francija Šveice	Vācu Vācu Turku Franču Angļu	1 – Vācu 2 – Turku 3 – Franču 4 – Angļu
Apvienotā Karaliste (Lielbritānija) Īrija	Angļu	1 – Angļu
Itālija Portugāle Grieķija Spānija	Itāļu Portugāļu Grieķu Spāņu	1 – Itāļu 2 – Portugāļu 3 – Grieķu 4 – Spāņu
Nīderlande Beļģija	Angļu	1 – Holandiešu 2 – Franču 3 – Vācu 4 – Angļu

* Pēc noklusējuma izejošajiem ziņojumiem tiek izmantota 1 valoda. Lūdzam skatīt 9.6.3. nodaļu, kā izmainīt noteikto izejošo ziņojumu valodu.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

Valsts	Izejošo ziņojumu valoda pēc noklusējuma	*Pieejamā izejošā ziņojumu valoda
Zviedrija Norvēģija Somija Dānija	Angļu	1 – Zviedru 2 – Norvēģu 3 – Somu 4 – Dāņu 5 – Angļu
Krievija Ukraina	Angļu	1 – Krievu 2 – Ukrainu 3 – Angļu
Rumānija Polija Čehija Slovākija Slovēnija Horvātija Bulgārija Serbija	Angļu	1 – Rumāņu 2 – Poļu 3 – Čehu 4 – Ungāru 5 – Angļu
Singapūra Indonēzija Malaizija	Angļu	1 – Angļu
Austrālija Jaunzēlande	Angļu	1 – Angļu

* Pēc noklusējuma izejošajiem ziņojumiem tiek izmantota 1 valoda. Lūdzam skatīt 9.6.3. nodaļu, kā izmainīt noteikto izejošo ziņojumu valodu.

- Ritiniet , lai atrastu savu valsti.
Nospiediet  **OK**.
- Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet  **OK**
 - Tiks uzstādīti attiecīgajai valstij pēc noklusējuma paredzētie telekomunikāciju un valodas iestatījumi.

* Padoms

Jebkurā laikā pēc pirmās konfigurācijas veikšanas iespējams izmainīt Jūsu valsts iestatījumus. (Skatīt nodaļu 8.4 "Valsts izvēle")
Ja 15 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski pāries nenodarbinātā režīmā. Tāpat automātiski klausule pāriet nenodarbinātā režīmā tad, kad to novieto uz bāzes stacijas.

7 PULKSTEŅA UN MODINĀTĀJA IESTĀTĪJUMI

Šī funkcija ļauj Jums uzstādīt tālrunim datumu, laiku un modinātāja signālu. Pēc noklusējuma uzstādītais datums un laiks ir attiecīgi 01/01 un 00-00.

7.1 Datuma un laika iestatīšana

- Spiediet  taustiņu nenodarbinātā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), spiediet  **OK**, lai ievadītu **DATE/TIME** (datums/laiks).
- Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais datums. Ievadiet pareizo datumu (DD/MM) un spiediet  **OK**.
- Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais laiks. Ievadiet pareizo laiku (HH-MM). Ritiniet  uz **AM** vai **PM**, ja izvēlētais formāts ir 12 stundas. Spiediet  **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme

Ja datuma/laika laukā tiks ievadīts neiespējams skaitlis, atskanēs brīdinājuma signāls.
Stundām: 00 līdz 12; Minūtēm 00 līdz 59
Datumam: 01 līdz 31; Mēnešiem 01 līdz 12.

Brīdinājums

Ja Jūs esat pieslēgušies ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt atjaunināts pēc katra zvana. Iespēja atjaunināt datuma& laika iestatījumus pēc katra zvana ir atkarīga no telekomunikāciju tīkla operatora. Pārbaudiet Jūsu ISDN sistēmas datuma un laika iestatījumus vai griezties pie telekomunikāciju tīkla operatora.

7.2 Datuma un laika formāta iestatīšana

Jūs varat izvēlēties piemērotāko formātu datuma/laika uzstādījumiem. Pēc noklusējuma formāts ir attiecīgi **DD/MM** un **24 HOURS** (24 stundas).

7.2.1 Laika formāta iestatīšana

- Spiediet  taustiņu nenodarbinātā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet  **OK**, ritiniet  uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet  **OK**.
- Spiediet  **OK TIME FORMAT** (laika formāts) iestatīšanai.
 - Displejā parādās pašreizējais iestatījums.
- Ritiniet , lai izvēlētos laika formātu (**12 HOURS** vai **24 HOURS**) un spiediet  **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

7.2.2 Datuma formāta iestatīšana

- Spiediet  taustiņu nenodarbinātā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet  **OK**, ritiniet  uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet  **OK**.
- Ritiniet , lai piekļūtu **DATE FORMAT** (datuma formāts) un spiediet  **OK**.
- Ritiniet , lai izvēlētos datuma formātu displejā (**DD/MM** vai **MM/DD**) un spiediet  **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

7.3 Modinātāja iestatīšana

- Spiediet  taustiņu nenodarbinātā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet  **OK**, ritiniet  uz **ALARM** (modinātājs) un spiediet  **OK**.
- Ritiniet  uz **OFF** (izslēgts), **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu) un spiediet  **OK**.

6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

6.3 Displeja valodas maiņa

Jūsu klausule atbalsta dažādas valodas, atkarībā no Jūsu izvēlētas valsts WELCOME (sveiciens) režīma laikā.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **LANGUAGE** (valoda) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz izvēlēto valodu un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Padoms

Pēc tam, kad displeja valoda ir uzstādīta, arī klausules izvēlnes tiks nekavējoties parādītas izvēlētajā valodā. Tomēr tas nemaina noteiktā klausules izejošā ziņojuma valodu automātiskajam atbildētājam.

6.4 Sarunas pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana

Šī funkcija sniedz iespēju beigt sarunu, vienkārši novietojot klausuli uz bāzes stacijas. Pēc noklusējuma sarunas pārtraukšanas režīms ir ieslēgts.


- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **AUTO HANG UP** (automātiskā sarunas pārtraukšana) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA


3.5 Izvēlnes struktūra

Shēmā parādīta Jūs tālruņa izvēlnes struktūra.

Nospiediet taustiņu, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei. Izmantojiet navigācijas taustiņu , lai pārvietotos pa izvēlni un spiediet taustiņu katras izvēlnes ievadīšanai.

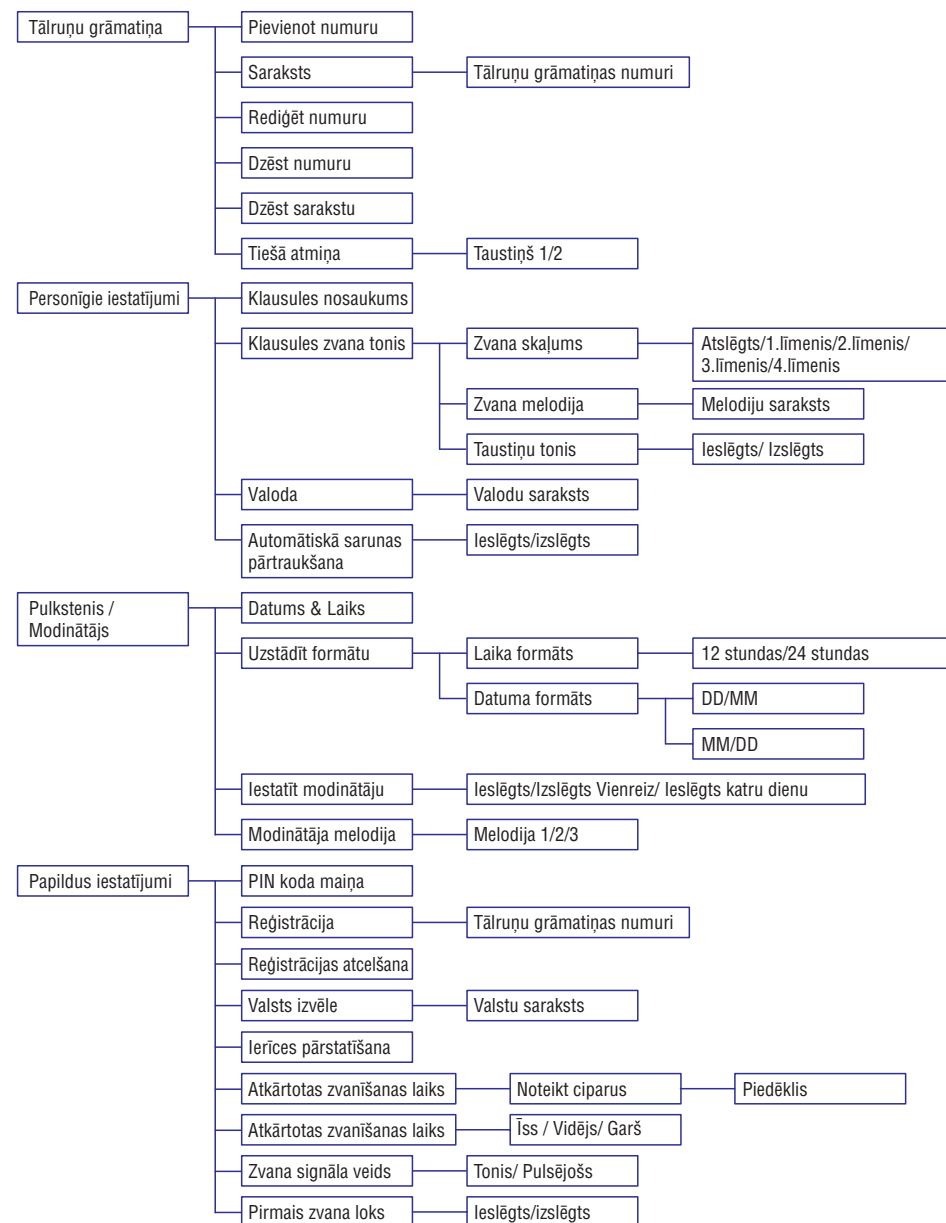

3 DARBĪBAS UZSĀKŠANA

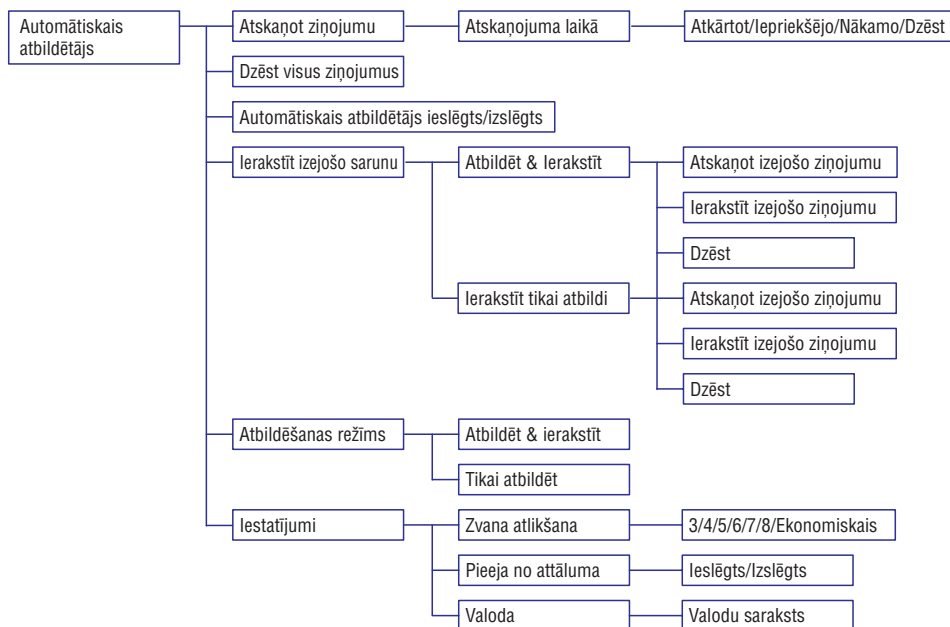

6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

6.1 Klausules pārsaukšana

Jūs varat nenodarbinātājā režīmā mainīt klausules nosaukumu un parādīt to displejā. Pēc noklusējuma klausules nosaukums ir **PHILIPS**.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, ritiniet uz **HANDSET NAME** (klausules nosaukums) un spiediet **OK**.
2. Displejā parādās pēdējais lietotais vārds. Spiediet **BACK**, lai dzēstu simbolus vienu pēc otra.
- 3 Ievadiet jauno vārdu (maksimālais simbolu skaits 10) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

6.2 Klausules zvana toņa maiņa

Brīdinājums

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Pieejami 5 zvana skaļuma līmeņi (**OFF** (atslēgts), **LEVEL** (līmenis) 1, **LEVEL 2**, **LEVEL 3** un **LEVEL 4**

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, tad spiediet **OK**, lai piekļūtu **HANDSET TONE** (klausules signāls) un atkal spiediet **OK**, lai piekļūtu **RING VOLUME** (zvana skaļuma līmenis).
- 2 Ritiniet vēlamā skaļuma līmeņa noteikšanai un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Kad **RINGER OFF** (zvanītājs nav pieejams) ir aktivizēts, displejā redzama ikona.

6.2.2 Zvana melodijas maiņa

Jūs klausulei pieejamas 10 dažādas melodijas.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, tad spiediet **OK**, lai piekļūtu **RING TONES** (klausules melodijas) ritiniet un atkal spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz vēlamo melodiju un atskaņojiet to.
- 3 Spiediet **OK** melodijas uzstādīšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

6.2.3 Taustiņu signāla uzstādīšana/noņemšana

Piespiežot taustiņu, atskan signāls. Jūs varat to uzstādīt vai noņemt. Pēc noklusējuma taustiņu signāls ir uzstādīts.

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet **OK**, tad spiediet **OK**, lai piekļūtu **HANDSET TONE** (klausules signāls), tad ritiniet , lai piekļūtu **KEY BEEP** (taustiņu signāls) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.9 Klausules meklēšana

Šī funkcija ļauj Jums meklēt pazudušās klausules, ja tās atbilst diapazonam un ir ar uzlādētām baterijām.

- 1 Spiediet taustiņu uz bāzes stacijas.
 - Visas bāzē pierēģistrētās klausules sāk zvanīt
- 2 Kad klausule atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu zvanišanu.

Piezīme

Ja neviens taustiņš netiks nospiests 30 sekunžu laikā, klausule un bāzes stacija pāries nenodarbinātajā režīmā.

Padoms

Spiediet taustiņu uz bāzes stacijas, lai pārtrauktu klausules meklēšanu.

4 DARBĪBAS

4.1 Zvanišana

4.1.1 Numura sastādīšana pirms zvanišanas

- 1 Sastādiet numuru (maksimālais ciparu skaits 24).
- 2 Nospiediet taustiņu.

Padoms

Jūs varat pievienot piedēkli sastādītajam numuram, papildus informācijas iegūšanai skatīt nodaļu 8.6 "Piedēkļa pievienošana")

4.1.2. Tiešā zvanišana

- 1 Nospiediet taustiņu līnijas aizņemšanai.
- 2 Sastādiet numuru
 - Tiek uzsākta zvanišana

4.1.3 Zvanišana, izmantojot atkārtojamo zvanu sarakstu

- 1 Nospiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
- 2 Ritiniet , lai piekļūtu atkārtojamo zvanu sarakstam.
- 3 Nospiediet taustiņu.
 - Tiek uzsākta zvanišana

Piezīme

Lai varētu redzēt zvaniņtāja numuru zvanu sarakstā, Jums nepieciešams abonēt numura noteicēja pakalpojumu. (Skatīt nodaļu 5.7.1 "Pieeja zvanu sarakstam")

4.1.4 Zvanišana, izmantojot zvanu sarakstu

- 1 Nospiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
- 2 Ritiniet , lai piekļūtu zvanu sarakstam.
- 3 Nospiediet taustiņu.
 - Tiek uzsākta zvanišana

Piezīme

Lai varētu redzēt zvaniņtāja numuru zvanu sarakstā, Jums nepieciešams abonēt numura noteicēja pakalpojumu. (Skatīt nodaļu 5.7.1 "Pieeja zvanu sarakstam")

4.1.5 Zvanišana no tālrunu grāmatiņas

- 1 Nospiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
- 2 Ritiniet , lai piekļūtu tālrunu grāmatiņai
- 3 Nospiediet taustiņu.
 - Tiek uzsākta zvanišana

Padoms

Tā vietā, lai pārvietotos tālrunu grāmatiņā ar taustiņu palīdzību, Jūs varat nospiegt to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot , tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot , tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, utt.

4.2 Atbilde uz zvanu

BRĪDINĀJUMS

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi. Kad tālrunis zvana, nospiediet .

- Tiek pieņemts zvans.

Piezīme

Ienākošajiem zvaniem noteikta prioritāte attiecībā pret citām darbībām. Kad tiek uztverts ienākošais zvans, visas citas uzsāktās darbības, tādas kā tālruna iestatījumi, izvēlnes navigācija tiks pārtrauktas.

4.3 Zvana pārtraukšana

Lai pārtrauktu sarunu, spiediet taustiņu.

- Zvans tiek pārtraukts.

Padoms

Jūs varat arī vienkārši nolikt klausuli atpakaļ uz bāzes stacijas, ar to pārtraucot zvanu. (skatīt 6.nodaļu "Automātiskās uzgaidīšanas aktivizēšana un pārtraukšana). Šī iezīme ir aktivizēta pēc noklusējuma.

Piezīme

Sarunas ilgums (HH-MM-SS) tiks apmēram 2 sekundes uzrādīts klausules displejā. Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos nenodarbinātajā režīmā.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un paturiet  taustiņu ilgāk nekā 5 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu klausuli, kad tā ir nenodarbinātā režīmā.

5.2 Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana

Nospiediet un paturiet  taustiņu 1 sekundi, lai nobloķētu/atbloķētu klausules taustiņus, kad tā atrodas nenodarbinātā režīmā.

5.3 Teksta vai ciparu ievadīšana

Kad Jūs esat izvēlējušies lauku, kurā ievadīt tekstu, Jūs varat ievadīt tos simbolus, kas ir uzziņēti uz katra taustiņa, simbolam, spiežot attiecīgos taustiņus tik reizes, cik nepieciešams, lai sasniegtu vajadzīgo simbolu.

Piemērs, lai uzrakstītu "PAUL"

- 1 Spiediet  vienreiz: **P**
- 2 Spiediet  vienreiz: **PA**
- 3 Spiediet  divreiz: **PAU**
- 4 Spiediet  trīs reizes: **PAUL**

Tabulā parādīta simbolu atbilstība taustiņa teksta vai numura ievadīšanas laikā:

Taustiņi	Piešķirtie simboli
	Atstarpe, 1 _ < > *
	ABC 2
	DEF 3
	GHI 4
	JKL 5
	MNO 6
	PQRS 7
	TUY 8?
	WXYZ9
	0 -/ #+
	#
	*

Padoms

Spiediet taustiņu  zem apzīmējuma **BACK** (atpakaļ), lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu.

5.4 Zvana laikā

Atsevišķas iespējas pieejamas arī zvana laikā. Iespējas ir sekojošas:

5.4.1. Austiņas skaļuma regulēšana

Zvana laikā, spiediet  , lai izvēlētos no **VOLUME1** līdz **VOLUME3**.

5.4.2 Mikrofonu atslēgšana/ ieslēgšana

Kad mikrofons ir atslēgts, Jūsu sarunas biedrs nevar Jūs dzirdēt.

- 1 Zvana laikā nospiediet  taustiņu, lai atslēgtu mikrofona.
- 2 Atkārtoti nospiediet  taustiņu, lai atkal ieslēgtu mikrofona.

5.4.3 Zvana uzgaidīšana

Ja abonējiet zvana gaidīšanas pakalpojumu, austiņā būs dzirdams pikstiens, kas brīdina, ka pienāk vēl viens zvans. Ja abonējiet Numura noteicēju, tad displejā tiks uzrādīts arī ienākošā zvana numurs vai vārds. Lūdzam kontaktēties ar Jūs telekomunikāciju pakalpojumu operatoru papildus informācijas iegūšanai par minētajiem pakalpojumiem.

Ja saņemat nākamo ienākošo zvano, kamēr turpinās iepriekšējā saruna, nospiediet  +  taustiņus, lai pašreizējais ienākošais zvans tiktu uzlikts uzgaidīšanas režīmā, un atbildiet uz otro zvano. Nospiediet  +  , lai atgrieztos pie pirmā zvanītāja.

 + 	Noliek pašreizējo ienākošo zvano uzgaidīšanas režīmā un atbild uz otro zvano.
 + 	Noliek pašreizējo ienākošo zvano uzgaidīšanas režīmā un atbild uz otro zvano.

Šeit minētās darbības var atšķirties, atkarībā no Jūsu telekomunikāciju operatora.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.8.1 Iekšējā komunikācija ar citu klausuli

Piezīme

Ja klausule nepieder pie Jūs jaunā tālruņa aparāta diapazona, tad šī funkcija var nebūt pieejama.

- 1 Spiediet  taustiņu nenodarbinātā režīmā.
 - Nekavējoties tiek aktivizēta iekšējā komunikācija, ja vien ir pierēģistrētas tikai 2 klausules.
- 2 Ja ir reģistrētas vairāk nekā 2 klausules, displejā parādīsies to klausuļu numuri, kuras pieejamas iekšējai komunikācijai. Spiediet attiecīgi to klausules numuru, ar kuru vēlaties aktivizēt komunikāciju.

5.8.2 Ārējā ienākošā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli

- 1 Zvana laikā, nospiediet un paturiet  taustiņu, lai ārējais zvans tiktu uzlikts uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs vairs nevar Jūs dzirdēt).
 - Nekavējoties tiek aktivizēta iekšējā komunikācija, ja vien ir pierēģistrētas tikai 2 klausules
- 2 Ja ir reģistrētas vairāk nekā 2 klausules, displejā parādīsies to klausuļu numuri, kuras pieejamas iekšējai komunikācijai. Spiediet attiecīgi to klausules numuru, ar kuru vēlaties aktivizēt komunikāciju.
- 3 Spiediet  taustiņu uz klausules, kura pieņēma zvano, lai atbildētu uz ienākošo zvano, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
 - Tiek aktivizēta iekšējā komunikācija
- 4 Spiediet  taustiņu uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvano uz izsaucamo klausuli.
 - Ārējais zvans ir pārsūtīts.

Piezīme

Ja izsaucamā klausule neatbild, spiediet  , lai pabeigtu sarunu ar ārējo zvanītāju.

5.8.3 Atbildēšana uz ārējo ienākošo zvano iekšējā zvana laikā

- 1 Iekšējās komunikācijas laikā, ja tiek saņemts ārējais zvans, atskan brīdinošs signāls.
- 2 Spiediet  , lai atbildētu uz ienākošo ārējo zvano un pabeigtu iekšējo komunikāciju.
 - Tiek aktivizēts komunikācija ar ārējo zvanītāju.

Piezīme

Lai iekšējo zvanītāju uzliktu uzgaidīšanas režīmā un atbildētu uz ienākošo ārējo zvano, spiediet  taustiņu.

5.8.4 Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvano

Sarunas laikā spiediet  , lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvano.

5.8.5 Trīspusējais Konferences zvans

Konferences zvana laikā iespējams sarunāties komunicēt ārējam zvanītājam ar divām iekšējās komunikācijas klausulēm. Trīs dalībnieki var sarunāties, un nav nepieciešams tikla abonēšanas pieslēgums.

- 1 Zvana laikā, gari spiediet  taustiņu , lai uzliktu ārējo zvano uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs jūs vairs nedzird)
- 2 Ja ir reģistrētas vairāk nekā 2 klausules, displejā parādīsies to klausuļu numuri, kuras pieejamas iekšējai komunikācijai. Spiediet attiecīgi to klausules numuru, ar kuru vēlaties aktivizēt komunikāciju.
- 3 Spiediet  taustiņu uz klausules, kura pieņēma zvano, lai atbildētu uz ienākošo zvano, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
 - Tiek aktivizēta iekšējā komunikācija
- 4 Spiediet  taustiņu 2 sekundes uz pirmās klausules, lai uzsāktu trīspusējo konferences zvano.
 - Displejā parādās **CONFERENCE**, tiklīdz konferences zvans ir aktivizēts.

5.7.2 Zvanu saraksta informācija

Zvanu saraksta informāciju displejā parāda kā vienu no iespējamiem variantiem:

- Zvanītāja numurs*
 - Zvanītāja vārds (ja ierakstīts tālruņa grāmatiņā)*
 - <WITHELD> (neizpausts)*, ja kā privātais numurs
 - <UNAVAILABLE> (nepieejams) ja tas ir pārvaldes iestāžu vai cita reģiona numurs.
- * Atkarīgs no Jūsu līguma ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju. Ja numura noteicējs netiek abonēts, zvanu sarakstā netiks uzrādīta informācija.

Piezīme

Varat apskatīt ienākošo zvanu numurus, zvana laiku un datumu, nospiežot **OK**. Parādītais laiks un datums ir atkarīgs no telekomunikāciju tīkla.

5.7.3 Zvanu saraksta numura saglabāšana tālruņa grāmatiņā

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz zvanu sarakstu un spiediet .
- 2 Ritiniet , uz **SAVE NUMBER** (saglabāt numuru) un spiediet **OK**.
- 3 Displejā tiek parādīts **ENTER NAME** (ievadīt vārdu).
- 4 Ievadiet kontakta vārdu (maksimālais simbolu skaits 12) un spiediet **OK**.
 - **SAVED !** (saglabāts) tiek parādīts displejā apmēram 2 sekundes, tad atgriežas pie Zvanu saraksta.

Piezīme

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.7.4 Ieraksta dzēšana no Zvanu saraksta

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz zvanu sarakstu un spiediet .
- 2 Ritiniet , uz **DELETE** (dzēst) un spiediet **OK**.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.7.5 Visu ierakstu dzēšana no Zvanu saraksta

- 1 Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, tad ritiniet uz zvanu sarakstu un spiediet .
- 2 Ritiniet , uz **DELETE** (dzēst) un spiediet **OK**.
- 3 **CONFIRM ?** (Apstiprināt) parādās displejā. Spiediet **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.8 Iekšējā zvana lietošana

Brīdinājums

Iekšējo zvanu un zvanu pāradresāciju var izmantot tikai starp klausulēm, kas reģistrētas vienā bāzes stacijā. Šī funkcija pieejama, ja reģistrētas vismaz divas klausules. Tā ļauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

5.5 Tālruņu grāmatiņa

Klausules iebūvētajā tālruņu grāmatiņā var saglabāt 50 vārdus un numurus. Katram ierakstam paredzēts līdz 24 cipariem telefonu numuriem un līdz 12 simboliem vārdam.

5.5.1 Jauna ieraksta pievienošana

- 1 Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet **OK**. Spiediet **OK** atkārtoti, lai ievadītu jaunu numuru **NEW ENTRY**.
- 2 Displejā tiek parādīts **ENTER NAME** (Pievienot vārdu).
- 3 Ievadiet jaunā kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet **OK**.
- 4 Displejā tiek parādīts **ENTER NUMBER** (Ievadīt numuru).
- 5 Ievadiet numuru (maksimums 24 cipari) un spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme:

Spiediet **BACK**, lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Spiediet taustiņu, lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

* Padoms

Kad atmiņa ir pilna, tālruņa grāmatiņā nevar saglabāt jaunus ierakstus. Ja tā, tad Jums jāizdzēš kāds no esošajiem ierakstiem, lai rastos vieta jauna ieraksta veidošanai.

5.5.2 Pieeja tālruņa grāmatiņai

- 1 Nenodarbinātā režīmā spiediet un pārvietojieties pa tālruņa grāmatiņas ierakstiem. Kā alternatīvu varat izmantot taustiņu, ritināt uz **PHONEBOOK** un spiest **OK**, tad ritināt uz **LIST** un spiest **OK**.
 - Tālruņa grāmatas ieraksti tiks parādīti alfabētiskā secībā.

* Padoms

Tā vietā, lai pārvietotos tālruņu grāmatiņā ar taustiņu palīdzību, Jūs varat nospiegt to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot (2), tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot (2), tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, un tā tālāk.

5.5.3 Tālruņu grāmatiņas ierakstu rediģēšana

- 1 Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet **OK**, tad ritiniet uz **EDIT** (Rediģēt) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet , lai izvēlētos rediģējamo ierakstu.
- 3 Spiediet **OK**, lai parādītu vārdu. Rediģējiet vārdu un tad spiediet **OK**.
- 4 Rediģējiet numuru un tad spiediet **OK** apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

5.5.4 Tālruņu grāmatiņas ieraksta dzēšana

- 1 Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet **OK**, tad ritiniet uz **DELETE** (Dzēst) un spiediet **OK**.
- 2 Ritiniet , lai izvēlētos rediģējamo ierakstu un spiediet **OK**.
- 3 **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Spiediet **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme:

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.5.5 Tālruņu grāmatiņas visu ierakstu dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet uz **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet **OK**.
3. **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Spiediet **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls.

Piezīme:

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.5.6 Tiešās pieejas atmiņa

Iespējami divi veidi, kā nepastarpināti piekļūt atmiņai (Taustiņi un iekļauti tālruņa grāmatiņas atmiņai. Gari spiežot šos taustiņus nenodarbinātajā režīmā automātiski tiks zvanīts uz saglabātajiem numuriem).

5.5.6.1 Pievienot/rediģēt tiešās pieejas atmiņu

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet **OK**, ritiniet uz **DIRECT MENU** (tiešā pieeja atmiņai) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet uz **KEY1** vai **KEY2** un spiediet **OK**.
 - Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir)
3. Ja uz atbilstošo taustiņu nav pieejams saglabāts numurs vai gadījumā, ja Jūs vēlaties mainīt pašreizējo saglabāto numuru, spiediet , lai piekļūtu tiešās pieejas atmiņas izvēlei.
4. Ritiniet , lai izvēlētos **EDIT** (rediģēt) un spiediet **OK**.
 - Tiek uzrādīti tālruņa grāmatiņas ieraksti.
5. Ritiniet , lai izvēlētos tālruņa grāmatiņas ierakstu, kuru vēlaties saglabāt tieši atmiņā.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

5.5.6.2 Tiešās pieejas atmiņas dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz **PHONEBOOK** (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet **OK**, ritiniet uz **DIRECT MENU** (tiešā pieeja atmiņai) un spiediet **OK**.
2. Ritiniet uz **KEY1** vai **KEY2** un spiediet **OK**.
 - Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir)
3. Spiediet **OK**, lai piekļūtu tiešās atmiņas izvēlei.
4. Ritiniet uz **DELETE** (Dzēst) un spiediet **OK**.
5. **CONFIRM ?** (Apstiprināt) parādās displejā. Spiediet **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

5.6 Atkārtotās zvanišanas saraksts

Atkārtotas zvanišanas saraksts satur pēdējos 5 zvanītos numurus. Maksimālais ciparu skaits katra ieraksta parādīšanai ir 24.

5.6.1 Pieeja atkārtotas zvanišanas sarakstam

1. Spiediet taustiņu, lai piekļūtu atkārtotās zvanišanas sarakstam un ritiniet , lai pārvietotos pa sarakstu.
 - Pēdējais sastādītais numurs parādīsies kā pirmais sarakstā. Ja sastādītais numurs atbilst ierakstam tālruņa grāmatiņā, tā vietā tiks parādīts vārds.
2. Lai apskatītu detaļas, spiediet **OK**.

5 CITAS FUNKCIJAS

5.6.2 Atkārtotās zvanišanas ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, lai piekļūtu atkārtotās zvanišanas sarakstam, ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet **OK**. Atkal spiediet , lai ievadītu **SAVE NUMBER** (saglabāt numuru).
2. Displejā parādās **ENTER NAME** (ievadiet vārdu).
3. Ievadiet kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet **OK**.
 - **SAVED !** (saglabāts) 2 sekundes parādās displejā, tad atgriežas pie atkārtotās zvanišanas saraksta.

Piezīme

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.6.3 Atkārtotās zvanišanas ieraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, lai piekļūtu atkārtotās zvanišanas sarakstam, ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet .
2. Ritiniet uz **DELETE** (dzēst) un spiediet **OK**.
3. **DELETE?** Tiek parādīts displejā. Spiediet **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls, tad atgriežas pie atkārtotās zvanišanas saraksta.

Piezīme

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.6.4 Atkārtotās zvanišanas saraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, lai piekļūtu atkārtotās zvanišanas sarakstam, spiediet , tad ritiniet uz **DELETE ALL** (dzēst visu) un spiediet **OK**.
2. **CONFIRM ?** (Apstiprināt) parādās displejā. Spiediet **OK** dzēšanas apstiprināšanai.
 - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

Piezīme

Spiediet **BACK**, lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tālruņa grāmatiņas.

5.7 Zvanu saraksts

Zvanu saraksts saglabā pēdējos 10 saņemtos ārējos zvanus un jebkuru jauno balss pastu vai automātiskajā atbildētājā saglabāto ziņojumu. Ja Jūs esat pieteikušies numura noteicējam pie Jūsu tālruņa operatora (CLI), un zvanītāja identitāte nav slēpta, vārds (vai numurs) tiks uzrādīts.

Piezīme

Ja zvanītāja identitāte tiek slēpta vai tikla operators nepiedāvā datuma un laika noteikšanu, informācija zvanītāju sarakstā netiks uzrādīta. Ja neesat pieteikuši numura noteicēja pakalpojumu, tad nekāda veida informācija netiks uzrādīta.

5.7.1 Zvanu saraksta apskatīšanās

1. Spiediet nenodarbinātā režīmā un ritiniet , lai pārskatītu zvanu sarakstu.
 - Zvani (neatbildētie un saņemtie) displejā tiks parādīti hronoloģiskā kārtībā, ar pēdējo zvanu saraksta augšgalā.
2. Lai apskatītu detaļas, spiediet **OK**, lai piekļūtu zvanu saraksta izvēlei. Vēlreiz spiediet **OK**, lai piekļūtu **VIEW** (Apskatīt).
 - Tiek parādīts zvana laiks un datums. Spiediet **OK** papildus informācijas apskatīšanai.