

I

Tilslut


Enkel tilslutning

A Inden tilslutning

Du behøver kun at foretage **en** video- og audioforbindelse, afhængig af TV'ets funktioner.

B SCART-tilslutning til TV

En SCART-tilslutning tillader dig at anvende både audio og video på DVD-afspilleren.

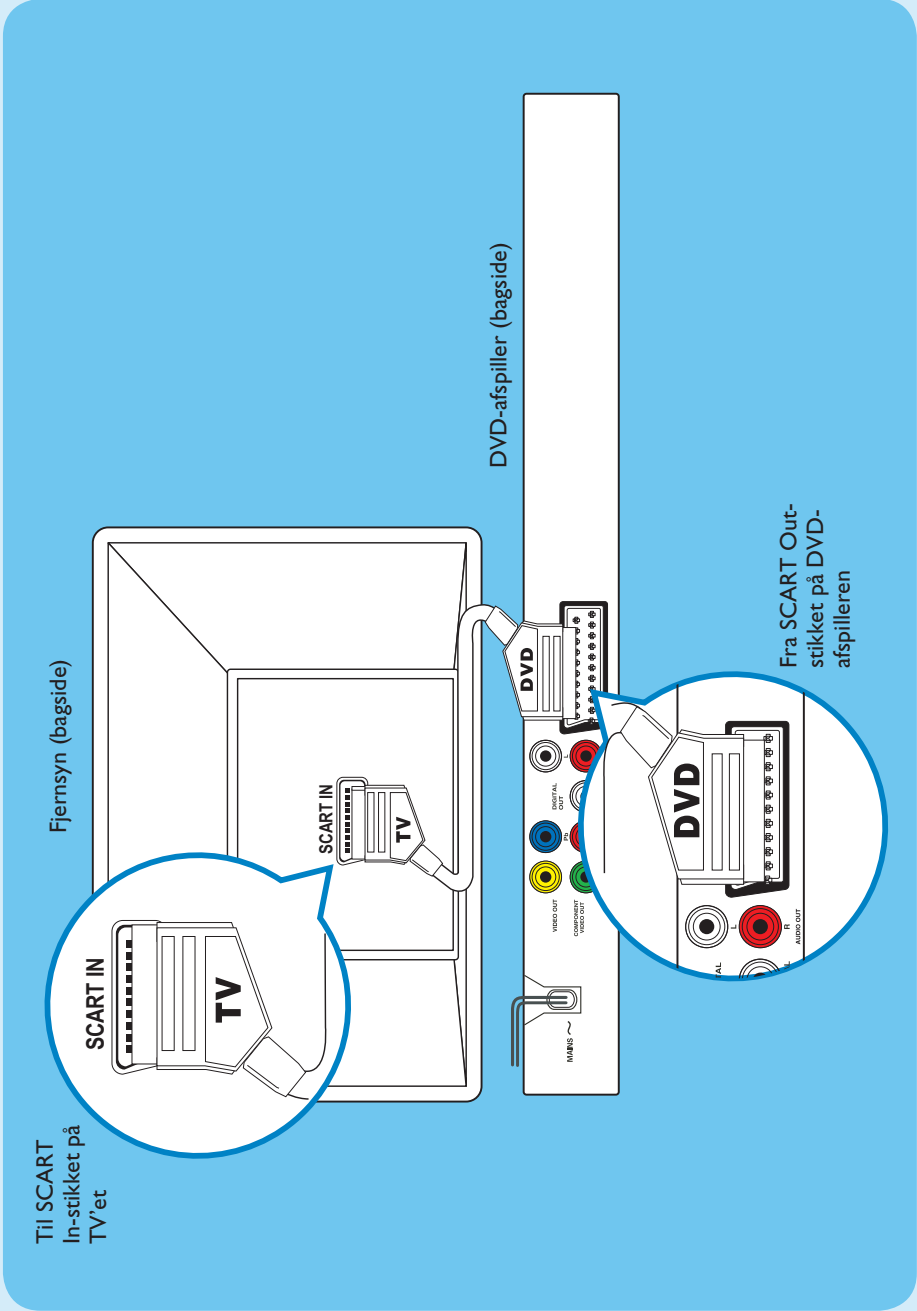

- 1 Brug det sorte SCART-kabel (følger ikke med) til at tilslutte SCART-stikket (TV OUT) bag på DVD-afspilleren med SCART-input bag på TV'et.
- 2 Sæt strømkablet fra DVD-afspilleren i en stikkontakt.


Bemærk Se den medfølgende brugervejledning for andre tilslutningsmuligheder (f.eks. S-VIDEO, Component Video).

2

Opsætning


A Sæt batterierne i fjernbetjeningen

- 1 Fjern batterirummets dæksel.
- 2 Sæt de medfølgende batterier i fjernbetjeningen. Vær opmærksom på, at + og - på batterierne placeres rigtigt.
- 3 Sæt batterirummets dæksel på plads.

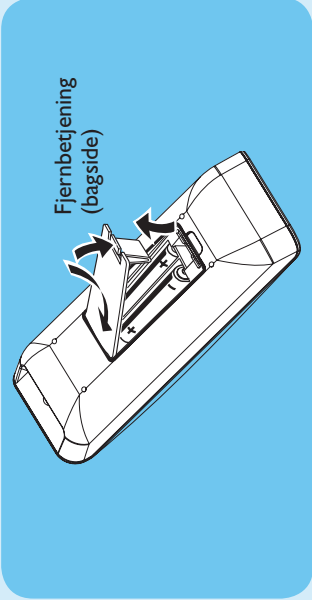


B Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk derefter på **STANDBY-ON** på DVD-afspillerens fjernbetjening.

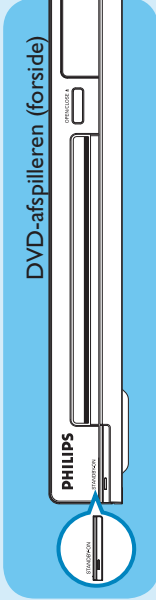


- 2 Tænd for TV'et
- 3 Tryk på **SETUP**.

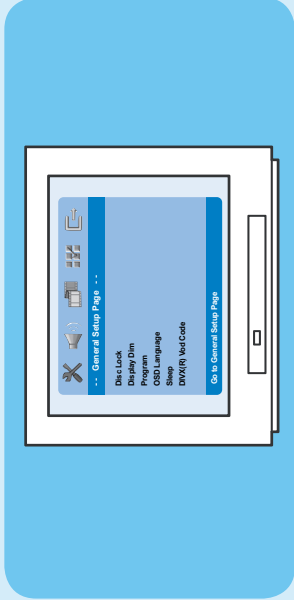

- 4 Tryk på '0' på fjernbetjeningen til TV'et, og tryk derefter gentagne gange på knappen Channel Down (Kanal ned), indtil du får vist DVD baggrundsbilledet. Dette er afspillerens korrekte afspilningskanal.

Bemærk På nogle TV skal du blive ved at trykke på knapperne AV eller SELECT (Væg) for at finde den korrekte afspilningskanal. Hvis du stadig ikke kan finde den korrekte afspilningskanal, skal du kontrollere tilslutningerne eller læse brugervejledningen.

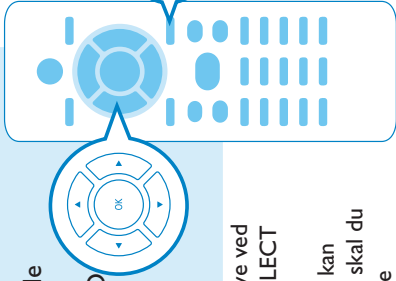

C Grundlæggende indstilling af TV'et

Brug DVD-afspillerens fjernbetjening til at vælge de indstillinger, der passer til dit land og TV'ets indstillinger.

Valg af TV'ets indstillinger

- 1 Tryk på ► for at vælge {Video Setup Page} (Videoopsætningssiden).
- 2 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve et af valgene, tryk derefter på ► for at komme ind i undermenuen. I {TV Type} {TV-type}, valg {PAL/NTSC/Multi} I {TV Display} {TV-skærm}, valg {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9}
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve en af indstillingerne i undermenuen til land og TV-indstillinger.
- 4 Vælg et punkt, og tryk på **OK**.

Bemærk Følg de instruktioner, der vises på TV'et for at bekræfte valget (hvis der er foretaget et).

D Indstilling af ønskede sprog

Brug DVD-afspillerens fjernbetjening til at vælge det ønskede sprog i menuerne, sprog for lyd, sprog for undertekster og menusprog.

Valg af sprog i menuerne

- 1 Tryk på ► for at vælge {General Setup Page} (Generel opsætning).
- 2 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve {OSD Language} (OSD-sprog), og tryk derefter på ►.
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge sprog, og tryk på **OK**.

Bemærk Hvis det valgte sprog ikke er tilgængelig på disken, bruges diskens standardsprog i stedet.

Valg af disksprog

- 1 Tryk på ► for at vælge {Preference Page} (Indstillingsside).
- 2 Tryk på ▲ ▼ for at fremhæve et af valgene, tryk derefter på ► for at komme ind i undermenuen. I {Audio} {lyd} - vælg et af lydsporene på disken. I {Subtitle} (undertekster) - vælg sprog for undertekster. I {Disc Menu} - vælg sprog for menuerne
- 3 Tryk på ▲ ▼ for at vælge sprog, og tryk på **OK**.


Bemærk OSD-sproget (on-screen display) for systemmenuen vil forblive det samme, uanset de forskellige disksprog.

3 Nyd

DVD-videoafspiller


DVP 3040

A Ilægning af en disk

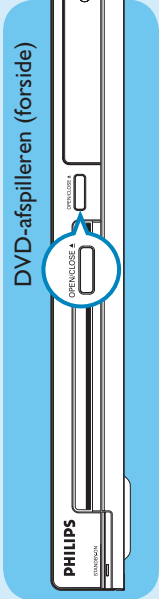

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE** (åbn/luk) foran på DVD-afspilleren.

Bemærk Du kan også holde nede på **STOP ■** -knappen på fjernbetjeningen for at åbne og lukke diskskuffen.

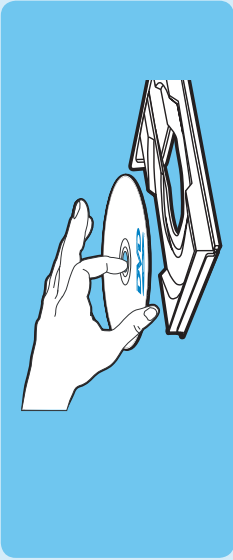

- 2 Sæt en disk i skuffen med mærkatens opad. Hvis det er en dobbeltsidet, så læg den i med den side opad, som du ønsker at afspille.
- 3 Tryk på **OPEN/CLOSE** (åbn/luk) foran på DVD-afspilleren en gang til for at lukke skuffen.

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Problem

Ingen strøm

- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
- Tryk på **STANDBY-ON** på forsiden af DVD-afspilleren for at tænde for strømmen.

Intet billede

- Kontroller forbindelsen til TV'et og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd eller forvrænget lyd

- Juster lydstyrken
- Kontroller, at lydforbindelserne er sat i det rigtige input.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Kontroller, at batterierne sidder korrekt eller udskift dem med nye.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og DVD-afspilleren.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren.

Behøver du hjælp ?

Brugervejledning

For yderligere produktinformation henvises der til brugervejledningen til DVD-afspilleren.

Online

Besøg www.philips.com/support




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_I4

Lynstartguide




- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Nyd

Hvad følger med




DVD-videoafspiller

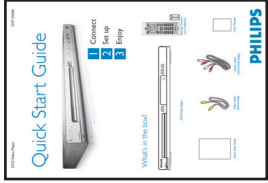

Lynstartguide



Brugervejledning

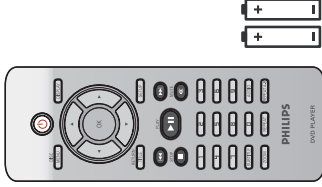

Fjernbetjening
og 2 batterier

PHILIPS