

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

SHL3855NC



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importanti istruzioni sulla sicurezza	2
	Sicurezza per l'udito	2
	Informazioni generali	2

2	Cuffie auricolari con funzione di cancellazione del rumore	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica delle cuffie con funzione di cancellazione del rumore	3

3	Guida introduttiva	4
	Sostituzione della batteria (non fornita in dotazione)	4

4	Utilizzo delle cuffie	5
	Abilitazione della funzione ANC	5
	Stato indicatori LED della funzione ANC (lato sinistro delle cuffie)	5
	Collegamento ai sistemi audio installati sugli aerei	5
	Come indossare le cuffie	5

5	Dati tecnici	7
----------	---------------------	----------

6	Avviso	8
	Smaltimento di prodotti e batterie obsolete	8

1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

Sicurezza per l'udito



Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.
- È sconsigliabile utilizzare le cuffie coprendo entrambe le orecchie mentre si guida; tale utilizzo potrebbe essere considerato illegale in alcune zone/paesi.
- Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti potenzialmente pericolosi.

Informazioni generali

Per evitare danni o anomalie di funzionamento:

Attenzione

- Non esporre le cuffie a temperature troppo elevate.
- Non lasciare cadere le cuffie.
- Non esporre le cuffie a gocce o schizzi.
- Evitare di immergere le cuffie in acqua.
- Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido inumidito con poca acqua o sapone delicato diluito.
- La batteria non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Per collegare le cuffie alle prese dei sedili dell'aereo, utilizzare solo l'adattatore da aereo Philips. Non utilizzare altri adattatori da aereo poiché potrebbero non funzionare correttamente o causare lesioni alle persone, come scottature, o danni alle cose, dovuti da surriscaldamento. Rimuovere l'adattatore e scollegarlo immediatamente in caso di surriscaldamento o perdita di audio.
- Non inserire spinotti nella presa di alimentazione dei sedili dell'aereo poiché ciò potrebbe causare danni alle cuffie e lesioni alle persone.
- Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli a motore, di biciclette oppure durante la percorrenza di zone trafficate. Tale comportamento è pericoloso e potrebbe essere considerato illegale in molti paesi.

Informazioni sulle temperature e l'umidità in funzione e a riposo

- Utilizzare o conservare in un luogo con temperature comprese tra -15 °C (5 °F) e 55 °C (131 °F) (fino al 90% di umidità relativa).
- Alle basse o alle alte temperature, la durata delle batterie potrebbe ridursi.


2 Cuffie auricolari con funzione di cancellazione del rumore

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/welcome.

Contenuto della confezione



Cuffie auricolari Philips SHL3855NC con funzione di cancellazione del rumore




Adattatore da aereo



Guida rapida

Panoramica delle cuffie con funzione di cancellazione del rumore

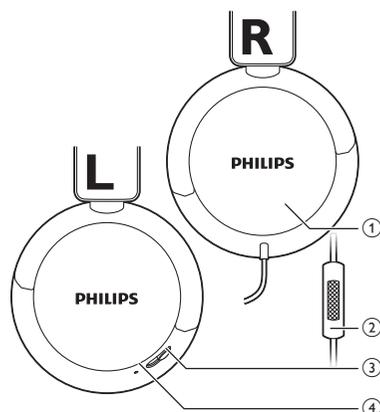


- ① Vano batterie AAA
- ② Microfono
- ③ Pulsante on/off di cancellazione attiva del rumore (Active noise canceling, ANC)
- ④ Spia LED della funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC)


3 Guida introduttiva

Sostituzione della batteria (non fornita in dotazione)

Il LED verde lampeggia quando il livello della batteria è basso. Per sostituire la batteria, consultare le istruzioni seguenti.

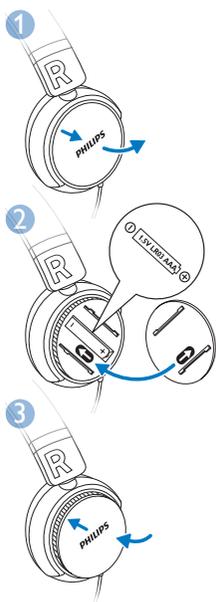

4 Utilizzo delle cuffie



Abilitazione della funzione ANC

- Far scorrere il pulsante on/off della funzione ANC **ON** per attivare la cancellazione del rumore.
- Far scorrere il pulsante on/off della funzione ANC **OFF** per disattivare la cancellazione del rumore.



Suggerimento

- Quando la funzione ANC non è necessaria, disattivare il pulsante on/off della funzione ANC per continuare la conversazione telefonica o per ascoltare la musica.

Stato indicatori LED della funzione ANC (lato sinistro delle cuffie)

Stato delle cuffie	Spia
La cancellazione del rumore è attiva.	Il LED verde è acceso.
La batteria è scarica.	La spia LED verde lampeggia.
La cancellazione del rumore non è attiva.	La spia LED verde è spenta.

Collegamento ai sistemi audio installati sugli aerei

- 1 Collegare le cuffie all'adattatore da aereo.

- 2 Inserire l'adattatore nella presa doppia del sedile dell'aereo.

- Un jack da 3,5 mm
Utilizzare la presa singola. Non è necessario alcun adattatore.



- Due jack da 3,5 mm
Utilizzare l'adattatore da aereo a due spinotti da 3,5 mm.




- Una presa di alimentazione e due jack da 3,5 mm
Utilizzare l'adattatore da aereo a due spinotti da 3,5 mm. Assicurarsi di inserire due jack da 3,5 mm.



Come indossare le cuffie

Regolare la fascia adattandola alle dimensioni della testa.

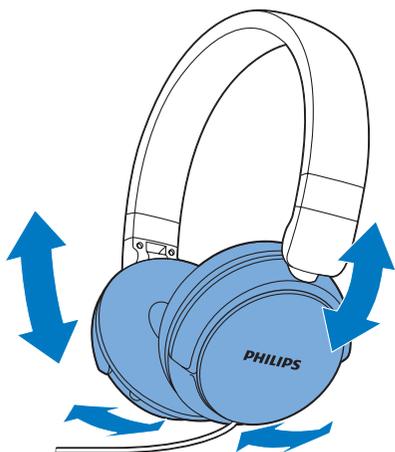

Suggerimento

- Dopo l'uso, ruotare le cuffie per riporle più facilmente.

5 Dati tecnici

- Cancellazione attiva del rumore: feedback (2 microfoni)
- Tempo di riproduzione ANC: 40 ore
- Tempo di conversazione e riproduzione musicale: illimitato
- 1 batteria alcalina di tipo AAA
- Avviso batteria scarica: disponibile



Nota

- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

6 Avviso

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/UE e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione "Sostituzione della batteria".

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene

espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



2016 © Gibson Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.

UM_SHL3855NC_00_IT_V1.0
WK1614

