

À lire en premier !

Guide de démarrage rapide

- A Installation
- B Connecter
- C Appréciez




PHILIPS

Contenu de la boîte



Ce qu'il vous faut en plus

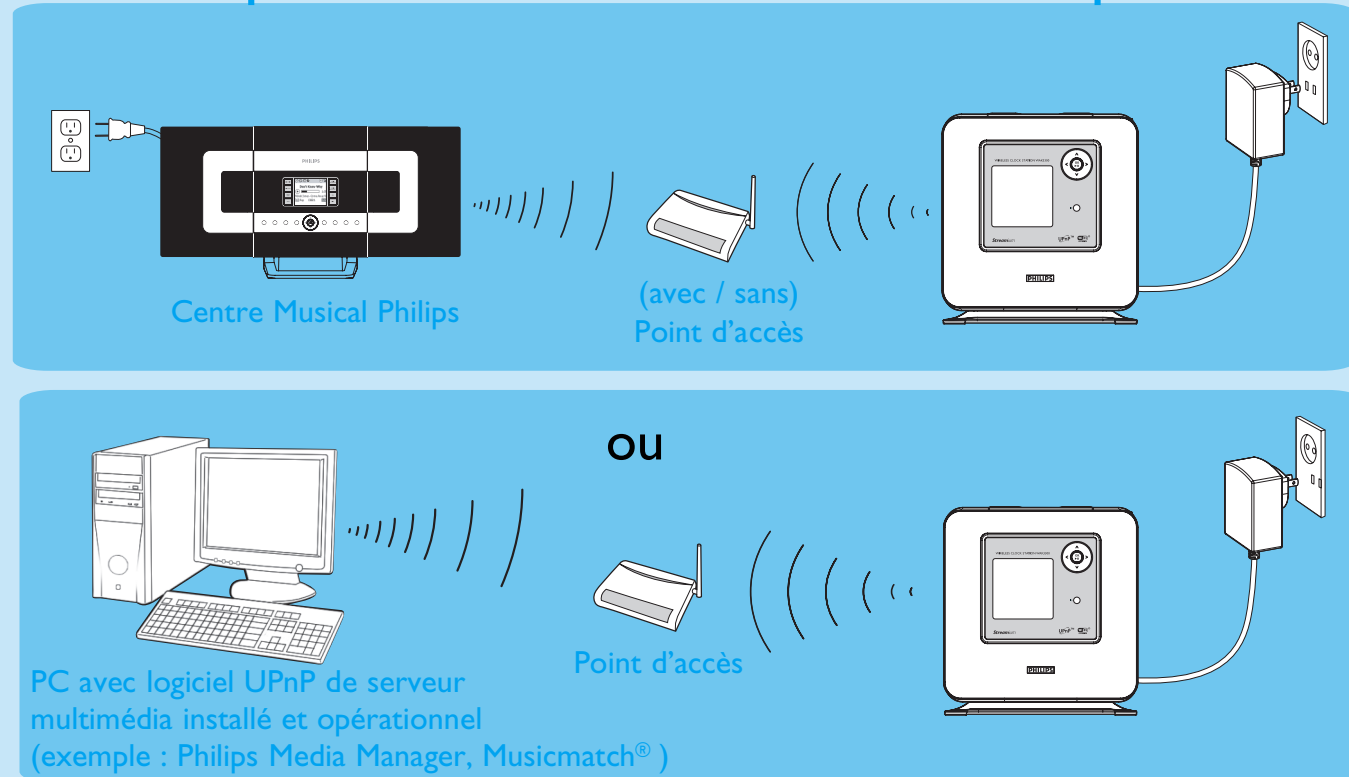


A Installation

Sélectionner la langue et régler l'horloge


Connecter à l'alimentation électrique

- 1 a. Pour connecter le WAK 3300 au Centre Musical Philips, placez les deux appareils côte à côte;
Pour connecter à un serveur musical UPnP via un câble Ethernet, voir le **Manuel de l'Utilisateur**
b. Connectez le cordon d'alimentation du WAK3300 à une prise murale

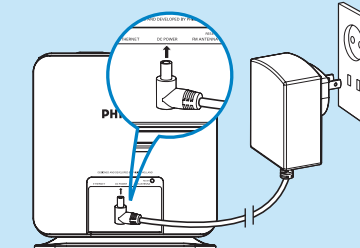

Sélectionnez la langue

- 1 Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner la langue de votre choix

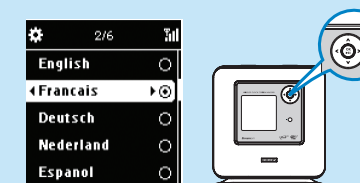

Régler l'horloge

- 1 Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner le mois, la date et l'année
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ et sur ► pour sélectionner le jour de la semaine
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ et ► pour afficher l'heure en mode 24 ou 12 heures
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ et ► pour régler l'heure puis les minutes.
• L'écran affiche **Centre Musical Philips** (voir B₁)
Serveur Musique UPnP (voir B₂)




B₁ Connecter

Connecter au Centre Musical Philips



- 1 Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner **Centre Musical Philips**
• L'écran affiche **Recherche du Centre**



- 2 Vérifiez que le Centre est bien allumé et en mode source **HD**

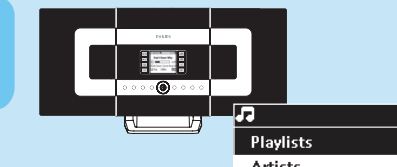

- 3 Sur le **Centre**
Sélectionner **Ajouter Nouvelle Station**
a. Appuyez sur **MENU** accéder à l'écran MENU
b. Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour accéder au menu **Station Mgmt** gestion
c. Appuyez sur ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner **Ajouter nouvelle Station**
• Vous accédez au **Mode Installation**. Recherche de la nouvelle Station

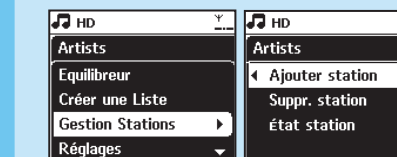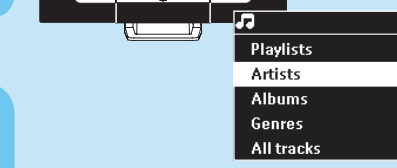

- 4 Sur le Centre, appuyez sur **STOP** ■ lorsque toutes les stations sont trouvées
Sur le **WAK3300**
Appuyez sur ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner
• L'écran affiche la source de musique connectée (exemple WAC700)

- 5 Débranchez le WAK3300 et placez-le où vous le souhaitez


IMPORTANT !

- Évitez d'installer l'appareil entre des murs épais. Séparer le Centre et le WAK3300 par 2 murs ou plus peut avoir pour conséquence une mauvaise connexion de transfert.
- Pour une meilleure réception Wi-Fi, vous pouvez ajuster l'antenne Wi-Fi, ou l'emplacement de votre Centre et de votre WAK3300 (exemple, une distance plus courte entre les deux appareils).

B₂

Connecter à un serveur musical UPnP

- 1 a. Vérifiez que vous avez un point d'accès sans fil actif (non fourni)
b. Vérifiez que le dispositif UPnP est connecté au point d'accès

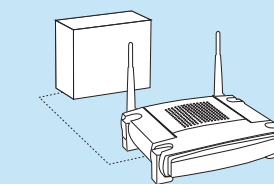


- 2 Sur le WAK3300, appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner **Serveur Musique UPnP**
• L'écran **Sélectionner le réseau** s'affiche
• **Recherche...** s'affiche sur l'écran lorsque l'appareil cherche les réseaux disponibles
• La liste des réseaux s'affiche alors



- 3 a. Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner le réseau où se trouve l'appareil UPnP
b. Entrez la clé WEP à l'aide des touches alphanumériques si vous avez déjà mis e place une clé WEP pour le réseau de l'appareil UPnP
c. Sélectionnez **Automatique (DHCP)**
d. Sélectionnez **Non** quand l'écran **Activer le Proxy** apparaît
e. Appuyez sur **Oui** pour appliquer la configuration
• Le WAK3300 redémarre alors
f. Appuyez sur ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner
• L'écran affiche la source de musique connectée (exemple mon PC)



- 4 Pour sélectionner un autre réseau
a. appuyez sur **HOME** pour accéder au menu principal
b. Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner **Réglages**
c. Utilisez les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner **Réseau**, puis **Réglage rapide**

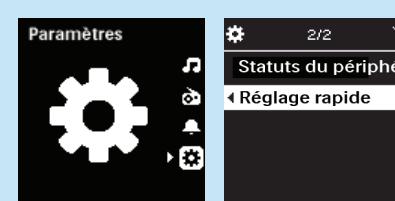

- 5 Suivez l'Étape 3 ci-dessus




Conseils :

- Vérifiez que la diffusion IP et le DHCP sont activés sur votre point d'accès.
- * Universal Plug and Play (UPnP™) repose sur des technologies standard de réseaux et fournit des protocoles standardisés pour une large gamme d'appareils pour la maison et les petites entreprises. Cela permet une interopérabilité aisée de tous les appareils disposant de technologies de réseau.

C1 Appréciez

Échanger de la musique entre le WAK3300 et la source musicale connectée

- 1 Sur le Centre / l'appareil UPnP**
Vérifiez que le Centre Musical Philips ou le serveur musical UPnP est allumé
- 2 Sur le WAK3300**
 - a. Appuyez sur **HOME** pour mettre le système en marche
 - b. Appuyez sur **MUSIC** pour sélectionner la source musicale
 - L'écran affiche la source de musique connectée
- 3**
Appuyez sur ► pour accéder à la source de musique
 - L'écran affiche le programme musical sur la source de musique
- 4**
Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner vos options de lecture
- 5**
Appuyez sur **OK/►||** pour démarrer la lecture
 - La lecture commence à partir de la sélection courante
- 6**
Pour modifier vos options de lecture,
 - a. Appuyez sur ▲ pour revenir à l'écran d'options précédent
 - b. Appuyez sur ◀ plusieurs fois pour accéder aux précédentes listes d'options
 - c. Appuyez sur ▲ ou ▼ plusieurs fois ► pour sélectionner une option
- 7**
Pour éteindre, maintenez appuyé **STANDBY-ON** ⏻

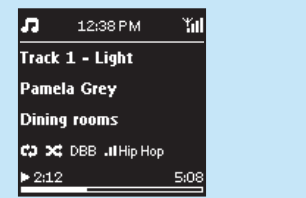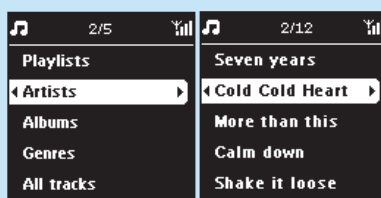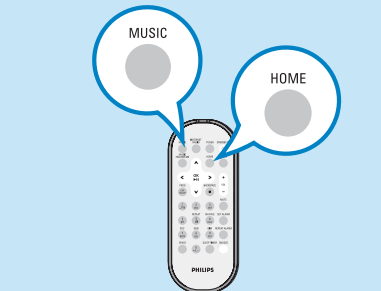


- Conseils :**
- Désactivez le pare-feu (firewall) sur l'appareil UPnP.

C2

Écouter la radio FM

- 1**
 - a. Appuyez sur **HOME** pour mettre le système en marche
 - b. Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la source de radio FM
- 2**
Sélectionner **Stockage automatique**.
 - a. Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu des fonctions
 - b. Utilisez les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner **Stockage automatique**
 - L'écran affiche **Stockage automatique**
 - Lorsque toutes les stations disponibles sont stockées, l'écran affiche le nombre total de stations stockées
 - La lecture reprend à la dernière station stockée
- 3**
Appuyez sur ► pour accéder à la liste des présélections
- 4**
Utilisez les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner la station désirée
- 5**
Maintenez appuyé **STANDBY-ON** ⏻ pour éteindre l'appareil




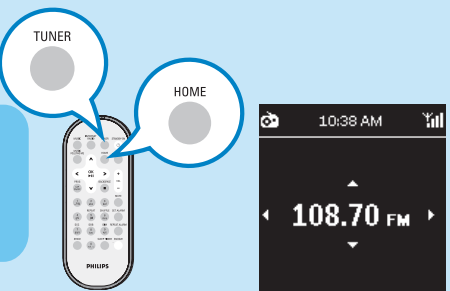


C3

Utiliser l'alarme

Régler l'alarme

- 1**
Vérifiez que les réglages de l'horloge du WAK3300 sont corrects
- 2**
 - a. appuyez sur **HOME** pour accéder au menu principal
 - b. Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour accéder Menu **Alarme**
- 3**
Dans **Alarme Activée**, appuyez sur ▲ ou ▼ et ► pour mettre l'alarme en marche
 - L'icône 📌 s'affiche
- 4**
Dans **Heure d'Alarme**, Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ plusieurs fois pour régler l'heure, puis les minutes
- 5**
Dans **Répétition**, Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ plusieurs fois pour répéter l'alarme une fois seulement (**Une fois**), tous les jours (**Quotidiennement**), chaque jour de semaine (**Jours de semaine**), chaque week-end (**Weekend**)

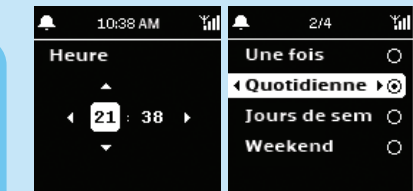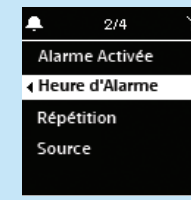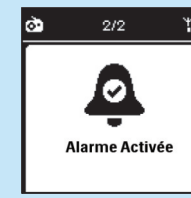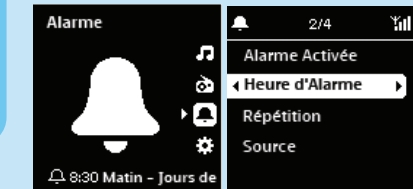




C3

Utiliser l'alarme

- 6**
Dans **Source**, Appuyez sur les commandes de navigation ▲ ou ▼ plusieurs fois pour sélectionner la source sonore pour l'alarme : musique de la source **Musique**, une station présélectionnée de la source **Radio**, ou une simple sonnerie.


Musique : a. Utilisez les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner la piste de votre choix
b. Créez un programme musical pour l'alarme
Remplir toutes les dates : utilise le morceau sélectionné chaque jour
Sélection automatique : lit le morceau sélectionné le premier jour, et pour les jours suivants lit des morceaux différents sélectionnés au hasard
c. Appuyez sur **OK** pour confirmer

Radio : a. Utilisez les commandes de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner la station radio présélectionnée de votre choix (voir **Manuel de l'utilisateur, Radio FM: Réglage des stations radio**)
b. Appuyez sur **OK** pour confirmer

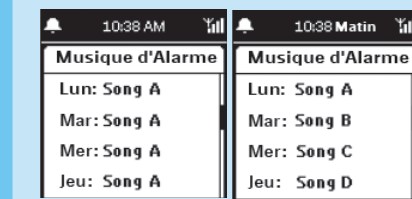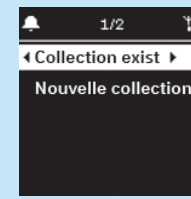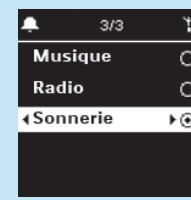

Pour désactiver l'alarme

- 1**
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **SNOOZE**
 - L'alarme s'arrête pendant 8 minutes
ou
Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **REPEAT ALARM** sur la télécommande
 - L'alarme s'arrête puis retentit de nouveau après une période déterminée (voir **Manuel de l'utilisateur, Régler l'alarme: Réglage du mode de répétition**)
ou
Appuyez sur le bouton **ALARM ON/OFF** sur l'appareil
 - L'icône 📌 disparaît

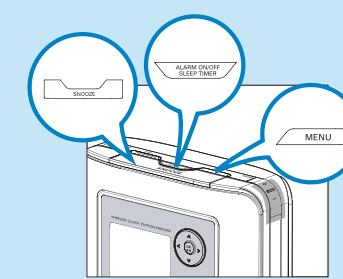

Pays	Service assistance	Tarif / minute	Rester prêt
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Kaufdatum, Modellnummer, Seriennummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra, número de modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com

