

快速啟用指南



步驟A 連接

步驟B 設置

步驟C 欣賞

隨機附件


開箱後你應找到如下物品。




DIN 纜線




AV 電源線 (R/W/Y)

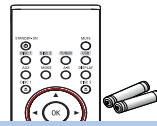


遙控器及
兩個 AAA 電池

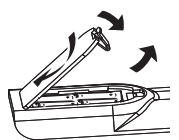

FM 天線



快速啟用指南
用戶手冊
壁掛安裝指示




托架與螺絲
纜線頻道 (選購)

步驟A 連接

提示

- 其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。
- 為了連接一台逐行掃描電視機，請參閱用戶手冊進行正確連接和詳細設定。

- 1 利用隨附的 DIN 纜線將重低音喇叭連接至主機。
- 2 連接喇叭
- 3 連接FM天線。
- 4 將 AV 纜線連接至電視。
- 5 將本機電源線連至交流電源。


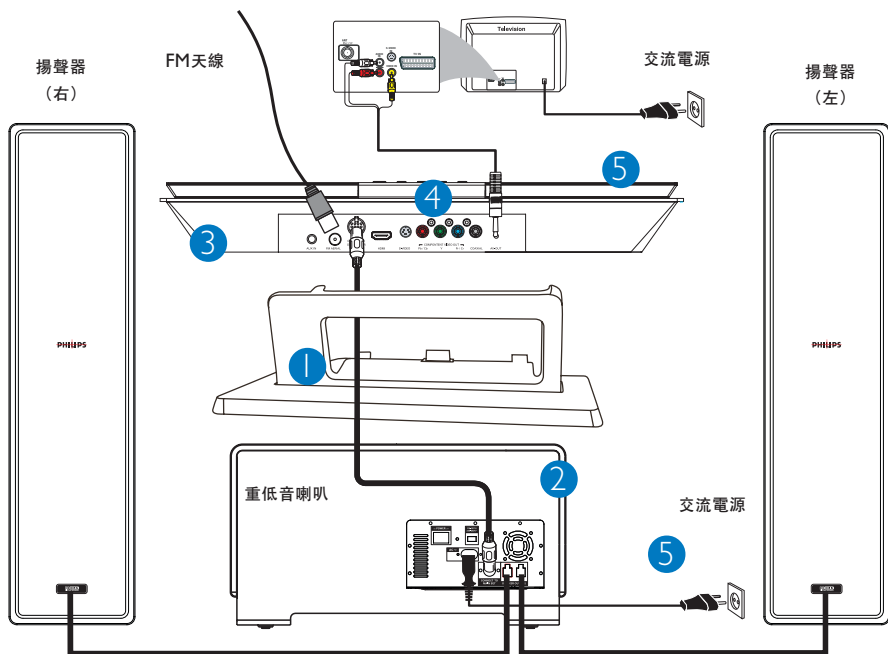


步驟B 設置

設置電視機

1 按 **SOURCE** (或遙控器上的 **DISC**) 鍵選擇 DISC (光碟) 聲源。

2 開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

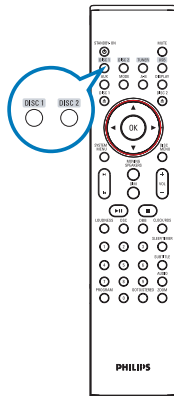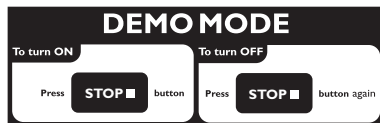

步驟B 設置

設定時鐘

1


在待機模式中，按住遙控器上的**CLOCK/RDS**鍵。

2

按下**VOLUME +/-** (遙控器上的**VOL+/-**)以設定小時，並按下**CLOCK/RDS**確認。

3

按下**VOLUME +/-** (遙控器上的**VOL+/-**)以設定分鐘，並按下**CLOCK/RDS**確認。

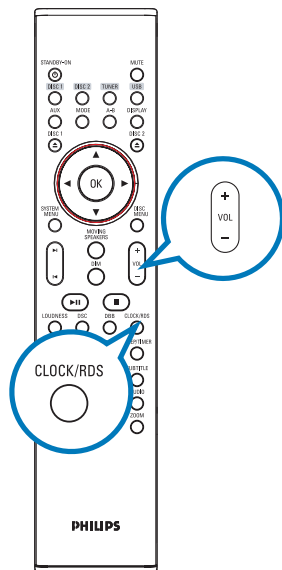


設定 DVD 菜單選項

重要事項！

如果逐行掃描功能被啟動但相連接的電視機卻不支持逐行掃描訊號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1) 關閉電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。
- 2) 按遙控器上的SYSTEM MENU鍵退出系統菜單，然後按DISC 1 (DISC 2)和1鍵退出逐行掃描。

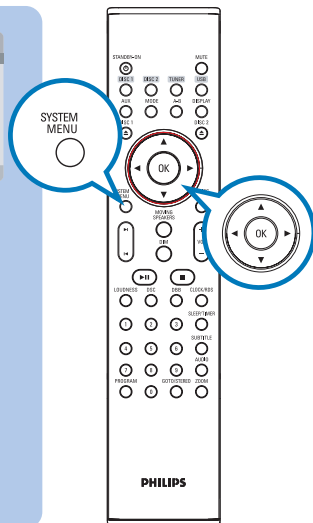

播放光碟

- 1 按遙控器上的 **DISC 1** ▲ / **DISC 2** ▲ 鍵打開光碟托盤並裝入一張光碟，然後再按同一個鍵關上光碟托盤。
→ 確認CD貼有標籤的那一面朝向您。

- 2 播放將會自動開始，否則請按 ►► 鍵。

- 3 要停止播放，按 **STOP** ■ (或遙控器上的 ■) 鍵。

電台編程與調諧選台

- 1 按 **SOURCE** (或遙控器上的 **TUNER**) 鍵選擇收音機聲源。

- 2 按遙控器上的 **PROGRAM** 鍵兩秒以上，依照波段次序對所有可接收到的電台編程。

- 3 按 ◀ / ▶ (或遙控器上的 ◀ / ▶) 鍵直至所有想要的預設電台顯示為止。

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的某個聲源選擇鍵(例如：DISC 或 TUNER) 選擇您想要控制的聲源。
- 然後選擇想要的功能 (例如：►►, ◀, ▶)。

