

PHILIPS

Trådløs højttaler til
hjemmet

TAW6505

Brugervejledning



Registrer dit produkt og få support på:
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	3
	Sikkerhed	3
	Hjælp og support	3
2	Din trådløse højttaler	4
	Hvad der er i kassen	4
	Oversigt over højttaleren	4
3	Kom godt i gang	6
	Tilslut strømmen	6
	Tænd og sluk	6
4	Tilslut	7
	Tilslut til Wi-Fi (Trådløs betjening)	7
5	Betjening af lys	10
	Parring med Ambilight TV	10
	Musikstyret	10
	Stemningslys-tilstand	11
	Juster lysstyrke	11
	Slukke LED-lys	12
	Oversigt	12
6	Afspil	13
	Afspil fra Bluetooth-enheder	13
	Afspilningskontrol	13
	Lytning til en ekstern enhed	13
	Lyt til Spotify	13
	Opgrader firmware	14
7	Produktinformation	15

8	Fejlfinding	16
9	Meddelelse	18

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for at sikre dig, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller i bunden af enheden.
- Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Sørg for at sikre dig, at der er nok friplads rundt om højttaleren til ventilation.
- Brug højttaleren sikkert i omgivelser med en temperatur på mellem 0°C og 45°C.
- Brug kun tilsluttet udstyr og tilbehør angivet af producenten.



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på højttaleren
- Forsøg aldrig at smøre nogen del af højttaleren.
- Placer højttaleren på en flad, hård og stabil overflade.
- Anbring aldrig højttaleren ovenpå andet elektrisk udstyr.
- Brug kun højttaleren indendørs. Hold højttaleren væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Hold højttaleren på afstand af direkte sollys, flammer eller varme.
- Risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med en forkert type.

For 5G Wi-Fi-enhed

Enheden til drift i båndet 5150–5350 MHz må kun anvendes indendørs for at reducere risikoen for skadelig interferens på co-channel mobile satellitsystemer.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Hjælp og support

For mere support, kan du besøge www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynguiden
- se video-vejledninger (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på de oftest stillede spørgsmål (FAQ'er)
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere

Følg instruktionerne på hjemmesiden for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produkt- modelnummer.

Alternativt kan du kontakte Kundeservice i dit respektive land. Før du kontakter Kundeservice, skal du notere produktets modelnummer og serienummer. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller i bunden af dit produkt.

2 Din trådløse højttaler


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af din pakke:

- Højttaler
- Strømkabel
- Lynguide
- Sikkerhedsark
- Verdensomspændende garanti

Oversigt over højttaleren

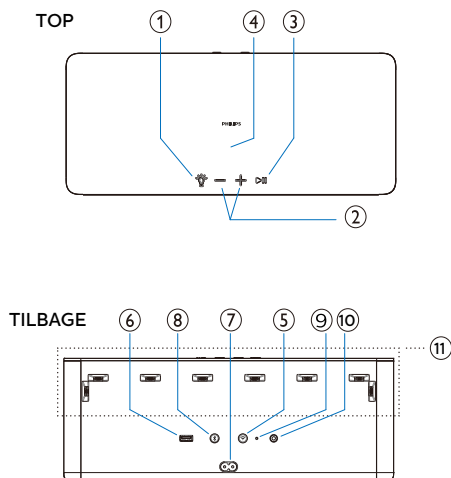

- ① 
 - Indikerer status.
 - Tryk og hold nede i 3 sekunder for at tilgå parring med Ambilight TV-tilstand.
 - Tryk for at vælge LED-lys tilstand.
- ② 
 - Tryk for at øge eller dæmpe lyden.
 - Tryk på  og  én gang for at øge lysstyrken for LED-lyset.
 - Tryk på  og  én gang for at dæmpe lysstyrken for LED-lyset.
- ③ 
 - Afspil, sæt på pause eller gentag under Bluetooth/Play-Fi afspilning.
 - Tryk på  og  én gang for at vælge den næste LED-lys farve.
- ④ **Wi-Fi LED-indikator (Hvid)**

LED-tilstand	Status
Blinken	Wi-Fi Access point (AP) tilstand
Dobbeltblinken	Wi-Fi Protected Setup (WPS) tilstand
Tændt konstant	Tilsluttet / Parring oprettet succesfuldt
- ⑤  **Knap til Wi-Fi-opsætning**
 - Start Wi-Fi opsætning for Play-Fi.
 - Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at aktivere WPS-tilstand.
 - Tryk og hold knappen nede i 8 sekunder for at aktivere AP-tilstand.
- ⑥  **Til Servicering**
 - USB-stik udelukkende til brug for softwareopgradering til højttaleren. Ingen afspilningsfunktion.
- ⑦  **AC~ stik**
 - Tilslut til strømforsyningen.

⑧



- Tryk og hold nede for at oprette parringsfunktionen eller at afbryde en eksisterende Bluetooth-parret enhed.

⑨



RESET

- Tryk med en spids genstand i 5 sekunder for at gendanne til fabriksindstillinger.

⑩



AUX IN

- Stik til lydindgang (3,5 mm) til anvendelse for en ekstern lydenhed.

⑪

Indbygget LED-lys

3 Kom godt i gang

Tilslut strømmen

- Højttaleren drives af vekselstrøm.
- Tilslut AC IN stikket på højttaleren til en udgang (19V $\approx$ 2,1A) ved hjælp af det medfølgende lysnetkabel.
- Risiko for produktskade! Sørg for, at sikre dig, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller i bunden af enheden.

LED-tilstand	Status
Drejer rundt med blå farve i 20 sekunder	Forsøger at tilslutte til routeren
Slukket	Wi-Fi-tilslutning lykkedes
Blinker rødt i 5 sekunder	Wi-Fi-tilslutning mislykkedes

Tænd og sluk

Træk lysnetkablet ud af stikkontakten for at slukke for højttaleren.



Bemærk

- Højttaleren slukker automatisk efter 15 minutter uden brugerhandling og musikafspilning.


4 Tilslut

Tilslut til Wi-Fi (Trådløs betjening)


(For iOS og Android version)

Ved at tilslutte denne enhed og mobiltelefoner, tablets (såsom iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme Wi-Fi-netværk kan du derefter bruge Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi, til at styre soundbaren for at lytte til lydfile.


- 1 Tilslut din mobiltelefon eller tablet til det samme Wi-Fi netværk, som du ønsker at tilslutte din højttaler til.
- 2 Download og installer Philips Sound app drevet af DTS Play-Fi på en mobiltelefon eller tablet.

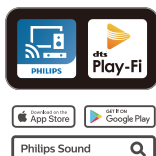


- Sørg for at sikre dig, at routeren er tændt og fungerer korrekt.
- 3 Tryk på og hold (Wi-Fi) knappen på bagsiden af kabinettet nede i 8 sekunder for at starte Wi-Fi-forbindelsen.
 - ↳ Indtil højttaleren kommer med en anden tone, og giv derefter slip på knappen.

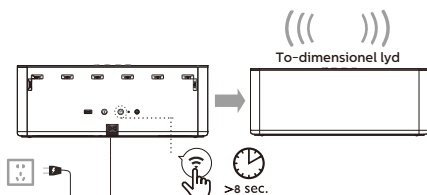

- 4 Vent, indtil Wi-Fi-lysindikatoren på det øverste panel skifter fra et hurtigt blink til en langsom pulsering. En langsom pulsering angiver, at højttaleren går ind i Wi-Fi-opsætningstilstanden.

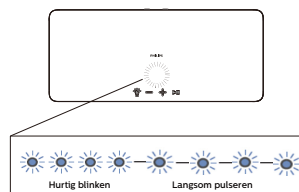

- 5 Start Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi. Følg instruktionerne i appen for at tilslutte dette produkt til dit Wi-Fi netværk.

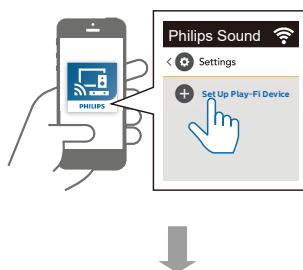

Kun for iOS-versioner

Wi-Fi-netværk, der bruges af iPhone, skal skiftes midlertidigt til Play-Fi-enhedens AP, og dernæst skal Philips Sound APP genstartes for at fuldføre produktets Wi-Fi-opsætning. Se trinene nedenfor:


- Gå til indstillinger.
- Vælg Wi-Fi indstilling.




- Vælg Play-Fi enheden i Wi-Fi opsætningen
- Gå tilbage til Philips Sound App for at fortsætte opsætningen.




- 6** Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse stopper Wi-Fi-lysindikatoren på top-panelet med at pulsere, og lyser derefter konstant. Når du har opsat dette produkt på dit Wi-Fi-netværk, kan du styre det fra en hvilken som helst smartphone eller tablet tilsluttet på det samme netværk.

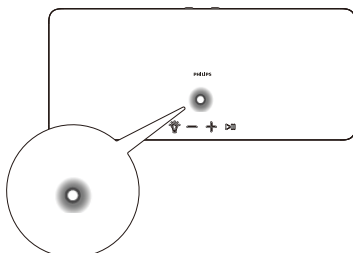

- 7** Efter tilslutning, kan du ændre navnet på enheden. Der er forskellige navne at vælge imellem, eller du kan vælge dit eget ved at vælge Custom Name i bunden af navnelisten. Ellers følger den standardnavnet.

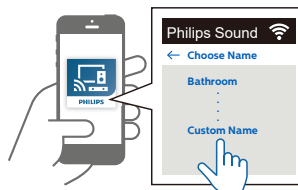

- 8** Efter tilslutning vil dette produkt muligvis udføre en softwareopdatering. Opgrader til den seneste software såfremt det er din første opsætning. Softwareopgraderingen kan tage adskillige minutter. Tag ikke stikket ud af din højttaler, sluk ikke for enheden, og frakobl ikke netværket under opdateringen.

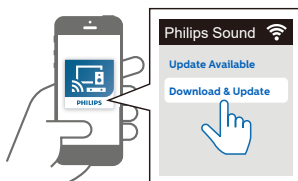

Opsætning af AirPlay

Brug AirPlay til at opsætte Wi-Fi forbindelsen for en iOS-enhed (iOS7 eller senere) og soundbar.

- 1 iOS-enhed: Indstillinger > Wi-Fi > vælg hjemmenetværk [**Play-Fi Device (xxxxxx)**].
- 2 Start Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi. Følg instruktionerne i appen for at tilslutte dette produkt til dit Wi-Fi netværk.
 - ↳ Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse stopper Wi-Fi-lysindikatoren på forsiden af kabinettet med at pulser, og lyser derefter konstant. Når du har opsat dette produkt på dit Wi-Fi-netværk, kan du styre det fra en hvilken som helst smartphone eller tablet tilsluttet på det samme netværk.
 - ↳ Når du anvender APPEN til at afspille musik, vil visningspanelet vise **PLAY-Fi**.
- 3 Efter tilslutning, kan du ændre navnet på enheden. Der er forskellige navne at vælge imellem, eller du kan vælge dit eget ved at vælge Custom Name i bunden af navnelisten. Ellers følger den standardnavnet.
- 4 Efter tilslutning vil dette produkt muligvis udføre en softwareopdatering. Opgrader til den seneste software såfremt det er din første opsætning. Softwareopgraderingen kan tage adskillige minutter. Tag ikke stikket ud af din højttaler, sluk ikke for enheden, og frakobl ikke netværket under opdateringen.




Bemærk

- Efter tilslutning vil produktet muligvis udføre en softwareopdatering. Opgradering er påkrævet efter indledende opsætning. Opgraderes der ikke, vil flere produktfunktioner være utilgængelige.
- Når førstegangs-opsætning ikke lykkes, skal du holde Wi-Fi-knappen på højttaleren nede i 8 sekunder, indtil du hører den anden tone, og Wi-Fi-lyset ændres til langsom pulseren. Nulstil Wi-Fi forbindelsen, genstart appen og påbegynd opsætning igen.
- Hvis du ønsker at skifte fra ét netværk til et andet, er det nødvendigt, at du opsætter forbindelsen igen. Tryk på, og hold  (Wi-Fi) Wi-Fi-knappen nede på højttaleren i 8 sekunder for at nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

WPS-tilstand

Hvis din router har WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du konfigurere forbindelsen uden at angive en adgangskode.

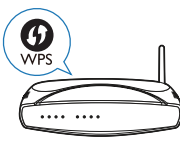- 1 Tryk på Wi-Fi-knappen, og hold den nede i 4 sekunder. Du vil høre en tone, og Wi-Fi lyset vil begynde at blinke dobbelt.
- 2 Tryk på WPS-knappen på din router. Knappen er normalt markeret med dette WPS logo. 
- 3 Følg instruktionerne i Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi for at starte parringen.



Bemærk


- WPS er ikke standardfunktion på alle routere. Hvis din router ikke har WPS, skal du bruge standardopsætningen for Wi-Fi.
- Tryk én gang på  (Wi-Fi) knappen, hvis du vil afslutte WPS-tilstanden, eller den afsluttes automatisk efter 2 minutter.

5 Betjening af lys

Du kan indstille det indbyggede LED-lys på højttaleren til at følge farven på dit Philips Ambilight TV. Alternativt kan du indstille lyset til at vise en forudindstillet farvestilart, eller du kan slå lyset helt fra.

Tryk på  knappen på højttaleren gentagne gange for at skifte lys-tilstanden:

1. Arbejde med Ambilight, 2. Stemningslys, 3. Fra.

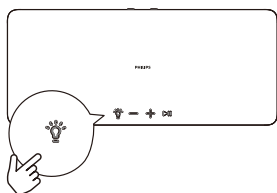

Parring med Ambilight TV

Indstil dine højttalere til at følge farverne på Ambilight TV'et. Højttaleren vil udvide Ambilight-effekten fra TV-skærmen.

Højttaleren fungerer med følgende Philips Ambilight TV-serier:

Område/År	2019-serien	2020-serien
Europa	OLED984/OLED934 OLED854/OLED804 8804/8204 7504/7394/7354/ 7334/7304	OLED935 OLED865/OLED855/ OLED805 9435/9235/9005 8555/8545/ 8535/8505
Asien og Stillehav-området	OLED984 OLED804 7374	OLED935 OLED805 8265/8215

Bemærk

- Parringen vil ophøre efter 2 minutter.


- 1 Før du påbegynder opsætning, skal du sikre dig, at højttaleren og TV'et er tilsluttet det samme Wi-Fi netværk.

- 2 Tænd for Philips Ambilight TV'et. Opsætning af parring for Ambilight TV skal foretages på TV'et.

- 3 Aktiver opsætningen som vist på Ambilight TV'et:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure.

- 4 Følg opsætnings-instruktionen på TV'et. Denne vil guide dig til at trykke i længere tid på  knappen på højttaleren for at gå ind i parringstilstand med Ambilight TV'et.

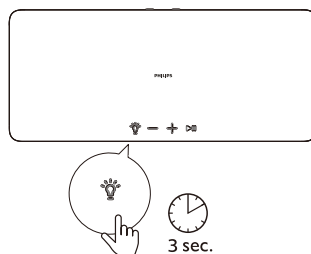

- 5 Når højttaleren er åbnet for parring vil LED-lysene blinke gult.

- 6 Når højttaleren er parret med Ambilight TV vil LED-lysene på højttaleren følge Ambilight TV'et.

Musikstyret


Hvis der ikke er tilknyttet et Ambilight TV, eller TV'et er frakoblet vil LED-lyset på højttaleren automatisk skifte til musikstyret lys under musikafspilning.

Du kan vælge en af de stilarter der følger dynamikken i lyden.


- 1 For at indstille LED-lyset, tryk på  knappen på højttaleren for Tilstand 1 "Work with Ambilight" tilstand.
- 2 Du kan vælge en af de forudindstillede farvestilarter. For at indstille farven, tryk på  og  for at vælge den farvestilart du ønsker.

De tilgængelige stilarter for musikstyret lys er:

- Varm hvid - Standard statisk farve
- Varm Lava - Røde farvevariationer
- Dybt Vand - Blå farvevariationer
- Grøn Natur - Grønne farvevariationer
- Orange - Orange farvevariationer
- Citron - Gule farvevariationer
- Lavendel - Let lilla farvevariationer

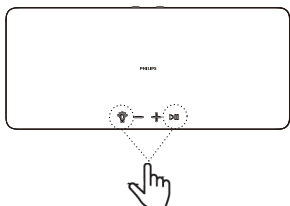

- Grøn Natur - Grøn statisk farve
- Orange - Orange statisk farve
- Citron - Gul statisk farve
- Lavendel - Let lilla statisk farve

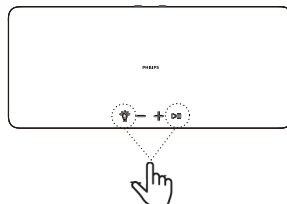


Bemærk

- Hold strømforsyningen tilsluttet i stemningslys-tilstand. Netværket eller Bluetooth-forbindelsen er ikke påkrævet i stemningslys-tilstand.


Juster lysstyrke

Indstille lysstyrken for LED-lyset.

- Tryk på  &  én gang for at øge lysstyrken for LED-lyset.

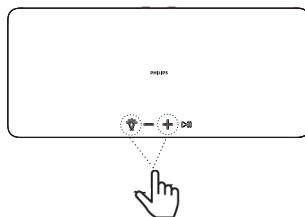

- Tryk på  &  én gang for at dæmpe lysstyrken for LED-lyset.

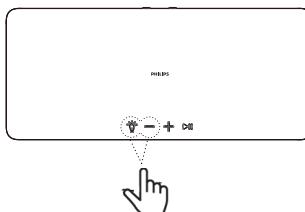

Stemningslys-tilstand

Stemningslys-tilstanden (Lounge-tilstand) på din højttaler giver dig mulighed for at tænde for LED-lyset (statisk lys) med eller uden lydafspilning.

Så du kan oplyse rummet med LED-lys.

- 1 For at indstille LED-lyset, tryk på  knappen på højttaleren for Tilstand 2 "Stemningslys" tilstand.
- 2 Du kan vælge en af de forudindstillede farvestilarter. For at indstille farven, tryk på  og  for at vælge den farvestilart du ønsker.

De tilgængelige stilarter for stemningslys er:

- Varm hvid - Standard statisk farve
- Varm Lava - Rød statisk farve
- Dybt Vand - Blå statisk farve

Slukke LED-lys

For at slukke for LED-lyset, skal du trykke på  knappen på højttaleren og vælge tilstand 3 “Fra”.

Oversigt

	Tilstand	Ambilight TV	LED-tilstand	Handling
1	Følg Ambilight TV	Parret	Følg farven på Ambilight TV'et	- Tryk og hold nede i 3 sekunder for at tilgå parringstilstand. - Tryk på  &  knappen for at vælge farven. - Tryk på  &  knappen for at øge/dæmpe lysstyrken.
	Musikstyret	Ikke parret	Varier i forhold til rytmen i lyden under musikafspilning	
2	Stemnings-tilstand (Lounge-tilstand)		Statisk farve	
3	Fra		Fra	

6 Afspil

Afspil fra Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du nyde lyd fra din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- Sørg for at sikre dig, at Bluetooth-funktionen er slået til på din enhed.
- Maksimum afstand for parring mellem højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter.
- Bør holdes væk fra enhver anden elektronisk enhed, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk og hold  knappen på bagsiden af kabinettet nede i 8 sekunder for at gå ind i Bluetooth-parringstilstand.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du slå Bluetooth til, søge efter og vælge **“Play-Fi Device (XXXXXX)-BT”** for at oprette forbindelsen.
- 3 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker langsomt blåt	• Klar til parring • Tilslutter til den senest tilsluttede enhed
Konstant blåt	Tilsluttet

Bemærk

- For at tilslutte til en enhed, skal du trykke på  og holde den nede i 2 sekunder indtil LED-lyset blinker blåt hurtigt.
- Når du tænder for højttaleren, vil den altid forsøge at gentilslutte automatisk til den senest tilsluttede enhed.
- For at rydde information om parring, skal du trykke på  og holde den nede i 2 sekunder indtil LED-lyset blinker langsomt blåt 3 gange.


Afspilningskontrol

Når der afspilles musik

 Tryk for at sætte afspilning på pause

 Juster lydstyrken

Lytning til en ekstern enhed

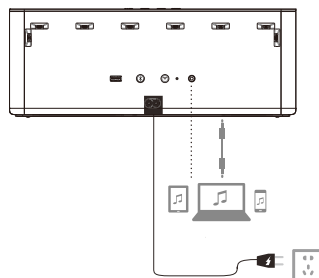

Tilslut din MP3-afspiller for at afspille dine lydfiler eller din musik.

Det har du brug for

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

- 1 Brug 3,5 mm stereolydkablet til at slutte MP3-afspilleren til **AUDIO IN**-stikket på dette produkt.
- 2 Tryk på knapperne på din MP3-afspiller for at vælge og afspille lydfiler eller musik.

Lyt til Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify.
Besøg spotify.com/connect for at få mere at vide.

Opgrader firmware

For at få de bedste funktioner og understøttelse, bør du opdatere dit produkt med den seneste firmwareversion.

Mulighed 1:

Opdater firmware via Philips Sound App (Settings > PS Fine Tune)

Firmwaren til MCU og DSP kan opgraderes til den nyeste version via Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi. Gå venligst til **Settings** og vælg **PS Fine Tune**-muligheden for at kontrollere det. Hvis en opdatering er frigivet, kan du trykke op opgraderings-ikonet for at fortsætte automatisk. Når dette produkt er tilsluttet korrekt til Wi-Fi, kan det modtage over-the-air firmware-opdateringer. Sørg altid for at opdatere til den seneste firmwareversion for at forbedre ydeevnen for dette produkt.

Mulighed 2:

Opdater firmware via USB

- 1 Kontroller om der er en nyere firmwareversion på www.philips.com/support. Søg efter din model og klik på "Software og drivere (Software and drivers)".
- 2 Download firmwaren på en USB-nøgle.
- 3 Følg instruktionerne for opgradering af firmwaren.

7 Produkt-information



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden forudgående varsel.

Generelle oplysninger

Strømforsyning	100-240 V~, 50/60 Hz
• Dimensioner (B x H x D)	350 x 151 x 132 mm
Vægt (hovedenhed)	3,5 Kg

Forstærker

Udgangsspænding	80 W RMS
Frekvensrespons	20-20000 Hz
Signal til støjforhold	> 70db

Højtalere

Impedans	40Hm
Indgangsspænding	30 W (bas), 10 W (diskant)
Højtalerdriver	2 x 3,5" bas, 2 x 1" diskant, 2 x passive kølere

Bluetooth

Bluetooth-version	4.2
Frekvensrækkevidde	2402-2480 MHz
Maksimal sendeeffekt	6dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP
Bluetooth-rækkevidde	cirka 20 m

Understøttede netværk

Trådløst netværk	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi frekvensområde	2412-2472 MHz
2.4G Wi-Fi sendestyrke	20±2 dBm
5G Wi-Fi frekvensområde	5725-5825 MHz
5G Wi-Fi sendestyrke	12±2 dBm

Effektforbrug

Effektforbrug	60 W
Forbrug i semistandbytilstand	6 W

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på produktet.

Hvis du ønsker at bevare garantien må du aldrig selv forsøge at reparere produktet. Hvis du støder på problemer under anvendelse af dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis du fortsat har et problem, kan du få support på www.philips.com/support.

Generelt

Ingen strøm

- Sørg for at sikre dig, at der er strøm i stikkontakten.
- Sørg for at sikre dig, at AC IN stikket på højttaleren er tilsluttet korrekt.
- Som en strømbesparende funktion slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at der ikke længere modtages et lydsignal, eller der ikke er tilsluttet en lydenhed.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på højttaleren.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- i AUDIO IN-tilstand skal du sørge for at sikre dig, at afspilning via Bluetooth er stoppet.
- Sørg for at sikre dig, at din Bluetooth-enhed er inden for det effektive driftsområde.

Ingen respons fra højttaleren

- Genstart højttaleren.

Bluetooth

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på højttaleren eller fjern enhver forhindring mellem enheden og højttaleren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet for denne enhed på min Bluetooth-enhed

- Sørg for at sikre dig, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Par enheden med din Bluetooth-enhed igen.

Kan ikke oprette forbindelse til min Bluetooth-enhed

- Bluetooth-funktion på din enhed er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne højttaler er ikke i parringstilstand.
- Denne højttaler er allerede forbundet til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd forbindelsen, og prøv igen.

Wi-Fi

Der kan ikke oprettes forbindelse til Wi-Fi

- Kontroller tilgængelighed for WLAN i routeren.
- Placer Wi-Fi routeren tættere på enheden.
- Sørg for at sikre dig, at adgangskoden er korrekt.
- Kontroller WLAN-funktionen eller genstart modem og Wi-Fi router.

Play-Fi

Kan ikke finde enheden, der understøtter Play-Fi, via appen.

- Sørg for at sikre dig, at enheden er tilsluttet Wi-Fi netværket.

Kan ikke afspille Play-Fi musik

- Visse netværkstjenester eller -indhold, der er tilgængeligt via enheden, er muligvis ikke tilgængeligt, hvis tjenesteudbyderen lukker sin tjeneste ned.
- Når førstegangs-opsætning ikke lykkes, skal du lukke Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi. Genstart appen.
- Hvis højttaleren var indstillet som Stereo-par eller Surround-lyd, skal højttaleren frakobles i appen før den anvendes separat.

9 Meddelelse

Eventuelle ændringer eller ændringer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugernes myndighed til at betjene udstyret.

Overholdelse



TP Vision Europe BV erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt



Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Tilegn dig oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier.

indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie) Dit system indeholder materialer, som kan genanvendes, hvis de demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

FCC Erklæring (Gælder kun for USA og Canada)

Denne enhed overholder Del 15 i FCC-regulativet. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.



Advarsel

- Ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at betjene udstyret.



Bemærk

- Dette udstyr er testet, og det er fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-regulativet.

Disse grænser er designede til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation.

Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis ikke det er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens af radiokommunikation. Dog er der ingen garanti for, at interferens ikke forekommer for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens af radio eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret – anbefales brugeren at forsøge at korrigere interferensen ved anvendelse af en eller flere følgende metoder: (1) Omorienter eller flyt den modtagende antenne. (2) Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren. (3) Tilslut udstyret til en stikkontakt på et kredsløb, som er forskelligt fra det, modtageren er tilsluttet. (4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

RF Advarsels erklæring

Enheden er blevet evalueret for at opfylde generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges i bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger.

IC- Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Denne enhed indeholder licensfri sender(e)/modtager(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canada's licensfri RSS(er).

Anvendelse er underlagt følgende to betingelser

- 1 Denne enhed må ikke forårsage interferens.
- 2 Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse af enheden.

Meddelelse om varemærke



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for virksomheder med hovedsæde i USA / Japan / Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing Limited (for alle andre virksomheder). DTS, Play-Fi og DTS Play-Fi-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES.



Wi-Fi CERTIFIED Logoet er et certificeringsmærke fra Wi-Fi Alliance®.



For at styre denne AirPlay 2-aktiverede højttaler kræves der minimum iOS 11.4 eller nyere. Brug af Works with Apple-emblemet betyder, at et tilbehør er udviklet til at fungere specifikt med den teknologi, der er identificeret i emblemet og er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple® og Airplay® er varemærker tilhørende Apple Inc, der er registreret i USA og andre lande.



Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, som er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne er tilhørende deres respektive ejere.



Google, Google Play og indbygget Chromecast er et varemærke tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Besøg venligst www.philips.com/support for de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

