



# Guía de Inicio Rápido






|        |               |
|--------|---------------|
| Paso A | Conexión      |
| Paso B | Configuración |
| Paso C | Disfrutar     |

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

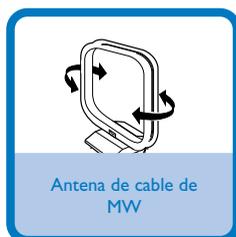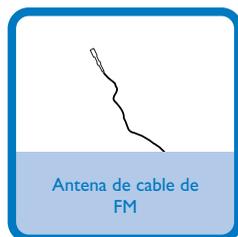


Retire la hoja protectora de plástico antes del uso.

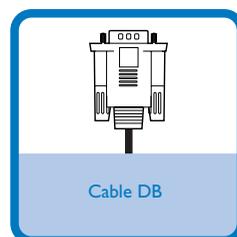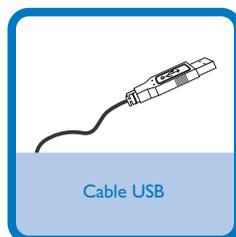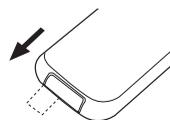

# Paso A **Conexión**

- 1 Conecte el aparato principal al altavoz izquierdo con el cable DB suministrado.
- 2 Conecte el altavoz derecho al altavoz izquierdo.
- 3 Conecte las antenas para MW y FM.
- 4 Conecte el cable eléctrico situado en la parte posterior del altavoz izquierdo.

**Tip**  
Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

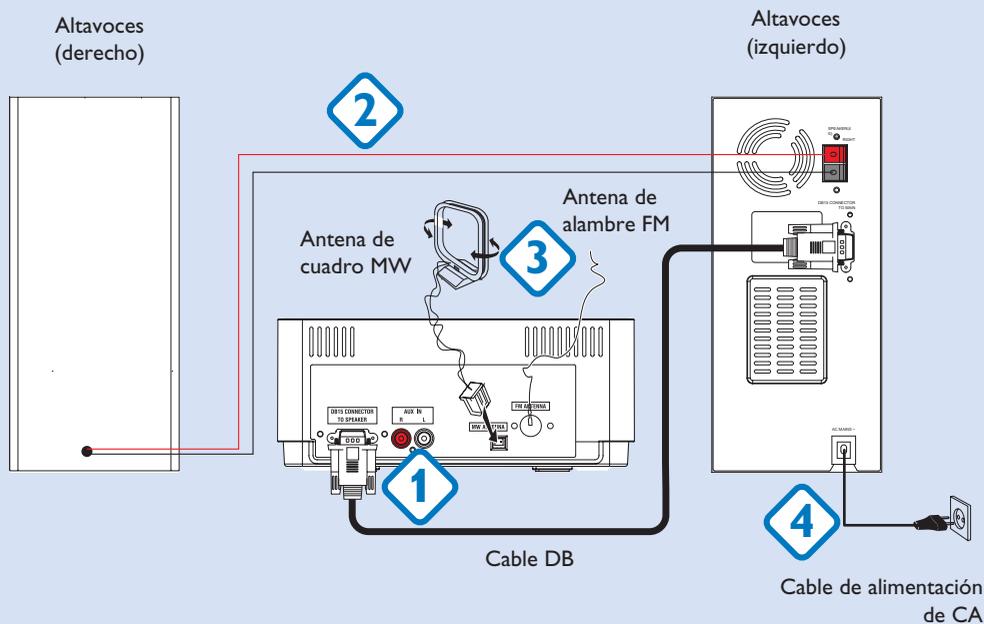

## Paso B Configuración

### Ajuste del reloj

#### IMPORTANT!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **STANDBY-ON/ECO POWER**  en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

1

En el modo de espera, mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK** en el mando a distancia el equipo durante más de 3 segundos.

2

Pulse **VOLUME +/- (VOL+/-)** en el mando a distancia) repetidamente para seleccionar el modo de reloj.

3


Pulse **VOLUME +/- (VOL+/-)** en el mando a distancia) para ajustar las horas.

4

Pulse **VOLUME +/- (VOL+/-)** en el mando a distancia) para ajustar los minutos.

5

Pulse **DISPLAY/CLOCK** de nuevo para almacenar el ajuste.

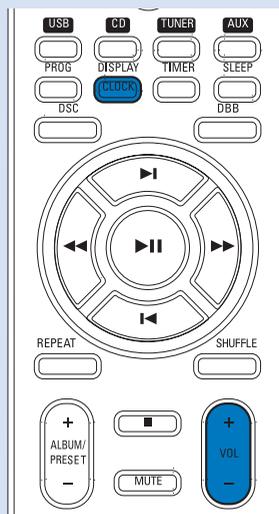

## Paso C Disfrutar

### Reproducción de un disco

1

Pulse **OPEN-CLOSE**  para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.


→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2

Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.


3

Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

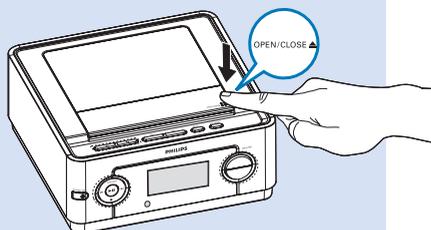

## Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** para seleccionar la fuente sintonizador.
- 2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **◀** o **▶** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

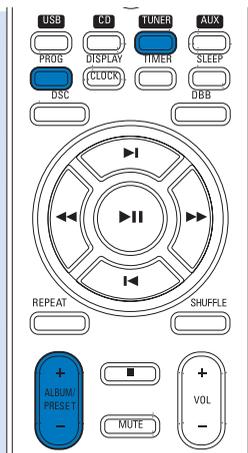

## Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB** (**USB** en el mando a distancia).
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

