

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Docking Entertainment System

DC315



DA Brugervejledning

PHILIPS

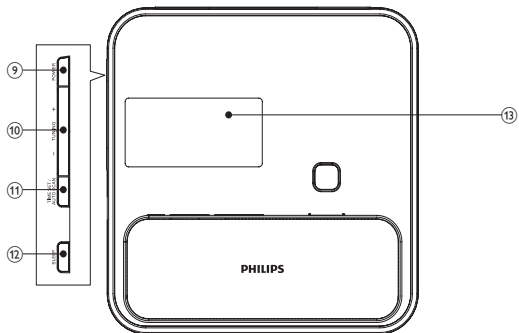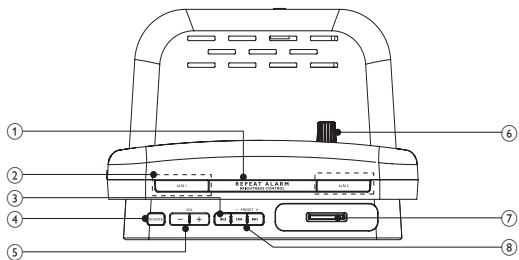

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Behold disse instruktioner.
- ③ Vær opmærksom på alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør/ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, holdere, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- ⑫ Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al reparation og serviceeftersyn skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑮ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. genstande med væsker i eller tændte lys)
- ⑯ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑰ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

Meddelelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC



Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Genbrug

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for indsamlingsregler for elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Dockingunderholdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du høre lyd fra din iPod, iPhone, andre lydenheder eller radioen.

Radioen, iPod'en eller iPhone'en kan indstilles som alarm-timeren. Du kan indstille to alarm-timere til at gå i gang på forskellige tidspunkter.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Netledning
- 1 x AC-adapter
- 1 x MP3 Link-kabel
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden (Se 1)

① REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Gentag alarmen.
- Juster lysstyrken for displayet.

② ALM 1/ALM 2

- Indstil alarm-timeren.
- Sluk for alarmtonen.

- ③ **▶||**
- Start eller sæt afspilningen af iPod/iPhone på pause.

- ④ **SOURCE**
- Vælg en kilde: iPod/iPhone, FM-tuner eller MP3-link.

- ⑤ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.

- ⑥ **Justeringsknap**
- Juster mekanismen, så den passer til forskellige iPod/iPhone-modeller.

- ⑦ **iPod/iPhone-dock**
- Indsæt en iPod/iPhone.

- ⑧ **◀◀▶▶/PRESET +/-**
- Spring til den forrige/næste lydfil.
 - Søg i en lydfil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.

- ⑨ **POWER**
- Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.

- ⑩ **TUNING +/-**
- Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.

- ⑪ **TIME SET/AUTO SCAN**
- Indstil uret.
 - Programmér radiostationer.

- ⑫ **SLEEP**
- Indstil sleep-timeren.

- ⑬ **Skærmpanel**
- Vis aktuell status.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for risikabel drift.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af apparatet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.




- Identifikationspladen findes i bunden af hovedenheden.


- 1 Forbered AC-adapteren.



- 2 Tilslut den ene ende af AC-adapteren til **DC IN**-stikket på hovedenheden.

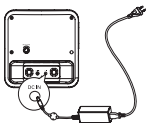

- 3 Tilslut den anden ende af AC-adapteren til stikkontakten.

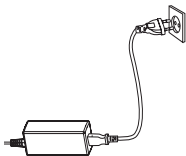

Indstil klokkeslæt og dato

- 1 I standbytilstand holdes **TIME SET/AUTO SCAN** nede i 2 sekunder.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 2 Tryk på **TUNING +/-** for at indstille timetallet.

- 3 Tryk på **TIME SET/AUTO SCAN** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minutter, år, måned, dag og 12/24-timers format.

Tænd

- 1 Tryk på **POWER**.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby

- 1 Tryk på **POWER** igen for at sætte enheden i standby-tilstand.
↳ Klokeslæt og dato vises på displayet (hvis det er indstillet).



Tip

- Efter en inaktiv periode på 15 minutter i standbytilstand aktiveres lysdæmpningen automatisk på skærmen.
- Tryk på en vilkårlig tast for at få lys på skærmen igen.

Reguler lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne enhed.


Kompatibel iPod/iPhone

Apple iPod- og iPhone-modeller med 30-bens dockstik:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5. generation (video), iPod med farvedisplay, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G.

Indsæt iPod/iPhone

- 1 Placer iPod/iPhone'en i docken.

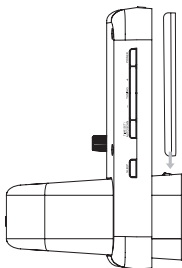

- 2 Drej justeringsknappen, så din iPod/iPhone passer i.

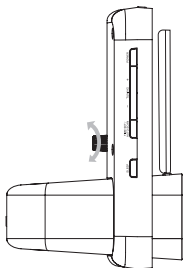

Fjern iPod/iPhone'en

- 1 Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

Lyt til iPod/iPhone'en

- 1 Kontroller, at iPod/iPhone'en er indsat korrekt.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge iPod/iPhone-kilde.
- ➔ Den tilsluttede iPod/iPhone afspiller automatisk.
- Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på |◀◀/▶▶| for at springe et spor over.
 - For at søge under afspilning skal du holde |◀◀/▶▶| nede, og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.

Oplad iPod/iPhone'en

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone'en i docken at oplade.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge MP3-linket som kilde.
- 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:
 - **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på bagsiden af enheden.
 - Hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

5 Lyt til radio



Bemærk

- Det er kun muligt at modtage FM-radio på enheden.

Find en radiostation.



Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge FM-tuner.
- 2 Hold **TUNING +/-** nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ [SrcH] vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **TUNING +/-** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmér radiostationer automatisk

Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 I tunertilstanden skal du trykke på **TIME SET/AUTO SCAN** og holde den nede i mere end 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.
 - ↳ [AUTO] vises og begynder at blinke.
 - ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
 - ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmér radiostationer manuelt

Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **TIME SET/AUTO SCAN** for at aktivere programmeringstilstanden.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **TIME SET/AUTO SCAN** for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.

- 5 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på **PRESET +/-** for at vælge et forudindstillet nummer.

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Du kan indstille to alarmer, der går i gang på forskellige tidspunkter.

- 1 Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 Hold **ALM 1** eller **ALM 2** nede i 2 sekunder.
→ 🕒 1 eller 🕒 2 og timecifrene begynder at blinke.
- 3 Tryk på **TUNING +/-** gentagne gange for at indstille timetallet.
- 4 Tryk på **ALM 1** eller **ALM 2** for at bekræfte.
→ 🕒 1 eller 🕒 2 og minutcifrene begynder at blinke.
- 5 Gentag trin 3-4 for at indstille minuttallet.
- 6 Gentag trin 3-4 for at vælge, om alarmen skal ringe i ugedagene eller i weekenden.
- 7 Gentag trin 3-4 for at vælge alarmlydkilde.
- 8 Gentag trin 3-4 for at indstille lydstyrken for alarmen.

Aktivering og deaktivering af alarm-timeren

1 Tryk på **ALM 1** eller **ALM 2** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.

↳ Hvis timeren aktiveres, vises 🔔 1 eller 🔔 2.

↳ Hvis timeren deaktiveres, forsvinder 🔔 1 eller 🔔 2.

Gentag alarm

1 Tryk på **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**, når alarmen går i gang.

↳ Alarmens ringen gentages nogle minutter senere.



Tip

- Du kan trykke på **TUNING+/-** for at justere intervallet for gentagelse af alarmen.

Stop alarmens ringen

1 Når alarmen går i gang, skal du trykke på den tilsvarende **ALM 1** eller **ALM 2**.

↳ Alarmen stopper, men alarmindstillingerne gælder stadig.

Vis alarmindstillinger

1 Tryk på **ALM 1** eller **ALM 2**.

Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).

↳ Når sleep-timeren er aktiveret, viser displayet **zzz**.

Sådan deaktiveres sleep-timeren

- 1 Tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil **[SLP OFF]** vises.

↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder **zzz** fra displayet.



Bemærk

- Når sleep-timeren er aktiveret, reduceres lydstyrken gradvist.

Juster lysstyrken for displayet

- 1 Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS CONTROL** for at vælge forskellige niveauer af lysstyrke på displayet.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt

2 X 4 W RMS

Frekvensgang	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 55 dB
MP3-link	500 mV RMS 10 k ohm

Tuner

FM

Indstillingsområde	87,5 - 108,0 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Følsomhed	
– Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 45 dBu
Søge selektivitet	< 28 dBu
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %
Signal-/støjforhold	> 45 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (lysnetadapter)	Input: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A.; Output: 9,0 V === 2,78 A; Producent: Philips; Modelnummer: AS250-090-AQ278
Strømforbrug ved drift	15 W
Strømforbrug ved standby	< 2 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	173 x 185 x 144 mm

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Indstil uret/timeren igen.

Advarsel:

Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk:

Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.
DC315_12_UM_V3.0



100% recycled paper
100% papier recyclé