

www.philips.com/welcome

CD685



DA Brugervejledning

PHILIPS

HK-1112-CD68x

(Report No. / Numéro du Rapport)

2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD680, CD685

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009;

EN 301 489-1 V1.8.1:2008;

EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1/A11; EN 50360:2001; EN 50385:2002;

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

performed

(a effectué)

(description of intervention /

description de l'intervention)

NA

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, March 23, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	5
2	Din CD680/685	7
	Pakkens indhold	7
	Oversigt over telefonen	8
	Oversigt over basestationen	9
	Ikoner i hovedmenu	9
	Visning af ikoner	10
3	Kom godt i gang	11
	Tilslutning af basestationen	11
	Installer håndsættet	12
	Indstil land/sprog	12
	Indstil dato og klokkeslæt	12
	Indstil dato- og tidsformat	13
	Oplad håndsættet	13
	Kontroller batteriniveauet	13
	Hvad er standby-modus?	13
	Kontroller signalstyrken	14
	Tænd/sluk for håndsættet	14
4	Opkald	15
	Foretag et opkald	15
	Afslut et opkald	16
	Besvar et opkald	16
	Juster lydstyrken for ørestykket/ højtaleren	16
	Slå mikrofonens lyd fra	16
	Tænd eller sluk for højtaleren	16
	Foretag endnu et opkald	17
	Besvar endnu et opkald	17
	Skift mellem to opkald	17
	Opret et telefonmøde med de eksterne opkald	17
5	Internt opkald og telefonmøder	18
	Foretag et opkald til et andet håndsæt	18
	Viderestil et opkald	18
	Opret et telefonmøde	18
6	Tekst og tal	20
	Indtast tekst og tal	20
	Skift mellem store og små bogstaver	21
7	Telefonbog	22
	Se telefonbogen	22
	Søg efter en post	22
	Opkald fra telefonbogen	22
	Åbn telefonbogen under et opkald	22
	Tilføj en post	23
	Rediger en post	23
	Indstil melodien	23
	Slet en post	23
	Slet alle poster	23
8	Opkaldslog	24
	Vis opkaldsposterne	24
	Gem en opkaldspost i telefonbogen	24
	Slet en opkaldspost	24
	Slet alle opkaldsposter	25
	Ring tilbage	25
9	Genopkaldsliste	26
	Vis genopkaldsposterne	26
	Foretag et genopkald	26
	Gem en genopkaldspost i telefonbogen	26
	Slet en genopkaldspost	26
	Slet alle genopkaldsposter	26
10	Telefonindstillinger	27
	Indstil dato og klokkeslæt	27
	ECO-modus	27
	Navngiv håndsættet	27
	Indstil skærmsprog	27
11	Vækkeur	28
	Indstil alarmen	28
12	Displayindstillinger	29

13 Lydindstillinger	30
Indstil lydstyrken på håndsættets ringetone	30
Indstil håndsættets ringetone	30
Lydløs tilstand	30
Indstil tastetone	30
Angiv dockingtone	31
Indstil lydprofilen	31

14 Tjenester	32
Auto-telefonmøde	32
Administrer operatørkoden	32
Håndter områdenummeret	32
Auto-præfiks	33
Netværkstype	33
Vælg tilbagekaldstid	33
Ringefunktion	33
Første ring	34
Vækkefunktion	34
Registrer håndsæt	34
Afmeld håndsæt	35
Opkaldstjenester	35
Gendan standardindstillinger	37

15 Babyalarm	38
---------------------	-----------

16 Telefonsvarer	39
Tænd/sluk for telefonsvareren	39
Indstil telefonsvarensprog	39
Indstil svarmodus	39
Meddelelser	39
Indgående beskeder (ICM)	40

17 Standardindstillinger	44
---------------------------------	-----------

18 Tekniske data	45
-------------------------	-----------

19 Meddelelse	46
Overensstemmelseserklæring	46
Brug GAP-standard	46
Overholdelse af EMF	46
Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	46

20 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	48
---	-----------

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Strømkrav

- Til dette produkt kræves 100-240 V vekselstrøm. Ved strømsvigt kan kommunikation gå tabt.
- Netværksspændingen er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som defineret i standarden EN 60950.



Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.

Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl



Advarsel

- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke opladningskontakterne eller batteriet komme i kontakt med metalgenstande.
- Åbn ikke håndsæt, basestation eller oplader, da du derved kan blive udsat for høj spænding.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Brug altid de kabler, der fulgte med produktet.
- Til udstyr, der skal sluttes til en stikkontakt, skal der være en let tilgængelig stikkontakt i nærheden.
- Håndfri aktivering kan forårsage en pludselig stigning i lydstryken i ørestykket til et meget højt niveau. Sørg derfor for, at håndsættet ikke er for tæt på øret.
- Dette udstyr kan ikke bruges til at foretage nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Der skal etableres et alternativ til foretagelse af nødopkald.

- Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke telefonen, og sørg for, at der ikke falder ting ned på den.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse kan ødelægge telefonen.
- Brug ikke produktet, hvor der er risiko for eksplosion.
- Lad ikke små metalgenstande komme i kontakt med produktet. Dette kan forringe lyd kvaliteten og beskadige produktet.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Metalliske genstande kan sætte sig fast, hvis de anbringes tæt på eller oven på håndsættets modtager.

Når du bruger telefonen som babyalarm.



Advarsel

- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Babyenheden og dens ledning skal altid være uden for barnets rækkevidde (mindst 1 meter væk).
- Hold forældreenheden mindst 1,5 meter væk fra babyenheden for at forhindre akustisk tilbagekobling.
- Anbring ikke babyenheden i barnets seng eller kravlegård.
- Forældre- og babyenhederne må aldrig tildækkes (f.eks. med et håndklæde eller et tæppe). Sørg altid for, at babyenhedens ventilationshuller er frie.
- Tag alle nødvendige forholdsregler for, at din baby kan sove sikkert.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hvis forældreenheden placeres ved siden af en sender eller andre DECT-apparater (f.eks. en DECT-telefon eller trådløs router til internettet), kan forbindelsen til babyenheden forsvinde. Flyt babyalarmen længere væk fra andre trådløse apparater, indtil forbindelsen bliver genoprettet.
- Denne babyalarm er beregnet som et hjælpemiddel. Den kan aldrig være en erstatning for ansvarligt og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må ikke bruges som sådan.


Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 35 °C.
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C.
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.


2 Din CD680/685

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Pakkens indhold

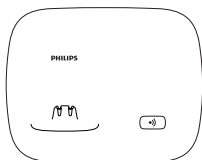

Basestation (CD680)

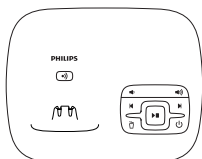


Basestation (CD685)




Håndsat**



Oplader**

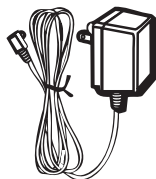

Strømadapter**



Ledning*



Garanti



Brugervejledning



Lynvejledning



Bemærk



- * I nogle lande skal ledningen tilsluttes til adapteren, før ledningen sættes i telefonstikket.



Bemærk

- ** I pakker med flere håndsat er der ekstra håndsat, opladere og strømadaptere.


Oversigt over telefonen

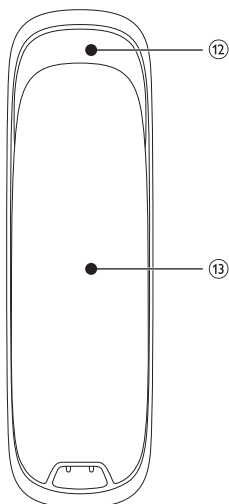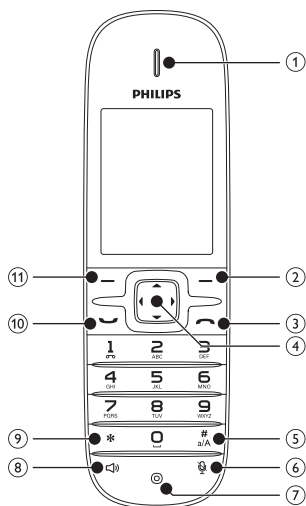

- | | |
|----|---|
| 1 | Ørestykke |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Slet tekst eller tal. Annuler handling. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> Afslut opkald. Afslut menu/handling. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Rul op i menuen. Øg lydstyrken i ørestykket. Åbn telefonbogen. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Rul ned i menuen. Reducer lydstyrken i ørestykket. Åbn opkaldsloggen. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Bevæg markøren til venstre/højre i redigeringstilstand. |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> # a/A Foretag et forudindstillet opkald. Tryk og hold nede for at indtaste et mellemrum. Skift til store/små bogstaver under redigering. |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> Slå mikrofonlyden fra/til. |
| 7 | Mikrofon |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> Ikonet vises, når højttalertelefonen er slået til. Foretag og modtag opkald gennem højttaleren. |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> * Indstil ringefunktionen (funktionen pulsopkald eller midlertidig tone). Tryk og hold nede for at foretage et internt opkald (kun for versionen med flere håndsæt). |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> Foretag og modtag opkald. |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> Åbn hovedmenuen. Bekræft valg. Åbn menuen med valgmuligheder. Vælg den funktion, der vises på håndsættets skærm lige oven over tasten. |
| 12 | Højttaler |
| 13 | Batteridæksel |


Oversigt over basestationen

CD680

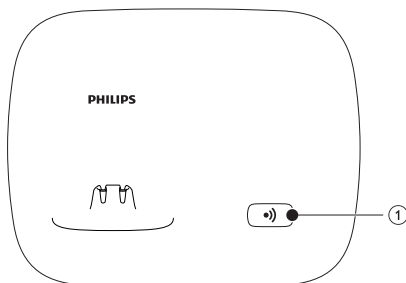

- ①  • Find håndsat.
• Åbn registreringsmodus.

CD685

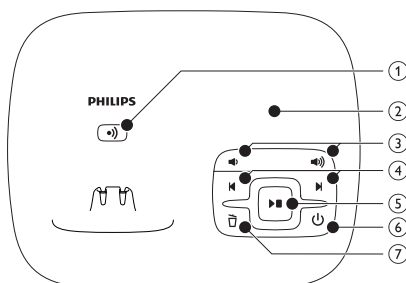

- ①  • Find håndsat
• Åbn registreringsmodus
- ②  Beskedtæller
- ③  • Sænk/øg lydstyrken for højttaleren.
- ④  • Spring tilbage/frem under afspilning.
- ⑤  • Afspil beskeder.
• Stop afspilning af beskeder.
- ⑥  • Tænd/sluk for telefonsvareren.
- ⑦  • Slet den aktuelle afspilningsmeddelelse.
• Tryk og hold nede for at slette alle gamle meddelelser.

Ikoner i hovedmenu

Følgende er en oversigt over de menupunkter, der er tilgængelige på din CD680/685. En mere detaljeret beskrivelse findes i de relevante afsnit af brugervejledningen.

Ikon	Beskrivelser
	[Tlf.opsætning] - Indstil dato og klokkeslæt, ECO-tilstand, håndsettets navn og sprog.
	[Lyde] - Indstil lydstyrke for ringetone, ringetone, tastetone osv.
	[Tjenester] - Indstil auto-telefonmøde, auto-præfiks, netværkstype, genopkaldstid, vækkefunktion, opkaldstjenester osv. Tjenesterne afhænger af netværk og land.
	[Alarm] - Indstil dato og klokkeslæt, alarm, alarmtone osv.
	[Telefonbog] - Tilføj, rediger, administrer telefonbogsposter osv.
	[Opkaldsliste] - Viser opkaldshistorik over alle mistede eller modtagne opkald.
	[Display] - Indstil lysstyrke, pauseskærm osv.
	[Babyalarm] - Indstil alarmen til en ekstern linje eller andre håndsat og babygrådens niveau.
	[Internt opkald] - Foretag et opkald til et andet håndsat (vises kun i CD680).
	[Telefonsvarer] - Konfigurer, lyt til, slet telefonbeskeder osv. (kun tilgængeligt med CD685).

Visning af ikoner

I standby-modus viser ikonerne på hovedskærmen, hvilke funktioner der er tilgængelige på dit håndsæt.

Ikon	Beskrivelser
	Når håndsættet er løftet af basestationen/opladeren, angiver søjlerne batteriniveauet (fuld, mellem og lav). Når håndsættet er placeret på basestationen/opladeren, bliver søjlerne ved med at rulle, indtil opladningen er fuldført.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en advarselstone. Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.
	Det viser status for forbindelsen mellem håndsættet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken.
	Ikonet blinker, når der er et nyt mistet opkald. Ikonet lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
	Alarmen er aktiveret.
	Højtaleren er slået til.
	Ringetonen er slået fra.
	Telefonsvarer: ikonet blinker, når der er en ny besked. Ikonet vises, når telefonsvareren er slået til.
	Ikonet blinker, når der er en ny stemmebesked. Ikonet lyser konstant, når stemmebeskederne allerede vises i opkaldsloggen. Ikonet vises ikke, når der ikke er nogen stemmebeskeder.
	Lydløs tilstand er aktiveret.
ECO	ECO-modus er aktiveret.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Læs sikkerhedsinstruktionerne i afsnittet "Vigtigt", før du tilslutter og installerer dit håndsæt.

Tilslutning af basestationen


! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af telefonen.
- Brug kun den medfølgende strømadapter til at oplade batterierne.

≡ Bemærk

- Hvis du har abonnement på højhastigheds DSL-internet (Digital Subscriber Line) via din telefonlinje, skal du sørge for at installere et DSL-filter mellem telefonledningen og stikkontakten. Filteret forebygger støj og problemer med Vis nummer-funktionen pga. DSL-interferens. Du kan få flere oplysninger om DSL-filtre hos din DSL-udbyder.
- Identifikationspladen findes i bunden af basestationen.

- 1 Tilslut enderne af strømadapteren til hhv.:
 - DC-indgangsstikket i bunden af basestationen
 - strømstikket på væggen.
- 2 Tilslut enderne af ledningen til hhv.:
 - telefonstikket i bunden af basestationen
 - telefonstikket på væggen.
- 3 Tilslut strømadapterens ender til (kun for versioner med flere håndsæt):
 - DC-indgangsstikket i bunden af den ekstra håndsætoplader.
 - strømstikket på væggen.

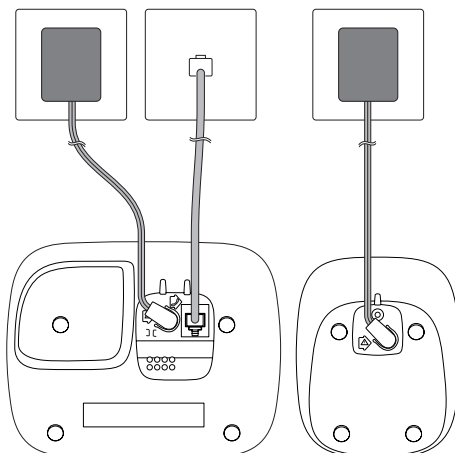

Installer håndsættet

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Brug kun de medfølgende batterier.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.


≡ Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.
- Hvis håndsættet bliver varmt, når batterierne oplades, er det helt normalt.

! Advarsel

- Kontroller batteriernes polaritet, når de indsættes i batterirummet. Forkert polaritet kan beskadige produktet.

Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af batteridækslet før opladning.

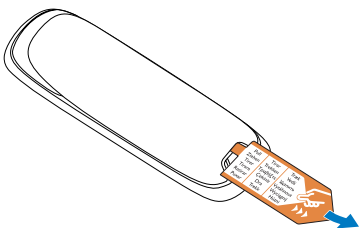

Indstil land/sprog

Angiv et land/sprog, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

➔ Indstillingen for land/sprog gemmes.

≡ Bemærk

- Indstillingen for land/sprog afhænger af landet. Hvis der ikke vises en velkomstmeddelelse, betyder det, at indstillingen for land/sprog er forudindstillet for dit land. Derefter kan du indstille dato og klokkeslæt.

Indstil dato og klokkeslæt

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Dato & tid]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Sæt dato]** eller **[Sæt tid]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Tryk på taltasterne for at indtaste dato og klokkeslæt.

≡ Bemærk

- Hvis tiden vises i 12-timers-format, skal du trykke på * for at vælge **[EFT.M.]** eller **[FØR.M.]**.

- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.

Indstil dato- og tidsformat

- 1 Vælg [Menu] >  > [Dato & tid], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- 2 Vælg [Datoformat] eller [Tidsformat].
- 3 Tryk på  /  for at vælge [DD/MM/ÅÅ] eller [MM/DD/ÅÅ] som datovisning og [12 t] eller [24 t] som tidsvisning. Tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
 ↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Dato- og tidsformatindstillingen afhænger af landet.

Oplad håndsettet

Anbring håndsettet i basestationen for at oplade håndsettet. Når håndsettet er anbragt korrekt i basestationen, hører du et lydsignal.


↳ Håndsettet påbegynder opladning.

Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.
- Hvis håndsettet bliver varmt, når batterierne oplades, er det helt normalt.

Telefonen er nu klar til brug.

Kontroller batteriniveauet

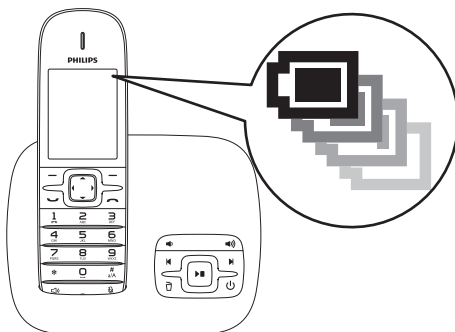

Batteriikonet viser det aktuelle batteriniveau.

-  Når håndsettet er løftet af basestationen/opladeren, angiver søjlerne batteriniveauet (fuld, mellem og lav).
-  Når håndsettet er placeret på basestationen/opladeren, bliver søjlerne ved med at blinke, indtil opladningen er fuldført.
-  Ikonet for tomt batteri blinker. Batteriet er næsten tomt og har brug for opladning.

Håndsettet slukker, hvis batterierne er tomme. Hvis du er i gang med en samtale, vil du høre advarselstoner, når batterierne er næsten tomme. Opkaldet afbrydes efter advarslen.

Hvad er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus, når den ikke anvendes. Standby-skærmen viser håndsettets navn og nummer/dato og klokkeslæt samt signal- og batteriikonerne. Hvis håndsettet er taget af opladningsholderen, forbliver skærmen tændt i 20 sekunder.

Kontroller signalstyrken

 Det viser status for forbindelsen mellem håndsettet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er forbindelsen.

- Sørg for, at håndsettet har forbindelse til basestationen, før du foretager eller modtager opkald og benytter telefonfunktionerne.
- Hvis du hører advarselstoner, når du taler i telefonen, er håndsettets batteri næsten tomt, eller håndsettet er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt håndsettet tættere på basestationen.

4 Opkald



Bemærk

- Hvis strømmen svigter, kan telefonen ikke få adgang til nødopkaldstjenester.



Tip

- Kontroller signalstyrken, før du foretager et opkald eller under et opkald. Du kan finde flere oplysninger under "Kontroller signalstyrken" i afsnittet "Kom godt i gang".

Foretag et opkald

Du kan foretage et opkald på følgende måder:

- Hurtigt opkald
- Indtast nummer før opkald
- Foretag genopkald til det seneste nummer
- Opkald fra genopkaldslisten.
- Opkald fra telefonbogslisten.
- Opkald fra opkaldsloggen

Hurtigt opkald

- 1 Tryk på / .
- 2 Indtast telefonnummeret.
 - ↳ Nummeret ringes op.
 - ↳ Varigheden af dit aktuelle opkald vises.

Indtast nummer før opkald

- 1 Indtast telefonnummeret
 - For at slette et tal skal du trykke på **[Ryd]**.
 - For at lave mellemrum skal du trykke på **#** og holde den nede.
- 2 Tryk på / for at ringe nummeret op.

Foretag genopkald til det seneste nummer

- 1 Tryk på .
 - ↳ Genopkaldslisten vises, og det seneste nummer er fremhævet.
- 2 Tryk på .
 - ↳ Det seneste nummer ringes herefter op.

Opkald fra genopkaldslisten

Du kan foretage et opkald fra genopkaldslisten.



Tip

- Du kan finde flere oplysninger under "Foretag et genopkald" i afsnittet "Genopkaldsliste".

Opkald fra telefonbogen

Du kan foretage et opkald fra telefonbogslisten.



Tip

- Du kan finde flere oplysninger under "Opkald fra telefonbogen" i afsnittet "Telefonbog".

Opkald fra opkaldsloggen

Du kan ringe tilbage til et nummer fra loggen over modtagne eller mistede opkald.



Tip

- Du kan finde flere oplysninger under "Ring tilbage" i afsnittet "Opkaldslog".



Bemærk

- Opkaldstimeren viser taletiden for dit aktuelle opkald.



Bemærk

- Hvis du hører advarselstoner, er håndsættets batteri næsten tomt, eller håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Oplad batteriet, eller flyt håndsættet tættere på basestationen.



Bemærk

- Tjenesten Vis nummer er tilgængelig, hvis du er tilmeldt Vis nummer-tjenesten hos din tjenesteudbyder.



Tip

- Hvis der er et mistet opkald, viser håndsættet en meddelelse.

Juster lydstyrken for ørestykket/højttaleren

Tryk på ▲ / ▼ for at justere lydstyrken under et opkald.

- ↳ Lydstyrken i ørestykket/højttaleren justeres, og telefonen vender tilbage til opkaldsskærmen.

Afslut et opkald

Du kan afslutte et opkald på følgende måder:

- Tryk på eller
- Placer håndsættet i basestationen eller opladningsholderen.

Besvar et opkald

Når telefonen ringer, kan du:

- trykke på / for at besvare opkaldet.
- vælge [Omstil] for at sende indgående opkald til telefonsvareren.
- vælge [Stille] for at deaktivere ringetonen for det indgående opkald.



Advarsel

- Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader.

Slå mikrofonens lyd fra

- 1 Tryk på under et opkald.
 - ↳ Håndsættet viser [Tavs til].
 - ↳ Den, der ringer op, kan ikke høre dig, men du kan stadig høre hans/hendes stemme.
- 2 Tryk på igen for at slå mikrofonens lyd til igen.
 - ↳ Du kan nu kommunikere med den, der ringer op.

Tænd eller sluk for højttaleren

Tryk på .

Foretag endnu et opkald



Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

- 1 Tryk på under et opkald.
↳ Det første opkald parkeres.
- 2 Indtast det andet nummer.
↳ Nummeret, der vises på skærmen, ringes op.

Besvar endnu et opkald



Bemærk

- Denne indstilling afhænger af det enkelte land.

Når du hører et periodisk bip, der giver dig besked om et indgående opkald, kan du besvare opkaldet på følgende måder:

- 1 Tryk på og for at besvare opkaldet.
↳ Det første opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald.
- 2 Tryk på og for at afslutte det aktuelle opkald og besvare det første opkald.

Skift mellem to opkald

Du kan skifte mellem opkaldene på følgende måder:

- Tryk på og eller
- Tryk på **[Option]**, vælg **[Skift opkald]**, og tryk derefter på **[OK]** igen for at bekræfte.
↳ Det aktuelle opkald parkeres, og du har nu forbindelse til det andet opkald.

Opret et telefonmøde med de eksterne opkald



Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket. Kontroller for ekstra gebyrer hos tjenesteudbyderen.

Når du er forbundet til to opkald, kan du etablere et konferenceopkald på disse måder:

- Tryk på , og tryk derefter på eller
- Tryk på **[Option]**, vælg **[Konference]**, og tryk derefter på **[OK]** igen for at bekræfte.
↳ De to opkald kombineres, og der er etableret et telefonmøde.

5 Internt opkald og telefonmøder

Et internt opkald er et opkald til et andet håndsæt, der bruger den samme basestation. Et telefonmøde involverer en samtale mellem dig, en anden håndsætbruger og de personer, der ringer op udefra.

Foretag et opkald til et andet håndsæt

Bemærk

- Hvis basestationen kun har 2 tilmeldte håndsæt, skal du holde * nede eller vælge **[Menu]** >  for at foretage et opkald til et andet håndsæt.
- Ikonet  er kun tilgængeligt på CD680.

- 1 Hold * nede, eller vælg **[Menu]** > .
↳ De håndsæt, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
- 2 Vælg et håndsæt, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Det valgte håndsæt ringer.
↳ Det interne opkald er etableret.
- 3 Tryk på **[Annul.]** for at annullere eller afslutte det interne opkald.

Bemærk

- Hvis det valgte håndsæt er optaget, hører du en optaget-tone.

Mens du taler i telefonen

Du kan skifte fra ét håndsæt til et andet under et opkald:

- 1 Tryk på *, og hold den nede.
↳ Det aktuelle opkald parkeres.
- 2 Vælg et håndsætnummer, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Vent på, at personen i den anden ende besvarer dit opkald.

Skift mellem opkald

Hold * nede for at skifte mellem opkaldet udefra og det interne opkald.

Viderestil et opkald

- 1 Tryk på * og hold den nede under et opkald.
↳ De håndsæt, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
- 2 Vælg et håndsætnummer, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Tryk på , når personen i den anden ende besvarer dit opkald.
↳ Opkaldet viderestilles nu til det valgte håndsæt.

Opret et telefonmøde

Et trevejs-telefonmøde foregår mellem dig, en anden håndsætbruger og de personer, der ringer op udefra. Det kræver, at to håndsæt deler den samme basestation.

Under et eksternt opkald

- 1 Tryk på * og hold den nede for at starte et internt opkald.
 - ↳ De håndsæt, der er tilgængelige for internt opkald, vises.
 - ↳ Det eksterne opkald parkeres.
- 2 Vælg eller indtast et håndsætnummer, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Det valgte håndsæt ringer.
- 3 Tryk på  på det valgte håndsæt.
 - ↳ Det interne opkald er etableret.
- 4 Tryk på **[Konf.]** .
 - ↳ Du deltager nu i et trevejs-telefonmøde med den person, der ringer udefra, og det valgte håndsæt.
- 5 Tryk på  for at afslutte telefonmødet.



Bemærk

- Tryk på **[Konf.]** for at deltage i et igangværende møde med et andet håndsæt, hvis **[Tjenester] > [Konference]** er indstillet til **[Auto]**.

Under telefonmødet

Du kan holde * nede for at:

- parkere det eksterne opkald og vende tilbage til det interne opkald.
 - ↳ Det eksterne opkald parkeres.
- skifte mellem det eksterne og det interne opkald.
- genetablere telefonmødet igen.



Bemærk

- Hvis håndsættet lægges på under telefonmødet, er det andet håndsæt stadig forbundet til det eksterne opkald.

6 Tekst og tal

Du kan indtaste tekst og tal for håndsætnavnet, telefonbogsposterne og andre menupunkter.

Indtast tekst og tal

- 1 Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn.
- 2 Tryk på **[Ryd]** for at slette tegnet. Tryk på **◀/▶** for at flytte markøren til venstre og højre.

Tast	Store bogstaver og tegn (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/spansk/ hollandsk/dansk/finsk/norsk/svensk)
0	[Sp]. 0 , / ; ' ' ! ; ? * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Â Æ Å Ä Å Ç
3	D E F 3 È Ê Ë Ì Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Í Î Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω ≡ Ψ

Tast	Små bogstaver og tegn (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/spansk/ hollandsk/dansk/finsk/norsk/svensk)
0	[Sp] .0 / ; : ' " ! ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à â æ å ä ç
3	d e f 3 è é ê ë Æ Ø
4	g h i 4 ð í î ï Ì
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β § Π Ñ Σ
8	t u v 8 ù ú ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tast	Store bogstaver og tegn (for græsk)
0	[Sp]. 0, /, ;, ' ' ' ! ? , ? , * + - % \ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ Δ Ε Ζ Α Β Γ Δ Ε Å Ç
3	Δ Ε Ζ Σ Δ Ε Φ Ε
4	Η Θ Ι Α Γ Η Ι
5	Κ Λ Μ Ν Σ Κ Λ
6	Ν Ξ Ο Π Μ Ν Ο Ñ Ò
7	Π Ρ Σ Τ Ρ Q R S
8	Τ Υ Φ Σ Τ Υ V Ü
9	Χ Ψ Ω ρ Χ Ψ Υ Ζ Ø

Tast	Små bogstaver og tegn (for græsk)
0	[Sp] . 0 , / : ; ' " ! ? { } * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	α β γ 2 a b c à è ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ù
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tast	Store bogstaver og tegn (for rumænsk/ polsk/tjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/ kroatisk)
0	[Sp].0./,:;“”!;?_*+-%\'^~
1	1@_#=<>()&£\$¥[]{}¤§...
2	A B C 2 Â Ä Á Ā Ă Ą Ć Ĉ
3	D E F 3 Ď Ď Ě Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Í Î Ğ
5	J K L 5 Ľ Ł Ĺ Ļ
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŕ Ŕ Š Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ţ Ú Ú Ú Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ψ

Skift mellem store og små bogstaver

Som standard er det første bogstav i hvert ord i en sætning stort, og resten er små. Tryk på # og hold den nede for at skifte mellem store og små bogstaver.

Tast	Små bogstaver og tegn (for rumænsk/polsk/tjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/kroatisk)
0	[Sp]. 0, / ; ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä ç ċ
3	d e f 3 d' é ě ě é é Δ Φ
4	g h i 4 i i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ñ ó ö ő ò
7	p q r s 7 ř š ś Π Θ Σ β
8	t u v 8 t' ù ú û ü ü ů ů
9	w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ

Tast	Store bogstaver og tegn (for græsk)
0	[Sp]. 0, / ; ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ Ć Ć 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Ж 3 J Đ 3 D E F É Δ Φ
4	И Й К Л Љ 4 G H I Γ
5	М Н О П Њ 5 J K L Λ
6	P C T Y T 6 M N O Ñ Ö
7	Φ Χ Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tast	Små bogstaver og tegn (for serbisk/bulgarsk)
0	[Sp]. 0, / ; ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 i i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

7 Telefonbog

Denne telefon har en telefonbog med plads til op til 200 poster. Du kan få adgang til telefonbogen fra håndsættet. Hver post kan have et navn på op til 14 tegn og et nummer på op til 24 cifre.

Der er 2 direkte adgange til hukommelsen (tasten **1** og **2**). Afhængigt af det land, du bor i, er tasten **1** og **2** forudindstillet til hhv. nummeret til telefonsvareren og din tjenesteudbyders informationslinje. Når du trykker på tasten og holder den inde i standby-tilstand, ringes der automatisk til det gemte telefonnummer.

Se telefonbogen



Bemærk

- Du kan kun se telefonbogen på ét håndsæt hver gang.

- 1 Tryk på **▲**, eller vælg **[Menu]** > **☒** > **[OK]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Tryk på **▲** / **▼** for at rulle gennem telefonbogsposterne.

Søg efter en post

Du kan søge i telefonbogsposterne på følgende måder:

- Rul ned gennem kontaktlisten.
- Indtast det første tegn i kontaktens navn.

Rul ned gennem kontaktlisten

- 1 Tryk på **▲**, eller vælg **[Menu]** > **☒** > **[OK]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Tryk på **▲** for at rulle gennem telefonbogslisten.

Indtast det første tegn i kontaktens navn.

- 1 Tryk på **▲**, eller vælg **[Menu]** > **☒** > **[OK]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Tryk på den alfanumeriske tast, der svarer til tegnet.
 - ↳ Den første post, der starter med dette tegn, vises.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på **▲**, eller vælg **[Menu]** > **☒** > **[OK]** for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Vælg en kontakt fra telefonbogslisten.
- 3 Tryk på **☎** for at foretage opkaldet.

Åbn telefonbogen under et opkald

- 1 Tryk på **[Option]**, og vælg **[Telefonbog]**.
- 2 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg kontakten for at vise nummeret.

Tilføj en post

Bemærk

- Hvis din telefonbogs hukommelse er fuld, viser håndsettet en meddelelse. Slet nogle poster for at tilføje nye.

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** >  > **[Option]** > **[Tilføj ny]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast navnet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indtast nummeret, og tryk derefter på **[Gem]** for at bekræfte.
↳ Din nye post gemmes.

Tip

- Tryk på **#** og hold den nede for at indsætte et mellemrum.

Bemærk

- Telefonbogen gemmer kun nye numre.

Tip

- Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du redigerer numrene og navnet, i afsnittet "Tekst og tal".

Rediger en post

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** >  > **[Option]** > **[Rediger]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Rediger navnet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Rediger nummeret, og tryk derefter på **[Gem]** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Indstil melodien

Du kan selv vælge den melodi, der spilles, når en person fra telefonbogen ringer til dig.

Bemærk

- Du skal have abonnement på tjenesten Vis nummer for at anvende denne funktion.

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** >  og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en kontakt, og tryk derefter på **[Option]** > **[Vælg melodi]**.
- 3 Tryk på **[OK]** for at indstille eller ændre melodien til kontakten.
- 4 Vælg en melodi til kontakten, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Melodien er indstillet.

Slet en post

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** > .
- 2 Vælg en kontakt, og vælg derefter **[Option]** > **[Slet]**. Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Håndsettet viser en anmodning om bekræftelse.
- 3 Vælg **[OK]** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle poster

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** > .
- 2 Vælg en kontakt, og vælg derefter **[Option]** > **[Slet alle]**.
- 3 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Håndsettet viser en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Alle poster slettes.

8 Opkaldslog

Opkaldsloggen gemmer opkaldshistorikken for alle mistede eller modtagne opkald. Historikken for indgående opkald indeholder navn og nummer på den, der ringer op, samt klokkeslæt og dato for opkaldet. Denne funktion er tilgængelig, hvis du er tilmeldt tjenesten Vis nummer hos din tjenesteudbyder. Telefonen kan gemme op til 50 opkaldsposter. Ikonet for opkaldsloggen på håndsettet blinker for at gøre dig opmærksom på eventuelle ubesvarede opkald. Hvis den, der ringer op, tillader visning af sin identitet, kan du se vedkommendes navn eller nummer. Opkaldsposterne vises i kronologisk rækkefølge med det senest modtagne opkald øverst på listen.



Bemærk

- Kontroller, at nummeret på opkaldslisten er gyldigt, før du kan ringe tilbage direkte fra opkaldslisten.

Vis opkaldsposterne

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** > , og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg **[Indgående opk.]**.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på **[Option]** > **[Se]** > **[OK]** for at se de tilgængelige oplysninger.

Gem en opkaldspost i telefonbogen

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** > , og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg **[Indgående opk.]**.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på **[Option]**.
- 4 Vælg **[Gem nummer]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 5 Indtast og rediger navnet, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 6 Indtast og rediger nummeret, og tryk på **[Gem]** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Slet en opkaldspost

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** > , og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg **[Indgående opk.]**.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på **[Option]** for at bekræfte.
- 4 Vælg **[Slet]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte
↳ Håndsettet viser en anmodning om bekræftelse.
- 5 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle opkaldsposter

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** > , og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg **[Indgående opk.]**.
- 3 Vælg en post, og tryk derefter på **[Option]**.
- 4 Vælg **[Slet alle]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 5 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Alle poster slettes.

Ring tilbage

- 1 Tryk på , eller vælg **[Menu]** > , og tryk derefter på **[OK]**.
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg **[Indgående opk.]**.
- 3 Vælg en post fra listen.
- 4 Tryk på  for at foretage opkaldet.

9 Genopkaldsliste

Genopkaldslisten indeholder oplysninger om foretagne opkald. Den indeholder navne og/eller numre, du har ringet op til. Denne telefon kan gemme op til 20 genopkaldsposter.

Vis genopkaldsposterne

- 1 Tryk på .
↳ Listen for foretagne opkald vises.

Foretag et genopkald

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg den post, du vil ringe til. Tryk på .
↳ Nummeret ringes op.

Gem en genopkaldspost i telefonbogen

- 1 Tryk på  for at åbne listen med foretagne opkald.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **[Option]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Gem nummer]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Indtast og rediger navnet, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 5 Indtast og rediger nummeret, og tryk på **[Gem]** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Slet en genopkaldspost

- 1 Tryk på  for at åbne listen med foretagne opkald.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **[Option]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Slet]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Håndsettet viser en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle genopkaldsposter

- 1 Tryk på  for at åbne listen med foretagne opkald.
- 2 Vælg **[Option]** > **[Slet alle]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Håndsettet viser en anmodning om bekræftelse.
- 3 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

10 Telefonindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for at gøre telefonen til din egen.

Indstil dato og klokkeslæt

Få flere oplysninger under "Indstil dato og klokkeslæt" og "Indstil dato- og tidsformat" i afsnittet Kom godt i gang.

ECO-modus

ECO-modus reducerer transmissionskraften i håndsæt og basestation.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Eco-tilstand]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til]/[Fra]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Indstillingen gemmes.
 - ↳ ECO vises i standbytilstand.

Bemærk

- Når **ECO** er aktiveret, kan rækkevidden mellem håndsæt og basestation blive mindre.

Navngiv håndsættet

Navnet kan bestå af op til 14 tegn. Det vises på håndsættets skærm i standby-modus.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Telefonnavn]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast eller rediger navnet. Hvis du vil slette et tegn, skal du vælge **[Ryd]**.
- 3 Tryk på **[Gem]** for at bekræfte.
 - ↳ Indstillingen gemmes.

Indstil skærmsprog



Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter flere sprog.
- Der kan vælges forskellige sprog i forskellige lande.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Sprog]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg et sprog, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Indstillingen gemmes.

11 Vækkeur

Din telefon har indbygget vækkeur. Se nedenfor, hvordan du indstiller vækkeuret.

Indstil alarmen

- 1 Vælg **[Menu]** > , og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til]/[Fra]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Tid]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Indstil et alarmtidspunkt, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 5 Vælg **[Gentagelse]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 6 Vælg en alarmhyppighed, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 7 Vælg **[Alarmtone]**, og tryk derefter på **[OK]**.
- 8 Vælg en tone fra valgmulighederne, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Alarmen er indstillet, og  vises på skærmen.



Tip

- Tryk på * for at skifte mellem **[FØR.M.]** / **[EFT.M.]**.

12 Displayindstillinger

Du kan justere lysstyrken for skærmen og telefonens pauseskærm.

Indstil displayet

- 1 Vælg **[Menu]** > , og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Lysstyrke]/[Ur]/[Pauseskærm]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

13 Lydindstillinger

Du kan tilpasse lydindstillingerne på telefonen.

Indstil lydstyrken på håndsettets ringetone

Du kan vælge mellem 5 lydstyrker for ringetone eller **[Fra]**.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Ringelydstyrke]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en lydstyrke, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.



Tip

- For at slukke ringetonen vises  på skærmen.

Indstil håndsettets ringetone

Du kan vælge mellem 15 ringetoner:

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Ring]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en ringetone, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Lydløs tilstand

Du kan indstille din telefon til lydløs tilstand og aktivere lydløs tilstand i et bestemt tidsrum. Når lydløs tilstand er aktiveret, ringer telefonen ikke og sender ingen alarmer eller lyd.



Bemærk

- Når du trykker på  for at finde dit håndsat, eller når du aktiverer alarmen, sender din telefon fortsat alarmer, selvom lydløs tilstand er aktiveret.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Lydløs-tilst.]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til]/[Fra]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.
- 3 Vælg **[Start og slut]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Indstil klokkeslættet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.
↳  vises på displayet.

Indstil tastetone

Tastetonen er den lyd, telefonen afgiver, når du trykker på en tast på håndsettet.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Tastetone]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til]/[Fra]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Angiv dockingtone

Dockingtonen er den lyd, der lyder, når håndsættet placeres på basestationen eller opladeren.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Docking-tone]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Til]/[Fra]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil lydprofilen

Du kan vælge mellem 3 forskellige profiler til at indstille lyden i ørestykket.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Min lyd]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg din foretrukne profil, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

14 Tjenester

Telefonen understøtter en række funktioner, som kan hjælpe dig med at håndtere og administrere opkaldene.

Auto-telefonmøde

Hvis du vil slutte dig til et eksternt opkald med et andet håndsæt, skal du trykke på .

Aktiver/deaktiver auto-telefonmøde

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Konference]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Auto]/[Fra]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Administrer operatørkoden

Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter operatørkode.

Du kan angive en operatørkode (op til 5 cifre). Denne operatørkode fjernes automatisk fra et indgående opkald, hvis det matcher det angivne nummer. Derefter gemmes telefonnummeret i opkaldsloggen uden en operatørkode.

Aktiver automatisk fjernelse af operatørkoden.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Operatør kode]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast operatørkoden, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Deaktiver automatisk fjernelse af operatørkoden

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Operatør kode]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Tryk på **[Ryd]** for at slette alle cifre.
- 3 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Håndter områdenummeret

Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter områdenummer.

Du kan angive et områdenummer (op til 5 cifre). Dette områdenummer fjernes automatisk fra et indgående opkald, hvis det matcher det angivne nummer. Derefter gemmes telefonnummeret i opkaldsloggen uden områdenummer.

Aktiver automatisk fjernelse af områdenummer

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Områdenummer]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast områdenummeret, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Deaktiver automatisk fjernelse af områdenummer

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Områdenummer]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Tryk på **[Ryd]** for at slette alle cifre.
- 3 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Auto-præfiks

Denne funktion kontrollerer og formaterer det udgående opkaldsnummer, før der ringes ud. Præfiks-nummeret kan erstatte det søgenummer, du indstillede i menuen. Hvis du f.eks. har indstillet 604 som søgenummer og 1250 som præfiks, og du har ringet til nummeret 6043338888, ændrer telefonen nummeret til 12503338888, når den ringer ud.

Bemærk

- Et søgenummer kan højst bestå af 5 cifre. Et auto-præfiks kan højst bestå af 10 cifre.

Indstil auto-præfiks

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Auto-præfix]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast søgenummeret, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indtast præfiks-tallet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på **#** og holde den nede.

Bemærk

- Hvis præfiks-tallet er indstillet og søgenummeret er tomt, tilføjes præfiks-tallet til alle udgående opkald.

Bemærk

- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det nummer, der ringes til, starter med * eller #.

Netværkstype

Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller med understøttelse af netværkstype.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Netværkstype]**, og tryk på **[OK]**.
- 2 Vælg en netværkstype, og tryk derefter på **[OK]**.
↳ Indstillingen gemmes.

Vælg tilbagekaldstid

Sørg for, at tilbagekaldstiden er indstillet korrekt, så du kan besvare et andet opkald. Som regel er telefonen forudindstillet med tilbagekaldstid. Du kan vælge mellem 3 muligheder: **[Kort]**, **[Mellem]** og **[Lang]**. Antallet af tilgængelige muligheder afhænger af landet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Genopkaldstid]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Ringefunktion

Bemærk

- Denne funktion findes kun på modeller, der understøtter både tone- og pulsopkald.

Ringefunktion er det telefonsignal, der bruges i dit land. Telefonen understøtter tone- (DTMF) og puls- (drejeskive) opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Indstil ringefunktionen

- 1 Vælg [Menu] >  > [Ringefunk.], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- 2 Vælg en ringefunktion, og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Hvis din telefon er indstillet til pulsopekald, skal du trykke på * under et opkald for midlertidigt at bruge tonefunktion. Cifre, der indtastes for det pågældende opkald, udsendes derefter som tonesignaler.

Første ring

Hvis du abonnerer på en Vis nummer-tjeneste hos din tjenesteudbyder, kan din telefon undertrykke første ring, før nummeret vises på skærmen. Efter telefonen er blevet nulstillet, kan den automatisk registrere, om der abonneres på Vis nummer og undertrykke første ring. Du kan ændre denne indstilling efter behov. Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter første ring.

Slå første ring til/fra

- 1 Vælg [Menu] >  > [Første ring], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- 2 Vælg [Til]/[Fra], og tryk på [OK] for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Hvis du vil nulstille første ring-status, skal du gå til nulstillingsmenuen.

Vækkefunktion

Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.

Bemærk

- Anvendelse af denne funktion kræver, at du abonnerer på tjenesten Vis nummer.

Den synkroniserer automatisk dato og klokkeslæt på din telefon med det offentlige analoge telefonnet PSTN (public switched telephone network). Sørg for, at det aktuelle år er indstillet, så datoen kan synkroniseres korrekt.

- 1 Vælg [Menu] >  > [Autom. ur], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- 2 Vælg [Til]/[Fra]. Tryk på [OK].
↳ Indstillingen gemmes. .

Registrer håndsat

Du kan registrere flere håndsat på basestationen. Der kan registreres op til 5 håndsat på basestationen.

Auto-registrering

- 1 Anbring det afmeldte håndsat på basestationen.
↳ Håndsettet begynder automatisk at registrere sig.
↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsettet et nummer.

Manuel registrering

Hvis auto-registrering mislykkes, kan du registrere dit håndsæt manuelt.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Registrer]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil du hører et bekræftelsesbip.
- 3 Indtast system-PIN. Tryk på **[Ryd]** for at foretage rettelser.
- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte PIN-koden.
 - ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer.



Bemærk

- Hvis PIN-koden ikke er korrekt, eller der ikke findes nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndsættet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.



Bemærk

- Den forudindstillede PIN-kode er 0000. Den kan ikke ændres.

Afmeld håndsæt

- 1 Hvis to håndsæt deler samme basestation, kan du afmelde et håndsæt med et andet håndsæt.
- 2 Vælg **[Menu]** >  > **[Afmeld]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg nummeret på det håndsæt, der skal afmeldes.
- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Håndsættes afmeldes.



Tip

- Håndsætnummeret vises ved siden af håndsætnavnet i standby-modus.

Opkaldstjenester

Opkaldstjenesterne afhænger af netværk og land. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Bemærk

- For at opkaldstjenesterne skal virke korrekt, skal aktiverings- og/eller deaktiveringskoderne være anført korrekt.

Viderestil opkald

Du kan viderestille dine opkald til en anden telefon. Du kan vælge mellem 3 muligheder:

- **[Viderest. opk.]**: viderestil alle indgående opkald til et andet nummer.
- **[Videres. optag]**: viderestil opkald, når linjen er optaget.
- **[Vid.st. ubesv.]**: viderestil opkald, der ikke besvares.

Aktiver/deaktiver viderestilling af opkald

- 1 Vælg [Menu] >  > [Opk.tjenester] > [Viderest. opk.]/[Videres. optag]/[Vid.st. ubesv.]
- 2 Vælg [Aktiver]/[Deaktiver], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- 3 Indtast telefonnummeret.
↳ Indstillingen gemmes.

Rediger aktiverings-/deaktiveringskoden

Du kan redigere præfiks og suffiks på viderestillingskoderne.

- 1 Vælg [Menu] >  > [Opk.tjenester] > [Viderest. opk.]/[Videres. optag]/[Vid.st. ubesv.], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- 2 Vælg [Ændre kode], og tryk derefter på [OK].
- 3 Derefter gøres et af følgende
 - Vælg [Aktivering] > [Præfiks]/[Suffiks], og tryk på [OK] for at bekræfte; eller
 - Vælg [Deaktivering], og tryk på [OK] for at bekræfte.
- 4 Indtast eller rediger koden, og tryk på [OK] for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Ring tilbage

Du kan tjekke de seneste ubesvarede opkald.

Ring til servicecentret

Vælg [Menu] >  > [Opk.tjenester] > [Ring tilbage] > [Opkald], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
↳ Dit opkald til servicecentret foretages.

Rediger servicecenternummeret

- 1 Vælg [Menu] >  > [Opk.tjenester] > [Ring tilbage] > [Indstillinger], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- 2 Indtast eller rediger nummeret, og tryk på [OK] for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Ring tilbage-tjeneste

Ring tilbage-tjenesten giver dig besked, når et nummer, du har forsøgt at ringe til, bliver ledigt. Du kan vælge at annullere denne tjeneste fra menuen, efter du har aktiveret den hos tjenesteudbyderen.

Annuler ring tilbage-tjeneste

Vælg [Menu] >  > [Opk.tjenester] > [Afbr ring tilb] > [Opkald], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
↳ Der foretages et opkald til servicecentret for at annullere ring tilbage-funktionen.

Rediger servicecenternummeret til annullering af ring tilbage-funktionen

- 1 Vælg [Menu] >  > [Opk.tjenester] > [Afbr ring tilb] > [Indstillinger], og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- 2 Indtast eller rediger nummeret, og tryk på [OK] for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Skjul din identitet

Du kan skjule din identitet for den, der ringer op.

Aktiver ID nægtet

Vælg **[Menu]** >  > **[Opk.tjenester]** > **[Skjul mit ID]** > **[Aktiver]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

- ↳ Når du foretager et opkald til kontaktpersonen, skjules din identitet.

Rediger ID nægtet-koden

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Opk.tjenester]** > **[Skjul mit ID]** > **[Indstillinger]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast eller rediger nummeret, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Indstillingen gemmes.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Nulstil]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 2 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Alle indstillinger nulstilles.



Tip

- Du kan finde flere oplysninger om standardindstillingerne i afsnittet om Standardindstillinger.

15 Babyalarm

Telefonen understøtter babyalarmfunktionen, som sender en alarm, hvis lydstyrken overskrider den angivne grænse.

Bemærk

- Babyalarmfunktionen er kun tilgængelig i versioner med flere håndsæt.

Aktiver/deaktiver babyalarmen

Vælg **[Menu]** >  > **[Aktiver]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

↳ Babyalarm-tilstand er aktiveret.

Tip

- Tryk på  for at forlade babyalarm-menuen.

Bemærk

- Når babyalarm-tilstanden er aktiveret, ringer babyens håndsæt ikke ved indgående opkald.

Send en alarm

Du kan sende en alarm til andre håndsæt eller til en ekstern linje.

Send til andre håndsæt

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Send varsel t.]** > **[Tilslut. linje]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg et håndsætnummer, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

Send til en ekstern linje

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Send varsel t.]** > **[Ekstern linje]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast et telefonnummer, og tryk derefter på **[Gem]** for at bekræfte.

Indstil babygrådens niveau

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Babylydniveau]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en ny indstilling, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

16 Telefonsvarer

Bemærk

- Kun tilgængelig på CD685.

Din telefon har en telefonsvarer, som optager ubesvarede opkald, når den er slået til. Som standard er telefonsvareren indstillet til **[Svar & optag]**-modus. Du kan også få fjernadgang til telefonsvareren og skifte indstillingerne via telefonsvarermenueen på håndsættet. LED-indikatoren på basestationen lyser, når telefonsvareren er slået til.

Tænd/sluk for telefonsvareren

Du kan tænde/slukke for telefonsvareren ved hjælp af basestationen eller håndsættet.

Via håndsættet

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Svarmodus]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte. Derefter kan du vælge mellem nedenstående indstillinger:
 - Vælg **[Svar & optag]** eller **[Besvar kun]** for at slå telefonsvareren til.
 - Vælg **[Fra]** for at slå telefonsvareren fra.
- 2 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Via basestationen

Tryk på  for at tænde/slukke for telefonsvareren i standbytilstand.

Bemærk

- Når telefonsvareren er slået til, besvarer den indgående opkald efter et vist antal ring, baseret på ringeforsinkelsesindstillingen.

Indstil telefonsvarersprog

Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter flere sprog.

Telefonsvarersproget er det sprog, der bruges til meddelelser.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Sprog]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg et sprog, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil svarmodus

Du kan indstille telefonsvareren og vælge om den, der ringer op, kan lægge en besked. Vælg **[Svar & optag]**, hvis du vil give dem, der ringer op, lov til at lægge beskeder. Vælg **[Besvar kun]**, hvis du ikke vil give dem, der ringer op, lov til at lægge beskeder.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Svarmodus]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en svarmodus, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Hvis hukommelsen er fuld, skifter telefonsvareren automatisk til **[Besvar kun]**-modus.

Meddelelser

En meddelelse er den besked, den der ringer op, hører, når opkaldet besvares af telefonsvareren. Telefonsvareren har 2 standardmeddelelser: **[Svar & optag]**-modus og **[Besvar kun]**-modus.

Optag en meddelelse

Meddelelsen kan højst vare 3 minutter. En nyoptaget meddelelse erstatter automatisk den gamle besked.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Meddelelse]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Svar & optag]** eller **[Besvar kun]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Optag ny]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Optagelsen begynder efter bippet.
- 5 Tryk på **[OK]** for at standse optagelsen. Ellers standser optagelsen efter 3 minutter.
 - ↳ Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på håndsættet.



Bemærk

- Sørg for at tale tæt på mikrofonen, når du optager en meddelelse.

Lyt til meddelelsen

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Meddelelse]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Svar & optag]** eller **[Besvar kun]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Afspil]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Du kan lytte til den nuværende meddelelse.



Bemærk

- Du kan ikke fortsætte med at lytte til meddelelsen, når du modtager et indgående opkald.

Gendan standardmeddelelsen

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Meddelelse]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Svar & optag]** eller **[Besvar kun]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Brug standard]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Standardmeddelelsen er gendannet.

Indgående beskeder (ICM)

Hver besked kan vare i op til 3 minutter. Når du modtager en ny besked, blinker indikatoren for ny besked på telefonsvareren, og der vises en meddelelse på håndsættet.



Bemærk

- Hvis du tager telefonen, mens den, der ringer op, er ved at lægge en besked, standser optagelsen, og du kan tale direkte med vedkommende.



Bemærk

- Hvis hukommelsen er fuld, skifter telefonsvareren automatisk til **[Besvar kun]**. Slet gamle beskeder for at modtage nye.

Lyt til de indgående beskeder

Du kan lytte til de indgående beskeder i den rækkefølge, de er optaget.

Fra basen

- Tryk på  for at starte/stoppe aflytningen.
- Tryk på  /  for at justere lydstyrken.
- Tryk på  for at afspille den forrige besked/afspille den aktuelle besked igen.
- Tryk på  for at afspille den næste besked.
- Tryk på  for at slette den aktuelle besked.



Bemærk

- De slettede beskeder kan ikke gendannes.

Fra håndsættet

Vælg **[Menu]** >  > **[Afspil]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

- ↳ Nye beskeder afspilles. Gamle beskeder afspilles, hvis der ikke er nogen nye beskeder.
- Tryk på **[Tilbg.]** for at stoppe aflytning.
- Tryk på **[Option]** for at åbne menuen med valgmuligheder.
- Tryk på  /  for at øge/sænke lydstyrken.

Slet en indgående besked

Fra basen

Tryk på , mens du lytter til beskeden.

- ↳ Den aktuelle besked slettes.

Fra håndsættet

- 1 Mens du lytter til beskeden, skal du trykke på **[Option]** for at åbne menuen med valgmuligheder.
- 2 Vælg **[Slet]**, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Den aktuelle besked slettes.

Slet alle gamle indgående beskeder

Fra basen

Tryk på  og hold den nede i standby-modus.

- ↳ Alle gamle beskeder slettes permanent.

Fra håndsættet

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Slet alle]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 2 Tryk på **[OK]** for at bekræfte.
 - ↳ Alle gamle beskeder slettes permanent.



Bemærk

- Du kan kun slette de læste beskeder. De slettede beskeder kan ikke gendannes.

Opkaldsmedhør

Du kan høre den, der ringer op, mens han/hun indtaler en besked. Tryk på  for at besvare opkaldet.

Fra basen

Tryk på  /  for at justere højttalerlydstyrken under opkaldsmedhøret. Den laveste lydstyrke slukker for opkaldsmedhøret.

Indstil lyd kvaliteten for beskeden

Du kan justere lyd kvaliteten for de beskeder, du modtager fra telefonsvareren.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Msg-kvalitet]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg den nye indstilling, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Lyd kvaliteten kan kun justeres, før optagelsen starter.

Indstil ringeforsinkelsen

Du kan indstille, hvor mange gange telefonen skal ringe, før telefonsvareren besvarer opkaldet.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Ringeforsink.]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg en ny indstilling, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Telefonsvareren skal være tændt, før denne funktion kan anvendes.

Tip

- Når du får fjernadgang til telefonsvareren, anbefales det, at du indstiller ringeforsinkelsen til tilstanden **[Begræns gebyr]**. Dette er en omkostningseffektiv måde at administrere dine beskeder på. Når der er nye beskeder, besvarer telefonsvareren opkaldet efter 3 ring; når der ikke er nogen beskeder, besvarer den opkaldet efter 5 ring.

Fjernadgang

Du kan betjene din telefonsvarer, når du ikke er hjemme. Du skal bare foretage et opkald til din telefon med en tryknaptelefon og indtaste din 4-cifrede PIN-kode.

Bemærk

- PIN-koden til fjernadgang er den samme som PIN-koden til dit system. Den forudindstillede PIN-kode er 0000.

Skift PIN-koden

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Fjernadgang]** > **[Skift PIN]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast den gamle PIN-kode, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indtast den nye PIN-kode, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Indtast den nye PIN-kode igen, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Aktiver/deaktiver fjernadgang

Du kan tillade eller blokere fjernadgang til telefonsvareren.

- 1 Vælg **[Menu]** >  > **[Fjernadgang]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Vælg **[Aktiver]/[Deaktiver]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Få fjernadgang til telefonsvareren

- 1 Foretag et opkald til dit hjemmetelefonnummer med en trykknaptелефон.
- 2 Indtast #, når du hører meddelelsen.
- 3 Indtast din PIN-kode.
 - ↳ Du har nu adgang til telefonsvareren, og du kan lytte til de nye beskeder.



Bemærk

- Du får to chancer for at indtaste den rigtige PIN-kode, før telefonen lægger på.

- 4 Tryk på en tast for at udføre en funktion. I nedenstående tabel over fjernadgangskommandoer finder du en liste over de tilgængelige funktioner.



Bemærk

- Hvis der ikke er nogen beskeder, lægger telefonen automatisk på, hvis der ikke trykkes på nogen taster i 8 sekunder.

Fjernadgangskommandoer

Tast	Funktion
1	Gentag den aktuelle besked, eller lyt til den forrige besked.
2	Lyt til beskeder.
3	Spring til næste besked.
6	Slet den aktuelle besked.
7	Tænd for telefonsvareren. (ikke muligt, mens du lytter til beskeder).
8	Stop aflytning af besked.
9	Sluk for telefonsvareren. (ikke muligt, mens du lytter til beskeder).

Tilstande for LED-skærmen på basestationen

Oversigten nedenfor viser den aktuelle status via forskellige tilstande for LED-skærmen på basestationen

LED-skærm	Telefonsvarerens status	Beskedstatus
Displayet virker ikke	Fra	--
	Til	Ingen meddelelse
	Til	Konstant lys: meddelelse fuld med 3 nye meddelelser
	Til	Blinker: hukommelse fuld
	Til	Ruller ved optagelse af en indgående besked eller en meddelelse.
	Til	Viser lydstyrken.
	Til	Blinker: fjernadgang/lyt til beskeder fra håndsættet

17 Standardindstillinger



Bemærk

- *Landeafhængige funktioner

Sprog*	Afhængig af land
Håndsætnavn	PHILIPS
Dato	01/01/11
Datoformat*	Afhængig af land
Tid*	Afhængig af land
Tidsformat*	Afhængig af land
Alarm	[Fra]
Telefonbogsliste	Uændret
Tilbagekaldstid*	Afhængig af land
Første ring*	Afhængig af land
Telefonmøde	[Fra]
Ringefunk,*	Afhængig af land
Ringemelodi for håndsæt*	Afhængig af land
Modtagerlydstyrke	[Lydstyrke 3]
Ringelydstyrke for håndsæt	[Niveau 3]
Tastetone for håndsæt	[Til]
Log for indgående opkald	Tom
Genopkaldsliste	Tom

Telefonsvarer

Telefonsvarerstatus	[Til]
Telefonsvarermodus	[Svar & optag]
Opkaldsmedhør for base	[Til]
Meddelelseshukommelse	Standardmeddelelse
Hukommelse for indgående beskeder	Tom
Fjernadgang	[Fra]
PIN-kode	0000
Stemmesprog*	Afhængig af land
Ringeforsinkelse	[5 ring]
Højttalerlydstyrke	[Niveau 3]

18 Tekniske data

Skærm

- TFT-skærm med 24 farver

Generelle telefonfunktioner

- Dobbeltmodus Vis navn og Vis nummer
- Telefonmøde og voicemails
- Internt opkald
- Maksimal taletid: 22 timer

Telefonbogsliste, genopkaldsliste og opkaldslog

- Telefonbogsliste med 200 poster
- Genopkaldsliste med 20 poster
- Opkaldslog med 50 poster

Batteri

- GP: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 750 mAh genopladelige batterier
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 750 mAh genopladelige batterier

Strømadapter

Base og oplader

- Philips, SSW-2095EU-1, input: 100-240 V, 50/60 Hz 0,2 A, output: 5 V 600 mA
- Philips, SSW-2095UK-1, input: 100-240 V, 50/60 Hz 0,2 A, output: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, input: 100-240 V, 50/60 Hz 0,2 A, output: 5 V 600 mA
- Philips, S003PB0500060, input: 100-240 V, 50/60 Hz 0,2 A, output: 5 V 600 mA

Strømforbrug

- Strømforbrug i standbytilstand: cirka 0,5 W (CD680); 0,55 W (CD685)

Vægt og mål (CD685)

- Håndsæt: 145 gram
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (H x B x D)
- Base: 171,4 gram
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (H x B x D)
- Oplader: 56,8 gram
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (H x B x D)

Temperaturområde

- Drift: 0 °C til +35 °C
- Opbevaring: -20 °C til +45 °C

Relativ fugtighed

- Drift: Op til 95 % ved 40 °C
- Opbevaring: Op til 95 % ved 40 °C



Bemærk

- Det gælder kun, når pauseskærmen er slået fra (Du kan finde flere oplysninger om indstilling af skærmen i afsnittet om skærmindstillinger).

Vægt og mål (CD680)

- Håndsæt: 145 gram
- 167,4 x 49,24 x 27,08 mm (H x B x D)
- Base: 130,8 gram
- 138,13 x 101,72 x 55,87 mm (H x B x D)
- Oplader: 56,8 gram
- 94,47 x 82,03 x 53,04 mm (H x B x D)

19 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, Accessories, at CD680/685 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Dette produkt er blevet designet, afprøvet og fabrikeret i overensstemmelse med det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Som følge af dette regulativ må dette produkt anvendes i følgende lande:

		0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓		
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓		
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓		
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓		
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓		
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓		
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓		
SE ✓	CH ✓	UK ✓			

Brug GAP-standard

GAP-standarden garanterer, at alle DECT™ GAP-håndsat og basestationer overholder en minimum driftsstandard, uanset hvilket mærke de er. Håndsettet og basestationen overholder GAP-standarden, hvilket betyder, at der er garanti for følgende basisfunktioner: registrering af håndsat, oprettelse af forbindelse, foretagelse og modtagelse af opkald. De mere avancerede funktioner er muligvis ikke tilgængelige, hvis du forsøger at bruge dem med produkter af andre mærker. Hvis du vil registrere og bruge dette håndsat med en basestation af et andet mærke, der overholder GAP-standard, skal du først følge den fremgangsmåde, der beskrives i producentens vejledning og derefter følge den fremgangsmåde til registrering af

håndsettet, der er beskrevet i denne vejledning. Hvis du vil registrere et håndsat af et andet mærke på basestationen, skal du sætte basestationen i registreringsmodus og derefter følge den fremgangsmåde, der beskrives i håndsetproducentens vejledning.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermåltrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Når dette logo findes på et produkt, betyder det, at der er givet et økonomisk bidrag til det relevante nationale bortskaffelses- og genbrugssystem.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

20 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ingen signalbjælke vises på skærmen

- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsættet viser **[Afmeld]**, skal du placere håndsættet på basestationen, indtil signalbjælken vises.



Tip

- Du kan finde flere oplysninger under "Registrer håndsæt" i afsnittet "Tjenester".

Hvis jeg ikke kan registrere de ekstra håndsæt på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Afmeld de ubrugte håndsæt, og prøv igen.

Ingen ringetone

- Kontroller dine telefonforbindelser.
- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Håndsættet i opladeren oplades ikke.

- Sørg for, at batterierne er sat rigtigt i.
- Sørg for, at håndsættet er placeret korrekt i opladeren. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Sørg for, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsættet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye hos din forhandler.

Displayet virker ikke

- Sørg for, at batterierne er ladet op.
- Sørg for, at der er forbindelse til strøm og telefon.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)

- Håndsættet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsættet ringer ikke.

Sørg for, at håndsættets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.



Bemærk

- Hvis løsningerne herover ikke hjælper, skal du koble strømmen fra både håndsættet og basestationen. Prøv igen efter 1 minut.

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, Accessories dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, Accessories erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, Accessories die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, Accessories ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, Accessories dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

IFU_CD680-685_DA_V1.4

WK12061