

Selamat Datang

Petunjuk Ringkas untuk Penggunaan



1

Sambungan

2


Instalasi

3


Silakan pakai

PHILIPS


Isi kardus

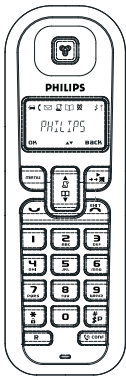


Handset
DECT 122

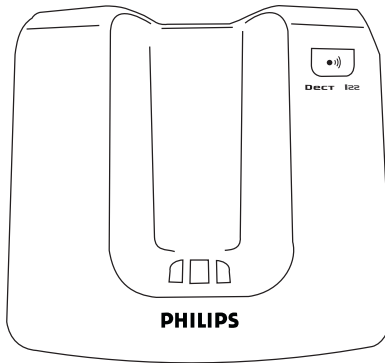

Stasiun base
DECT 122



Kabel listrik



Kabel
telepon



Baterai isi-ulang



Petunjuk Ringkas
untuk Penggunaan
(Quick Start
Guide)



Petunjuk untuk
Penggunaan



Garansi

Kemasan multi handset berisikan handset, unit pencasan, kabel listrik, kabel telepon dan baterai tambahan.


Gunakan selalu kabel-kabel dan baterai-baterai yang dipasang bersama telepon anda.

I

Sambungan

A

Menyambung stasiun base

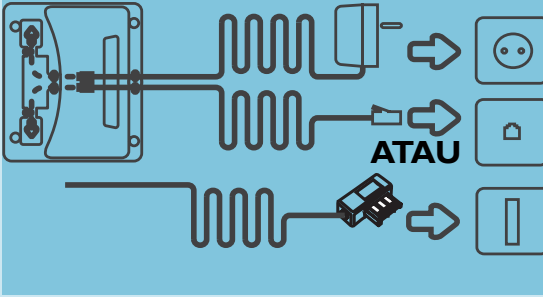

- Masukkan steker dari kabel listrik ke dalam soket yang berada di bagian bawah dari stasiun base.
- Masukkan steker dari kabel telepon ke dalam soket yang berada di bagian bawah dari stasiun base.
- Sambungkan kabel listrik pada pengadaan listrik.
- Sambungkan kabel telepon pada soket telepon.


2

Instalasi

Gunakanlah selalu baterai isi-ulang.


A

Pasangkan baterai-baterai

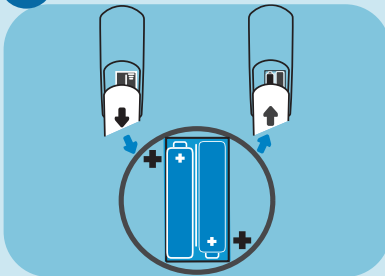

B

Isikan handset selama 24 jam

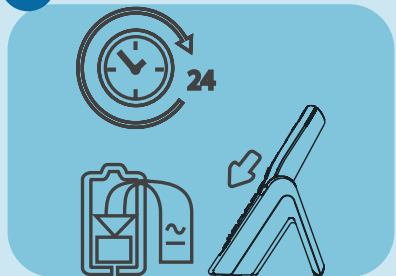

Menyetel tanggal dan waktu

1. Tekan .
2. Panah ke bawah ditekan untuk membuka **CLOCK/ALARM**.
3. Tekan untuk menampilkan **DATE/TIME**.
4. Tekan , masukkan tanggal aktuul.
5. Tekan , masukkan waktu aktuul.
6. Tekan untuk konfirmasi.

3

Silakan pakai

Menelepon

Tekan , masukkan nomor telepon.

Menjawab

Tekan .

TIP: Anda bisa memilih nomor telepon sebelum mengakses hubungan.

Menyetel kekerasan suara gagang selama pembicaraan

Tekan panah atas atau bawah  untuk menambah atau mengurangi kekerasan suara.

Menyetel melodi deringan handset

1. Tekan  dan tekan panah ke bawah  untuk membuka **PERSONAL SET.**
2. Tekan  untuk memilih **HANDSET TONE.**
3. Tekan  dan tekan panah ke bawah  untuk membuka **RING MELODY.**
4. Tekan , melodi terdengar.
5. Tekan panah ke atas atau ke bawah  untuk menukar halaman daftar melodi.
6. Tekan  untuk konfirmasi.

Merekam nama & nomor dalam buku telepon

1. Tekan  dan tekan panah ke bawah  untuk membuka **PHONEBOOK.**
2. Tekan  untuk memilih **ADD NUM.**
3. Tekan  dan masukkan nama.
4. Tekan  untuk merekam nama.
5. Masukkan nomor dan tekan  untuk merekam nomor.

Menyetel atau merubah penyetelan weker

1. Tekan  dan tekan panah ke bawah  untuk membuka **CLOCK/ALARM**.
2. Tekan  dan tekan panah ke bawah  untuk membuka **SET ALARM**.
3. Tekan , scroll dengan  untuk memilih **OFF** atau **ON ONCE** atau **ON DAILY**.
4. Tekan  untuk konfirmasi.

Jika anda memilih **ON ONCE** atau **ON DAILY**:

Masukkan waktu dan tekan  untuk konfirmasi.

TIP: Jika weker berbunyi, tekan salah satu tombol untuk menghentikan bunyi.

Merubah nama handset

1. Tekan  dan tekan panah ke bawah  untuk membuka **PERSONAL SET**.
2. Tekan  dan tekan panah ke bawah  untuk membuka **HANDSET NAME**.
3. Tekan  dan masukkan nama (memasukkan teks, lihat Petunjuk untuk Penggunaan, hal. 10).
4. Tekan  untuk konfirmasi.

Mengatasi kesalahan

Ikhtisar lengkap ada di Petunjuk untuk Penggunaan, hal. 25.

Kesalahan

- Tidak ada nada pilih.
- Mutu audio jelek.
- Tidak tampil simbol pada display.
- Tidak ada Caller ID, mutu hubungan dengan broadband DSL internet jelek.

Tip

- Periksa sambungan-sambungan.
- Gunakan hanya kabel telepon yang ikut dipasok.
- Jarak antara stasiun base dan alat-alat listrik lainnya harus paling sedikit satu meter.
- Periksalah apakah pesawat sudah disambungkan.
- Isikan baterai-baterai.
- Periksalah apakah dalam setiap soket di rumah sudah disambungkan filter DSL.
- Periksalah apakah modem dan telepon disambungkan pada stopkontak filter yang cocok (satu stopkontak tersendiri untuk setiap pesawat).
- Mungkin filter rusak, gantikan dan coba sekali lagi.

Perlu bantuan?

Petunjuk untuk Penggunaan

Bacalah Petunjuk untuk Penggunaan yang dipasok bersama dengan perangkat DECT 122.

Bantuan online:

www.p4c.philips.com