


3 Käyttö


Levytoiston aloittaminen

- 1 Avaa levykelkka painamalla painiketta **OPEN/CLOSE** ▲.

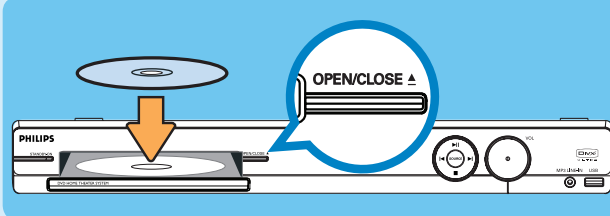

- 2 Aseta levy siten, että tekstipuoli on itseesi päin.
- 3 Aseta levy siten, että tekstipuoli on ylöspäin.
- 4 Avaa levykelkka painamalla painiketta **OPEN/CLOSE** ▲.
- 5 Jos näkyviin tulee levyvalikko, valitse haluamasi valikkovaihtoehto ◀▶▶▶-painikkeilla ja aloita toisto painamalla kauko-ohjaimen **OK** -painiketta.
- 6 Kun haluat kuunnella tehokasta surround-ääntä kaiuttimista, voit ottaa Multi-channel Surround -tilan käyttöön painamalla kauko-ohjaimen **SURROUND** -painiketta.
- 6 Lopeta toisto painamalla ■ -painiketta.


Huomautus Kun painiketta ▶▶ u painetaan, toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Kun haluat aloittaa toiston alusta, valitse ◀.

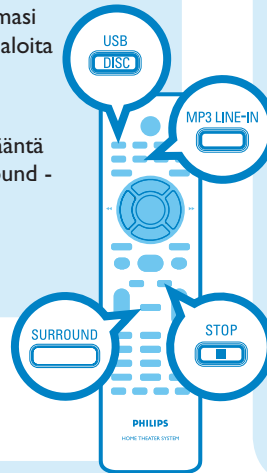

Muiden tuettujen laitteiden toisto

USB-laite

- 1 Aseta USB-laite USB-liitäntään.
- 2 Siirry USB-tilaan painamalla **DISC/USB**-painiketta.
- 3 Aloita toisto painamalla painiketta ▶▶.
- 4 Lopeta toisto painamalla **DISC/USB**-painiketta uudelleen, jolloin laite siirtyy levytilaan. Nyt voit irrottaa USB-laitteen liitännät.

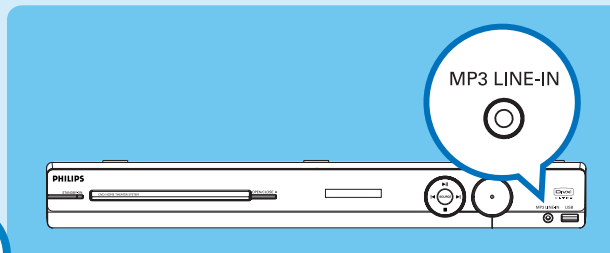

Muut kannettavat soittimet

- 1 Liitä kannettavan audiosoitimen kuulokkeiden lähtöliitäntä toimitetulla MP3 LINE-IN -kaapelilla MP3 LINE-IN -liitäntään.
- 2 Paina soittimen PLAY-painiketta.
- 3 Kuuntele toistoa valitsemalla **MP3 LINE-IN**.

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Ei kuvaa.

- Paina kauko-ohjaimen DISC/USB-painiketta.
- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ääntä ei kuulu.

- Tarkista kaiuttimen liitännät ja asetukset.
- Tarkista ääniliitännät ja valitse oikea tulolähde painamalla SOURCE-painiketta.
- Voit ottaa monikanavaisen Surround-äänen käyttöön painamalla SURROUND-painiketta.

Jos langattoman lähettimen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti yli minuutin ajan.

Paina lähettimen CONNECT-painiketta viisi sekuntia. Kytke virta langattomaan vastaanottimeen.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


www.philips.com

Pika-aloitusopas



- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö


Mitä pakkauksessa on?




Päälaitte



Kauko-ohjain ja
2 paristoa

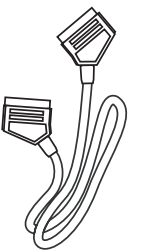

SCART-johto

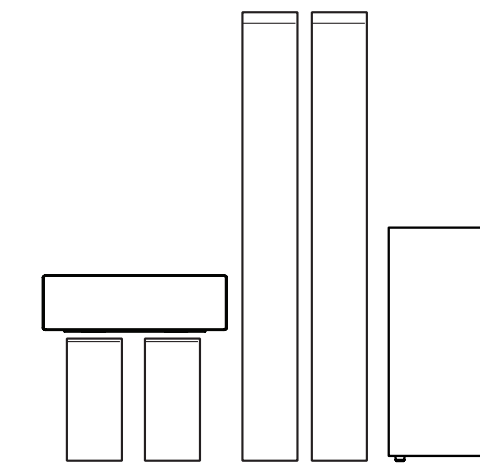


1 keskikaiutin, 2 takakaiutinta, 2 etukaiutinta ja
subwoofer



Ruuvit ja kuusiokoloavain
(korkeiden kaiuttimien
liittämiseen)




FM-lanka-antenni

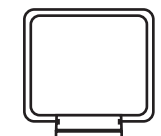


AM/MW-
kehäantenni




Käyttö-
opas

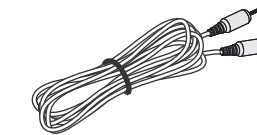

MP3 LINE IN -kaapeli

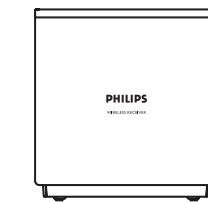

Langton vastaanotin




Langton lähetin

PHILIPS

1 Kytkennät


A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

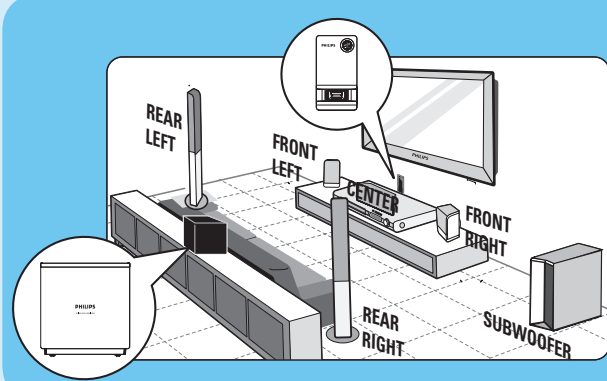

- 1 Aseta kaiutin television yläpuolelle tai sen lähelle.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.
- 3 Aseta etukaiuttimet keskenään samalle etäisyydelle televisiosta.
- 4 Aseta takakaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle.
- 5 Aseta langaton vastaanotin huoneen takaosaan siten, että se on kohti päälaitteen luona olevaa langatonta lähettä.


B Liitä päälaite televisioon

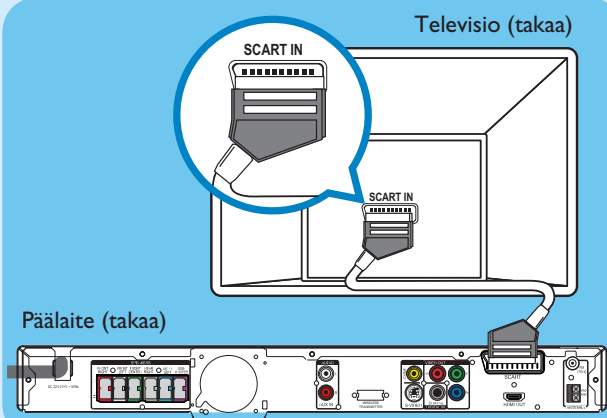

- Liitä päälaitteen SCART -liitäntä laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloliitäntään.


Huomautus Päälaite kannattaa liittää suoraan televisioon. Kun katselet televisio-ohjelmaa, voit kuunnella ääntä kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen TV-painiketta.

C Liitä langaton lähetin pääyksikköön.

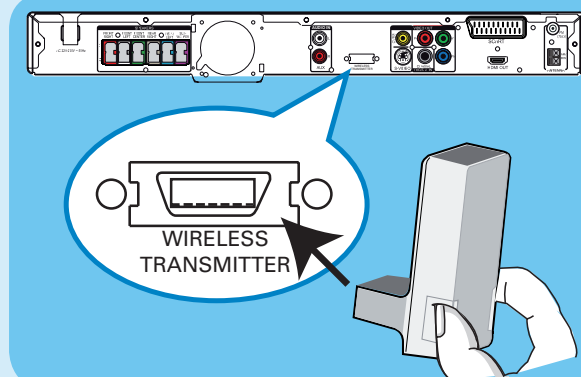

- Liitä langaton lähetin päälaitteen takaosassa olevaan WIRELESS TRANSMITTER -liitäntään.


D Liitä kaiuttimet ja subwoofer.

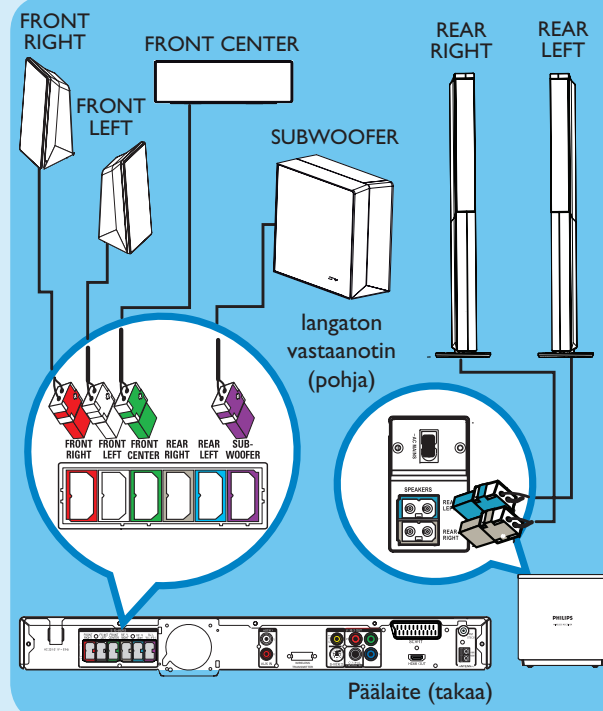

- 1 Liitä korkeat kaiuttimet (REAR LEFT/RIGHT) ja varmista kiinnitys mukana toimitetuilla ruuveilla.
- 2 Liitä subwooferin sekä etu- ja keskikaiutinten värilliset johdot päälaitteen takana oleviin samanvärisiin liitäntöihin.
- 3 Liitä takakaiuttimet langattoman vastaanottimen pohjassa oleviin samanvärisiin kaiuttimiliitäntöihin.

E Liitä radioantennit ja virtajohto


Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

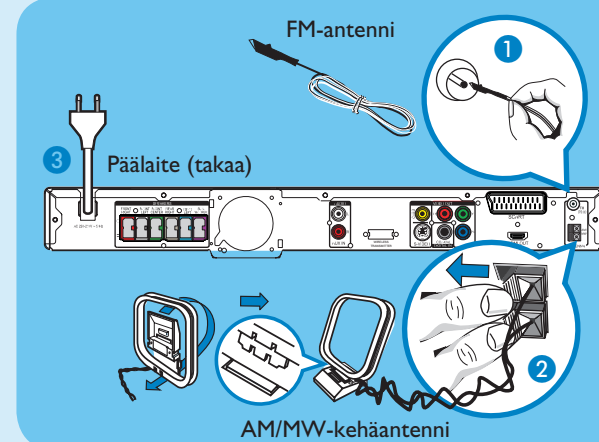

- 1 Liitä FM-antenni FM 75 Ω -liitännän nastaan. Pidennä antennia, jotta kuuluvuus on paras mahdollinen.
- 2 Suorista AM/MW-kehäantenni ja kiinnitä liitin paikalleen. Paina kiinnikkeitä ja aseta johdot AM/MW-liitäntöihin.
- 3 Liitä päälaitteen ja langattoman vastaanottimen virtajohdot pistorasiaan.

F Liitä haluamasi muun laitteen äänilähtö (valinnainen)

Liitä punaisella ja valkoisella äänikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) päälaitteen AUDIO IN-AUX -liitäntä liitettävän laitteen (esimerkiksi DVD-tallennin, videonauhuri tai kaapeli- tai satelliittivastaanotin) AUDIO OUT -liitäntään.

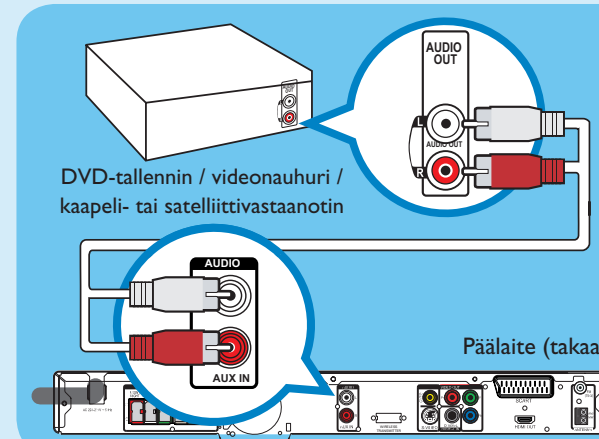


Huomautus Valitse kuunneltava äänilähde valitsemalla AUX painamalla kauko-ohjaimen AUX/DI-painiketta.

2 Asennus

A Katselukanavan haku

- 1 Käynnistä päälaite painamalla päälaitteen painiketta (STANDBY ON).
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kauko-ohjaimella.

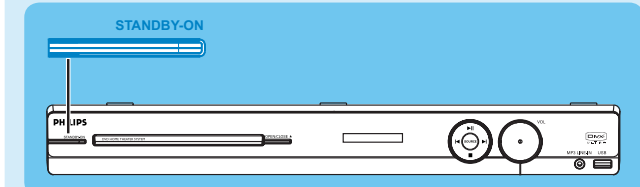

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV, SELECT, -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Valitse näyttökieli ruudulla

- 1 Paina SETUP-painiketta. Näkyviin tulee { Yleiset asetukset }.



- 2 Korosta { Valikkokieli } painikkeilla $\blacktriangledown$ ja valitse sitten $\blacktriangleright$.
- 3 Valitse valikossa haluamasi vaihtoehto painikkeilla $\blacktriangle$ ja $\blacktriangledown$ ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
- 4 Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen valikoita, jotka näkyvät televisiossa DVD-laitetta käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä kotiteatterijärjestelmässä on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.