

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support

CRD150

有疑難？
聯絡 Philips



使用手冊

PHILIPS

目錄

1	重要安全性指示	2
2	您的電話	2
	包裝盒內容	2
	電話概覽	3
3	開始使用	4
	連接機座	4
	插入隨附的電池	5
	設定日期和時間	5
	什麼是待機模式？	5
4	顯示圖示	6
5	通話	6
	撥打電話	6
	接聽電話	7
	調整揚聲器音量	7
	開啟或關閉揚聲器	7
	轉接電話	7
6	設定	7
	設定螢幕的對比	7
	暫時時間設定	7
7	技術資料	8
8	注意	8
	處理廢棄產品及電池	8
9	常見問題集	9

1 重要安全性指示

警告

- 根據 EN 60950 標準之定義，網路上的電壓歸類為 TNV-3 (電信網路電壓)。

避免損壞或故障情況發生

注意

- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 請勿將電池丟入火中。
- 請務必使用產品隨附的纜線。
- 請勿讓充電接觸面或電池與金屬物體接觸。
- 請勿將小型金屬物體與本產品接觸。這樣可能造成音質降低並損壞產品。
- 如果將金屬物體置於話機聽筒上或附近，可能會阻礙收訊。
- 請勿在有爆炸危險的地點使用本產品。
- 當身處於高電壓環境中時，請勿開啟話機、機座或充電器。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或具磨蝕性的清潔劑，因為其可能對話機造成損傷。
- 請勿將電話置於過熱的環境中，例如加熱設備或直接日照等。
- 請勿丟擲電話或讓物體掉落在電話上。
- 附近使用中的行動電話可能會造成干擾。

關於操作和存放溫度

- 請務必在溫度不超過 0° C 至 +40° C (相對濕度低於 90%) 之間的場所進行操作。
- 請存放在溫度不超過 -20° C 至 +45° C (相對濕度低於 95%) 之間的場所。
- 在低溫狀態下，電池壽命可能會縮短。


2 您的電話

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！
請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。


包裝盒內容




機座

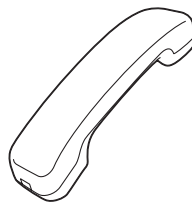


話機



電話線*



捲線



2 顆 AAA 電池



保證書




使用者手冊



備註

- * 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話插孔。

電話概覽

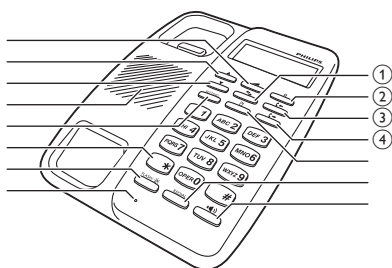

- ① 轉接通話
- ② 在撥打預撥電話時，輸入 p (撥號停頓)。
- ③ 顯示來電通話記錄。
- ④ 顯示撥出電話記錄。
- ⑤
 - 在編輯期間刪除數字。
 - 退出選單。

- ⑥ **REDIAL**
重撥鍵
- ⑦
 - 開啟/關閉揚聲器。
 - 透過揚聲器撥打和接聽電話。
- ⑧ 麥克風
- ⑨ **FLASH/ ✖**
 - 閃斷鍵 (這項功能需視您使用的網路而定)。
 - 在待機模式中設定液晶螢幕的對比度。
- ⑩ *
 - 按住 3 秒，可在脈波式模式中設定暫時進入按鍵式模式。
- ⑪ **SETTING**
存取設定選單。
- ⑫ 揚聲器
- ⑬ ▼
 - 向下捲動選單。
 - 移動到右邊。
- ⑭ ▲
 - 向上捲動選單。
 - 移動到左邊。
- ⑮ ▲
 - 在通話期間調整揚聲器音量。

3 開始使用

注意


- 請確認您在連接和安裝電話之前，已詳讀「重要安全性指示」一節中的安全指示。

連接機座


備註

- 若您透過電話線訂閱數位用戶線路 (DSL) 高速網際網路服務，請確定在電話線與電源插座之間安裝 DSL 濾波器。濾波器可避免 DSL 干擾所帶來的雜音與來電顯示問題。如需更多關於 DSL 濾波器的資訊，請聯絡您的 DSL 服務提供者。
- 機型牌位於機座底部。


- 將電話線的兩端分別連接：
 - 裝置背面的電話插孔；
 - 牆壁的電話插孔。

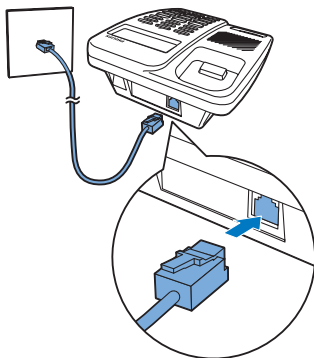

- 將捲線連接至機座和話機。

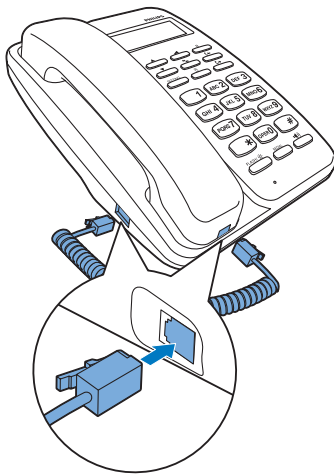

插入隨附的電池

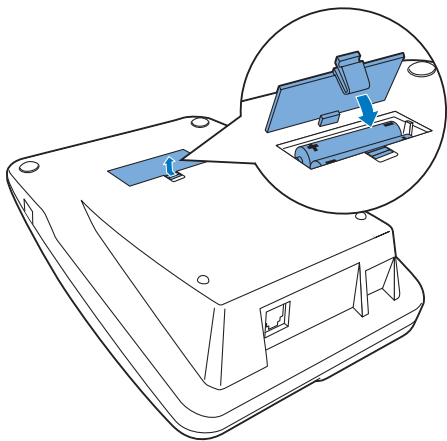

! 注意

- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火中。
- 請僅使用隨附的電池。
- 電池壽命可能會縮短！請勿混用不同品牌或類型的電池。

! 警告

- 請先查看電池電極，再插入電池插槽。電極不正確可能導致產品受損。

≡ 備註

- 當拔掉電話線且移除電池時，所有設定會在 20 秒內重設。

設定日期和時間


- 1 請按 **SETTING**。
↳ 畫面顯示 **Set Time**。
- 2 再按一次 **SETTING** 確認。
- 3 按 **▲** / **▼** 設定年份，並按 **SETTING** 確認。
- 4 再按一次 **SETTING** 設定日期和時間。
- 5 拿起話機以確認設定值。
↳ 對應的當週日次也會顯示。

電話已準備就緒可供使用。

什麼是待機模式？

當您的電話閒置時，會進入待機模式。待機畫面上會顯示年份、日期、時間與來電計數器。

4 顯示圖示

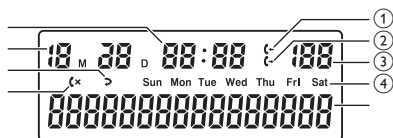

在待機模式中，螢幕上顯示的圖示會告訴您電話上有哪些功能可以使用。

- ① 在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。
- ② 代表通話清單中的撥出電話。
- ③ 通話計數器
- ④ 當週日次顯示幕
- ⑤ 電話顯示幕
- ⑥ 有未接來電。
- ⑦ 代表來自相同號碼的多通未接來電。
- ⑧ 日期顯示幕
- ⑨ 時間顯示幕

5 通話

撥打電話

您可以下列方式撥打電話：

- 正常通話
- 從通話記錄撥打
- 從重撥清單撥打

正常通話

- 1 拿起話機或按下 。
- 2 撥打電話號碼。
↳ 撥出電話號碼。



秘訣

- 要清除數字，請按 。
- 要輸入 p (撥號停頓)，請按 。

從通話記錄撥打

通話記錄會儲存所有來電或撥出電話的記錄。來電通話記錄包含來電者號碼、通話時間和日期。如果您已向服務提供者註冊來電顯示服務，則可使用這項服務。

來電

- 1 在待機模式中，按 。
- 2 按 / 以選擇清單上的記錄。
- 3 按 REDIAL 或 撥打電話。

撥出電話

- 1 在待機模式中，按 。
- 2 再按一次 可檢視最近一通撥出電話的號碼和時間。
- 3 按 REDIAL 或 撥打電話。

重撥電話

- 1 拿起話機。
- 2 請按 REDIAL。
↳ 撥出最近一次撥出的電話號碼。

接聽電話

電話鈴響時，您可以選擇下列選項以接聽電話：

- 拿起話機；
- 按下 。



備註

- 如果您已向服務提供者申請來電顯示服務，您會看到螢幕上顯示來電者號碼。

調整揚聲器音量

在待機模式中按下  可選擇音量大小。

開啟或關閉揚聲器

請按 。

轉接電話



備註

- 這項服務需視您使用的網路而定。請洽詢服務提供者，瞭解是否需支付其他費用。

- 1 撥打第一通電話。
- 2 在通話期間，按 。
- 3 撥打第二通電話。
- 4 在對方接聽電話時掛上話機。
↳ 第一通電話會轉接到第二通電話。

6 設定

設定螢幕的對比

您可以將電話螢幕設成 5 種不同的對比度。

- 1 在待機模式中，按 **FLASH/** 。
- 2 拿起話機以確認設定值。

暫時時間設定



備註

- 您可以忽略 **SET 2 CODE** 和 **SET 3 PCODE**，兩者皆為因國家/地區而異的代碼。

- 1 按 **SETTING** 進入設定模式。
- 2 按  /  選擇 **SET 4 FLASH**。
- 3 再按一次 **SETTING** 以進入暫時時間設定選單。
↳ 畫面顯示 **FLASH 600**。
- 4 按  /  設定時間。
- 5 拿起話機以確認設定值。

7 技術資料

一般規格及功能

- 免持電話
- 重撥
- 來電顯示服務標準支援：FSK、DTMF

電池

- LVLiang：2 顆 AAA 電池

重量和尺寸

- 機座和話機：465.0 公克
80.0 × 151.0 × 208.0 公釐 (高 × 寬 × 深)

8 注意

處理廢棄產品及電池



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



產品上有此符號時，代表產品適用歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。



此符號代表產品含有適用歐洲指令 (European Directive) 2013/56/EU 的電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄。

請取得當地電子與電器產品及電池分類收集系統的相關資訊。請根據當地法規處理，請勿將產品及電池與一般家用廢棄物一併丟棄。正確處理廢棄產品及電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

取出拋棄式電池

若要取出拋棄式電池，請參閱「安裝隨附的電池」一節。



當產品附有此標誌，即代表本公司已向相關國家資源回收及再生系統提供財政捐助。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

9 常見問題集

無撥號音

請確定您的電話已正確連接電話線。

電話不會響。

請確定電話已正確連接電話線。

沒有顯示或顯示不清楚

- 電池電量過低。
- 請檢查螢幕的對比度。

沒有來電顯示。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。



備註

- 若上述解決方法皆無效，請拔下電話線並取出電池。1 分鐘後重新裝回電話線與電池，然後再試一次。



2015 © Gibson Innovations Limited。版權所有。
本產品由 Gibson Innovations Ltd. 製造並負責銷售作業，
且 Gibson Innovations Ltd. 為本產品的保證人。
Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V. 的
註冊商標且經 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。

UM_CRD150_90_ZH_V3.0
WK15384

