

Micro jukebox

EN Quick start guide

FR Guide de démarrage rapide

ES Guía de inicio rápido

HDD1630
HDD1635
HDD1830
HDD1835



GoGear™

PHILIPS

Need help?

Look up our Support Centre website

www.philips.com/support

or

Call our Customer Care helpline in your country

Besoin d'aide ?

Visitez la page Web de notre centre
d'assistance à l'adresse

www.philips.com/support

ou

Appelez le centre client de votre pays

¿Necesita ayuda?

Consulte nuestro sitio Web de Soporte técnico,

www.philips.com/support

o

Llame a nuestra Línea de atención al cliente de su país

Support?

Besuchen Sie unser Support Center auf


www.philips.com/support

oder

wenden Sie sich einfach an den telefonischen Kundendienst
Ihres jeweiligen Landes

País	Centro de atención al cliente	Tarifa / min	Esté preparado
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortsstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Contenido de la caja

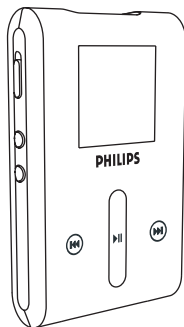

Reproductor de audio digital



Auricular (incluye tres tapones de goma de diferentes tamaños)



Cargador/cable USB combinado



Funda protectora



Para los EE.UU.:

Easy start CD 1 y 2 con Reproductor de Windows Media, Philips Device Manager, Complemento Philips Device, Manual del usuario, Tutoriales y Preguntas más frecuentes



Guía de inicio rápido

Qué más necesitará



Enchufe





PC

PC con:

Windows® XP (SP2 o superior)
Procesador clase Pentium de 300 MHz o superior
128 MB de memoria RAM
500 Mb de espacio en disco duro
Puerto USB
Conexión a Internet
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior

1 Conectar

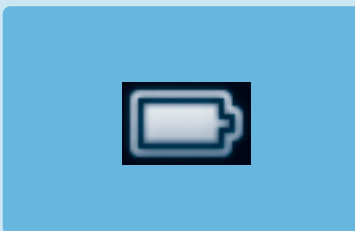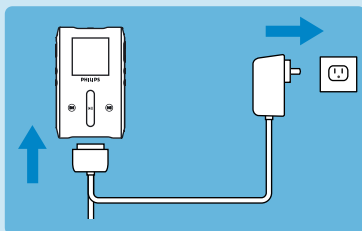

1. Conecte el cargador/adaptador de voltaje múltiple facilitado a su reproductor conectándolo en el conector de Entrada-CC que se encuentra en la parte inferior del reproductor y, a continuación, conecte el otro extremo en una toma de CA estándar.
2. La batería completará su carga en 4 horas al cargarla por primera vez y estará cargada al 70% en 1 hora para la carga rápida.
3. El reproductor está cargado por completo cuando la animación de carga se detiene y aparece el icono anterior.


2 Instalar

1. Inserte el CD suministrado con su producto dentro de la unidad de CD-ROM de su PC.
2. Si el programa de instalación no se inicia de forma automática, explore el CD de contenido mediante el **Windows Explorer** (Explorador de Windows) y ejecute el programa haciendo doble clic en el archivo que termina en **.exe**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del **Windows Media Player** (Reproductor de Windows Media) (incluyendo los complementos necesarios) y **Philips Device Manager**.
4. Tal vez haya que reiniciar el PC tras la instalación del software.


Transferir

Asegúrese de que ha instalado el Philips Device Plug-in (Complemento de dispositivo Philips) desde el CD incluido. Sin la instalación del Philips Device Plug-in, (Complemento de dispositivo Philips) sus imágenes no se transferirán al reproductor.


1. Conecte el reproductor al equipo.
2. Inicie el **Windows Media Player** (Reproductor de Windows Media).
3. Si ve esta pantalla, pulse **Manual**. (es posible también realizar una sincronización automática. Consulte el manual del usuario del CD para obtener las instrucciones).
4. Seleccione la carpeta **Sync** (Sincronizar). En el menú desplegable del panel de la derecha, seleccione **Philips** o **Philips GoGear** como destino. Si no se encuentran en la lista, haga clic en **F5** para actualizar e inténtelo de nuevo.

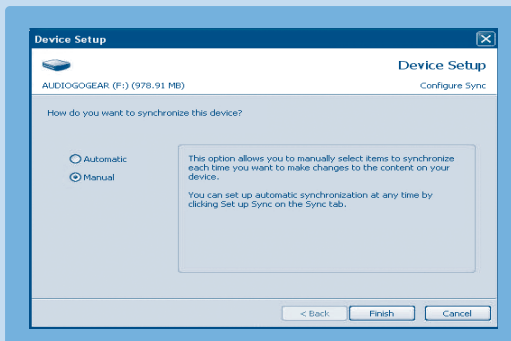

5. Seleccione la carpeta **Library** (Biblioteca) para acceder a la biblioteca de medios. Haga clic para resaltar la canción o imagen que desea copiar. Haga clic con el botón derecho sobre el elemento y seleccione **Agregar a > Lista de sincronización**.

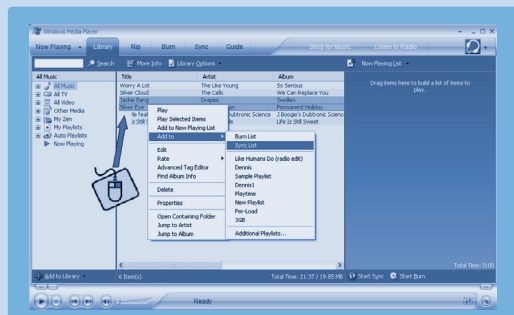

6. O arrastre y suelte la canción o imagen en la **Sync List** (Lista de sincronización) del panel derecho. Haga clic en el botón **Start Sync** (Iniciar sincronización) para comenzar la sincronización. Se mostrará el progreso.
7. Cuando la transferencia haya finalizado, puede desconectar su reproductor del equipo.

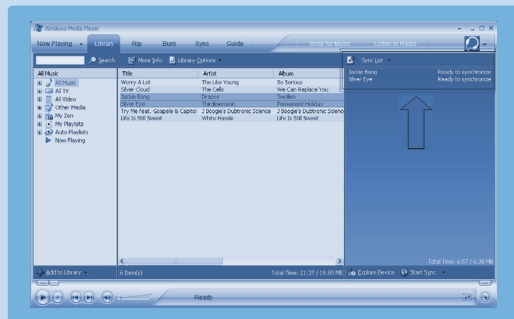


Para obtener más información y sugerencias para transferir música e imágenes con el **Reproductor de Windows Media**, consulte el manual del usuario en el CD facilitado.

3 Disfrutar

Encendido y apagado


1. Para encenderlo, pulse y mantenga pulsado el botón **POWER** (Encendido) durante 3 segundos hasta que el reproductor vuelva a su ltimo estado o hasta que aparezca la pantalla de PHILIPS.
2. Utilice la **BANDA TÁCTIL VERTICAL** para desplazarse a través del menú principal.
3. Seleccione **Música, Imágenes, Radio, Grabaciones o Configuración**, pulsando **▶▶**.
4. Utilice la **BANDA TÁCTIL VERTICAL** y los botones **◀◀** y **▶▶** para navegar.
5. Una vez haya encontrado una canción o grabación que desearía reproducir, pulse **▶▶**.

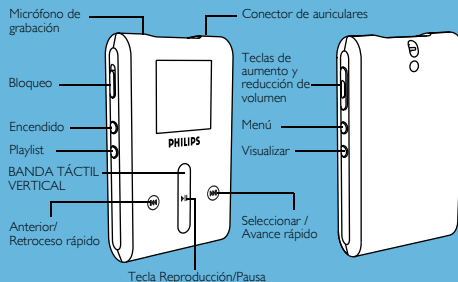

Utilización de la BANDA TÁCTIL VERTICAL


Su reproductor dispone de controles sensibles al tacto que responden a las pulsaciones de sus dedos. La **BANDA TÁCTIL VERTICAL** (ver imagen) se utiliza para desplazarse a través de las listas. Responde a los siguientes movimientos del dedo:

Dar golpecito




Mueve hacia arriba o hacia abajo con cada toque

Mantener pulsado (Hold)



Se desplaza a través de una lista a velocidad ascendente (SuperScroll)

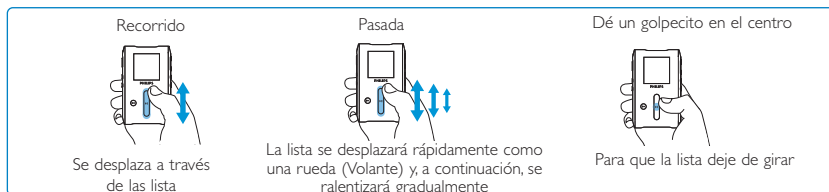

	Para	Realice lo siguiente
General	Encendido/Apagado	Pulse y mantenga pulsado el deslizador ENCENDIDO/APAGADO BLOQUEO a la posición ENCENDIDO/APAGADO durante unos 3 segundos.
	Se desliza a través de las lista	Utilización de la BANDA TÁCTIL VERTICAL
	Selecci	Pulse ►
	Volver	Pulse ◀
	Menú de opciones de acceso	Pulse MENÚ
Música	Volver a la biblioteca para explorar	Pulse ◀
	Reproducir/Pausar música	Pulse II
	Ir a la pista siguiente	Pulse ►►
	Ir a la pista anterior	Pulse ◀◀
	Agregar pista a la Lista de reproducción sobre la marcha	Seleccione o reproduzca una pista, pulse MENÚ y seleccione Agregar a Lista de reproducción sobre la marcha
Imágenes	Eliminar pistas	Eliminar pistas de su reproductor a través del Windows Media Player (Reproductor de Windows Media). Conecte su reproductor al equipo. Seleccione las pistas que desea eliminar de su reproductor en los elementos del panel de dispositivo. Pulse la tecla Delete (Suprimir) en el teclado de su ordenador.
	Iniciar una presentación	Pulse MENÚ seleccione Iniciar presentación y pulse ►
	Detener una presentación	Pulse ◀
Radio	Sintonización automática	Pulse MENÚ , (Menú), seleccione Sintonización automática y pulse ►
	Sintonización manual	Toque sobre la parte inferior o superior de la Banda Táctil Vertical para sintonizar paso a paso
	Buscar la emisora anterior o siguiente disponible.	Pulse y mantenga pulsado el extremo superior o inferior de la Banda Táctil Vertical
	Ir a la emisora anterior o siguiente presintonizada	Pulse ◀◀ o ►►

Solución de problemas

¿Cómo restauro mi reproductor?

En el poco probable caso de que su reproductor se cuelgue, no se asuste. Simplemente pulse y mantenga pulsado los botones de **POWER** y **VOLUME +** a la vez hasta que se apague el reproductor.

¿Cómo reparo mi dispositivo?

En caso de error de dispositivo, conecte el equipo a su PC y utilice el **Philips Device Manager** (Administrador de dispositivos de Philips) para restaurar su reproductor.

1. Ejecute el **Philips Device Manager** (Administrador de dispositivos de Philips) desde **Start** (Inicio) > **Programs** (Programas) > **Philips Device Manager** (Administrador de dispositivos de Philips)
2. Seleccione su dispositivo.
3. Seleccione la ficha **Repair** (Reparar).
4. Haga clic en **Repair** (Reparar).
5. Una vez haya finalizado el proceso de reparación, haga clic en **OK** (Aceptar) y desconecte su reproductor.
6. Aparecerá el mensaje **Updating firmware** (Actualizando firmware).
7. Tras el reinicio, su reproductor estará listo para el uso de nuevo.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario del CD.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

Departamento de Ayuda Philips

Country	Helpdesk	Tariff/min	Keep ready
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Español	902 888 784	€ 0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
France	08 91 65 0005	€ 0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit

Registre su producto

Le recomendamos encarecidamente que registre su producto, a fin de obtener acceso a actualizaciones gratuitas. Para registrar su producto, conéctese a www.philips.com/register para que podamos informarle tan pronto como estén disponibles nuevas actualizaciones.