

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok

Руководство пользователя

Käyttöopas

Uživatelský manuál

Εγχειρίδιο χρήσεως

Návod na používanie

Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv



PHILIPS

Česky

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.

Ovládací prvky (v ①)

① TUNING

– v režimu VKV/VKVST/SV slouží k jemnému doladění stanice.

②

– 3,5mm stereofonní výstup pro sluchátka

③ VOL

– upraví úroveň hlasitosti.

④ Volič pásmo

– vybírá vlnové pásmo: VKV, VKVST nebo SV

⑤ ON/OFF

– zapíná nebo vypíná přístroj.

⑥ Příhrádka na baterie

NAPÁJENÍ

Baterie (není součástí dodávky)

Otevřete kryt příhrádky baterií a vložte jednu baterii typu AAA, R03 nebo UM4 podle označení v příhrádce na baterie.

- Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi příhrádky nebo výbuch baterií.
- Nekombinujte různé typy baterií: např. alkalické s uhlíkovo-zinkovými.
- Pro přístroj používejte pouze baterie stejného typu.
- Při vkládání nových baterií nekombinujte staré baterie s novými .
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Tento přístroj je ve shodě s požadavky na rádiové rušení pro Evropskou unii.

Obecné informace

Antény

- Pro příjem SV přístroj používá zabudovanou anténu. Nasměrujte anténu pro nejlepší příjem otočením celého přístroje

Připojení sluchátko

- Sluchátka lze připojit ke konektoru pro připojení sluchátek
→ Poté dojde k vypnutí reproduktorů.

PŘÍJEM SIGNÁLU RÁDIA

- 1 Stisknutím ovládacího prvku **OFF/ON** do polohy **ON** zapněte přístroj.
- 2 Nastavte volič pásmo do polohy **FM, FMST** nebo **MW**.
- 3 Pomocí ovládacího prvku **TUNING** vyberte stanici.
- 4 Pomocí ovládacího prvku **VOL** nastavte zvu.
- 5 Stisknutím ovládacího prvku **OFF/ON** do polohy **OFF** vypněte přístroj.

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

- Nevystavujte přístroj nebo baterie působení vlhkosti, deště, písku nebo nadměrné teplotě způsobené topnými tělesy nebo přímým slunečním zářením.
- Na přístroj nesmí kapat nebo stříkat tekutina.
- Nepřekrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusem, záclonami atd.
- Na přístroj nepokládejte žádné předměty obsahující tekutinu, např. vázy.
- Na přístroj nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Mechanické součásti přístroje obsahují samomazná ložiska a není nutné je mazat olejem nebo lubrikačním přípravkem.
- Čištění přístroje provádějte suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou soupravu poškodit.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Baterie by neměla být vystavována nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.

Řešení problémů

Pokud se vyskytne závada, ověřte nejdříve následující možnosti nápravy a teprve pak vyhledejte servisní středisko.

Pokud tyto rady nepovedou k nápravě, poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem

VAROVÁNÍ: Neotevřejte přístroj, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Za žádných okolností byste se nemůli pokoušet opravit přístroj sami, protože záruka by pozbyla platnosti.

Problém

- Možná příčina
 - Náprava
-

Chybí zvuk/napájen

- VNeení nastavena hlasitost
 - Nastavte položku VOL.
 - Vybité/ nesprávně vložené baterie
 - Vložte do zařízení baterie (nové) správným směrem.
 - K přístroji jsou připojena sluchátka
 - Odpojte sluchátka.
-

Špatný příjem signálu rádia

- Slabý signál rádia
- Pro příjem SV přístroj používá zabudovanou anténu. Nasměrujte anténu pro nejlepší příjem otočením celého přístroje.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek umožňuje produkci zvuků v rozsahu, který u normálního člověka může způsobit ztrátu sluchu, a to i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí sluchovým postižením.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní "normálně", je ve skutečnosti hlasité a vašemu sluchu škodí. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte ovládání hlasitosti na nízké nastavení.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez rušení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- I delší doba poslechu při normálně "bezpečné" úrovni hlasitosti může rovněž způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte své zařízení rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, budte opatrní nebo zařízení na chvíli přestaňte používat
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu atd.; mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální.

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znova použít.



Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směnicí 2002/96/EC

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Říďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodom) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!

Při sejmání krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!



Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chráňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

1

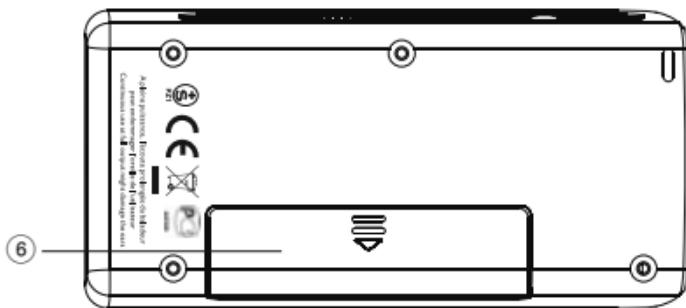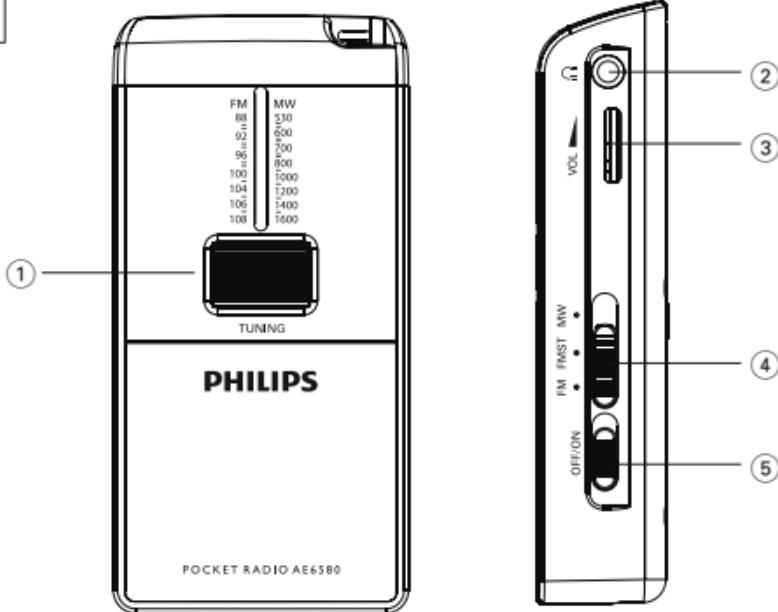

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Printed in China

AE6580_00_UM_V2.0