

Schnellstartanleitung



- 1 Überblick
- 2 Anschließen
- 3 Genießen
- 4 Registrieren

PHILIPS


Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Streamium, sowie die Lizenzvereinbarung für Software-Endbenutzer, die Sie im Benutzerhandbuch finden.

Was ist im Lieferumfang?



Streamium Network Music Player NP2900

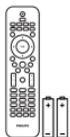

Fernbedienung
2 AAA-Batterien



1 Netzadapter mit
Kabel



1 Wandhalterung




CD-ROM mit
Bedienungsanleitung
und Software



Schnellstartanleitung


Bevor Sie die Fernbedienung verwenden:

Legen Sie die Batterien wie folgt ein.

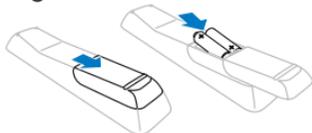


Überblick

Vorderansicht

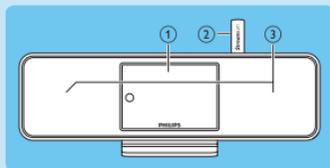


- ① Display
- ② WiFi-Antenne
- ③ Lautsprecher

Draufsicht

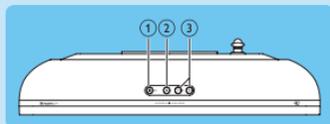


- ① ⏻ (Ein / Standby / Eco Standby)
- ② 🔇 (Ton ausschalten)
- ③ +VOL- (**Lautstärke einstellen**)

Rückansicht

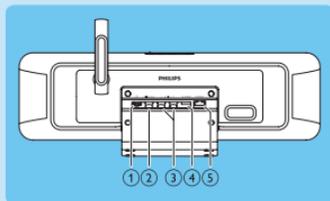


- ① 🎧 Buchse
- ② **DIGITAL OUT**-Buchse (schwarz)
- ③ **AUX IN L/R**-Buchsen (rot/weiß)
- ④ **NETZANSCHLUSS**
- ⑤ **ETHERNET**-Buchse

Fernbedienung

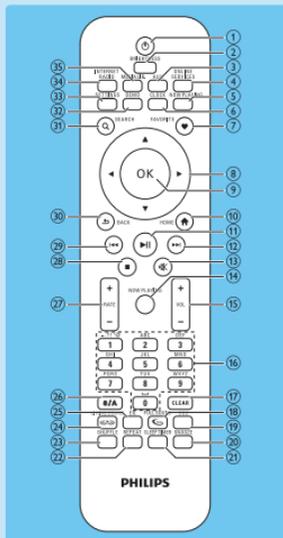

- ① **⏻** (Ein / Standby)
- ② **BRIGHTNESS**
(Displaybeleuchtung anpassen)
- ③ **AUX** (Externe Quelle auswählen)
- ④ **ONLINE SERVICES**
(Optionales Menü für Online-Services aufrufen)
- ⑤ **NOW PLAYING** (Aktuellen Wiedergabebildschirm aufrufen)
- ⑥ **CLOCK** (Zeitanzeige aktivieren)
- ⑦ **FAVORITE** (Aktuelle Datei als Favoriten markieren)
- ⑧ **◀▶▶** (Navigieren)
- ⑨ **OK** (Bestätigen)
- ⑩ **HOME** (Home-Menü aufrufen)
- ⑪ **▶▶** (Aktuelle Datei wiedergeben/anhalten/SuperPlay™ von aktueller Liste)
- ⑫ **▶▶▶** (Zur nächsten Datei springen)
- ⑬ **⊞** (Stummschaltung ein/aus)
- ⑭ **NOW PLAYING**
(Aktuellen Wiedergabebildschirm aufrufen)
- ⑮ **+VOL-**
(Wiedergabelautstärke erhöhen/verringern)
- ⑯ Alphanumerische Tasten
- ⑰ **CLEAR** (Drücken zum Löschen der letzten Zeicheneingabe/Gedrückt halten zum Löschen der gesamten Zeileneingabe)
- ⑱ **FULLSOUND**
(FullSound™ aktivieren/deaktivieren)
- ⑲ **DBB** (Dynamic Bass Boost aktivieren/deaktivieren)
- ⑳ **SNOOZE** (Weckton für 15 Minuten ausschalten)
- ㉑ **SLEEP TIMER** (Zwischen den Timeroptionen wechseln)
- ㉒ **REPEAT** (Zwischen den Optionen der Wiedergabewiederholung wechseln)
- ㉓ **SHUFFLE**
(Zufallswiedergabe aktivieren/deaktivieren)
- ㉔ **LIVINGSOUND**
(LivingSound™ aktivieren/deaktivieren)
- ㉕ **EQ** (Zwischen den voreingestellten Equalizer-Optionen wechseln)
- ㉖ **a/A** (Groß-/Kleinschreibung für alphanumerische Eingabe ändern)
- ㉗ **+RATE-** (Einstufung für aktuellen Musiktitel erhöhen/verringern)
- ㉘ **■** (Stopp)
- ㉙ **⏮** (Zur vorherigen Datei springen/Letzte Eingabe löschen)
- ㉚ **BACK ↶** (Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren)
- ㉛ **SEARCH** (Dateien suchen)
- ㉜ **DEMO** (Demowiedergabe aktivieren)
- ㉝ **SETTINGS**
(Einstellungsmenü aufrufen)
- ㉞ **INTERNET RADIO**
(Internetradiomenü aufrufen)
- ㉟ **MEDIA LIB.** (Menü "Medienbibliothek" aufrufen)

2 Anschließen

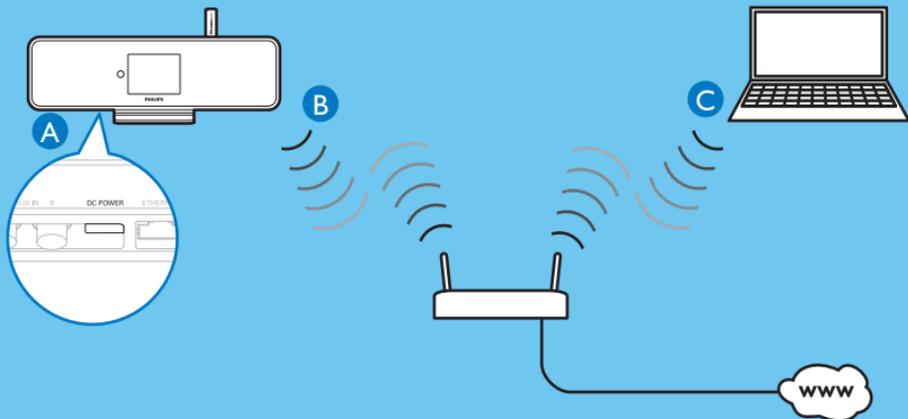

- A** Schließen Sie den Player an die Stromversorgung an.
- B** Schließen Sie den Player an ein Heimnetzwerk an
- C** Kabellose Übertragung von Musik und Bildern von einem Computer

HIER GEHT ES LOS...

So können Sie mit der Fernbedienung navigieren und auswählen:

- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Menüoption auszuwählen.
- Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie **BACK** ⏪, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie **HOME**, um zum Home-Menü zu gelangen.

Die alphanumerischen Tasten der Fernbedienung dienen als Multifunktionstasten:

- Um eine Nummer oder ein alphanumerisches Zeichen auszuwählen, drücken Sie eine Taste ein- oder mehrmals, bis die Nummer oder der Buchstabe auf dem Display angezeigt wird.
- Um zwischen den verfügbaren alphanumerischen Zeichen umzuschalten, drücken Sie wiederholt auf eine Taste.
- Drücken Sie **CLEAR**, um das letzte angezeigte Zeichen zu löschen.
- Halten Sie **CLEAR** gedrückt, um die gesamte Zeileneingabe zu löschen.

In diesem Abschnitt wird der gebräuchlichste Setup-Vorgang für ein drahtloses Heimnetzwerk beschrieben.

(Anweisungen für die Einrichtung einer kabelgebundenen Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung.)

Wenn Sie den Player an ein Heimnetzwerk mit Breitband-Internetzugang anschließen:

- Können Sie Internetradio hören.
- Können Sie Firmware-Updates aus dem Internet herunterladen.

Wichtig! Halten Sie bei der Ersteinrichtung den Namen Ihres Netzwerkes und das Kennwort für Ihr Netzwerk bzw. den Verschlüsselungscode bereit.

A Schließen Sie den Player an die Stromversorgung an.

Schließen Sie den Player wie in der Abbildung auf Seite 4 gezeigt an die Stromversorgung an. Nach einer kurzen Einführung fordert der Player Sie zur Auswahl des Standorts auf.

1 Wählen Sie den Ort und die Zeitzone aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

> Der Player zeigt die Aufforderung für die Netzwerkverbindung an.

2  Wählen Sie [**Ja**], um eine Netzwerkverbindung zu erstellen.

> Der Player zeigt die Aufforderung zur Netzwerkeinrichtung (sofern noch kein Netzwerk eingerichtet wurde) an.

•  Wählen Sie [**Nein**], um die Einrichtung zu verlassen und zum Home-Menü zu gelangen.



Fernbedienung
verwenden

B Schließen Sie den Player an ein Heimnetzwerk an

So stellen Sie eine kabellose Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk mit Breitband-Internetzugang her:

Die Bildschirmanzeige führt Sie durch das Verbinden des Players. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine typische drahtlose Verbindung mit automatischer IP-Adresse einrichten. Informationen zu den unterschiedlichen Einrichtungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1 Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Netzwerknamen und Ihr Netzwerkennwort oder Ihren Verschlüsselungscode griffbereit haben.

2 Schalten Sie Ihren Wireless Access Point oder Wireless Router mit Breitband-Internetzugang ein.

3  Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt (A), und wählen Sie [**Ja**], um eine Netzwerkverbindung zu erstellen.

4 Wählen Sie [**Drahtlos (WiFi)**], um die Netzwerkeinrichtung zu starten.

• Bei Wireless Routern mit WiFi Protected Setup (WPS) und Push Button Configuration (PBC): Drücken Sie am Router die Taste WPS PBC, um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie auf dem NP2900 zur Bestätigung die Taste **OK**.


• Bei Wireless Routern mit WiFi Protected Setup (WPS) und Push Button Configuration (PBC): Drücken Sie am Router die Taste "WPS PBC" (häufig mit dem Symbol  dargestellt), um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie auf dem NP2900 zur Bestätigung die Taste **OK**.

• Bei anderen Wireless Routern:

> NP2900 sucht nach Netzwerken.

 Dieses Symbol kennzeichnet die Schritte, die Sie auf der Fernbedienung durchführen müssen!

- 5 Wählen Sie Ihr Netzwerk aus der Liste der gefundenen Netzwerke aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 6 Geben Sie den Verschlüsselungscode (falls erforderlich) ein, und bestätigen Sie. (Drücken Sie **CLEAR**, um das letzte Zeichen zu löschen. / Halten Sie **CLEAR** gedrückt, um die gesamte Zeile zu löschen.)
 - > Der Player ruft die automatische IP-Adresse ab; bestätigt die Netzwerkverbindung; zeigt die Aufforderung für die Verbindung zum Internet an.
- 7 Wählen Sie **[Ja]**, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
 - > Der Player bestätigt die Verbindung zum Internet.

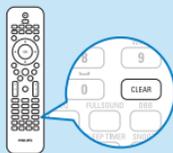

Sie können nun zum Abschnitt **Viel Spaß** wechseln und Internetradio hören.

So können Sie jederzeit "nach" der Ersteinrichtung eine kabellose Verbindung herstellen:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Netzwerknamen und Ihr Netzwerkennwort oder Ihren Verschlüsselungscode griffbereit haben.
- 2 Schalten Sie den Player ein.
- 3 Schalten Sie Ihren Wireless Access Point oder Wireless Router mit Breitband-Internetzugang ein.
- 4 Drücken Sie **SETTINGS**, um zum Einstellungs Menü zu gelangen
- 5 Wählen Sie **[Drahtlos (WiFi)]**, um die Netzwerkeinrichtung zu starten.
 - Bei Wireless Routern mit WiFi Protected Setup (WPS) und Push Button Configuration (PBC): Drücken Sie am Router die Taste WPS PBC, um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie auf dem NP2900 zur Bestätigung die Taste **OK**.
 - Bei Wireless Routern mit WiFi Protected Setup (WPS) und Push Button Configuration (PBC): Drücken Sie am Router die Taste "WPS PBC" (häufig mit dem Symbol  dargestellt), um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie auf dem NP2900 zur Bestätigung die Taste **OK**.
 - Bei anderen Wireless Routern:
 - > NP2900 sucht nach Netzwerken.
- 6 Wählen Sie Ihr Netzwerk aus der Liste der gefundenen Netzwerke aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 7 Geben Sie den Verschlüsselungscode (falls erforderlich) ein, und bestätigen Sie die Eingabe.
(Drücken Sie **CLEAR**, um das letzte Zeichen zu löschen./
Halten Sie **CLEAR** gedrückt, um die gesamte Zeile zu löschen.)

> Der Player


ruft die automatische IP-Adresse ab;

bestätigt die Netzwerkverbindung;

zeigt die Aufforderung für die Verbindung zum Internet an.

- 8 Wählen Sie **[Ja]**, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

> Der Player bestätigt die Verbindung zum Internet.

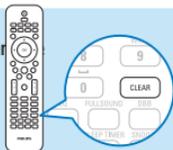

C Kabellose Übertragung von Musik und Bildern von einem Computer

Sie können Musik und Bilder kabellos von einem verbundenen Computer auf den NP2900 übertragen. In den folgenden Kapiteln erfahren Sie, wie Sie

- die Software auf Ihrem Computer installieren.
- den Computer für die Freigabe von Musik und Bildern konfigurieren.

(Wenn Media Browser for Philips oder Twonky Media bereits auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie den Abschnitt zur Installation überspringen und mit der Konfiguration fortfahren.)

Informationen zu allen anderen Media Playern finden Sie in den Anweisungen zum Player.)

- 1 Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in den Computer ein.

> Die Installation wird gestartet.

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um die Software zu installieren.

Sie können Musik und Bilder, die sich auf einem Mac oder PC befinden, für den NP2900 freigeben. In diesem Kapitel wird die Konfiguration eines PCs für die Musikfreigabe beschrieben. (Informationen zur Konfiguration eines Macs für die Musikfreigabe finden Sie in der Bedienungsanleitung des NP2900.)

- 1 Klicken Sie auf dem PC auf **Start** > **Programs** (Programme) > **Media Browser** > **Run Media Browser** (Media Browser ausführen).
- 2 Öffnen Sie **Settings** (Einstellungen) > **Server Settings** (Server-Einstellungen), und überprüfen Sie, ob Sie den korrekten Server ausgewählt haben.
- 3 Wählen Sie **Basic Settings** (Grundeinstellungen).
- 4 Klicken Sie unter **Basic Settings** (Grundeinstellungen) auf der Konfigurationsseite
 - auf **Browse** (Durchsuchen), um manuell zu der Musik und den Bildern zu navigieren.
 - auf **Add** (Hinzufügen), um manuell ein neues Verzeichnis mit Inhalten hinzuzufügen.
- 5 Drücken Sie auf der Fernbedienung des NP2900 auf **MEDIA LIB.**
> *Im Display wird [Suche UPnP-Server...] angezeigt.*
- 6 Drücken Sie die Taste **▲▼**, um den Servernamen auszuwählen, und bestätigen Sie mit **OK**.



Fernbedienung
verwenden

3 Genießen

Internet-Radio

A Internetradio wiedergeben

- 1 Schalten Sie den Player ein.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass der Player mit dem Breitband-Internet verbunden ist.
- 3 Drücken Sie  **INTERNET RADIO**, um das Optionsmenü aufzurufen:
 - **[Voreinstellung]** (Führt die voreingestellten Internetradiosender auf.)
 - **[Lieblingssender]** (Führt die Internetradiosender auf, die Sie als Favoriten markiert haben.)
 - **[Zuletzt wiedergegeben]** (Führt zuletzt wiedergegebene Internetradiosender auf.)
 - **[Suche]** (Für die Suche nach Internetradiosendern)
 - **[Alle Sender]** (Führt alle Internetradiosender nach Genres sortiert auf.)
 - **[Aufgezeichnete Sendungen]** (Führt alle aufgezeichneten Internetradiosendungen auf.)
 - **[Meine Medien]** (Führt die Internetradiosender auf, die Sie bei **Club Philips** unter **Streamium Management** eingegeben haben.)
- 4 Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼** und anschließend die Taste **▶**, um die Option auszuwählen.
 - Um einen bestimmten Internetradiosender zu hören, wählen Sie die Option **[Suche]**, und geben Sie dann den Namen des Radiosenders über die alphanumerischen Tasten ein.
 - Während Sie Internetradio hören, halten Sie eine alphanumerische Taste (0 bis 9) gedrückt, um den aktuellen Radiosender auf dieser Nummer zu speichern (hierbei wird die vorherige Voreinstellung überschrieben).
- 5 Drücken Sie **HOME**, um zum Home-Menü zu gelangen.

 Fernbedienung verwenden

Club Philips ermöglicht Ihnen die Auswahl und Verwaltung Ihrer Lieblingssender in einer unter **Streamium Management** vorgehaltenen Liste der verfügbaren Internetradiosender. Um die Internetradiofunktionen nutzen zu können, benötigen Sie einen Breitband-Internetzugang.

 Dieses Symbol kennzeichnet die Schritte, die Sie auf der Fernbedienung durchführen müssen!

4 Registrieren

- Kostenlose Software-Aktualisierungen
- Verwalten Ihrer persönlichen Lieblings-Radiosender
- Abonnieren des Streamium-Newsletters

A Online-Registrierung

- 1 Besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/welcome, und klicken Sie auf den Link **Mein Produkt registrieren**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Produkt zu registrieren.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, das Sie mit Ihrem Player erhalten haben.

Online

Rufen Sie die Website www.philips.com/welcome auf.

Gehörschutz



Wählen Sie eine moderate Lautstärke.

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Das Gehör gewöhnt sich über die Zeit an ein bestimmtes Lautstärkeniveau. Dementsprechend kann ein längeres Hören bei einer als "normal" empfundenen Lautstärke zu laut sein und Ihr Gehör schädigen. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkereglern auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Längeres bzw. überlanges Hören bei eigentlich "sicherem" Lautstärkepegel kann ebenso Ihr Gehör schädigen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

Wichtig

Sicherheit

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Das "Ausrufezeichen" macht auf Funktionen aufmerksam, in Bezug auf die Sie die beigefügten Hinweise sorgfältig lesen sollten, um Fehler bei Benutzung und Pflege zu vermeiden.

Das "Blitzsymbol" weist auf ungeschützte Komponenten des Geräts hin, die einen elektrischen Schlag auslösen können. Um die Brandgefahr und das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie

das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, z. B. Vasen, auf das Gerät.

- 1 Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- 2 Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- 3 Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4 Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5 Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6 Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7 Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Herstellers durch.
- 8 Entfernen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes.
- 9 Verwenden Sie dieses Gerät nur im Innenbereich. Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden. Setzen Sie es nicht Regen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- 10 Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder Hitze.
- 11 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern, Wärmeregistern oder anderen elektrischen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.

- 12 Stellen Sie keine anderen elektrischen Geräte auf diesem Gerät ab.
- 13 Stellen Sie keine möglichen Gefahrenquellen auf dem Gerät ab (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- 14 Dieses Gerät kann Batterien enthalten. Halten Sie sich an die Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Entsorgung von Batterien in dieser Bedienungsanleitung.
- 15 Dieses Gerät kann Blei und Quecksilber enthalten. Für die Entsorgung dieser Materialien bestehen aufgrund von ökologischen Gesichtspunkten gesetzlich Vorgaben. Informationen hierzu finden Sie in dieser Bedienungsanleitung in den Anweisungen zur Entsorgung.

Gehörschutz



Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern. So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel: Stellen Sie den Lautstärkereglern auf eine geringe Lautstärke. Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist. Hören Sie nur eine angemessene Zeit: Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen. Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen. Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien. Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang. Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.

In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Hinweise zum Umweltschutz

Gerätesymbol Leistungsklasse II



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät eine doppelte Isolierung besitzt.

Modifizierungen

Nicht vom Hersteller genehmigte Modifizierungen können die Betriebserlaubnis des Benutzers für dieses Gerät aufheben.

Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Informationen zur Entsorgung von NP2900:

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten

Informationen zur Verwendung von Batterien:



Achtung

- Auslaufrisiko.
- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.
- Mischen Sie keine Batterien verschiedener Hersteller.
- Beachten Sie die korrekte Polarität.
- Entnehmen Sie Batterien aus Produkten, die Sie über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Bewahren Sie Batterien an einem trockenen Ort auf.
- Verletzungsrisiko.
- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Handschuhen an.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Explosionsrisiko.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Setzen Sie Batterien keiner großen Hitze aus.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Beschädigen Sie Batterien nicht, und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Laden Sie nicht-aufladbare Batterien nicht wieder auf.

Entsorgungshinweise für Batterien:

Ihr Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.





Be responsible
Respect copyrights

Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder
ihrer jeweiligen Besitzer

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com



Gedruckt in China

wk9125