


1 連接


A 配置

合宜的音響系統配置對確保音響發揮極致音效極為重要。

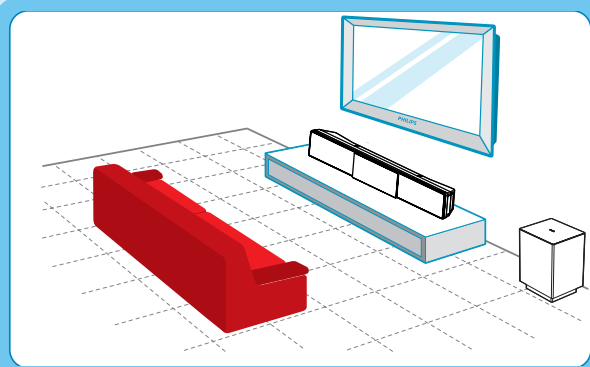

- 1 將 Sound Bar 系統裝設於高度齊耳的正常聆聽音樂位置或至少高於膝蓋。面向前方正對著聆聽音樂區域。
- 2 重低音喇叭請放在地上，與電視至少保持 1 公尺距離。


B 準備在主裝置後方連線

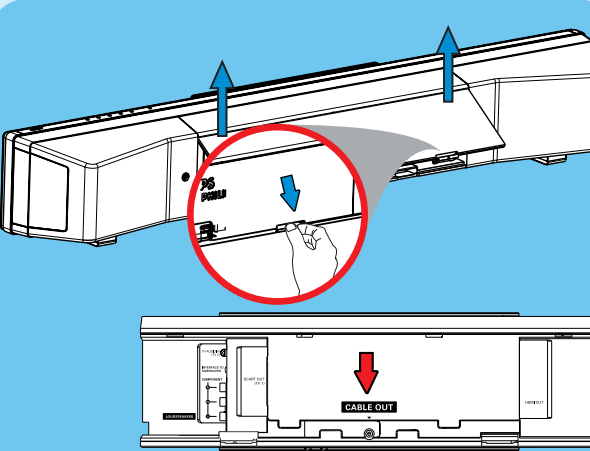

- 1 將卡榫向上推以掀開背蓋。
- 2 連接必要的纜線並將所有纜線拉至 CABLE OUT 處（請參閱以下章節中的詳細解說）。


請注意 所有纜線必須適當放置於後面板中背蓋才關得上。

C 連接 Sound Bar 系統和重低音喇叭

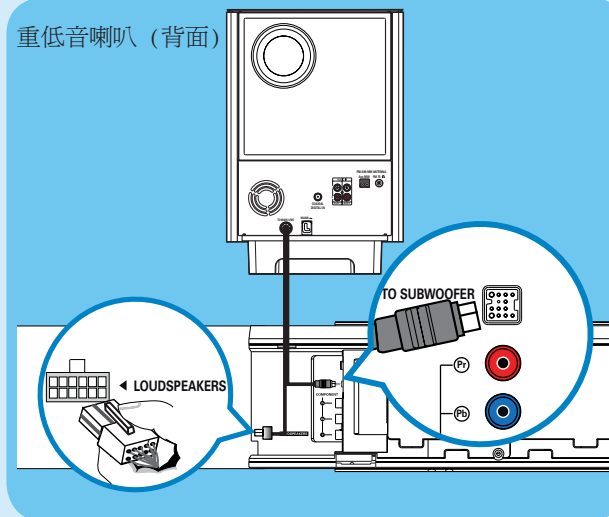

- 從重低音喇叭連接 TO MAIN UNIT 纜線到主裝置背後。一端連接 TO SUBWOOFER 插孔，另一端插上 LOUSPEAKERS 插孔。

D 連接主裝置與電視

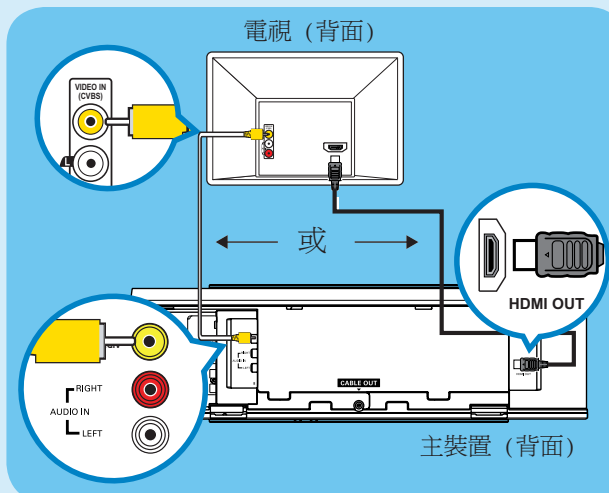


- 複合視訊纜線（隨附）自主裝置的 VIDEO OUT 插孔連接到電視上的 VIDEO IN 插孔。
- 或
- 若您的電視支援 HDMI，請將 HDMI 纜線（隨附）從 HDMI OUT 插孔連接到電視上的 HDMI IN 插孔。

請注意：請務必將主裝置直接接到電視上。

E 連接收音機天線及電源線


請將電線遠離電器裝置擺放，以免造成不必要的干擾。

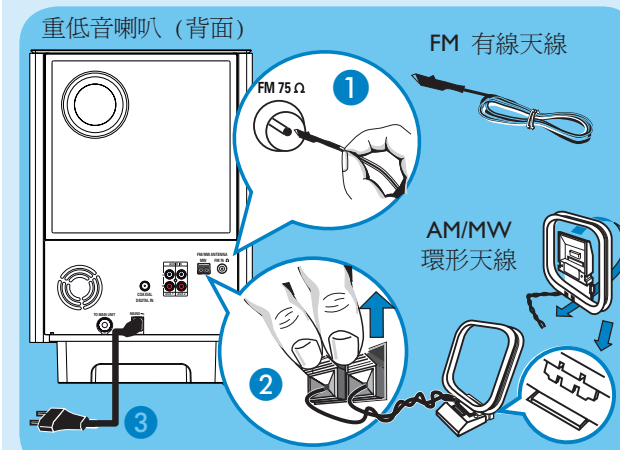

- 1 將 FM 天線插進 FM 75 Ω 插孔。拉長天線以得到最良好的收訊。
- 2 拆開 AM/MW 環形天線並將爪型齒痕插進插槽。推開覆片，將纜線插進 AM/MW 插孔。
- 3 自重低音喇叭連接電源線到 AC 電源插座。

F 連接電視音訊輸出（選用）

如欲使用家庭劇院系統播放電視音訊，請用紅白視訊纜線（未隨附）連接主裝置上的 AUDIO IN 插孔和電視上的 AUDIO OUT 插孔。

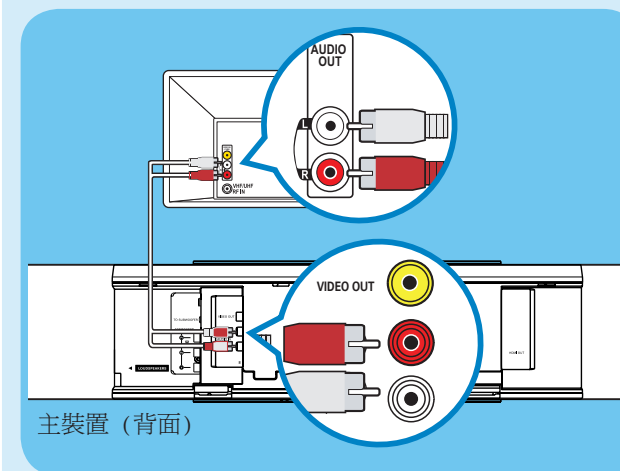

請注意 觀賞電視節目時，請按下遙控器上的 TV 按鈕，使用音響系統播放電視音訊。

2 設定


A 搜尋觀賞頻道

- 1 按下主裝置上的 (STANDBY ON) 按鈕開機。
- 2 啟動電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

請注意 重複按電視遙控器上的 Channel Down (或 AV、SELECT) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 Video In 頻道。

B 設定揚聲器

第一次啟動本機時，電視會出現揚聲器設定訊息。請依照螢幕指示完成設定。

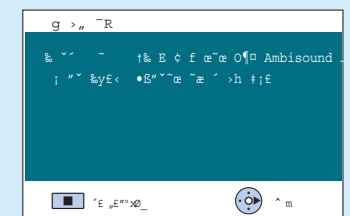

- 1 按下遙控器上的游標右鍵存取 Sound Bar 系統設定頁面。
- 2 { 方向 } 畫面出現時，請利用游標右鍵繼續下一步。
- 3 請根據您室內環境和佈局選擇最適合的預定設定，按下游標右鍵確認並繼續下一步。

- { 室內音響 }
- 選擇您房間周遭的牆壁類型。系統預設為「硬式（水泥、木板）」。
- { 房間架設位置 }
- 選擇 Sound Bar 系統架設位置。預設為「中央」。
- { 高度 }
- 選擇 Sound Bar 音響系統擺放高度。預設為 0.8~1.2 公尺間。
- { 距離 }
- 選擇 Sound Bar 系統和聆聽音樂位置間的距離。預設為 2~3 公尺。

- 4 { 完成 } 畫面出現，按下右鍵退出。


請注意 其他選項請參閱隨附的使用者手冊。

3 觀賞

開始播放光碟


開始之前 ...
撕下光碟插槽匣門上的封條。

- 1 按一下 ▲ 開啟光碟匣。

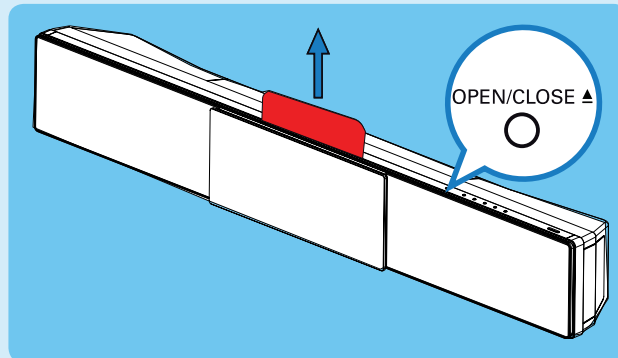

- 2 光碟標籤面朝上。
- 3 按一下 ▲ 關上光碟匣。
- 4 系統自動開始播放。
- 5 如果電視上出現光碟選單，請用游標鍵選擇選單中選項，然後按一下 **OK** 開始播放。
- 如果要享受環繞音響的震撼力，按一下遙控器上的 **AMBISOUND** 按鈕，啟動多聲道環繞模式。
- 6 按一下 ■ 停止播放。

請注意 按下 ►|| 按鈕後，系統會從上次停止的地方開始播放。若要從頭播放，請按下 ◀◀◀。

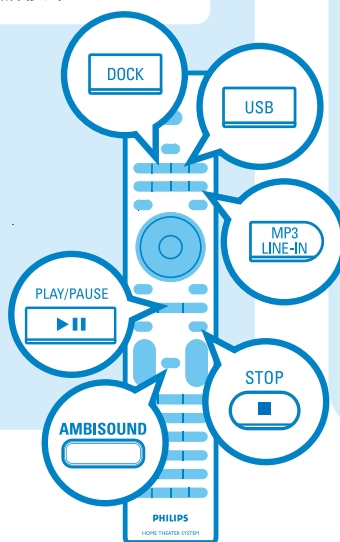

需要協助嗎？


使用手冊
請參閱飛利浦 DVD 系統隨附的使用手冊。

線上
請至 www.philips.com/welcome。

Be responsible
Respect copyrights

播放其他支援裝置

連線到其他裝置的插孔位於主裝置左側。

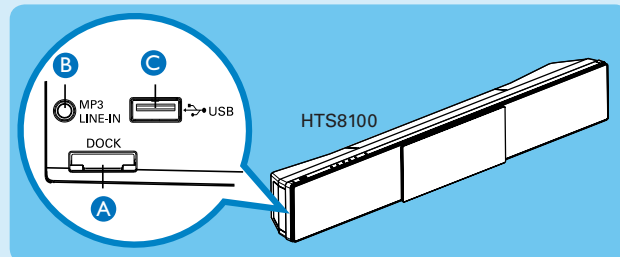

Apple iPod

- 1 連接飛利浦 HTD7001 擴充底座到 A。
- 2 開啟 iPod 之後將之放到正確機座上。
- 3 按一下 **DOCK** 切換到「擴充」模式。
- 4 按下 iPod 上的 **PLAY** 鈕。

請注意 如需影片/相片播放資訊，請參閱隨附的使用手冊或 HTD7001 使用手冊。

其他可攜式音樂播放機

- 1 使用隨附的 MP3 LINE-IN 輸入纜線連接可攜式音樂播放機上的耳機輸出孔到 B。
- 2 按一下可攜式音樂播放機上的 **PLAY** 按鈕。
- 3 按一下 **MP3 LINE-IN** 聆聽播放。

USB 裝置




- 1 將 USB 裝置插入 C。
- 2 按一下 **USB** 切換到「USB」模式。
- 3 按一下 ►|| 開始播放。
- 4 若要停止播放，請按下 **DISC** 切換到「光碟」模式。現在您可以移除 USB 裝置。

快速入門指南



- 1 連接
- 2 設定
- 3 觀賞

包裝盒內物品

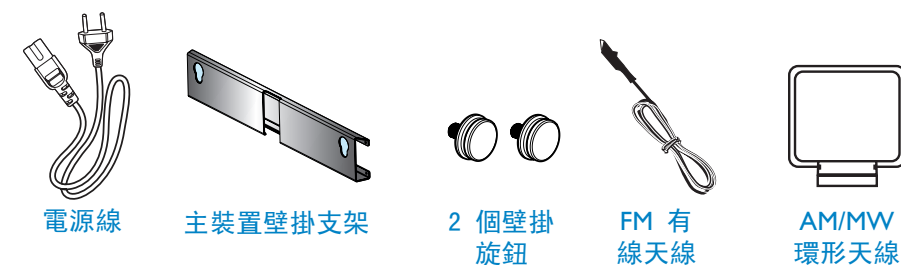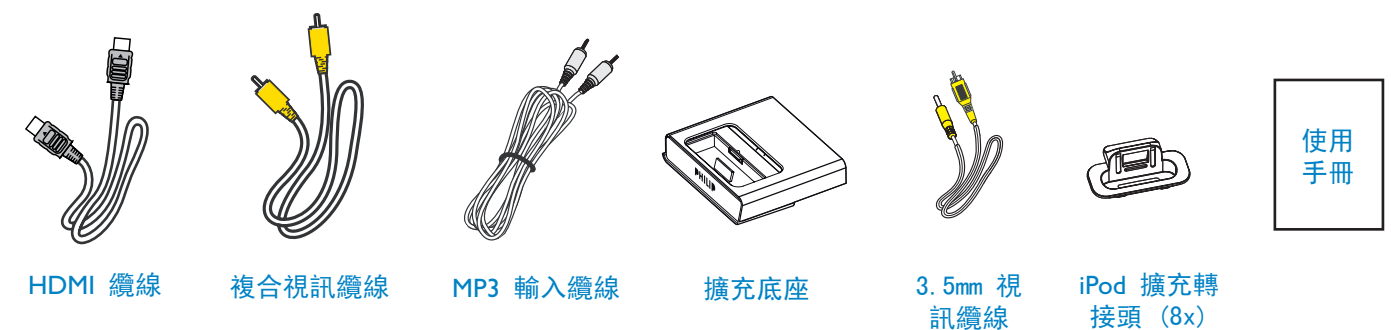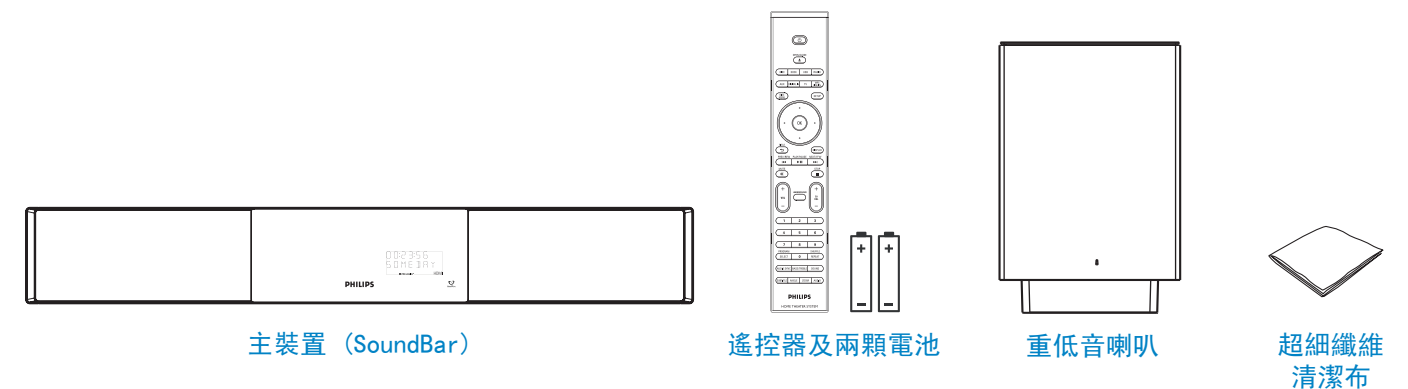

2007 © Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
12 NC 3139 245 25842
www.philips.com

PHILIPS