

PHILIPS

Kuulokkeet

6000-Sarja

TAH6206



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon suojaaminen	2
	Yleiset tiedot	2
2	Langattomat kuulokkeesi	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Langattomien kuulokkeiden yleiskatsaus	4
3	AloitUS	5
	Kuulokkeiden lataaminen	5
	Käyttö televisiossa	5
	Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen	6
	Kuulokkeiden irrottaminen televisiosta	6
4	Kuulokkeiden parittaminen matkapuhelimen kanssa	7
	Puheluiden ja musiikin hallinta	7
	Vaihtaminen television (mökkula) ja matkapuhelimen välillä	8
5	Käyttö tietokoneen kanssa	9
6	Korvapehmusteiden vaihto	9
7	Tekniset tiedot	10
8	Huomautus	11
	Vaatimustenmukaisuustodistus	11
	Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen	11
	Integroidun akun irrottaminen	11
	EMF:n noudattaminen	11
	Ympäristötiedot	12
	Vaatimustenmukaisuustodistus	12
9	Tavaramerkit	13
10	Usein kysytyt kysymykset	14

1 Tärkeitä turvallisuus-ohjeita

Kuulon suojaaminen



Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliseksi tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
- Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden tuottama liiallinen äänenpaine voi heikentää kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
- Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.

Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä tuotteen puhdistamiseen pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai jatkettu miedolla saippualla.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.

Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus


- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on -20 – 50 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Käytä paikassa, jossa lämpötila on 0 – 45 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.
- Akun vaihtaminen vääränlaiseen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyypin akku).

2 Langattomat kuulokkeesi

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä Philipsin langattomilla kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi television äänistä langattomasti
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti


Mitä pakkaus sisältää

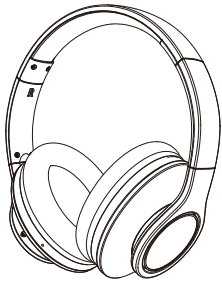

Kuulokkeet




USB-mokkula



3,5 mm:n äänikaapeli



USB-C-latauskaapeli

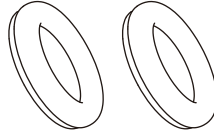

Kankaiset korvapehmusteet (yksi pari)



Pikaopas




Maaailmanlaajuinen takuu



Turvallisuustietolehtinen


Langattomien kuulokkeiden yleiskatsaus

Kuulokkeet

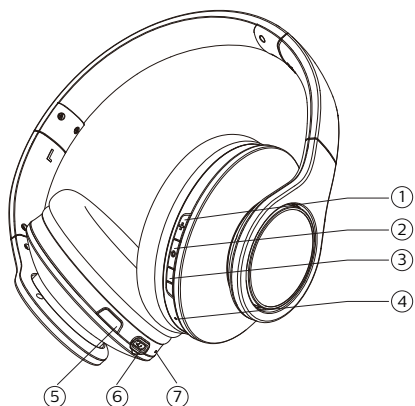

- ① Äänenvoimakkuus +
- ② Monitoimipainike (MFB)
- ③ Äänenvoimakkuus -
- ④ LED-valo (signaalin merkkivalo, sininen/valkoinen)
- ⑤ Mokkulan/mobiililaitteen valintapainike (D/M-painike)
- ⑥ USB-C-liitäntä (lataamista varten)
- ⑦ LED-valo (latauksen merkkivalo, kullanuskea/valkoinen)

USB-mokkula

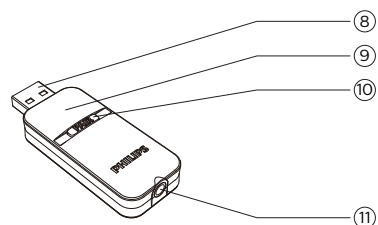

- ⑧ USB-liitin
- ⑨ LED-valo (tilan merkkivalo)
- ⑩ Paritus-painike (PAIR)
- ⑪ Aux-liitäntä

3 Aloitus

Kuulokkeiden lataaminen

Huomautus

- Lataa kuulokkeita mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla kaksi tuntia akun optimaalisen kapasiteetin ja käyttöiän saavuttamiseksi.
- Käytä vain alkuperäistä USB-C-latauskaapelia vaurioiden välttämiseksi.
- On suositeltavaa kytkeä kuulokkeet pois päältä ennen akun lataamista.


Kytke yksi USB-C-kaapelin pää kuulokkeisiin ja toinen pää virtaa syöttävään USB-porttiin. Merkkivalo muuttuu kullanruskeaksi latauksen aikana ja valkoiseksi, kun kuulokkeiden akku on ladattu yhteen.

Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia.

Käyttö televisiossa


- 1 Liitä makkula televisioon alla näytetyllä tavalla:

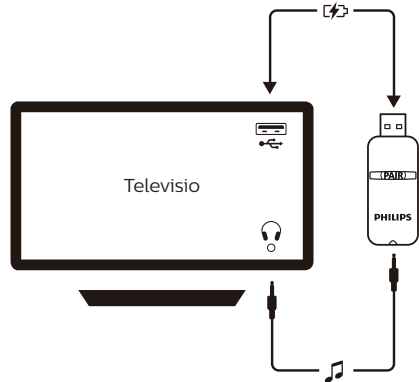

- 2 Kytke kuulokkeet päälle.

Huomautus


- Jos televisiossa ei ole USB-liitäntää, liitä makkula USB-laturiin ja liitä se television kuulokeliitäntään mukana toimitetulla äänikaapelilla.

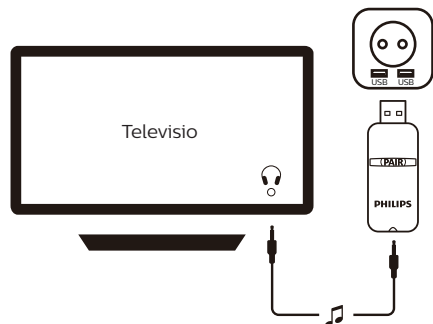




Huomaus

- Jos televisiossa ei ole USB-porttia tai kuulokeliitäntää, liitä mokkula USB-sovittimeen (ei sisälly) ja liitä se television RCA-lähtöön.

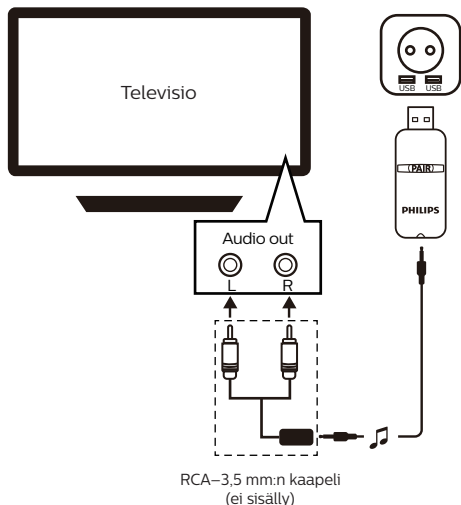

Kuulokkeiden irrottaminen televisiosta

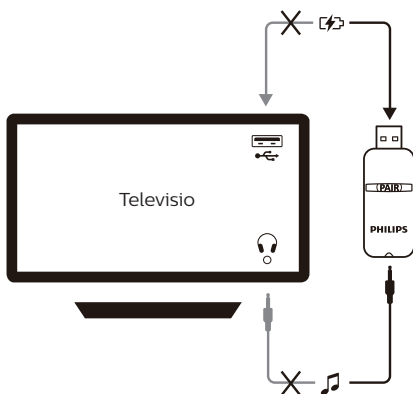

- Irrota mokkula ja aux-kaapeli televisiosta.
- Kytke kuulokkeet päälle ja lataa ne USB-kaapelilla.

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen

- Kuulokkeissa:
 - Käytä äänenvoimakkuuden + / - -painikkeita
- Televisiossa
 - Jotkut televisiot mykistävät television kaiuttimen automaattisesti ja toistavat äänet kuulokkeiden kautta. Tässä tapauksessa voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä.
 - Joissain televisioissa television kaiuttimen äänenvoimakkuuden ja kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö toimii erikseen. Mykistä tässä tapauksessa television kaiutin käyttäessäsi kuulokkeita. Säädä äänenvoimakkuutta kuulokkeiden äänenvoimakkuuspainikkeilla.

4 Kuulokkeiden parittaminen matkapuhelimen kanssa

Ennen kuin voit käyttää kuulokkeita matkapuhelimen kanssa, ne tulee parittaa. Onnistunut paritus muodostaa yksilöllisen salatun linkin kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.

- 1 Varmista, että matkapuhelin on kytketty päälle ja että sen Bluetooth-toiminto on päällä.
- 2 Varmista, että kuulokkeet on ladattu ja pois päältä.
- 3 Pidä pohjassa MFB-painiketta neljän sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkumaan vuorotellen valkoisena ja sinisenä. Kuulokkeet ovat paritustilassa. Tämä kestää viisi minuuttia.
- 4 Matkapuhelimen Bluetooth-laiteluettelossa näkyy "TAH6206". Parita kuulokkeet valitsemalla "TAH6206".



TAH6206

Puheluiden ja musiikin hallinta

Päällä/pois

Tehtävä	Painike	Käyttö
Kytke kuulokkeet päälle	MFB-painike	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
Kytke kuulokkeet pois päältä	MFB-painike	Pidä painettuna neljän sekunnin ajan ↳ Sininen merkkivalo on päällä ja himmenee
BT-paritustila	MFB-painike	Kytke virta päälle ja pidä painettuna neljän sekunnin ajan

Musiikinhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Toista tai pysäytä musiikki	MFB-painike	Paina kerran
Lisää äänenvoim-akkuutta	+	Paina kerran
Vähennä äänenvoim-akkuutta	-	Paina kerran
Seuraava raita	+	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
Edellinen raita	-	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan

Puhelunhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Vastaa puheluun / lopeta puhelu	MFB-painike	Paina kerran
Puhelun hylkäys	MFB-painike	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
Soita uudelleen	MFB-painike	Paina kahdesti

Älypuhelimien ääniavustaja (esim. Google App, Siri)

Tehtävä	Painike	Käyttö
Herätys älypuhelimien ääniavustaja	MFB-painike	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan

Huomautus

- Katso älypuhelimien käyttöohjeet.


Vaihtaminen television (mokkula) ja matkapuhelimen välillä

- Varmista, että kuulokkeet on paritettu matkapuhelimen kanssa ja yhdistä mokkula.
- Paina kuulokkeiden D/M-painiketta valitaksesi mokkulan tai matkapuhelimen yhteyden välillä.




5 Käyttö tietokoneen kanssa

Liitä makkula tietokoneen USB-porttiin ja käytä kuulokkeita normaalisti.

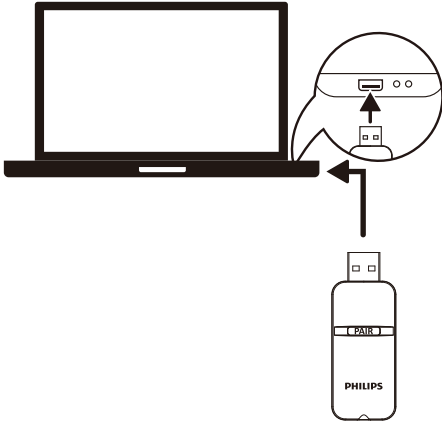

6 Korvapehmusteiden vaihto

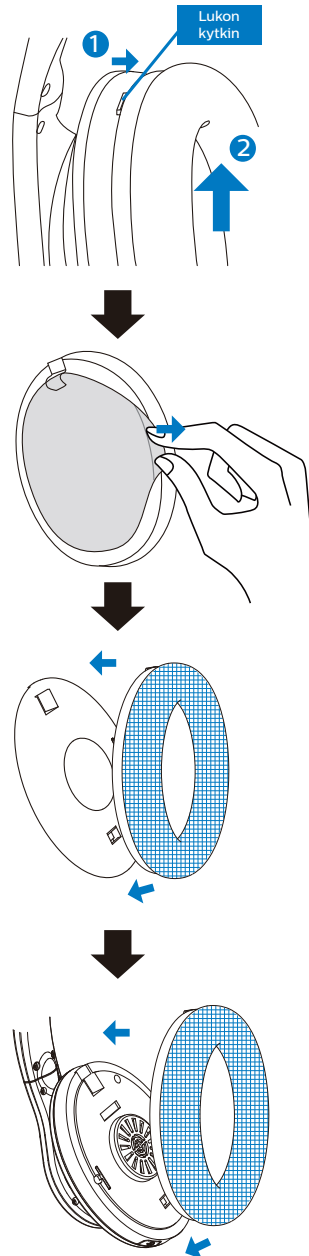

7 Tekniset tiedot

USB-mokkula

- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Toimintaetäisyys (paritettuna TAH6206-kuulokkeisiin):
Jopa 20 metriä

Kuulokkeet

- Toistoaika: 18 tuntia
- Puheaika: 20 tuntia
- Valmiustila-aika: 150 tuntia
- Pikalatausaika: 15 minuuttia tarjoaa 1 tunnin toistoaikaa
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (750 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.1
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuettu äänikoodekki: SBC
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Toimintaetäisyys (paritettuna matkapuhelimeen):
Jopa 10 metriä
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten
- Tukee SBC-tekniikkaa



Vinkki

Lisätukea on saatavilla osoitteessa
www.philips.com/support.

8 Huomautus

Vaatimustenmukaisuustodistus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, jonka Euroopan direktiivi 2013/56/EU kattaa ja jota ei voida hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti viemään tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen irrottaa ladattavan akun. Ota selvää paikallisista sähköisten sähkölaitteiden ja elektroniikkatuotteiden sekä ladattavien akkujen kierrätysjärjestelmistä. Noudata paikallisia säännöksiä äläkä koskaan


hävittää tuotetta tai ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen asianmukainen hävitys auttaa vähentämään negatiivista vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista ennen akun irrottamista, etteivät kuulokkeet ole latautumassa.

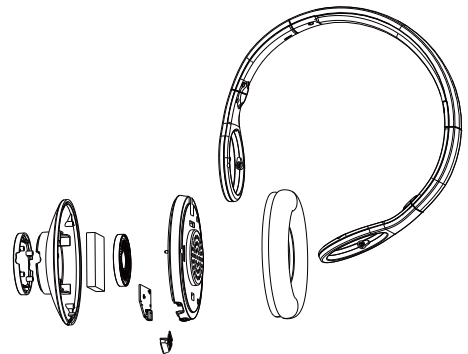

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme yrittäneet tehdä pakkauksesta mahdollisimman helpon lajitella kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaakto (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojalevy).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Vaatimustenmu- kaisuustodistus

Laite on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

1. Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja
2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisista häiriöistä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetä käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan

korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

FCC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

Huomio: Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen/vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

(1) tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

9 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Top Victory Investment Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

Siri

Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

10 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.
Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En pysty parittamaan Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.
Bluetooth on pois käytöstä. Käynnistä laitteesi ja ota Bluetooth-toiminto käyttöön ennen kuulokkeiden käynnistämistä.

Kuulokkeiden tehdasasetusten palauttaminen.

Jos kuulokkeet eivät käynnisty tai eivät reagoi käytön aikana, paina MFB- ja Äänenvoimakkuus + -painikkeita samanaikaisesti sekunnin ajan.

Kuulen musiikkia, mutten pysty hallitsemaan sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toisto/keskeytys / ohitus eteenpäin/ taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-tekniikkaa (katso Tekniset tiedot sivulla 10.)

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkut Bluetooth-laitteet voivat automaattisesti synkronoida äänenvoimakkuuden tason kuulokkeissasi. Tässä tapauksessa voit säätää äänenvoimakkuutta erikseen Bluetooth-laitteessa saavuttaaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
- Paritus voi olla nollautunut tai kuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

(Katso Kuulokkeiden parittaminen matkapuhelimen kanssa sivulla 7.)

Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on huono suoratoistettaessa matkapuhelimesta, on erittäin hidas tai suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi tukee (mono-) HFP:n lisäksi myös A2DP:tä ja BT4.0x:ää (tai korkeampaa) (katso Tekniset tiedot sivulla 10).

Mokkula ei yhdisty kuulokkeisiin.

Langaton yhteys mokkulan ja kuulokkeiden välillä voi katketa. Korjaa ongelma noudattamalla alla olevia vaiheita:

1. Liitä mokkula USB-laturiin sen käynnistämiseksi.
2. Paina PAIR-painiketta kaksi sekuntia. Mokkulan merkkivalon pitäisi alkaa vilkkua.
3. Kytke kuulokkeet päälle ja paina MFB-painiketta neljä sekuntia. Kuulokkeiden merkkivalo vilkkuu sinisenä ja valkoisena.
4. Paina mokkulan PAIR-painiketta kerran. Kun paritus on suoritettu, kuulokkeiden merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

Lisätukea saa osoitteesta www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisii ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaiata. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

