


I Aansluiten

A Opstelling


Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

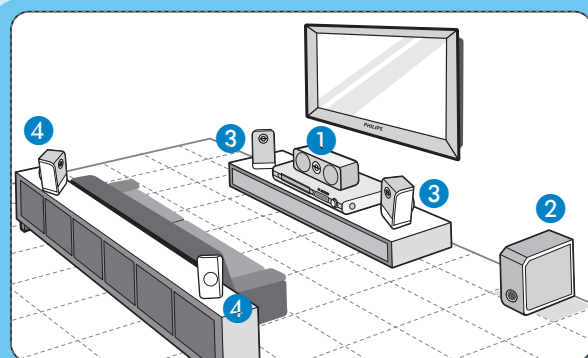

- 1 Plaats de middenluidspreker op of in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.
- 3 Plaats de voorluidsprekers op gelijke afstand van de TV.
- 4 Plaats de achterluidsprekers op normale oorhoogte.

B Sluit de radioantennes aan


Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

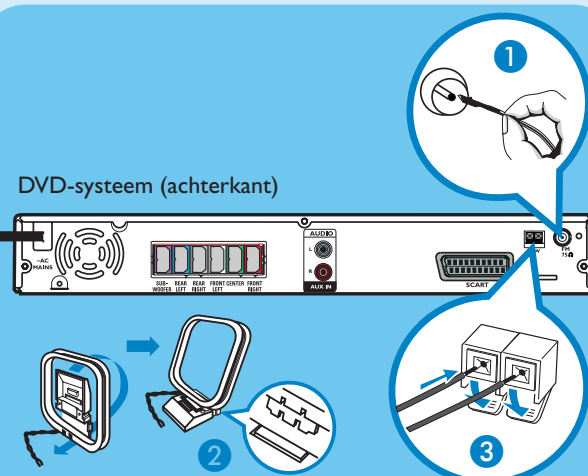


- 1 Sluit de FM-antenne aan op de FM-aansluiting. Trek de draad uit en maak het uiteinde vast aan de muur.
- 2 Vouw de AM/MW-loopantenne uit en maak de klem vast in de sleuf.
- 3 Druk de klepjes in en steek de draden in de AM/MW-aansluitingen.

C De luidsprekers met de subwoofer verbinden

Sluit de verschillende gekleurde stekkers van de luidsprekers en de subwoofer aan op de aansluitingen met dezelfde kleur op de achterkant van het DVD-systeem.

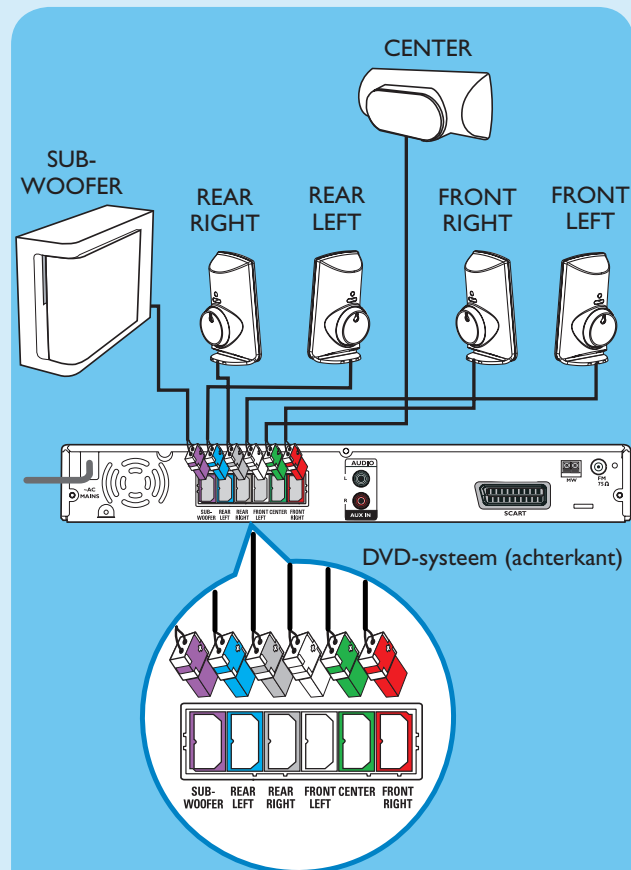

D Het DVD-systeem op de TV aansluiten

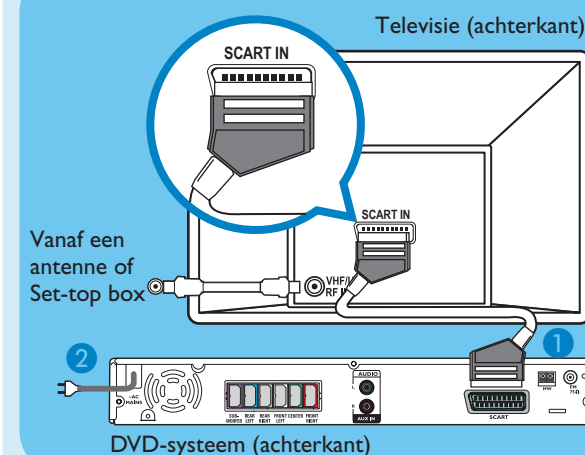


- 1 Gebruik de meegeleverde scart-kabel om de SCART-aansluiting op het DVD-systeem aan te sluiten op de SCART-ingang van de TV.
- 2 Steek het stroom snoer van het DVD-systeem in een stopcontact.

Opmerking Zorg ervoor dat u het DVD-systeem rechtstreeks aansluit op de TV. Tijdens het kijken naar een TV-programma kunt u op TV op de afstandsbediening drukken om het geluid via het luidsprekersysteem weer te geven.

E Audio van een ander apparaat met het DVD-systeem verbinden (optioneel)

Gebruik de rode en witte audiokabels (niet meegeleverd) om de AUX IN-aansluitingen (R/L) op dit DVD-systeem aan te sluiten op de AUDIO-uitgangen op uw audio-/videoapparaat (bijvoorbeeld de DVD-recorder, videorecorder).

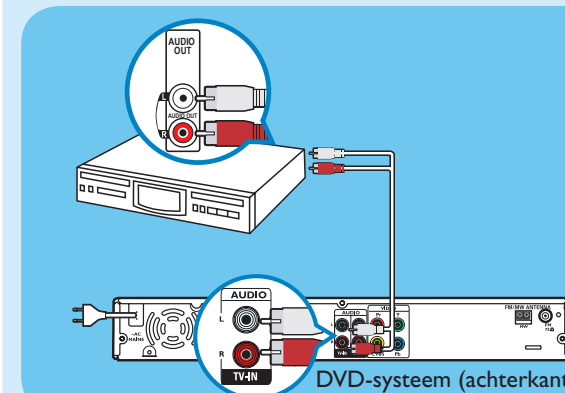


Opmerking Druk op **AUX/DI** op de afstandsbediening om het geluid weer te geven via het luidsprekersysteem.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **STANDBY ON** op het DVD-systeem
- 2 Druk op **SOURCE** op het DVD-systeem tot "DISC" op het display wordt weergegeven.

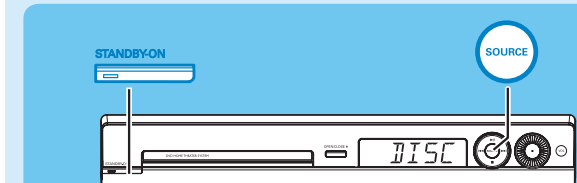


- 3 Zet de TV aan. Selecteer met de afstandsbediening van de TV het juiste weergavekanaal voor het DVD-systeem. Als alles goed is, ziet u het blauwe DVD-achtergrondscherm op de TV.

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de omlaag-knop op de afstandsbediening van de TV (of **TV**, **AV**, **SELECT**-knop) tot u de blauwe DVD-achtergrond ziet.

B De displaytaal selecteren

- 1 Druk op **SETUP**. { **General Setup Page** } (Algemene instellingen) wordt weergegeven.

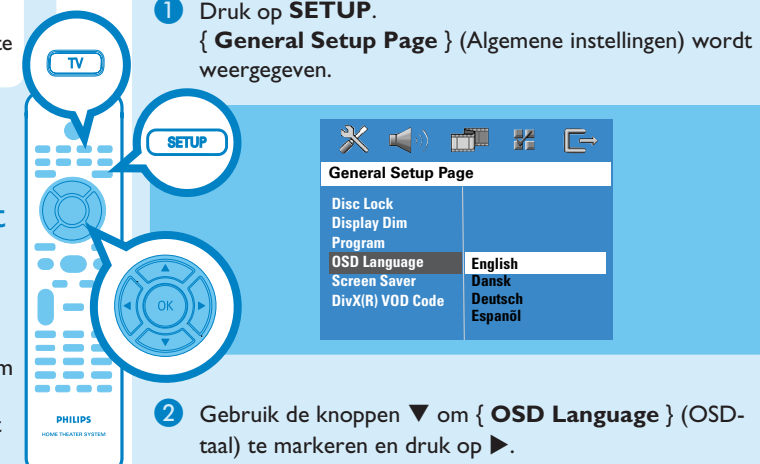

- 2 Gebruik de knoppen **▼** om { **OSD Language** } (OSD-taal) te markeren en druk op **▶**.
- 3 Selecteer met de knoppen **▲▼** een taaloptie in het menu en druk ter bevestiging op **OK**.
- 4 Druk op **SETUP** om het menu te verlaten.

Opmerking: de taal die u hier selecteert wordt alleen gebruikt voor de systeemmenu's op de TV wanneer u het DVD-systeem bedient, niet voor het DVD-diskmenu.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het systeem (audio, video, voorkeuren enz.). Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie.

3 Genieten

Een disk afspelen

- 1 Druk op **OPEN CLOSE** om de disclade te openen. Plaats een disc en sluit de lade.



- 2 Het afspelen wordt automatisch gestart.
- 3 Als het diskmenu verschijnt, selecteert u met de knoppen **▲▼** een optie in het menu en drukt u op **PLAY ►** op de afstandsbediening om het afspelen te starten.
- 4 Druk op **STOP ■** om het afspelen te stoppen.

Opmerking: wanneer u nogmaals op de knop **PLAY** drukt, wordt de disk afgespeeld vanaf het punt waar u bent gestopt. Om vanaf het begin af te spelen, drukt u tweemaal op de knop **STOP** om de hervattingsmodus te annuleren. Druk op **PLAY** om het afspelen te starten.

Naar de radio luisteren

- 1 Druk op **TUNER**. Op het display wordt "AUTO INSTALL PRESS PLAY" weergegeven.
- 2 Druk op **PLAY ►** tot "START ..." op het display wordt weergegeven. Alle beschikbare radiozenders met een sterk ontvangstsignaal worden automatisch opgeslagen.

Opmerking Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het apparaat voor de eerste keer instelt. Als u de radiozenders opnieuw wilt instellen, houdt u de knop **PROGRAM** op de afstandsbediening ingedrukt.

- 3 Als de radiozenders zijn geprogrammeerd, kunt u met **◀▶** een voorkeuzezender selecteren.
- 4 Om een voorkeuzezender te verwijderen houdt u **STOP ■** ingedrukt tot "FM/MW X DELETED" wordt weergegeven.

Geniet van Surround Sound

- 1 Druk op **SURR** om te schakelen tussen stereo- en meerkanaalsgeluid.
- 2 Druk op **SOUND** en selecteer een van de digitale geluidseffecten: **CONCERT**, **DRAMA**, **ACTION** of **SCI-FI**.

Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Geen beeld.

- Druk op de knop **DISC** op de afstandsbediening.
- Controleer de aansluiting van de TV en zorg dat de stekkers stevig op hun plaats zitten.

Geen geluid.

- Stel het volume bij.
- Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de instellingen.
- Controleer de audioaansluitingen en druk op de knop **SOURCE** om de invoerbron te selecteren.
- De midden- en achterluidsprekers werken alleen in de modus voor meerkanaals surround-geluid. Druk op de knop **SURR** om meerkanaals surround-geluid te selecteren.

Het DVD-systeem werkt niet.

- Haal het netsnoer enkele minuten uit het stopcontact. Sluit het netsnoer weer aan en probeer het opnieuw.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD Home Theatre-systeem hebt ontvangen.

On line

Ga naar www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
I2 NC 3139 245 2241 I
www.philips.com

Snelstartgids



- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten


Wat zit er in de doos?

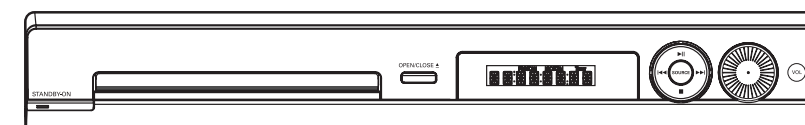


DVD-systeem



Afstandsbediening en
2 batterijen

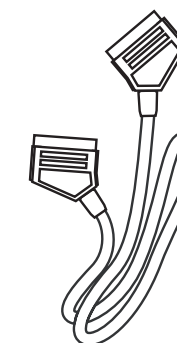


SCART-kabel

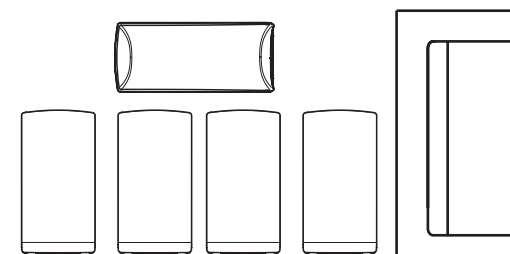

1 middenluidspreker, 2 voorluidsprekers,
2 achterluidsprekers en een subwoofer



FM-draadantenne

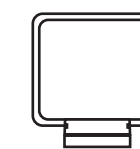

AM/MW-loopan-
tenne



Gebruikershan-
dleiding

PHILIPS