

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

AJT3300



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Signification des symboles de sécurité	2

2 Votre radio-réveil	3
Introduction	3
Contenu de l'emballage	3
Présentation du radio-réveil	4

3 Prise en main	5
Installation des piles	5
Alimentation	5
Mise sous tension	5
Réglage de l'horloge	6

4 Écoute de stations de radio FM	7
Réglage des stations de radio FM	7
Mémorisation de stations de radio FM	7
Sélection d'une station de radio présélectionnée	7

5 Utilisation de périphériques Bluetooth	8
Connexion d'un périphérique	8
Lecture de fichiers audio à partir d'un périphérique compatible Bluetooth	8
Contrôle de votre appel téléphonique	9

6 Autres fonctions	10
Charge de vos périphériques mobiles	10
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	11
Réglage de l'alarme	11
Réglage de l'arrêt programmé	12
Réglage du volume	12

7 Informations sur le produit	13
Spécificités	13

8 Dépannage	14
Informations générales	14
À propos des périphériques Bluetooth	14

9 Avertissement	15
------------------------	----

1 Important

Signification des symboles de sécurité



Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit.

Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.

AVERTISSEMENT : afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.

ATTENTION : pour éviter tout risque de décharge électrique, alignez la broche large de la fiche sur l'encoche large correspondante, en l'insérant au maximum.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce radio-réveil.
- Ne graissez jamais aucun composant de ce radio-réveil.
- Ne posez jamais le radio-réveil sur un autre équipement électrique.
- Conservez ce radio-réveil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la prise ou à l'adaptateur pour débrancher le radio-réveil.

- Assurez-vous que l'espace libre autour de l'appareil est suffisant pour la ventilation.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation ou accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Utilisation des piles **ATTENTION** – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager le produit ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez les piles correctement, avec les signes + et - orientés comme indiqué sur le produit.
 - Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
 - Enlevez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
 - Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.
- Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.


Introduction

Avec ce radio-réveil, vous pouvez :


- lire le contenu audio d'appareils compatibles Bluetooth ou d'autres périphériques externes ;
- écouter la radio FM ;
- charger vos appareils mobiles ; et
- paramétrer deux alarmes à des heures différentes.

Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage et identifiez les différentes pièces.

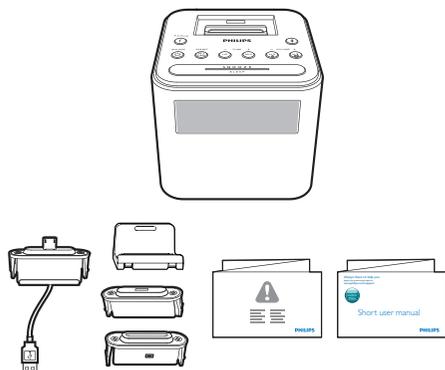

Présentation du radio-réveil

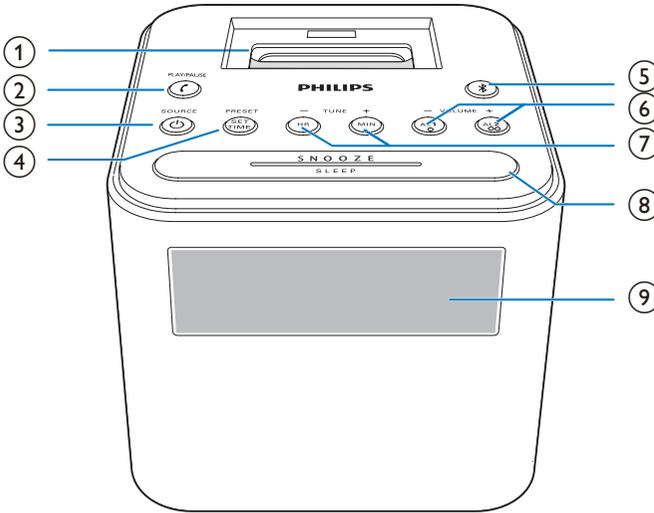

① Station d'accueil pour charger des appareils mobiles

② **PLAY/PAUSE**

- Permet de répondre, de rejeter ou de terminer un appel entrant.
- En mode Bluetooth, permet de démarrer, de suspendre ou de reprendre la lecture.

③ **SOURCE**

- Permet d'allumer le radio-réveil.
- Permet de passer le radio-réveil en mode veille.
- Permet de sélectionner une source : Bluetooth, tuner FM ou Aux.

④ **PRESET/SET TIME**

- Permet de stocker des stations de radio en mémoire.
- Permet de choisir une présélection radio.
- Permet de régler l'heure.

⑤ *****

- Accédez au mode de couplage Bluetooth.
- Déconnectez la connexion Bluetooth.

⑥ **AL1/AL2/- VOLUME +**

- Permet de régler l'alarme.
- Permet de régler le volume.

⑦ **HR/MIN/- TUNE +**

- Permet de sélectionner des stations de radio FM.
- Permet de régler l'heure et les minutes.

⑧ **SNOOZE/SLEEP**

- Permet de répéter l'alarme.
- Permet de régler l'arrêt programmé.

⑨ **Afficheur**

- Permet d'afficher l'état actuel.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.


Installation des piles

Les piles permettent de sauvegarder uniquement les paramètres de l'horloge et du réveil lorsque l'alimentation secteur est déconnectée.

! Attention

- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez 2 piles AA en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.

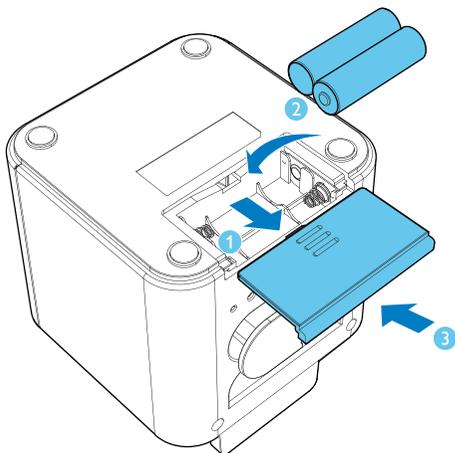

* Conseil


- Lorsque le témoin de niveau de pile faible s'allume, remplacez les piles.
- Le rétroéclairage de l'afficheur est éteint lorsque l'alimentation secteur est débranchée.

Alimentation

! Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous le radio-réveil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.

Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale.

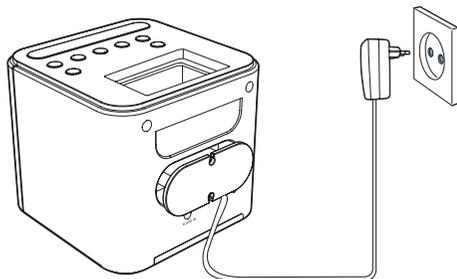

Mise sous tension

Appuyez sur \odot pour allumer le radio-réveil.

↳ Le radio-réveil bascule sur la dernière source sélectionnée.

- Pour sélectionner une autre source, appuyez sur \odot à plusieurs reprises pour basculer en mode Bluetooth, FM ou Aux.

Activation du mode veille

- Appuyez de nouveau sur \odot .
- En mode Bluetooth, si la connexion Bluetooth n'est pas valide ou si la lecture de fichiers musicaux est arrêtée pendant 15 minutes, ce produit bascule automatiquement en mode veille.
- En mode Aux, si le câble d'entrée audio est débranché ou si la lecture de fichiers musicaux est arrêtée pendant 15 minutes, ce produit bascule automatiquement en mode veille.

Réglage de l'horloge



Remarque

- Vous pouvez uniquement régler l'heure en mode veille.

- 1 Maintenez le bouton **SET TIME** enfoncé pendant deux secondes pour activer le mode de réglage de l'horloge.
↳ Les chiffres des heures et des minutes clignotent.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **HR** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **MIN** pour régler les minutes.
- 4 Appuyez de nouveau sur **SET TIME** pour confirmer.
↳ L'heure s'affiche.



Remarque

- Le radio-réveil quitte le mode de réglage de l'horloge après 10 secondes d'inactivité.

4 Écoute de stations de radio FM



Remarque

- Éloignez le radio-réveil des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Pour une meilleure réception, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

- 3 Appuyez sur **TUNE -** ou **TUNE +** pour sélectionner un numéro.
- 4 Appuyez de nouveau sur **PRESET** pour confirmer.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations de radio.



Conseil

- Pour effacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Réglage des stations de radio FM

- 1 Appuyez sur **SOURCE** à plusieurs reprises pour basculer en mode tuner FM.
- 2 Maintenez le bouton **TUNE -** ou **TUNE +** enfoncé pendant 2 secondes.
 - ↳ Le radio-réveil se règle automatiquement sur une station présentant un signal puissant.
- 3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres stations de radio.

Pour régler une station manuellement :

En mode tuner, appuyez plusieurs fois sur **TUNE -** ou **TUNE +** pour sélectionner une fréquence.

Sélection d'une station de radio présélectionnée

En mode tuner, appuyez plusieurs fois sur **PRESET** pour sélectionner une station présélectionnée.

Mémorisation de stations de radio FM

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations de radio FM.

- 1 Sélectionnez une station de radio FM.
- 2 Maintenez le bouton **PRESET** enfoncé pendant deux secondes.
 - ↳ Le numéro de présélection se met à clignoter.

5 Utilisation de périphériques Bluetooth

Avec ce radio-réveil, vous pouvez écouter de la musique à partir de périphériques compatibles Bluetooth et contrôler l'appel entrant via Bluetooth.

Connexion d'un périphérique

Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est compatible avec ce produit.
- Avant de coupler un appareil avec ce produit, lisez son manuel d'utilisation afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth.
- Ce produit peut mémoriser jusqu'à 4 appareils couplés. Le cinquième périphérique couplé remplacera le premier.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- La portée entre ce produit et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.
- Tout obstacle entre ce produit et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode Bluetooth.
↳ **[BT]** (Bluetooth) clignote sur l'afficheur.
- 2 Sur votre périphérique Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez les périphériques Bluetooth (reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique).
- 3 Lorsque **[AJT3300]** s'affiche sur votre périphérique, sélectionnez-le pour démarrer le couplage et établir la connexion. Si nécessaire, saisissez le mot de passe par défaut « 0000 ».
↳ Une fois le couplage réussi et la connexion établie, **[BT]** (Bluetooth) cesse de clignoter et le radio-réveil émet deux signaux sonores.

Remarque

- Si vous aviez déjà couplé votre périphérique Bluetooth avec l'AJT3300 auparavant, il vous suffit de rechercher le périphérique **[AJT3300]** dans votre menu Bluetooth, puis d'établir la connexion.

Pour déconnecter le périphérique :

- maintenez le bouton **⌘** enfoncé pendant 3 secondes ;
- désactivez Bluetooth sur votre périphérique ; ou
- mettez le périphérique hors de portée.

Pour connecter un autre périphérique compatible Bluetooth :

- 1 Maintenez le bouton **⌘** enfoncé pendant 3 secondes pour déconnecter le périphérique actuellement connecté.
↳ Le radio-réveil passe en mode de couplage Bluetooth.
- 2 Connectez un autre périphérique Bluetooth.

Lecture de fichiers audio à partir d'un périphérique compatible Bluetooth

Remarque

- En cas d'appel entrant sur le téléphone portable connecté, la lecture de la musique est interrompue.

Une fois la connexion Bluetooth établie, lancez la lecture audio sur le périphérique Bluetooth.

- ↳ Le son est diffusé à partir du radio-réveil.
- Vous pouvez appuyer sur **PLAY/PAUSE** pour démarrer, suspendre ou reprendre la lecture.

Contrôle de votre appel téléphonique

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez contrôler votre appel téléphonique entrant avec ce produit.

Touche	Fonction
	Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant. Pendant un appel, appuyez pour mettre fin à l'appel. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 secondes pour refuser un appel entrant.



Remarque


- La lecture de la musique s'interrompt lorsqu'il y a un appel entrant.

6 Autres fonctions


Charge de vos périphériques mobiles

Avec ce radio-réveil, vous pouvez charger votre téléphone portable Android avec un connecteur micro USB et un appareil Apple avec un connecteur Lightning ou 30 broches.

- 1 Retirez l'étiquette imprimée sur le dessus du radio-réveil pour découvrir la station d'accueil.
- 2 Connectez le radio-réveil à votre appareil mobile.
 - Pour un appareil mobile Android avec connecteur micro USB : utilisez le câble fourni pour connecter le produit à l'appareil mobile comme illustré.

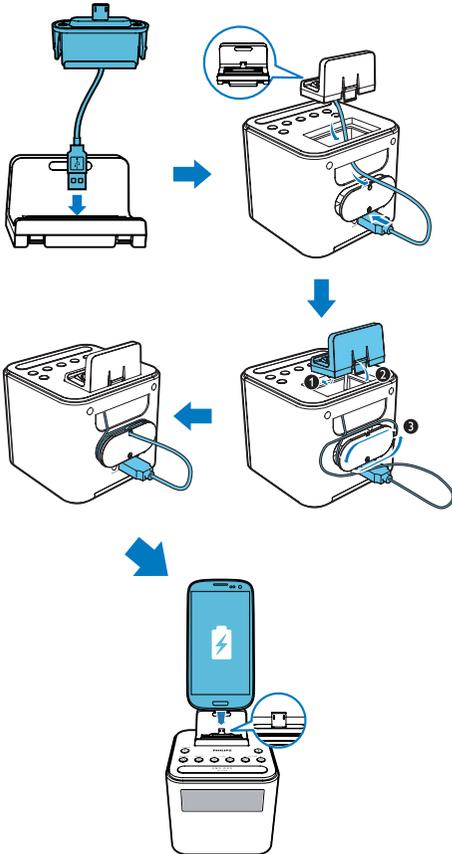

- Pour les appareils Apple avec connecteur Lightning ou 30 broches : utilisez le câble de charge de l'appareil Apple (non fourni) pour connecter le produit à l'appareil mobile comme illustré.

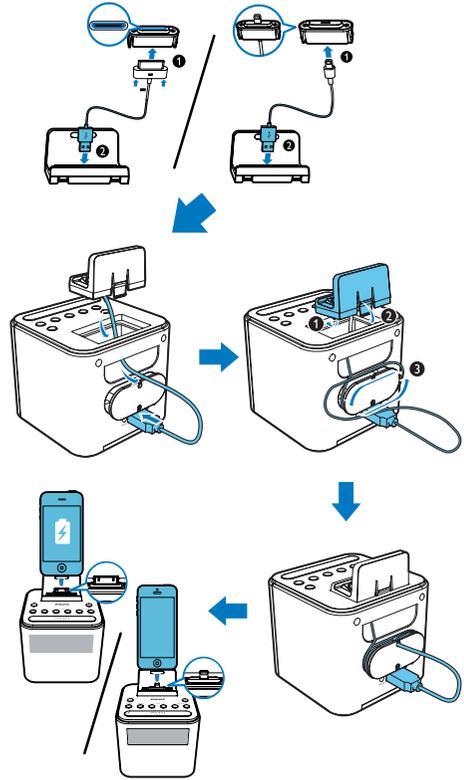


- 3 Branchez le radio-réveil sur l'alimentation secteur.
↳ L'appareil mobile commence à se charger.

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Avec ce radio-réveil, vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3.

- 1 Connectez un câble d'entrée audio doté d'un connecteur 3,5 mm à :
 - la prise **AUDIO IN** du radio-réveil ; et
 - la prise casque du périphérique externe.

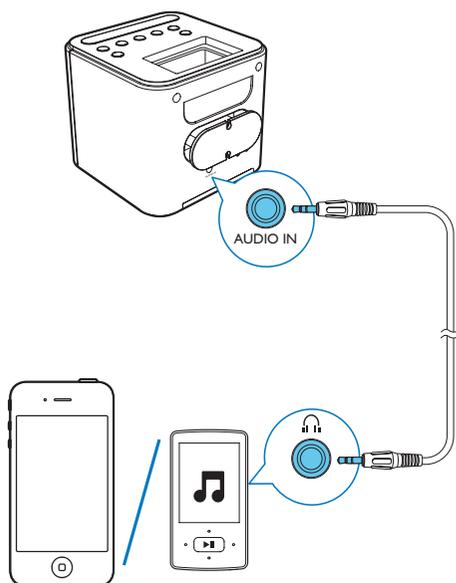

- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source AUX.
- 3 Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

Réglage de l'alarme

Vous pouvez paramétrer deux alarmes à des heures différentes.

Remarque

- Vous pouvez uniquement régler l'alarme en mode veille.
- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

- 1 Maintenez le bouton **AL1** ou **AL2** enfoncé pendant deux secondes pour activer le mode de réglage de l'alarme.
↳ Les chiffres des heures clignotent.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **HR** pour régler l'heure.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **MIN** pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **AL1** ou sur **AL2** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur **HR** ou **MIN** pour définir la source de l'alarme : buzzer ou tuner FM.
- 6 Appuyez sur **AL1** ou sur **AL2** pour confirmer.

Conseil

- Le radio-réveil quitte le mode de réglage de l'alarme après 10 secondes d'inactivité.

Activation ou désactivation de l'alarme

- 1 Appuyez sur **AL1** (ou **AL2**) pour afficher les réglages de l'alarme.
- 2 Appuyez à nouveau sur **AL1** ou **AL2** pour activer ou désactiver l'alarme.
↳ Si l'alarme est activée, **[AL1]** ou **[AL2]** s'affiche.
↳ Si l'alarme est désactivée, le voyant d'alarme disparaît.
 - Pour arrêter le son de l'alarme, appuyez sur le bouton **AL1/AL2** correspondant.
↳ L'alarme se déclenche le jour suivant.



Remarque

- Si le tuner FM est sélectionné et que vous écoutez la radio quand arrive l'heure de l'alarme, le buzzer est automatiquement activé.
- Lorsque l'alarme se déclenche, le volume augmente progressivement. Vous ne pouvez pas régler le volume de l'alarme manuellement.

	Source de l'alarme	Durée de l'alarme
Alimentation par secteur	Tuner FM ou buzzer	30 minutes
Puissance de la batterie	Buzzer	1 minute

Réglage du volume

Lorsque vous écoutez la radio, appuyez sur **- VOLUME +** pour régler le volume.

Répétition de l'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE**.


- ↳ L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard.

Réglage de l'arrêt programmé

- 1 Permet de mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une durée (en minutes).
 - ↳ Le radio-réveil bascule automatiquement en mode veille après une période prédéfinie.

Pour désactiver l'arrêt programmé :

- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[OFF]** (Désactivé) s'affiche.

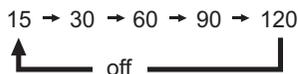

7 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie totale	2 W
----------------------------	-----

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5-108 MHz
---------------------	--------------

Grille de syntonisation	50 kHz
-------------------------	--------

Sensibilité

- Mono, rapport signal/bruit	< 22 dBf
------------------------------	----------

26 dB

Distorsion harmonique totale	< 3 %
------------------------------	-------

Rapport signal/bruit	> 50 dBA
----------------------	----------

Bluetooth

Version Bluetooth	V3.0
-------------------	------

Profils pris en charge	HFP,A2DP,AVRCP
------------------------	----------------

Portée	10 m (sans obstacle)
--------	----------------------

Informations générales

Alimentation secteur (adaptateur secteur)	Marque : Philips ; Modèle : CS12F055180FGF ; Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 500 mA ; Sortie : 5,5 V \equiv 1,8 A
---	---

Port USB	5 V \equiv 1 A
----------	------------------

Consommation électrique en mode de fonctionnement	10 W
---	------

Consommation électrique en mode veille	< 1 W
--	-------

Dimensions :

- Unité principale (l x H x P)	112 x 101 x 125 mm
--------------------------------	--------------------

Poids :

- Unité principale	0,5 kg
--------------------	--------

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume sur le radio-réveil.
- Réglez le volume sur le périphérique Bluetooth connecté.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

Impossible de charger vos appareils mobiles

- Assurez-vous que l'appareil Apple ou l'appareil Android est connecté correctement au radio-réveil.
- Assurez-vous que le radio-réveil est alimenté.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil des autres appareils électriques.
- Déployez entièrement l'antenne.

L'alarme ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge/alarme.

Le réglage de l'horloge/alarme est effacé

- Une coupure de courant s'est produite ou la prise d'alimentation a été débranchée.
- Réinitialisez l'horloge/alarme.

À propos des périphériques Bluetooth

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

9 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

CE 0890

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Mise au rebut de votre ancien produit



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par WOOX Innovations sont régies par des accords de licence.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.



Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.



Specifications are subject to change without notice.
2014 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJT3300_12_UM_V2.0

