

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCI300/05

MCI300/12



NO Brukerhåndbok	1
Kontakte	35



PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0818-MCi300
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical products:

Philips
(name)

MCi300/12, /05
(type or model)

Wireless Micro Hi-Fi System
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 55022 : 1998 + A1:2000 + A2:2003	EN 301 489-1 V1.6.1 : 2005
EN 55024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003	EN 301 489-17 V1.2.1 : 2002
EN 55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006	EN 300 328 V1.6.1 : 2004
EN 55020 : 2002 + A1:2003 + A2:2005	EN 60065: 2002 +A1:2006

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R&TTE Directive 1999/5/EC (incl. 73/23/EEC, 2004/108/EC & 93/68/EEC) directives and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven
May 2, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	4	Høre på My Media	15
Sikkerhet	4	FM-radio	15
Merknad	5	Høre på FM-radio	16
Avhending av produkt og emballasjemateriale	5	Endre frekvens	16
		Søke og lagre manuelt	16
		Søke etter kanaler automatisk	16
		Søke etter og lagre kanaler automatisk	16
		Velge kanaler for forhåndsinnstilling	17
		Spille av fra en USB-minnebrikke	17
		Spille HD-musikk fra et Philips Wireless Music Center	17
		Opprette spilleliste	18
		Legge til lydfiler i en spilleliste	18
		Spille av fra en spilleliste	18
		Koble til lydenheter (AUX)	18
2 Micro System	7		
Oversikt	7		
Sett forfra	7		
Fjernkontroll	8		
3 Klargjøre	9		
Sette inn batterier i fjernkontrollen	9		
Plassere MCi300	9		
Koble til vekselstrøm	9		
Slå på eller sett i ventemodus	9		
Førstegangsinstallering	10		
4 Koble til et hjemmenettverk	11		
Opprett trådløs tilkobling med automatisk IP-adresse	11		
Opprette trådløs tilkobling med statisk IP-adresse	11		
Opprette kablet tilkobling med automatisk IP-adresse	12		
Opprette kablet tilkobling med statisk IP-adresse	12		
5 Spille av	13		
Spille av CD	13		
Strøme musikk fra en UPnP-enhet/PC	13		
Installere Windows Media Player	13		
Konfigurere en PC til å dele musikk	13		
Internett-radio	13		
Registrere MCi300 på Philips	13		
Høre på Internett-radio	14		
Merke Internett-radiostasjoner som favoritter	14		
Høre på favorittstasjoner	14		
Legge til Internett-radiostasjoner manuelt	15		
		6 Alternativer for avspilling	20
		Repetisjonsavspilling	20
		Avspilling i vilkårlig rekkefølge	20
		Avspilling etter artist	20
		Avspilling etter sjanger	20
		7 Alfanumerisk søk	21
		8 Innstillinger	22
		Justere volumet	22
		Dempe	22
		Endre equalizer-innstillinger (EQ)	22
		Aktivere Smart EQ	22
		Justere diskanten/bassen	22
		Angi Dynamisk bassforsterkning (DBB – Dynamic Bass Boost)	22
		Aktivere Incredible Surround-lyd	22
		Innstillinger for klokkeslett	23
		Synkronisere med RDS-radiostasjon	23
		Angi klokkeslettet manuelt	23
		Angi klokkeslettformatet	23
		Stille inn timer for standby	23
		Endre språk	23
		Vedlikehold	24
		Rengjøring	24
		Oppdatere	24
		Oppdatere gjennom PC-tilkobling	24
		Gjenopprette standardinnstillingene	24

9	Teknisk informasjon	25
	Tilbehør som følger med	26
	Krav til PC-tilkobling	26
10	Feilsøking	27
11	Ordliste	29

1 Viktig

Sikkerhet

Legg merke til disse sikkerhetssymbolene



Lyn-symbolet indikerer at uisolert materiale i systemet kan føre til elektrisk støt. For sikkerheten til alle som bor i huset, må du ikke fjerne produktdekselet.

Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for den tilhørende funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer.


ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet, og objekter som er fylt med væsker, for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen settes inn i det brede sporet, og støpselet må settes helt inn.

- ① Les disse instruksjonene.
- ② Ta vare på disse instruksjonene.
- ③ Følg instruksjonene i alle advarslene.
- ④ Følg alle instruksjonene.
- ⑤ Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.
- ⑥ Rengjør bare med en myk klut.
- ⑦ Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen

i henhold til instruksjonene fra produsenten.

- ⑧ Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- ⑨ For land som har polarisert ledningsnett, må ikke sikkerhetsmekanismen på det polariserte støpselet eller jordingsstøpselet demonteres. Et polarisert støpsel har to pinner. Den ene er bredere enn den andre. Et jordingstøpsel har to pinner og en tredje jordingstapp. Den brede pinnen eller den tredje tappen er der for sikkerheten din. Hvis støpselet som følger med, ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å erstatte den utdaterte kontakten.
Forsiktig: For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen settes inn i det brede sporet, og støpselet må settes helt inn.



- ⑩ Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktet der den kommer ut fra apparatet.
- ⑪ Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
- ⑫ Bruk apparatet bare med vognen, stativet, tripoden, braketten eller bordet som er angitt av produsenten, eller som selges med apparatet. Hvis du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/apparatet, slik at den ikke velter og det oppstår skade.



- ⑬ Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre perioder.
- ⑭ All service må utføres av kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel ved skade på strømledningen eller støpselet, når væske har lekket inn i eller objekter har falt inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, når apparatet ikke fungerer som det skal, eller når det har vært utsatt for fall.
- ⑮ **FORSIKTIGHET** ved batteribruk – for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, på eiendeler eller på enheten, må følgende forholdsregler følges:
- Sett inn alle batteriene riktig, + og - på batteriene skal samsvare med tilsvarende tegn på enheten.
 - Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
 - Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lang tid.
- ⑯ Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- ⑰ Ikke plasser noen som helst farekilder på apparatet (for eksempel væskefylte objekter og stearinlys).
- ⑱ Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhending av disse materialene kan være regulert på grunn av miljøhensyn. For avhendings- eller resirkuleringsinformasjon kan du kontakte de lokale myndighetene eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Advarsel

- Fjern aldri dekslet på MCi300.
- Aldri smør noen av delene i MCi300.
- Plasser MCi300 på et flatt, hardt og stabilt underlag.
- Aldri plasser MCi300 på annet elektrisk utstyr.
- Bruk bare MCi300 innendørs. Hold MCi300 borte fra vann, fuktighet og væskefylte objekter.
- Ikke utsett MCi300 for direkte sollys, åpen flamme eller varme.

Merknad

Symbol for klasse II-utstyr



Dette symbolet indikerer at enheten har et dobbelt isoleringssystem.

Avhending av produkt og emballasjemateriale

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Når symbolet med denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast det gamle produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Riktig avhending av det gamle produktet vil hjelpe til med å forhindre

potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Alt overflødig pakkemateriale er utelatt. Vi har gjort alt vi kan for at emballasjen skal kunne adskilles til monomaterialer.

Følg de lokale forskriftene for avhending av emballasjemateriale.

Batteriavhendingsinformasjon

Batterier (inkludert innebygde, oppladbare batterier) inneholder stoffer som kan forurensa miljøet. Lever alltid apparatet til det lokale innsamlingspunktet for å ta ut eventuelle innebygde batterier før du avhender apparatet. Alle batterier må avhendes på det lokale innsamlingspunktet.


CE 0678 ⓘ R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓	
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓	
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓	
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓	
CZ ✓	CY ✓	IS ✓			

2 Micro System

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Oversikt


Sett forfra

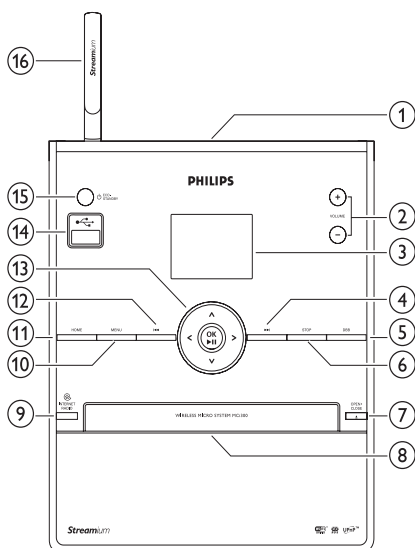

- ⑧ CD-skuff
- ⑨ INTERNET RADIO
- ⑩ MENU
- ⑪ HOME
- ⑫ ◀◀ hopp bakover
- ⑬ ▲▼▶ naviger
OK / bekreft / spill av, pause
- ⑭ USB-kontakt
- ⑮ ⏻/ON/STANDBY/ECO-STANDBY
- ⑯ WiFi-antenne

- ① 🔊
- ② +VOL - volum opp/ned
- ③ Skjerm
- ④ ▶▶ hopp fremover
- ⑤ DBB Dynamisk bassforsterkning
(Dynamic Bass Boost)
- ⑥ STOP
- ⑦ EJECT ta ut platen

Fjernkontroll

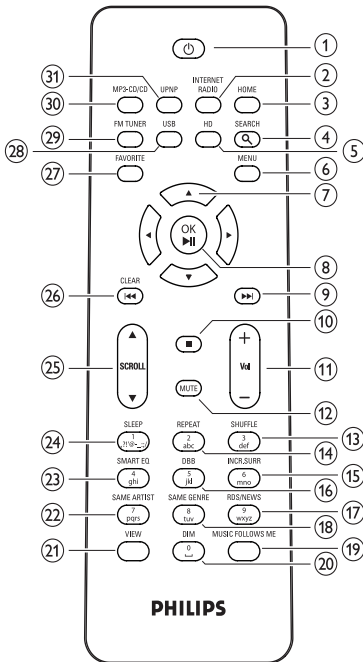

- ① ⏻
- ② INTERNET RADIO
- ③ HOME
- ④ SEARCH
- ⑤ HD harddiskmusikk (PC eller senter)
- ⑥ MENU
- ⑦ ▲▼◀▶ naviger
- ⑧ OK / ▶|| bekreft / spill av, pause
- ⑨ ▶▶ hopp fremover
- ⑩ ■
- ⑪ +VOL - volum opp/ned
- ⑫ MUTE
- ⑬ SHUFFLE (3 def) avspilling i vilkårlig rekkefølge

- ⑭ REPEAT (2 abc)
- ⑮ INCR.SURR. (6 mno) Incredible Surround Sound
- ⑯ DBB (5 jkl) Digital Bass Boost
- ⑰ RDS/NEWS (9 wxyz)
- ⑱ SAME GENRE (8 tuv)
- ⑲ MUSIC FOLLOWS ME
- ⑳ DIM
- ㉑ VIEW
- ㉒ SAME ARTIST (7 pqrs)
- ㉓ SMART EQ (4 ghi)
- ㉔ SLEEP (1 „?!'@- _;:/) timer for standby
- ㉕ ▲SCROLL▼
- ㉖ CLEAR◀◀ hopp bakover
- ㉗ FAVORITE
- ㉘ USB Universal Serial Bus
- ㉙ FM TUNER
- ㉚ MP3-CD/CD
- ㉛ UPNP Universal Plug and Play

3 Klargjøre


Sette inn batterier i fjernkontrollen



Forsiktig

- Eksplosjonsfare. Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Kast aldri batteriene på ilden.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.
- Fare for produktskade. Når fjernkontrollen ikke brukes over lange perioder, må du ta ut batteriene.

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn 2 AAA-batterier med riktig polaritet (+/-) slik det er merket.
- 3 Lukk batterirommet.

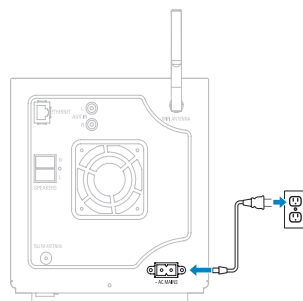

→ Din MCI300 slås på og er klar til bruk.



Merknad

- Typeplateinformasjonen finnes bak eller på undersiden av MCI300.

Plassere MCI300



Forsiktig

- Fare for produktskade. Plasser MCI300 på en overflate som er flat og jevn og sterk nok til å bære MCI300.

Koble til vekselstrøm



Advarsel

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden eller under på MCI300.

- 1 Koble MCI300 til strømforsyningen

Slå på eller sett i ventemodus

Du har følgende statusalternativer å velge mellom:

- På
- Standby
 - Aktiv ventemodus Du kan bruke knappen  på fjernkontrollen for å slå på MCI300.
- Øko-ventemodus
 - Passiv ventemodus Det er bare knappen  øverst på topppanelet som kan slå på MCI300.



Merknad

- Hvis det ikke blir trykket på noen knapper innen 20 minutter, settes MCI300 i ventemodus.

- 1 Trykk på  for å slå på MCI300.
- 2 Trykk på  for å sette MCI300 i ventemodus.

- 3 Trykk på  på topppanelet og hold den nede for å sette MCI300 i øko-ventemodus.



Merknad

- Når MCI300 står i øko-ventemodus er fjernkontrollen deaktivert.

Førstegangsinstallering

Når du kobler MCI300 til strømforsyningen for første gang, må du gjøre følgende:

- 1 Vent til språkvalgmenyen vises for å velge språk.
- 2 Trykk på  eller  og deretter på  for å velge språket.
↳ MCI300 ber deg om å velge nettverksinnstillinger.
- 3 Hvis du vil velge nettverksinnstillinger, må du følge trinnene som beskriver hvordan du Kobler til et hjemmenettverk. (se 'Koble til et hjemmenettverk' på side 11)
 - Trykk på  for å stanse nettverksoppsettet.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.



Tips

- Etter førstegangsoppsettet av språk kan du endre språket på Innstillinger-menyen.

4 Koble til et hjemmenettverk

Før du kobler MCi300 til en ruter, må du gjøre følgende:

- Kontroller at PCen oppfyller minimumskravene.
Du kan velge ett av disse tilkoblingsmodiene:
- Trådløs tilkobling med automatisk IP-adresse (se 'Opprett trådløs tilkobling med automatisk IP-adresse' på side 11)
- Trådløs tilkobling med statisk IP-adresse (se 'Opprette trådløs tilkobling med statisk IP-adresse' på side 11)
- Kablet tilkobling med automatisk IP-adresse (se 'Opprette kablet tilkobling med automatisk IP-adresse' på side 12)
- Kablet tilkobling med statisk IP-adresse (se 'Opprette kablet tilkobling med statisk IP-adresse' på side 12)

Opprett trådløs tilkobling med automatisk IP-adresse

Dette kapittelet viser hvordan du oppretter en trådløs forbindelse til et hjemmenettverk med en automatisk IP-adresse.

- 1 Sørg for at du har krypteringsnøkkelen tilgjengelig (om nødvendig).
- 2 Sørg for at det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruterer med tilgang til Internett over bredbånd, er slått på.
- 3 Kontroller at MCi300 er slått på.
Det finnes to oppsettmetoder:
 - Første gangs oppsett når du kobler MCi300 til strømforsyningen (fortsett med trinn 7–9).
 - Endre nettverksinnstillingene etter første oppsett (fortsett med trinn 4–9).

- 4 På MCi300 trykker du på **MENU**.
- 5 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge **[Settings]** > **[Network]**.
- 6 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **[Wireless]**.
- 7 Trykk på **►**.
- 8 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge nettverk.
 - Angi krypteringsnøkkelen med fjernkontrollen, og trykk deretter på **OK** / **►||** for å fortsette (hvis nødvendig).
- 9 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge **[Automatic]** > (Bruke innst.) **[Yes]**.
↳ MCi300 viser en bekreftelse på skjermen om at innstillingene er lagret.

Opprette trådløs tilkobling med statisk IP-adresse

Dette kapittelet viser hvordan du oppretter en trådløs forbindelse til et hjemmenettverk med en statisk IP-adresse.

- 1 Sørg for at du har krypteringsnøkkelen tilgjengelig (om nødvendig).
- 2 Sørg for at det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruterer med tilgang til Internett over bredbånd, er slått på.
- 3 Kontroller at MCi300 er slått på.
Det finnes to oppsettmetoder:
 - Førstegangsoppsett når du kobler MCi300 til strømforsyningen (fortsett med trinn 6–10).
 - Endre nettverksinnstillingene etter første oppsett (fortsett med trinn 4–10).
- 4 Trykk på **MENU** på MCi300.
- 5 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge **[Settings]** > **[Network]**.
- 6 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge **[Wireless]**.
- 7 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge nettverk.

- Angi krypteringsnøkkelen med fjernkontrollen, og trykk deretter på **OK** / **▶** for å fortsette (hvis nødvendig).

- Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶** for å velge **[Static]**.
- Trykk på de alfanumeriske knappene for å angi den statiske IP-adressen, og trykk på **▶**.
- Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶** for å velge (Bruke innst.?) **[Yes]**.
 ↳ MCI300 viser en bekreftelse på skjermen om at innstillingene er lagret.

Opprette kablet tilkobling med automatisk IP-adresse

Dette kapittelet viser hvordan du oppretter en kablet forbindelse til et hjemmenettverk med en automatisk IP-adresse.

- Bruk en Ethernet-kabel (selges separat) for å koble MCI300 til ruterens som er koblet til hjemmenettverket med bredbånds Internett-tilgang.
- Kontroller at MCI300 er slått på.
 - Førstegangsoppsett når du kobler MCI300 til strømforsyningen (fortsett med trinn 5).
 - Endre nettverksinnstillingene etter første oppsett (fortsett med trinn 3–5).
- Trykk på **MENU** på MCI300.
- Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶** for å velge **[Settings]** > **[Network]**.
- Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶** for å velge **[Wired]** > **[Automatic]** > (Bruke innst.?) **[Yes]**.
 ↳ MCI300 viser en bekreftelse på skjermen om at innstillingene er lagret.

Opprette kablet tilkobling med statisk IP-adresse

Dette kapittelet viser hvordan du oppretter en kablet forbindelse til et hjemmenettverk med en automatisk IP-adresse.

- Bruk en Ethernet-kabel (selges separat) for å koble MCI300 til ruterens som er koblet til hjemmenettverket med bredbånds Internett-tilgang.
- Kontroller at MCI300 er slått på.
 - Førstegangsoppsett når du kobler MCI300 til strømforsyningen (fortsett med trinn 5–7).
 - Endre nettverksinnstillingene etter første oppsett (fortsett med trinn 3–7).
- Trykk på **MENU** på MCI300.
- Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶** for å velge **[Settings]** > **[Network]**.
- Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶** for å velge **[Wired]** > **[Static]**.
- Trykk på de alfanumeriske knappene for å angi den statiske IP-adressen, og trykk på **▶**.
- Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **▶** for å velge (Bruke innst.?) **[Yes]**.
 ↳ MCI300 viser en bekreftelse på skjermen om at innstillingene er lagret.

5 Spille av

Spille av CD

- 1 Trykk på ▲ for å åpne CD-skuffen.
- 2 Sett inn en CD med siden med trykk opp.
- 3 Trykk på ▲ for å lukke CD-skuffen.
- 4 Trykk på **OK** / ►|| for å spille av.

Streame musikk fra en UPnP-enhet/PC

Du kan streame musikk til MCi300 fra en tilkoblet UPnP-enhet, for eksempel en PC, hvis du installerer Windows Media Player 11 på PCen og konfigurerer PCen til å dele musikken din. (Hvis Windows Media Player 11 allerede er installert på PCen, kan du hoppe over installeringsdelen og fortsette med konfigureringen.)

Installere Windows Media Player 11

- 1 Sett inn programvare-CDen som følger med, i PCen.
 - ↳ Installeringen begynner.
 - ↳ Hvis installeringen ikke begynner, trykker du på ikonet  i Utforsker.
- 2 Følg instruksjonene på PCen for å installere **Windows Media Player 11**.

Konfigurere en PC til å dele musikk

Du kan dele musikk fra en PC med MCi300.

- 1 Følg instruksjonene på PCen for å installere Windows Media Player 11.
- 2 På PCen klikker du på **Start** > **Programmer** > **Windows Media Player**.
- 3 I grensesnittet for Windows Media Player klikker du på rullegardinmenyen under **Bibliotek** og velger **Deling av media**

- 4 I hurtigvinduet **Mediedeling ...** velger du **Del mine medier med** og bekrefter deretter ved å trykke på **OK**.
 - ↳ Når MCi300 er koblet til hjemmenettverket, vises MCi300 med et varselikon på skjermen: .
- 5 Klikk på MCi300.
- 6 Velg **Tillat** og bekreft ved å trykke på **OK**.
- 7 Trykk på **HOME** på MCi300.
- 8 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge [UPnP].
 - ↳ Det kan ta noen minutter før PCen er klar til å dele media.
 - ↳ Displayet viser [Searching for UPnP servers...], og deretter vises listen over medieservere.
- 9 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge PCen.
- 10 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et spor; og trykk deretter på **OK** / ►|| for å spille (se 'Spille av' på side 13).

Internett-radio



Merknad

- Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio.
- Internett-radiofunksjonene krever registrering.

Registrere MCi300 på Philips

- 1 Følgende trinn beskriver hvordan du registrerer Internett-radiofunksjonen:
- 2 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 3 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 4 Kontroller at du har en gyldig e-postadresse.
- 5 Trykk på **INTERNET RADIO**.
 - ↳ Skjermen viser registreringsskjermbildet for Internett-radio.

- 6 Trykk på de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen for å angi den gyldige e-postadressen.
- 7 Trykk på ►.
 - ↳ Det vises en bekreftelse på skjermen om at den automatiske e-postmeldingen er sendt til postboksen din.
- 8 Se etter en melding fra **ConsumerCare@Philips.com** med emnet **Your Streamium Registration....**
- 9 Følg instruksjonene i e-posten for å fullføre registreringsprosessen på Philips-webområdet.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Høre på Internett-radio

- 1 Følg trinnene for å registrere MCi300 på Philips (se 'Registrere MCi300 på Philips' på side 13).
- 2 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 3 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 4 Trykk på **INTERNET RADIO**.
 - ↳ Alternativene vises.
- Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge stasjonen.
- Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Merknad

- Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio.

Merke Internett-radiostasjoner som favoritter

Du kan merke Internett-radiostasjoner som favoritter; slik at det blir enkelt å finne en stasjon neste gang du vil høre på den.

- 1 Følg trinnene for å registrere MCi300 på Philips (se 'Registrere MCi300 på Philips' på side 13).
- 2 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 3 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 4 Når du hører på Internett-radio, trykker du på **FAVORITE** for å merke stasjonen.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.
 - Neste gang du kobler til Internett-radioen, vises radiostasjonen på menyen Favorite Stations.

Merknad

- Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio.

Høre på favorittstasjoner

Du må lagre Internett-radiostasjonene som favoritter før du kan bruke denne funksjonen.

- 1 Følg trinnene for å registrere MCi300 på Philips (se 'Registrere MCi300 på Philips' på side 13).
- 2 Følg trinnene for å merke Internett-radiostasjonene som favoritter (se 'Merke Internett-radiostasjoner som favoritter' på side 14).
- 3 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 4 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 5 Trykk på **HOME**.
- 6 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge **[Internet Radio] > [Favorite Stations]**.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Merknad

- Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio.



Tips

- Du kan også organisere favorittene under Steamium Management på nettsiden Philips.

Legge til Internett-radiostasjoner manuelt

Dette kapittelet forklarer hvordan du legger til individuelle URL-adresser for Internett-radiostasjoner på PCen.

- 1 Følg trinnene for å registrere MCi300 på Philips (se 'Registrere MCi300 på Philips' på side 13) hvis du ikke allerede har gjort det.
- 2 På websiden for det registrerte produktet klikker du på koblingen **Streamium Management**.
- 3 Velg **My Media**.
- 4 Klikk på kategorien **Music**.
- 5 Skriv inn URL-adressen til Internett-radiostasjonen i den første kolonnen.
- 6 Skriv inn et kallenavn i den andre kolonnen.
↳ Kallenavnet er identifikasjonen for Internett-radiostasjonene som vises på MCi300.
- 7 Skriv inn en beskrivelse i den tredje kolonnen.
- 8 Klikk på **Save** for å bekrefte oppføringene.



Merknad

- Hvis radiostasjonen du nå har lagt inn manuelt er tilgjengelig og sender i et kompatibelt format, kan du høre på den på MCi300.
- En oversikt over manuelt innlagte radiostasjoner på Internett finner du på My media-listen på MCi300.
- Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio.

Høre på My Media

My Media gir deg tilgang til Internett-radiostasjoner som ikke er en del av standardtjenesten.

- 1 Følg trinnene for å registrere MCi300 på Philips (se 'Registrere MCi300 på Philips' på side 13).
- 2 Følg trinnene for å legge til Internett-radiostasjoner manuelt (se 'Legge til Internett-radiostasjoner manuelt' på side 15).
- 3 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 4 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 5 Trykk på **INTERNET RADIO**.
- 6 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge **[My Media]**
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.




Merknad

- Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio.

FM-radio

Du kan høre på FM-radio med MCi300 hvis du kobler til den medfølgende antennen:

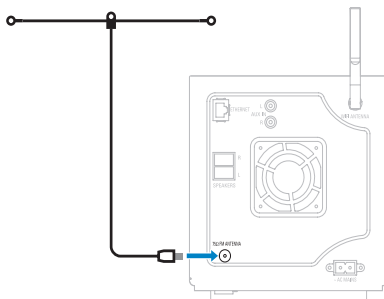

Høre på FM-radio

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Kontroller at den tilkoblede FM-antennen er trukket helt ut.
- 3 Trykk på **HOME**.
- 4 Trykk på **FMTUNER**.
 - ↳ Den gjeldende frekvensen vises.
 - ↳ Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Tips

- Du kan optimalisere mottaket ved å rotere FM-antennen.
- Du kan bruke funksjonen for automatisk søk og lagring til å lagre kanaler som forhåndsinnstillinger.

Endre frekvens

Hvis du vil finjustere mottaket for en kanal, kan du justere kanalfrekvensen.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HOME**.
- 3 Trykk på **FMTUNER**.
 - ↳ Den gjeldende frekvensen vises.
- 4 Trykk på **▲▼** for å justere frekvensen.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Tips

- Du kan lagre kanalfrekvenser under et nummer for forhåndsinnstilling av kanal.

Søke og lagre manuelt

Du kan søke etter og lagre kanaler manuelt.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HOME**.
- 3 Trykk på **FMTUNER**.
 - ↳ Den gjeldende frekvensen vises.

- 4 Trykk på **▲▼** for å endre frekvensen.
- 5 Trykk på **MENU**.
- 6 Velg **[Save to preset]**.
- 7 Trykk på **▲▼** for å velge, og trykk deretter på **►**.
 - ↳ Frekvensen lagres under det valgte nummeret for forhåndsinnstilling.
 - ↳ Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Tips

- Du kan overskrive numre for forhåndsinnstilling av kanal med nye frekvenser.

Søke etter kanaler automatisk

MCi300 kan søke etter tilgjengelige kanaler automatisk.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HOME**.
- 3 Trykk på **FMTUNER**.
 - ↳ Den gjeldende frekvensen vises.
- 4 Trykk på og hold nede **▲** eller **▼** for å starte funksjonen for automatisk søk.
 - ↳ Når en kanal blir funnet, stopper søket.
- 5 Trykk på **MENU**.
- 6 Velg **[Save to preset]**.
- 7 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge.
 - ↳ Frekvensen lagres under det valgte nummeret for forhåndsinnstilling.
 - ↳ Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Søke etter og lagre kanaler automatisk

MCi300 kan automatisk søke etter og lagre opptil 60 kanaler under numrene for forhåndsinnstilling.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HOME**.
- 3 Trykk på **FMTUNER**.
 - ↳ Den gjeldende frekvensen vises.
 - ↳ Trykk på **MENU**.
- 4 Velg [**Autostore radio**].
 - ↳ MCi300 søker etter og lagrer kanaler.
 - ↳ Når alle tilgjengelige kanaler er lagret, stopper søket.
 - ↳ Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Velge kanaler for forhåndsinnstilling


Du finner kanalene for forhåndsinnstilling i listen over kanaler for forhåndsinnstilling.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HOME**.
- 3 Trykk på **FMTUNER**.
 - ↳ Den gjeldende frekvensen vises.
- 4 Trykk på ► for å vise numrene for forhåndsinnstilling av kanal.
- 5 Trykk på ▲▼ for å velge, og trykk deretter på ►.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Spille av fra en USB-minnebrikke

Du kan spille av musikk fra en USB-enhet. Du kan også overføre musikkbiblioteket fra MCi300 til en USB-masselagringsenhet.

- 1 Sett inn USB-støpselet på USB-enheten i USB -inngangen på MCi300.

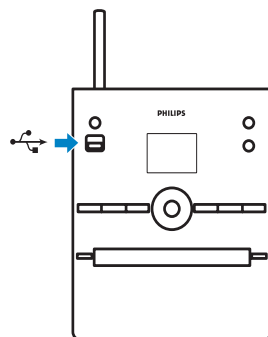

- 2 Trykk på **HOME** på MCi300.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge [**USB**].
 - ↳ USB-enheten vises i displayet.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge USB-innholdet,
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Spille HD-musikk fra et Philips Wireless Music Center



Merknad

- Se i brukerhåndboken for Philips Wireless Music Center (selges separat), og følg instruksjonene for hvordan du legger til en stasjon.

Du kan spille musikk som er lagret på harddisken (HD) til Philips Wireless Music Center. Eksempler på kompatible Philips Wireless Music Centers:

- WAC700
 - WAC7000
 - WAC7500
 - WAC3500D
 - MCi500H
- HD-musikkfunksjonen har følgende alternativer:

- **[Playlists]:** samling av lydfiler med tilpasningsmuligheter sortert etter spillelistenavn i alfanumerisk rekkefølge.
- **[Artists]:** samling av album sortert etter artistnavn i alfanumerisk rekkefølge.
- **[Albums]:** samling av album sortert etter albumtittel i alfanumerisk rekkefølge.
- **[Genres]:** samling av album sortert etter musikk sjanger (hvis albuminformasjonen er tilgjengelig).
- **[All tracks]:** Alle lydfiler sortert etter navn i alfanumerisk rekkefølge.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HD** for å velge harddisk.
- 3 Trykk på **OK / ►||** for å spille av.
 - Trykk på **OK / ►||** for å veksle mellom pause og avspilling.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.



Tips

- Du finner mer informasjon i kapittelet Avspillingsalternativer (se 'Alternativer for avspilling' på side 20).

Opprette spilleliste

Du kan opprette inntil 99 spillelister på harddisken på harddisken til det tilkoblede Philips Wireless Music Center.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HD** på fjernkontrollen på MCi300.
- 3 Trykk på **MENU** for å åpne HD-menyen.
- 4 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge **[Create Playlist]**.
 - ↳ Det opprettes en ny spilleliste med et standard albumnavn, for eksempel Spilleliste_001.
 - ↳ Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Legge til lydfiler i en spilleliste

Du kan legge til opptil 300 lydfiler i en spilleliste.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HD** på fjernkontrollen.
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge lydfil.
- 4 Trykk på **MENU** for å åpne HD-menyen.
- 5 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge **[Add To Playlist]**.
- 6 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge spilleliste
 - ↳ Lydfilen ble lagt til i den valgte spillelisten.
 - ↳ Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.


Spille av fra en spilleliste

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HD** på fjernkontrollen.
- 3 Trykk på **MENU** for å åpne HD-menyen.
- 4 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge **[Playlists]**.
- 5 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge spilleliste
- 6 Trykk på **OK / ►||** for å spille av.
 - Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Koble til lydenheter (AUX)

Du kan spille av musikk fra en eksternt enhet som er tilkoblet AUX-inngangen på MCi300.

- 1 Se i brukerhåndboken til den eksterne enheten for å koble en lydkabel (selges separat) til lydutgangskontakten i den eksterne enheten.
- 2 Koble den andre enden av lydkabelen (selges separat) til **AUX IN**-kontakten på MCi300.

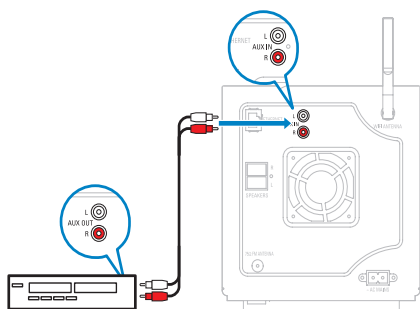

- 3 Trykk på **HOME** på fjernkontrollen på MCI300.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge **[AUX]**.
- 5 Bruk kontrollene på den eksterne enheten for å spille musikk.

6 Alternativer for avspilling

Du kan velge mellom ulike alternativer for avspilling:

- Repetisjonsavspilling
- Avspilling i vilkårlig rekkefølge
- Avspilling etter artist
- Avspilling etter sjanger

Repetisjonsavspilling

Du kan repetere én av eller alle lydfilene i det gjeldende utvalget.

- 1 Trykk på **REPEAT** i avspillingsmodus for å veksle mellom repetisjonsfunksjonene:
 - **[Repeat] 1**
 - Den gjeldende lydfilen repeteres kontinuerlig til en annen modus eller innstilling velges.
 - **[Repeat] All**
 - Alle lydfilene og det gjeldende utvalget repeteres kontinuerlig til en annen modus eller innstilling velges.
 - **[Off]** (standard)

Avspilling i vilkårlig rekkefølge

Du kan spille av lydfilene i det gjeldende utvalget i vilkårlig rekkefølge (Shuffle).

- 1 Trykk på **SHUFFLE** under avspilling for å slå av og på avspilling i vilkårlig rekkefølge.
 - ↳ Når du slår på avspilling i vilkårlig rekkefølge, spilles det gjeldende utvalget av lydfile av i tilfeldig rekkefølge.

Avspilling etter artist

Du kan spille av alle lydfilene for den samme artisten fra harddisken på Philips Wireless Music Center:

- 1 Når du spiller av HD-lyd, trykker du på **SAME ARTIST**.

Avspilling etter sjanger

Du kan spille av alle lydfilene i samme sjanger fra harddisken på Philips Wireless Music Center:

- 1 Når du spiller av HD-lyd, trykker du på **SAME GENRE**.

7 Alfanymerisk søk

Du kan søke etter bestemte lydfiler på en tilkoblet UPnP-enhet.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **HOME**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge **[Music]**.
 - ↳ De tilgjengelige serverne vises på skjermen.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge server.
 - ↳ De tilgjengelige listene vises på skjermen.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge liste.
- 6 Trykk på **SEARCH**.
 - ↳ Det vises en tekstboks på skjermen.
- 7 Trykk på de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen for å angi søkeordet.
- 8 Trykk på **OK / ►II** for å starte søket.
 - ↳ Elementet med høyest alfabetisk samsvar vises på MCi300.
- 9 Hvis du vil stoppe søket, trykker du på ■.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

8 Innstillinger

Justere volumet

- 1 Under avspillingen trykker du på **+VOL** - for å justere volumet.

Dempe

Du kan slå av lyden.

- 1 Under avspillingen trykker du på **MUTE**.
 - Hvis du vil slå på lyden igjen, trykker du på **MUTE** på nytt.

Endre equalizer-innstillinger (EQ)

Du kan justere lyden med følgende equalizer-innstillinger:

- **[Rock]**
 - **[Pop]**
 - **[Jazz]**
 - **[Neutral]**
 - **[Techno]**
 - **[Classical]**
- 1 Kontroller at MCI300 er slått på.
 - 2 Trykk på **MENU**.
 - 3 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge **[Equalizer]**.
 - 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Aktivere Smart EQ

- 1 Kontroller at MCI300 er slått på.
- 2 Trykk på **SMART EQ** for å veksle mellom alternativene:
 - aktivere Smart EQ
 - deaktivere Smart EQ

- Smart EQ-funksjonen angir automatisk equalizer-innstillingene i henhold til sjangeren som er tilknyttet lydfilen.
- Hvis ingen sjanger er tilknyttet lydfilen, er standardinnstillingen Pop.

Justere diskanten/bassen

- 1 Kontroller at MCI300 er slått på.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge **[Settings]** > **[Treble/Bass]**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å justere.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Angi Dynamisk bassforsterkning (DBB – Dynamic Bass Boost)

Du kan velge blant følgende DBB-innstillinger:

- **[DBB1]**
 - **[DBB2]**
 - **[DBB3]**
 - **[Off]** (standard)
- 1 Trykk på **DBB** for å veksle mellom innstillingene.

Aktivere Incredible Surround-lyd

- 1 Trykk på **INCR.SURR.** for å aktivere Incredible Surround-lydfunksjonen.
 - Trykk på knappen en gang til for å deaktivere funksjonen.

Innstillinger for klokkeslett

Dette kapittelet viser deg hvordan du endrer innstillingene for klokkeslett.

Synkronisere med RDS-radiostasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som gjør det mulig for FM-stasjoner å sende tilleggsinformasjon sammen med FM-radiosignalet. Automatisk tidssynkronisering er én av RDS-funksjonene.

- 1 Kontroller at radiostasjonen du velger for synkronisering, har RDS.
- 2 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 3 Trykk på **MENU**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge **[Settings] > [Time] > [Auto time sync]**.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge RDS-stasjonen.
- 6 Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Angi klokkeslettet manuelt

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge **[Settings] > [Time] > [Set time]**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å justere og deretter på ► for å bekrefte klokkeslettet.
- 5 Trykk på ◀ for å gå tilbake til den forrige valgmenyen.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.



Tips

- Du kan også trykke på de numeriske knappene (0–9) og skrive inn tiden direkte.

Angi klokkeslettformatet

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge **[Settings] > [Time] > [Time format]**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge format.
- 5 Trykk på ◀ for å gå tilbake til den forrige valgmenyen.
 - Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Stille inn timer for standby

Du kan velge hvor lang tid det skal ta før MCi300 automatisk går i standby.

Timeren gir følgende alternativer i minutter:

- **[Sleep 15]**
 - **[Sleep 30]**
 - **[Sleep 45]**
 - **[Sleep 60]**
 - **[Sleep 90]**
 - **[Sleep 120]**
 - **[Sleep off]**
- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
 - 2 Trykk på **SLEEP** én eller flere ganger for å velge en tidsperiode.
 - ↳ Når du stiller inn timeren, vises hvileikonet på skjermen:
 - ↳ Trykk på **SLEEP** når som helst for å se den gjenværende tiden før standby aktiveres.

Endre språk

Du kan endre språket som du angav under den første installeringen.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **MENU**.
- 3 Velg **[Settings] > [Language]**.
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ og deretter på ► for å velge.

- 5 Hvis du vil gå tilbake til menyen Home (Hjem), trykker du på **HOME**.

Vedlikehold

Rengjøring

Merknad

- Unngå fuktighet og slitasje.

- 1 Rengjør MCi300 bare med en myk, tørr klut.

Oppdatere

- Når MCi300 er koblet til en PC, kan du laste ned nye fastvareoppdateringer.

Oppdatere gjennom PC-tilkobling

I dette kapittelet vises det hvordan du installerer WADM-programvare (Philips Wireless Audio Device Manager). WADM er nødvendig for å søke etter og laste ned programvareoppdateringer for MCi300.

- 1 Gå til **www.club.philips.com** på PCen.
- 2 Last ned den nyeste programvaren for MCi300 til harddisken på PCen.
- 3 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 4 Kontroller at MCi300 er koblet til nettverket eller PCen.
- 5 Trykk på **MENU**.
- 6 Sett inn PC Suite-CDen i PCen.
- 7 Følg instruksjonene på PCen for å installere WADM.
- 8 Når sikkerhetsvarselet (Microsoft Windows-brannmur) vises, klikker du på Fjern blokkering for å la WADM-programmet kjøre på datamaskinen.
 - ↳ Brannmuren virker fremdeles og tillater bare at WADM kjøres.

- 9 På WADM-skjermen velger du **Enhetskonfigurasjon**.

- 10 På skjermbildet for Enhetskonfigurasjon velger du **Fastvareoppgradering** og klikker på **OK**.

- 11 Klikk på **Bla gjennom** for å finne programvarebildefilen du lagret på harddisken på PCen.

- 12 Klikk på **OK** for å starte oppdateringen.
 - ↳ Fremdriften for programvareoppdateringen vises.
 - ↳ Når programvareinstalleringen er fullført, starter MCi300 på nytt.

Tips

- Du kan også se i brukerhåndboken til datamaskinen og manuelt legge til WADM-programmet i listen over programmer som er sikre å kjøre.

Gjenopprette standardinnstillingene

Du kan gjenopprette standardinnstillingene (inkludert nettverksinnstillinger) på MCi300.

- 1 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 2 Trykk på **MENU** for å åpne menyskjermen.
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** og deretter på **►** for å velge **[Settings]** > **[Restore settings]**.
- 4 Trykk på **►**.
- 5 Trykk på **►** for å velge **[Yes]**.
 - ↳ MCi300 starter på nytt når fabrikkinnstillingene er gjenopprettet.
 - ↳ Skjermen for valg av språk vises.

Tips

- Du kan gjenopprette standardinnstillingene til et tilkoblet senter eller en tilkoblet PC uten å miste lydfilene på harddisken.

9 Teknisk informasjon

Generelt

AC-strøm	Spenningsinformasjonen står på bak- eller undersiden av MCi300.
Mål (b x h x d)	185 x 210 x 248 mm
Vekt (netto)	Hovedenhet: ~ 3,5 kg Hovedenhet + høyttalere: ~ 5,5 kg

Strømforbruk

På	35 W
Standby (aktiv)	< 12 W
ECO (passiv) standby	< 0,9 W

Forsterker

Utgangseffekt	2 x 40 W (RMS)
Frekvenssvar	60–22 000 Hz (-3 dB)
Signal-til-støy-forhold	72 dBA (IEC)

Høyttalere

Strøm	40 W (RMS) / 60 W (MPO)
Frekvenssvar	70 Hz–18 kHz (-6 dB)
Sensitivitet	82 dB/m/W
Impedans	12 Ω
Høyttalerdrivere	Toveis bassreflekssystem 5" woofer, 1,5" Mylar®-diskanthøyttaler
Mål (b x h x d)	160 x 208 x 263 mm

Holdetelefon

Impedans	16–150 Ω
----------	-----------------

Inngangssensitivitet

AUX IN	500 mV
--------	--------

Trådløst

Trådløssstandard	802.11g, bakoverkompatibel til 802.11b
Trådløssikkerhet	WEP (64 eller 128 biter), WPA/WPA2 (8–63 tegn)
Frekvensrekkevidde	2412–2462 MHz, K1–K11

Kablet (LAN/Ethernet)

Kablet standard	802.3/802.3 u
Hastighet	10/100 Mbps
Modus	halv/full dupleks
Overgangsoppdaging (Auto MDIX)	Ja

Tuner

FM-båndområde	87,5–108,0 MHz
Antall forhåndsinnstillinger	60 Ω
FM-antenne/kabel	KOAKS / topolet antenne (75 Ω IEC-kontakt)

CD-spiller

Frekvensrekkevidde	60–20 000 Hz (-3 dB)
Signal-til-støy-forhold	72 dBA (IEC)
M4A (AAC)-bithastighet	16–320 kbps, CBR/VBR
MP3-bithastighet	32–320 kbps, CBR/VBR
WMA-bithastighet	opptil 192 kbps, CBR/VBR
Samplingsfrekvenser	32, 44,1, 48 kHz

USB-spiller

USB	12 Mbps, V1.1 (støtter MP3-, WMA- og M4A-filer)
USB-klasse	MSC, MTP
Antall spor/titler	maksimalt 9999
Filformat	Bare FAT, FAT-32

Spesifikasjoner og utvendig utseende kan endres uten varsel.

Tilbehør som følger med

- Fjernkontroll
- 2 AAA-batterier
- Strømledning for vekselstrøm
- FM-radioantenne

Krav til PC-tilkobling

Minstekrav til PC-tilkoblinger:

- Windows 2000 SP4 (eller nyere) / XP SP2 / Vista
- Pentium III-prosessor på 500 MHz eller mer
- 256 MB RAM
- CD-ROM-stasjon
- Adapter
 - Ethernet-aktivert (for kabeltilkobling)
 - Trådløst nettverk 802.11 b/g (for trådløs tilkobling)
- 500 MB ledig harddiskplass

10 Feilsøking

Forsiktig

- Du skal ikke under noen omstendigheter prøve å reparere systemet selv. Dette kan føre til at garantien blir ugyldig.
- Du må ikke åpne systemet, da det medfører fare for elektrisk støt.
- Hvis det oppstår en feil, kan du lese punktene under Vanlige spørsmål. Ta eventuelt kontakt med forhandleren eller Philips for å få hjelp.

Jeg hører ingen lyd, eller lyden er svak. Hva kan jeg gjøre?

- Trykk på **+VOL** - for å øke volumet.
- Trykk på knappen **MUTE** på nytt for å reaktivere lyden.

Radiosignalet er svakt. Hva kan jeg gjøre?

- Juster antennen for å få et bedre mottak.
- Øk avstanden mellom MCI300 og TVen eller videospilleren.

Er det en maksimal overføringsavstand mellom en Philips Wireless Music / Micro Center og MCI300 for å gjøre streamingen mest mulig effektiv?

Ja. Maksimalavstanden for Wi-Fi-overføring er 250 m uten hindringer. I et hjemmemiljø finner du imidlertid ofte faste hindringer som vegger og dører, og den effektive overføringsavstanden reduseres til 50–100 m. Endre plasseringen til enhetene hvis det oppstår problemer med overføringen.

Hvordan unngår jeg Wi-Fi-interferens fra andre enheter som opererer på samme frekvensområde (2,4 GHz), for eksempel DECT-telefoner og Bluetooth-enheter?

- Flytt MCI300 minst 3 m unna slike enheter.
- Bruk en WEP/WPA-krypteringsnøkkel når du oppretter den trådløse tilkoblingen for PCen/hjemmenettverket.
- Endre driftskanalen for enhetene som skaper interferens.
- Juster plasseringen av enhetene slik at de peker i forskjellige retninger, for å minimere interferensen.

Den trådløse fastvareoppdateringen mislyktes.

Hva kan jeg gjøre?

- 1 Kontroller at PCen er koblet til Internett.
- 2 Bruk en Ethernet-kabel (selges separat) for å koble MCI300 til PCen.
- 3 Start WADM på PCen for å oppdatere fastvaren (se 'Oppdatere' på side 24).

Jeg har gjennomført alle trinnene som beskrives ovenfor for å koble MCI300 til det trådløse nettverket mitt, men MCI300 er fortsatt ikke tilkoblet.

- Trykk på **MENU** på MCI300. Velg **[Information] > [Wireless] > [Wireless mode]** Kontroller at MCI300 er endret fra **Ad hoc-modus** til **infrastrukturmodus**. Kontroller også at SSID, IP-adressen og WEP- eller WPA-nøkkelen stemmer overens med oppsettet på det trådløse hjemmenettverket.
- Prøv å endre SSIDen på ruterens til et mer unikt navn for å sørge for at den er forskjellig fra SSIDen som naboene bruker på sin ruter.
- MCI300 støtter trådløs og kablet tilkobling samtidig. Det er mulig at den trådløse IP-adressen og den kablede IP-adressen befinner seg på samme undernett. Dette gjør enheten forvirret. Vurder å endre DHCP-området på den trådløse ruterens slik at den trådløse IP-adressen som enheten mottar, befinner seg på et annet undernett enn den kablede IP-adressen.
- Prøv å endre kanalen i hjemmenettverksinnstillingene på ruterens.
- Prøv å bruke en WPA-nøkkel på ruterens i stedet for en WEP-nøkkel. Når du bruker en WEP som krypteringsnøkkel, angir du alle de fire nøklene likt.
- Sørg for at turbomodusen på den trådløse ruterens er slått av, hvis den har en slik funksjon.

Den trådløse fastvareoppdateringen mislyktes.

Hva kan jeg gjøre?

- 1 Kontroller at PCen er koblet til Internett.
- 2 Bruk en Ethernet-kabel (selges separat) for å koble MCI300 til PCen.

3 Start WADM på PCen for å oppdatere fastvaren.

Jeg har problemer med å installere WADM eller starte WADM etter installeringen. Hva kan jeg gjøre?

- Kontroller at operativsystemet på PCen oppfyller kravene.
- Kontroller at det ikke er virus på PCen.

Noen av filene på USB-enheten vises ikke. Hva kan jeg gjøre?

- Kontroller at antallet mapper ikke er mer enn 99, og at antallet titler ikke er mer enn 999.
- Det er bare ferdiginnspilte MP3/WMA-filer som blir funnet, og som kan spilles av. Kontroller at filen er ferdig innspilt.
- WMA filer med DRM-beskyttelse kan ikke spilles av.

Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig. Hva kan jeg gjøre?

- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og MCi300.
- Sett inn batteriene med riktig polaritet (+/- som angis på innsiden av batterirommet).
- Bytt ut batteriene.
- Pek direkte på den infrarøde sensoren med fjernkontrollen.

Skjermen på MCi300 har låst seg på en meny, eller den reagerer ikke på lang tid (2–5 minutter). Hva skal jeg gjøre?

- Trykk på ϕ /ON/STANDBY/ECO-STANDBY.
- Hvis problemet vedvarer, starter du strømmen på nytt (koble fra og koble til strømkontakten) for å tilbakestille MCi300.

Ingen plate / Kan ikke lese CD vises. Hva gjør jeg?

- Sett inn en plate som virker.
- Se etter at platen er lagt inn med bildesiden opp.
- Vent til at kondensen på linsen er borte.
- Skift eller rengjør platen.
- Bruk en ferdigstilt CD-RW eller CD-R.

11 Ordliste

A

AAC (Advanced Audio Coding)

En lydkomprimeringsmetode definert som en del av MPEG-2-standarden (også kjent som MPEG-2 AAC eller MPEG-2 NBC (ikke bakoverkompatibel)). Den gir bedre lyd og cirka 30 prosent bedre komprimeringsgrad sammenlignet med MPEG-1 MP3-formatet.

AC (vekselstrøm)

En vekselstrøm er en elektrisk strøm, der størrelsen og retningen varierer syklisk i motsetning til DC (likestrøm), der retningen er konstant. Den vanlige bølgeformen til en AC-strømkrets er en sinusbølge, siden dette fører til den mest effektive overføringen av energi. For enkelte bruksområder brukes det imidlertid andre bølgeformer; for eksempel trekant- og firkantbølger.

Antenne

En enhet, for eksempel en stav eller en ledning, som fanger opp et radiofrekvenssignal eller sender ut et overført RF-signal.

AUX

Tilleggsinngang som gjør at du kan koble til bærbar lydenheter.

B

Bass

De tre laveste oktavene på lydbåndet. Lav bass er den nederste oktaven (20–40 Hz), mellombass er den midterste oktaven (40–80 Hz), mens den høye bassen er oktaven 80–160 Hz.

Basshøytaler

Driftsenheten (høytaler) som gjengir bassfrekvensene (lave frekvenser).

Bluetooth

En trådløsprotokoll for kort rekkevidde som gjør at mobile enheter kan dele informasjon og programmer uten at du må tenke på kabler eller inkompatible grensesnitt. Navnet henviser til en vikingkonge som forente Danmark. Opererer på 2,4 GHz. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bluetooth.com.

C

CBR (Constant Bit Rate)

Med CBR bruker koderen samme antall biter for hver ramme, uavhengig av hvor mye som egentlig er nødvendig. Ulempen ved CBR: Mange biter sløses bort ved for eksempel helt svarte bilder eller fullstendig stillhet i en lydramme. Bilder eller lydrammer med mange elementer hadde hatt behov for disse bitene.

CD (Compact Disc)

Format som er utviklet av Phillips, Sony og Pioneer for presentasjon av musikk og data. CDer registrerer informasjon ved å deformere det indre metallbelegget på platen med bitte små mikrogroper som brennes inn med laser.

CDDB

En sentralisert database over CDer, CD-spor og artister på Internett, nå kjent som Gracenote. Lydavspilleren eller brenneprogrammet kan kobles til CDDB. De laster opp IDen til CDen som spilles av, og laster deretter ned tittel-, artist- og sporoppføringer.

D

dB (desibel)

En måleenhet som brukes til å uttrykke den relative forskjellen i kraften eller intensiteten i lyd.

DC (likestrøm)

Likestrøm eller DC-strøm er en konstant strøm av en elektrisk ladning. Dette er vanlig i ledere, for eksempel ledninger. Ved likestrøm strømmer de elektriske ladningene i samme retning, noe som skiller den fra vekselstrøm (AC).

Dempe

En kontroll som finnes på mottakere samt enkelte miksere og signalbehandlingsenheter; og som demper en signalbane, dvs. lyden.

DHCP

DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol. Det er en protokoll for tilordning av dynamiske IP-adresser til enheter i et nettverk.

Digital

En metode for å kryptere informasjon ved hjelp av en binærkode bestående av nuller og ett-tall. Mange trådløse telefoner og nettverk bruker digital teknologi.

Digital Audio (digital lyd)

Digital Audio er et lydsignal som er konvertert til numeriske verdier. Digital lyd kan overføres via flere kanaler. Analog lyd kan bare overføres via to kanaler.

Direkteavspilling

En teknikk for overføring av data slik at de kan behandles som en jevn og kontinuerlig strøm. Direkteavspillingsteknologi brukes ofte på Internett fordi mange brukere ikke har rask nok tilgang til å laste ned store multimediafiler raskt. På den måten kan klientleseren eller plugin-modulen begynne å vise dataene før hele filen er overført.

Diskant

Høye frekvenser øverst på lydbåndet, dvs. over 3 kHz.

Diskanthøytaler

Driftsenheten (høytaler) som gjengir lyder med høy frekvens.

Dupleks (halv/full)

- Full dupleks er muligheten til å kunne sende og motta data samtidig. Dupleks er synonymt med full dupleks. Eksempel: Når et modem kjører i full dupleks-modus, kan det overføre data i to retninger samtidig. I halv dupleks-modus kan det overføre data i to retninger, men ikke samtidig.

E

EQ (Equalizer)

En klasse elektroniske filterkretser som er utviklet for å forsterke eller justere elektroniske eller akustiske systemer. Equalizere kan være faste eller justerbare, aktive eller passive. Mange equalizere deler området inn i 3 til 12 bånd. Dette gjør at for hver del kan amplituden enten økes eller senkes uten at responsen til de andre endres.

F

Fidelity (gjengivelsestroskap)

Et uttrykk som brukes til å beskrive nøyaktigheten av opptak eller gjengivelse eller den generelle lydbehandlingskvaliteten. High Fidelity (Hi-Fi) er målet til enhver utvikler.

FM (frekvensmodulering)

En metode for modulering i radiokringkasting der frekvensen for bærespenningen varierer med frekvensen for moduleringsspenningen.

Forsterker

En enhet, enten en énfasekrets eller en stor krets med flere faser, for å skape forsterkning, dvs. gjøre små signaler større.

Frekvens

Egenskapen ved å inntreffe ved hyppige intervaller: For lyd referer dette ganske enkelt til den regelmessige gjentakelsen av komprimering og fortynning av luft som vi opplever som lyd.

Frekvenssvar

Området frekvenser som kan reproduseres av en høytaler, fra laveste frekvens til høyest. Selv om den optimale normalverdien er 20–20 000 Hz (hertz), er hørselsområdet for mennesker ofte mye mer begrenset. Et bra høytaltersystem som dekker hele området, vil imidlertid reprodusere så mye av dette området som mulig for å dekke alle variasjoner. Enkeltstående drivere er begrenset til å reprodusere bare den delen av spekteret de er laget for. Dermed er svaret deres begrenset, men det er fortsatt et viktig punkt å ta med i

betraktningen når et fullstendig lydsystem skal utvikles.

G

Grensesnitt

En enhet eller protokoll som forenkler sammenkoblingen av hvilke som helst to enheter eller systemer.

H

Hi-Fi (High Fidelity)

En lydgiengivelsesmetode som legger vekt på gjengi egenskapene til den opprinnelige lyden med størst mulig nøyaktighet. Dette er et prinsipp som må ha hovedfokus i hvert stadium av opptaket, overføringen og gjengivelsen for at signalet skal være fullstendig operativt. Det er vanligvis i lytterens utstyr at det ligger flest hindringer i veien for å nå dette målet.

Hz (hertz)

Sykluser per sekund, oppkalt etter Heinrich Hertz.

I

Impedans

Motstanden til elektrisk strøm i en krets. I realiteten er dette den elektriske belastningen som en høyttaler presenterer for forsterkeren som driver den, og den måles i ohm.

Incredible Surround Sound (Incr.Surr.)

Et forbedret system som oppretter realistiske og tredimensjonale lydfelter. Disse lydfeltene oppnås vanligvis ved at flere høyttalere plasseres rundt lytteren.

Inngangssensitivitet

Dette er lydtrykksnivået (SPL – Sound Pressure Level) som en høyttaler produserer med én watt strøm, målt én meter unna høyttaleren og med en vanlig inngangsfrekvens (vanligvis 1 kHz med mindre noe annet er angitt på høyttaleren).

IP-adresse

En IP-adresse (IP = Internet Protocol) er en unik datamaskinadresse som gjør at elektroniske enheter kan kommunisere med og identifisere hverandre.

K

Kbps

Kilobiter per sekund. Et digitalt målesystem for datahastighet som ofte brukes med svært komprimerte formater, for eksempel AAC, DAB og MP3. Jo høyere verdien er, jo bedre er vanligvis kvaliteten.

kHz (kilohertz)

1000 Hz eller 1000 sykluser per sekund.

Koaksial

En éntrådet kobberledning, dekket av et isolasjonslag, en kobberbeskyttelse og en isolasjonsskappe ytterst. En ubalansert overføringslinje med konstant impedans. For lyd brukes denne typen ofte for linjesignaler på lavt nivå som slutter i RCA-kontakter.

Komprimering

For lyd er dette en prosess for å redusere lyddataene midlertidig eller permanent for å få en mer effektiv lagring eller overføring. En midlertidig reduksjon i filstørrelsen kalles komprimering uten tap, og ingen informasjon går tapt. En permanent reduksjon i filstørrelsen (for eksempel som for MP3-filer) kalles komprimering med tap og omfatter sletting av unødvendig informasjon, som går ugenkallelig tapt.

Komprimering uten tap

Et system for å redusere antallet databiter (tettheten) i et musikksignal uten at originalen skades.

L

LCD (Liquid Crystal Display)

Sannsynligvis den vanligste metoden for å vise visuell informasjon på elektronisk utstyr som ikke er datamaskiner.

Lyddata

Signaler sendt på høyt nivå (høytaler) eller linjenivå (RCA) fra en systemkomponent til en annen, eller signal på høyt nivå fra en forsterker til systemhøytalerne.

Lyddrykksnivå (SPL – Sound Pressure Level)

En akustisk måling av lyden energi. 1 dB SPL er det minste trinnet på lydnivåskalaen som det menneskelige øret er følsomt for. I teorien er 0 dB SPL terskelen for hva mennesker kan høre, mens cirka 120 dB er terskelen for smerte.

M

M4A

Lydfilformatet som brukes av Apple i iTunes Music Store, er ofte M4A. Med M4A blir lydkvaliteten for filene bedre enn med MP3, og filene tar opp mindre fysisk plass.

Mellomnivå

De tre midterste oktavene (mer eller mindre) på lydbåndet, der øret er mest følsomt, vanligvis mellom 160 Hz og 3 kHz.

MHz (megahertz)

Én million sykluser per sekund.

Mono

Driften til en forsterker i én kanal for både inngangs- og utgangss lyd. Kan henvise til en forsterker med bare én kanal til forsterkning, eller til en forsterker som drives i koblet modus. For bruksområder med lavfrekvensforsterkning gir det bedre fasekoherens og mindre forvrengning enn stereodrift.

MP3

Et filformat med et komprimeringssystem for lyddata. MP3 er en forkortelse for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1), Audio Layer 3. Ved å bruke av MP3-formatet kan én CD-R- eller CD-RW-plate inneholde cirka ti ganger så mye data som en vanlig CD.

O

Ohm

Måling av motstanden til strøm (impedans). Jo lavere impedans en høytaler har, jo mer kraft trengs for å drive den.

P

PCM (Pulse Code Modulation)

Banebrytende form for digitalt opptak.

R

RDS (Radio Data System)

RDS-tunere kan søke etter stasjoner automatisk i henhold til typen musikk (eller prat) de kringkaster. Med RDS er det også mulig for en mottaker å vise tekstmeldinger og til og med grafikk (vanligvis stasjonsbokstaver og formatinformasjon) som mange FM-stasjoner inkluderer i et underbæresignal sammen med det vanlige kringkastings signalet. Enkelte tunere med RDS kan til og med overstyre med trafikkvarsler eller nødvarsler under avspilling av andre medier, for eksempel CD, MD eller kassett. Det finnes også andre nyttige funksjoner som tilbys av det økende antallet RDS-stasjoner.

RF (radiofrekvens)

En vekselstrøm eller -spenning med en frekvens (eller bæreølge) på over cirka 100 kHz. Den kalles radiofrekvens fordi disse frekvensene har kapasitet til å bli sendt ut som elektromagnetiske bølger av radiostasjoner (og TV-stasjoner).

Rippe (ripping)

Bruke et program som "henter" digital lyd fra en CD og overfører den til harddisken på en datamaskin. Dataintegriteten bevares fordi signalet ikke passerer gjennom datamaskinens lydkort, og ikke må konverteres til et analogt format. Digital-til-digital-overføringen oppretter en WAV-fil som deretter kan konverteres til en MP3-fil.

RMS (Root Mean Square)

En formel som gir en rimelig nøyaktig måling og sammenligning av kontinuerlig vekselstrøm. Bruken av denne målingen foretrekkes når du matcher systemkomponenter; for eksempel forsterkere og mottakere.

S

S/PDIF (SPDIF) (Sony/Philips Digital Interface)

Et standardformat for overføring av lydfiler som ble utviklet av Sony og Philips sammen. S/PDIF gjør det mulig å overføre digitale lydsignaler fra en enhet til en annen uten at de må konverteres til et analogt format først. Dette hindrer at kvaliteten på det digitale signalet forringes under overføringen til et analogt format.

Samplingshastighet

Presisjonen som en digital fil beskriver den analoge lyden den representerer; med. En lavere hastighet gir i hovedsak filer som har dårligere lyd, og som tar opp mindre plass enn filer med en høyere hastighet. CDer har en samplingshastighet på 44,1 kHz og DAT-maskiner har en samplingshastighet på 48 kHz. MiniDisc-spillere/-opptakere har en innebygd konverterer for samplingshastighet som kan håndtere begge hastighetene.

Sensitivitet

Høytalervolumet som er mulig for en bestemt spenningstilførsel, uttrykt i desibel per watt (dB/W).

Shuffle

En funksjon der lydfiler (spor) spilles av i tilfeldig rekkefølge.

Signal-til-støy-forhold

Representerer forskjellen mellom lydsignalnivået og eventuell interferens. Jo større verdien er, desto renere er lyden.

Stereo

Betyr opprinnelig solid. Refererer vanligvis til stereo i to kanaler; selv om utviklingen innen digital lyd går mot stereo i flere kanaler.

Subwoofer

Driftsenheten (høytaler) på ekstra lav frekvens som kan brukes til å forsterke både stereo- og surround-systemet.

T

Trådløst

Telekommunikasjon via elektromagnetiske bølger i stedet for ledninger eller kabler for overføring av informasjon. Trådløs kommunikasjon kan brukes av frittopererende mobilsystemer; for eksempel mobiltelefoner og GPS-systemer (Global Positioning Systems) som bruker satellitteknologi. Trådløse systemer kan også være faste, for eksempel lokalnettverk som sørger for trådløs kommunikasjon innenfor et begrenset område (for eksempel et kontor) eller trådløst tilleggsutstyr; for eksempel mus og tastatur.

U

UPnP (Universal Plug and Play)

Universal Plug and Play er en nettverksarkitektur som er utviklet av et konsortium av selskaper for å sikre enkel tilkobling mellom produkter fra ulike forhandlere. UPnP-enheter skal kunne kobles til et nettverk automatisk og håndtere identifisering og andre prosesser umiddelbart. Standardene som er utviklet av UPnP-forumet, er medie-, plattform- og enhetsuavhengige.

USB (Universal Serial Bus)

Et maskinvaregrensesnitt som brukes til å koble til enheter som lydavspillere for datamaskiner; digitale kameraer med mer. USB er UPnP-aktivert, noe som innebærer at du ikke trenger å slå av datamaskinen når du skal koble til nye enheter; og enhetene trenger ikke konfigureres. USB støtter dataoverføringshastigheter på opptil 60 MB per sekund (ved USB 2.0).

V

VBR (Variable Bit Rate)

Med VBR bruker koderen så mange biter som den trenger. Svarte bilder får få biter, og komplekse bilder får så mange som de trenger. Dette gir den beste kvaliteten, men det er ikke mulig å forutsi den endelige størrelsen.

Volum

Volum er det vanligste ordet som brukes til å beskrive kontrollen over lydens relative styrke. Det brukes også om funksjonen på mange elektroniske enheter til å kontrollere lydstyrken.

W

W (watt)

Måling av effekt. For høyttalere er watt et uttrykk som indikerer effektbehandlingsegenskapene når det gjelder elektrisk spenning fra forsterkeren.

WAP (Wireless Application Protocol)

En global protokoll som brukes i noen nyere trådløse enheter, og som gjør det mulig for brukeren å vise og samhandle med datatjenester. Brukes hovedsakelig som en metode for å vise Internett-sider når overføringskapasiteten er begrenset, og på de små skjermene til bærbar trådløse enheter.

WAV

Et format for lydfiler utviklet av Microsoft og IBM sammen. Innebygd i Windows 95 til XP, noe som i realiteten gjorde det til standarden for lyd på PCer. WAV-lydfiler har ".wav" i slutten av navnet og kan spilles av på nesten alle Windows-programmer som støtter lyd.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Alle 802.11b-nettverk (Wi-Fi/trådløs) bruker WEP som den grunnleggende sikkerhetsprotokollen. WEP sikrer dataoverføringer ved hjelp av 64 eller 128 biters kryptering. Den sikrer imidlertid ikke systemet fullstendig og brukes vanligvis sammen med andre sikkerhetstiltak, for eksempel EAP.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) er et trådløsteknologimerke som tilhører Wi-Fi Alliance, og som er tiltent å forbedre interoperabiliteten til trådløse lokalnettverksprodukter basert på IEEE 802.11-standardene. Vanlige bruksområder for Wi-Fi omfatter Internett- og VoIP-telefonitilgang, spilling og nettverkstilkobling for forbrukerelektronikk, for eksempel TVer, DVD-spillere og digitale kameraer.

WMA (Windows Media Audio)

Et lydformat som tilhører Microsoft og er en del av Microsoft Windows Media-teknologien. Omfatter Microsoft Digital Rights Management-verktøy, Windows Media Video-krypteringsteknologi og Windows Media Audio-krypteringsteknologi.

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

En Wi-Fi-standard som ble utviklet for å forbedre sikkerhetsfunksjonene i WEP. Teknologien er utviklet for å fungere med eksisterende Wi-Fi-produkter som er aktivert med WEP (dvs. som en programvareoppgradering for eksisterende maskinvare), men teknologien har to forbedringer i forhold til WEP.

Øko (øko-standby)

Øko-standby er den mest økonomiske modusen til MCi300 og bruker under 1 W. Det er økonomisk og miljøvennlig å bruke denne modusen under lengre perioder mens MCi300 ikke brukes.

Kontakte

Canada (Francophone) 1-800-661-6162

USA og Canada (engelsk- og spansktalende)
1-888-744-5477

Argentina (54-11) 4544-2047

Australia 1300-363-391

Østerrike 810000205
(EUR 0,20/min)

Belgia 78250145
(EUR 0,16/min)

Brasil 0800-701-02-03

Bulgaria 2-976-9996

Chile 600-744-5477
(600-PHILIPS)

Kina 4008-800-008
(lokal takst)

Colombia 01-800-700-7445

Tsjekkia 800142840

Danmark 3525-8759

Finland 09-2311-3415

Frankrike 0821 611655
(EUR 0,23/min)

Tyskland 01803 386 852
(EUR 0,14/min)

Hellas 0-0800-3122-1280

Hongkong 852-2619-9663

Ungarn 680018189

India 1901-180-1111

Irland 01-601-1777

Israel 9-9600-900

Italia 840320086
(EUR 0,25/min)

Japan 0570-07-6666

Korea 080-600-6600

Luxembourg 40 6661 5644

Malaysia 1800-880-180

Mexico 01-800-504-6200

Nederland 0900-8407
(EUR 0,20/min)

New Zealand 0800-658-224

Norge 2270-8111

Pakistan 051-580-902-3

Peru 0800-00100

Filippinene 632-8164416

Polen 223491504

Portugal 2-1359-1442

Romania 1-203-2060

Russland 495-961-1111
(8-800-200-0880)

Singapore 65-6882-3999

Slovakia 0800-004537

Sør-Afrika (011) 471-5194

Spania 902-888-784
(EUR 0,10/min)

Sverige 08-5792-9100

Sveits 0844-800-544

Taiwan 0800-231-099

Thailand 66-2-652-8652

Tyrkia 0800-261-3302

Ukraina 044-254-2392

Storbritannia 0870 900 9070
(GBP 0,15/min)

Uruguay (598-2) 619-6666

Venezuela 0800-100-4888



100% recycled paper
100% papier recyclé

