


1 Contenido del paquete

A Unidad principal



B Control remoto 2 pilas AA incluidas

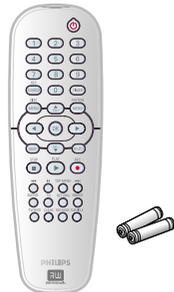


C Cable coaxial de RF



D Cable Scart



2 Conexión del grabador de DVD

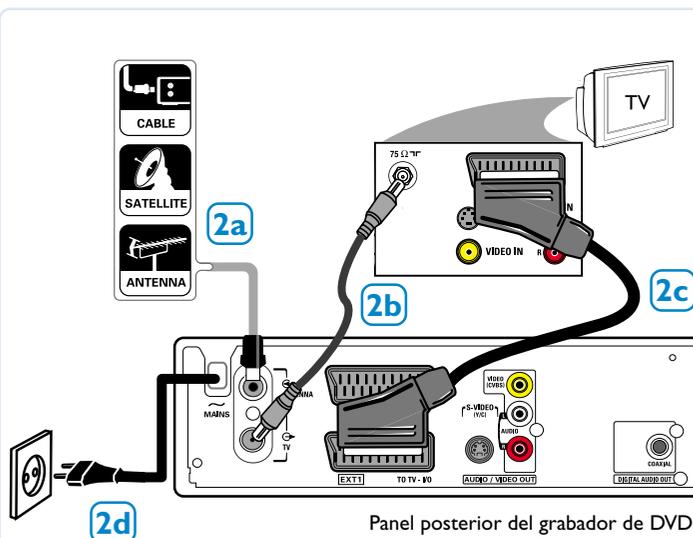

2a Conecte la señal de satélite/cable de la antena existente (o del receptor por satélite/cable [RF OUT o TO TV]) a la toma de entrada **ANTENNA** de la parte posterior del grabador de DVD.

2b Utilice el cable coaxial de RF suministrado para conectar la toma de salida **TV** del grabador de DVD a la toma de entrada de antena del televisor.


2c Utilice el cable SCART suministrado para conectar la toma **EXT 1 TO TV-I/O** del grabador de DVD a la toma SCART de la parte posterior del televisor.

2d Conecte el cable de alimentación de la toma **~ MAINS** del grabador de DVD a la toma de corriente CA.

Consejo útil:


Para otros tipos de conexión, consulte las páginas 66~72 del manual del usuario.

3 Comienzo de la instalación inicial

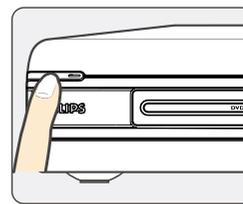


3a Pulse **STANDBY-ON** en el grabador de DVD para encenderlo.

Nota: Para que la instalación se realice con éxito, el receptor por satélite/cable debe estar encendido.

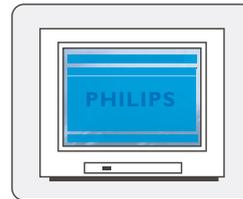


3b Encienda el televisor para seleccionar el canal de entrada de vídeo correcto ('EXT' o "AV").

→ Aparece la pantalla con fondo azul del DVD de Philips en el televisor.

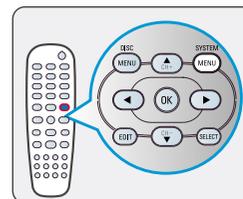

3c Pulse **SYSTEM MENU** en el control remoto.

→ Utilice las teclas ▲ ▼ para navegar por el menú. Para seleccionar un elemento pulse ► y para confirmar una opción pulse **OK**.

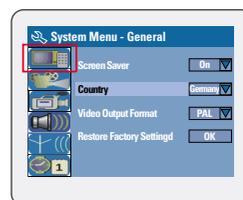

3d Resalte y pulse ►.

Seleccione el país de residencia.

Seleccione { **Country** } (País) y pulse **OK** en el control remoto.



3e Resalte y pulse ►.

Configuración e instalación de canales de televisión.


Seleccione { **Channel Search** } y pulse **OK** en el control remoto para iniciar la búsqueda automática de canales de TV.



3f Resalte y pulse ►.

Seleccione el idioma.

- seleccione el idioma de visualización en pantalla del televisor.
- seleccione el idioma predeterminado del menú del disco.
- seleccione el idioma predeterminado de los subtítulos.
- seleccione el idioma predeterminado del audio.

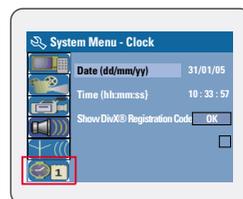

3g Resalte y pulse ►.


Establezca la fecha y la hora.

Utilice el **teclado numérico del 0 al 9** para introducir la fecha/hora y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.


3h Pulse **SYSTEM MENU** para salir.

El grabador de DVD está preparado para su uso.
Consulte la página siguiente para obtener información básica sobre la grabación y reproducción.

4 Inicio de una grabación manual

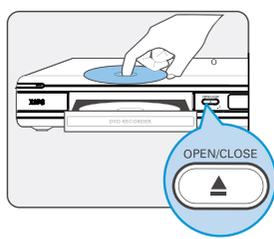


4a Introduzca un disco DVD+R/+RW regrabable con la etiqueta hacia arriba.

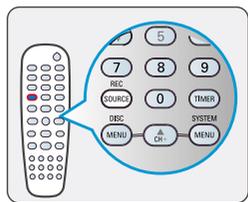


4b Para grabar un programa de televisión, pulse **REC SOURCE** para seleccionar {Tuner} (Sintonizador).

Para grabar desde un dispositivo adicional conectado al grabador de DVD, pulse **REC SOURCE** varias veces para seleccionar el canal de entrada externa correspondiente: {Front CVBS}, {Front S-Video}, {EXT 1}, {EXT2}.

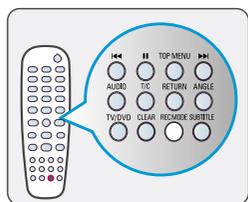


4c Pulse **REC MODE** para seleccionar el modo de grabación deseado. Permite definir la calidad de la imagen y el tiempo de grabación máximo de un disco.

Tiempo máximo de grabación por disco	Calidad de imagen	Record Mode
1 hora	Alta calidad	Modo 1 Hora
2 horas	Calidad DVD, reproducción estándar	Modo 2 Hora
4 horas	Calidad VHS, reproducción extendida	Modo 4 Hora
6 horas	Calidad VHS, reproducción superlarga	Modo 6 Hora

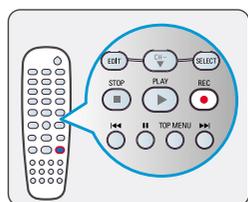

4d Pulse **REC** ● para iniciar la grabación.

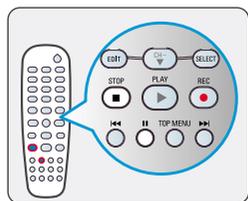


4e Para detener la grabación, pulse **II**. Para reanudar la grabación, pulse **REC** ●.

Para detener la grabación, pulse **STOP** ■.


→ Espere hasta que desaparezca el mensaje del panel de visualización antes de retirar el disco.

5 Inicio de la reproducción

Para reproducir un disco:

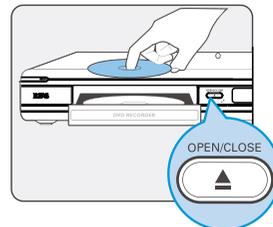


5a Introduzca un disco con la etiqueta hacia arriba.

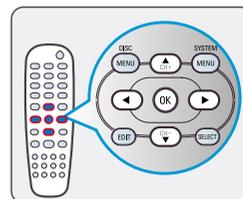


5b La reproducción puede empezar automáticamente. Si no es así, pulse **PLAY** ▶.

→ Si aparece un menú de disco, utilice las teclas ◀▶▲▼ para desplazarse por el menú, resalte un título y pulse **OK** para iniciar la reproducción.

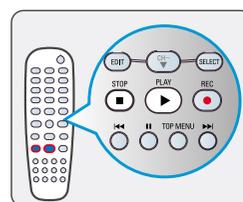

5c Para detener la reproducción, pulse **STOP** ■.

Para ver los programas de televisión

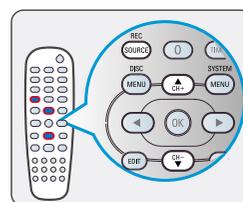

5d Pulse **REC SOURCE** para seleccionar {Tuner} (Sintonizador) y, a continuación, utilice las teclas ▲▼ para seleccionar el número de programa.

OBTENCIÓN DE LA IMAGEN

- Compruebe el modo AV en el televisor. Es posible que se denomine FRONT, A/V IN o VIDEO. Seleccione los diferentes modos por medio del control remoto.
- También puede utilizar el control remoto del televisor para seleccionar el canal 1 y, a continuación, pulsar el botón de disminución de canal hasta que aparezca la imagen.
- Consulte el manual del televisor para obtener más información.

OBTENCIÓN DEL SONIDO

- Conecte las tomas AUDIO L/R (roja/blanca) de la parte posterior del grabador de DVD a las tomas de entrada AUDIO correspondientes del televisor, equipo estéreo o receptor. Encienda el sistema conectado y seleccione el canal apropiado.

Be responsible
Respect copyrights

¿NECESITA AYUDA?

Consulte el manual de usuario adjunto o visite el sitio Web de Philips www.philips.com/support