

Registre su producto para obtener asistencia en
www.philips.com/welcome

SE658



Guía de inicio rápido


- 1 Conexión
- 2 Instalación
- 3 Funcionamiento

PHILIPS

Contenido de la caja




Teléfono con pinza de cinturón



Estación base




Tapa de las baterías




Soporte para montaje en pared



2 baterías recargables AAA




Fuente de alimentación



Cable de línea



Manual del usuario



Garantía



Folleto No devolver



Guía de inicio rápido



En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, tapas de las baterías, cargadores con fuentes de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA: Utilice siempre el cable de línea, la fuente de alimentación y las baterías suministrados con el teléfono.

1 Conexión

Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una posición central cerca de la toma de la línea telefónica y de la toma de corriente.

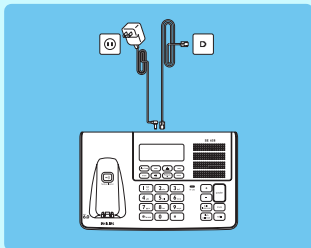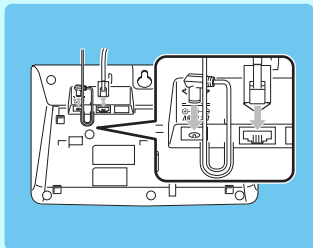


2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes en la parte posterior de la estación base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus tomas correspondientes.


2 Instalación

Colocación y carga de las baterías recargables

A Colocación de las baterías

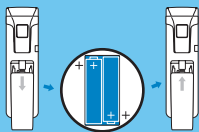



B Carga del teléfono durante 24 horas





3

Funcionamiento

Realización de una llamada

Marque el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse  o .

O

Pulse  o  para ocupar la línea y marque el número.

Responder a una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse  o .

Finalización de una llamada

Para finalizar una conversación, pulse .

Ajuste del volumen del auricular o del altavoz

Durante una llamada, desplácese con la tecla  para seleccionar desde el nivel 1 hasta el nivel 5.












Nota

Con este modelo, también es posible realizar y recibir llamadas desde la estación base. Remítase al capítulo 6 “Convenciones usadas en este manual” y al capítulo 8 “Uso del teléfono” del manual del usuario suministrado con el teléfono para obtener más información.

Ajuste de los tonos del teléfono

Siga el procedimiento que se indica más abajo para ajustar los tonos del teléfono en el teléfono o en la estación base.

1. Pulse  en el modo en espera, desplácese con la tecla  hasta **Ajustes Pers.** y pulse  **Selec..**
2. Desplácese con la tecla  hasta **Tonos Teléfono** en el teléfono o hasta **Tonos Base** en la base y pulse  **Selec..**. A continuación, desplácese con la tecla  hasta **Tonos Teléfono** y pulse  **Selec..**
3. Desplácese con la tecla  hasta la melodía que desee. Las melodías se reproducirán a medida que se desplace sobre ellas.
4. Pulse  **Selec.** para establecer el tono del teléfono.
 - Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.



Nota

Remítase la tabla de teclas en el capítulo 6 “Convenciones usadas en este manual” del manual de usuario para obtener información sobre las teclas de la estación base que corresponden a las teclas del teléfono que aparecen en el procedimiento anterior.

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse . **Agenda** se mostrará resaltado; pulse **Selec..**
2. **Nueva Entrada** se mostrará resaltado; pulse **Selec..**
3. **Introd. Nombre** aparecerá en la pantalla. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 14 caracteres) y pulse **OK**.
4. **Introd. Número** aparecerá en la pantalla. Introduzca el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse **OK**.
 - Se emitirá un tono de validación.

Acceso a la agenda

1. Pulse y desplácese con la tecla para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse **Ver**.

Llamar desde la agenda

1. Pulse en el modo en espera.
2. Desplácese con la tecla hasta una entrada de la agenda.
3. Pulse o .

 - Se iniciará la llamada.

Nota

Las descripciones anteriores están disponibles en el teléfono. En este modelo, el uso de la agenda también está disponible desde la estación base. Remítase al capítulo 6 “Convenciones usadas en este manual” y al capítulo 10 “Uso de la agenda” del manual del usuario suministrado con el teléfono para obtener más información.

Escuchar mensajes grabados en el contestador automático

Pulse de nuevo para activar el contestador automático (la pantalla de información se enciende). Se reproducirá el mensaje saliente.

Pulse para reproducir los mensajes telefónicos (el que se graba primero se reproduce primero).

Pulse **Skip** para pasar al mensaje siguiente.

Pulse **Anteri** para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de que transcurra 1 segundo desde la reproducción del mensaje actual).

Pulse **Anteri** para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa 1 segundo después de la reproducción del mensaje actual).

Pulse o para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse para eliminar el mensaje actual.

Mantenga pulsada la tecla para borrar todos los mensajes antiguos.


Pulse de nuevo para desactivar el contestador automático (la pantalla de información se apaga).

Remítase al manual del usuario del SE658 para obtener detalles sobre las funciones del contestador automático.

Solución de problemas

Para obtener más información, remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

Problema

- No hay tono de marcado.
- Mi interlocutor no me escucha con claridad.
- Aparece **Buscando...** en el teléfono y el icono  está parpadeando.
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama.

Solución

- No hay alimentación: Compruebe las conexiones.
- Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
- Acérquese a la estación base.
- Está utilizando el cable de línea incorrecto: Utilice el cable de línea proporcionado.
- Acérquese a la estación base.
- Separe la estación base al menos un metro (yarda) de otros dispositivos electrónicos.
- Acérquese a la estación base.
- Asegúrese de que la estación base está encendida.
- Restablezca los ajustes de la unidad y repita el registro del teléfono.
- Este servicio no está activado: Compruebe su suscripción con el operador de red.

¡Bienvenido a Philips!

Registre su producto para obtener asistencia en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Remítase al manual del usuario suministrado con el SE658.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner



Please Recycle
Printed in China

3111 285 47101 (US-ES)
UCZZ10939UZ(0)