


EasyLink-styrning

Den här funktionen kan endast användas om DVD-hemmabiosystemet är anslutet till en HDMI CEC-kompatibel TV/enhet med en HDMI-kabel. Med den här funktionen kan alla sammankopplade enheter svara på vissa kommandon samtidigt med enknappsstyrning.

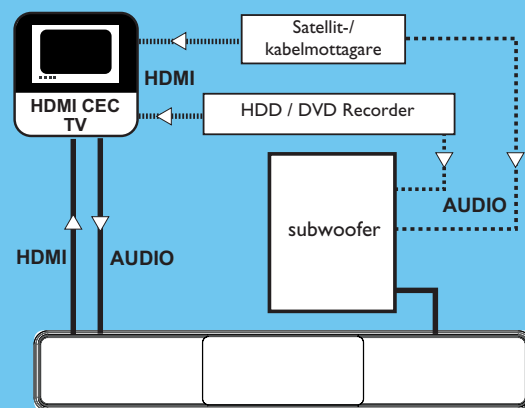

- 1 Aktivera HDMI CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- 2 Nu kan du börja använda EasyLink-funktionerna.

Enknappsuppspelning [Autoväcknings-TV]

- 1 Tryck på PLAY.
Enheter slås på och uppspelning av en skiva startar (om det sitter en videoskiva i skivfacket). TV:n slås på automatiskt och ställs in på rätt kanal.

Obs! Det här är endast möjligt om standbyläge är aktiverat. Om enheten är i aktivt läge måste du trycka på DISC följt av PLAY för att skivan ska börja spelas upp.

Stänga av med en knapptryckning [Systemstandby]

- 1 Håll nedtryckt.
Alla sammankopplade enheter stängs av.

Obs! Den här enheten svarar på standbykommandon från andra HDMI CEC-kompatibla TV-apparater/enheter.

Växling av ljudingång med en knapptryckning

Enheter kan återge ljudsignalerna från den aktiva källan. Den växlar automatiskt till motsvarande ljudingång och återger ljudet i högtalarna.

Innan du kan använda den här funktionen ansluter du ljudkablar från enheten till TV:n/enheterna och mappar ljudingångarna till de anslutna enheterna med hjälp av anvisningarna nedan.

- 1 Tryck på **DISC**.
- 2 Tryck på **OPTIONS**.
- 3 Tryck på **►**.
- 4 Välj [EasyLink] och tryck på **►**.

Allmän inställning		
	EasyLink	Autoväcknings-TV
	Skivlås	Systemstandby
	Skärmstorlek	Systemljudkontroll
	OSD-språk	Ljudingångsmappning
	Skärmläskare	
	Insomningstimer	
	Standbyläge	
	DivX(R) VOD-kod	

- 5 Välj [Systemljudkontroll] > [På] och tryck på **OK**.
- 6 Välj [Ljudingångsmappning] och tryck sedan på **OK**.
- 7 Välj [OK] på menyn och tryck på **OK** så söks enheterna igenom.
- 8 När menyn för ljudingångsmappning visas väljer du en ingång som ska mappas (t.ex. AUX1-ingång, AUX2-ingång) och trycker på **►**.
- 9 Välj den enhet som är ansluten till ljudingången och tryck på **OK**.
- 10 Mappa andra anslutna enheter genom att upprepa steg 8–9.
- 11 Stäng menyn genom att trycka på **OPTIONS**.

Obs! Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-kompatibla enheter

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

HTS6100




- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

Snabbstartguide

Vad finns i förpackningen?



DVD-hemmabiosystem (SoundBar)



Fjärrkontroll och 2 batterier




Användarhandbok



Mikrofiberduk




Subwoofer

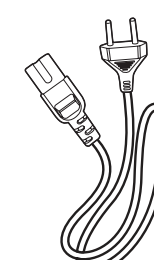

Nät kabel



SCART-kabel

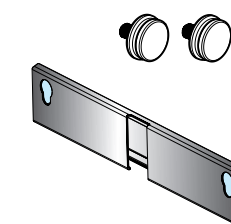

Väggmonteringsfäste och 2 knoppar

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde DVD-hemmabiosystemet från Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.


sgjip_814/12-swe1

PHILIPS

I Anslut


A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

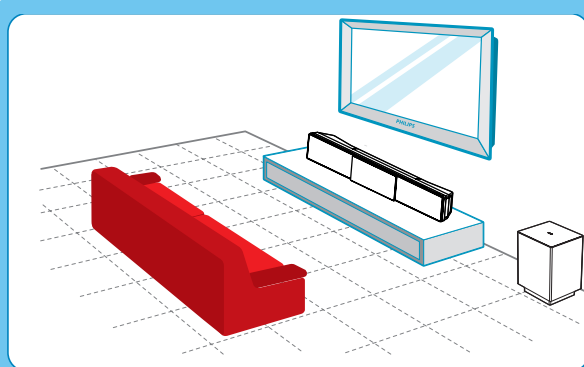

- 1 Placera DVD-hemmabiosystemet (SoundBar) på normal lyssningsnivå, eller åtminstone ovanför knänivå. Rikta det rakt fram mot lyssningsområdet.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.

B Förbered för anslutningar på baksidan

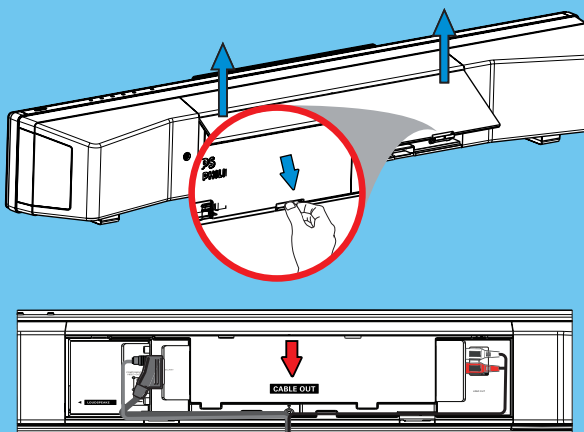


- 1 Tryck upp fästena och lyft upp luckan på baksidan.
- 2 Anslut de kablar som krävs (detaljer finns i följande avsnitt) och rikta alla kablar mot punkten CABLE OUT.

Obs! Alla kablar måste ligga på plats inuti bakpanelen för att luckan ska kunna stängas.

C Anslut till TV:n

DVD-hemmabiosystemet (baksida)

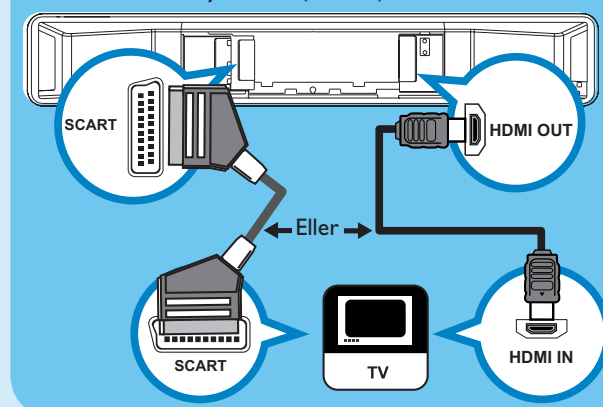


- Anslut en SCART-kabel från SCART-uttaget till SCART IN-uttaget på TV:n. eller
- Om TV:n har funktioner för HDMI använder du HDMI-kabeln från HDMI OUT-uttaget till HDMI IN-uttaget på TV:n.

Obs! HDMI-anslutningen har inte funktioner för ljudutgång från TV:n till den här enheten. En separat ljudanslutning krävs.

D Anslut ljudet från TV:n (för EasyLink-styrning)


Om du vill höra TV-ljudet via DVD-hemmabiosystemet ansluter du en ljudkabel (medföljer inte) från AUDIO IN-AUX1-uttagen till AUDIO OUT-uttagen på TV:n.

DVD-hemmabiosystemet (baksida)

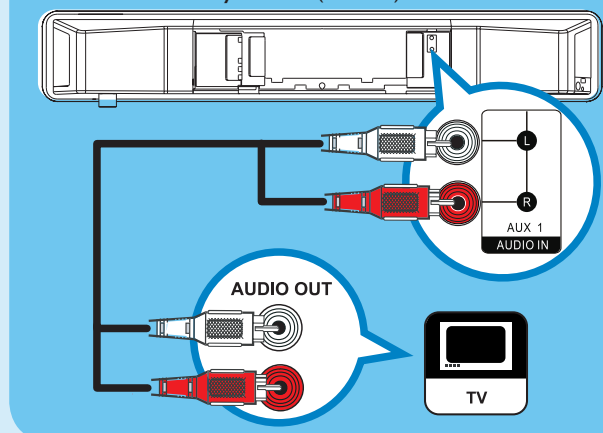

Obs! Om du vill lyssna till ljudet med den här anslutningen trycker du upprepade gånger på **AUX/DI/MP3 LINK** tills AUX1 INPUT visas i teckenfönstret.


E Ansluta subwoofern

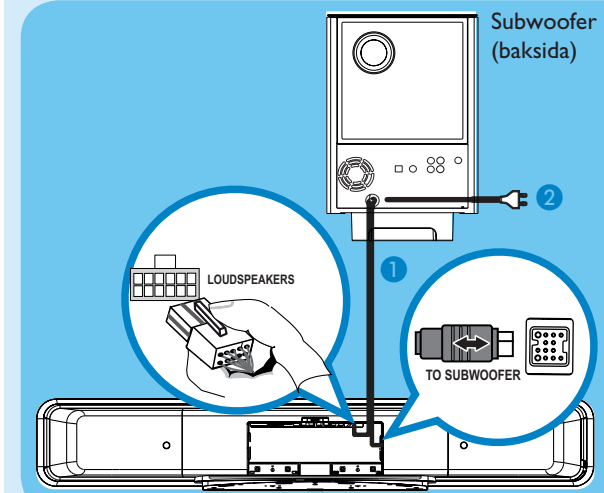

- Linda ut kablarna från TO MAIN UNIT på subwoofern och anslut sedan den grå änden på kabeln till TO SUBWOOFER-uttaget och den vita änden till LOUDSPEAKERS-uttaget på DVD-hemmabiosystemet.

F Ansluta radioantennen och nätsladden

Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska enheterna, så undviker du störningar.

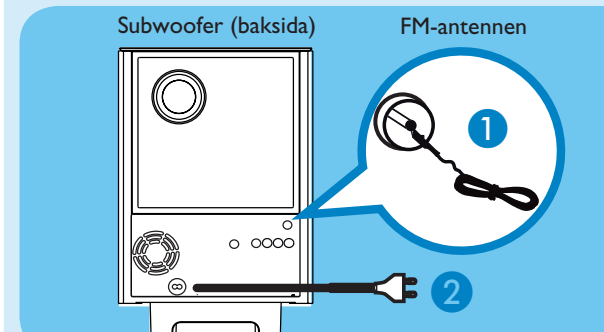

- 1 Anslut FM-antennen till FM 75 Ω-uttags inre stift (för vissa modeller har den anslutits i fabriken). Dra ut tråden för bäst mottagning.
- 2 Anslut nätsladden från subwoofern till ett nätuttag.

2 Ställ in


A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på DVD-hemmabiosystemet genom att trycka på
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT) tills videokanalen visas.

B Starta Ambisound-konfigurationen

När du startar DVD-hemmabiosystemet för första gången slutför du konfigurationen genom att följa anvisningarna på TV-skärmen.

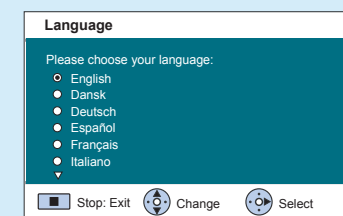

- 1 Välj det språk som ska visas på skärmen och tryck sedan på .
- 2 Meddelandet [Välkom.] visas. Fortsätt genom att trycka på .
- 3 Meddelandet [Orientering] visas. Fortsätt genom att trycka på .
- 4 Välj den lämpligaste förinställningen för rummets förhållanden. Tryck på för att bekräfta och gå till nästa konfigurationsskärm.

[Rumsakustik]

Välj den typ av väggar som ditt rum består av. Standardinställningen är [Hård (betong, trä)].

[Rumsplacering]

Välj Sound Bar-systemets placering i rummet. Standardinställningen är [Mitt i rummet].

[Höjd]

Välj den höjd på vilken Sound Bar-systemet är placerat. Standardinställningen är mellan 0,8 och 1,2 meter.

[Lyssningsplats]

Välj avståndet mellan lyssningspositionen och Sound Bar-systemet. Standardinställningen är mellan 2 och 3 meter.

- 5 När skärmen { Slutför } visas trycker du på för att fortsätta.

Obs! Information om andra möjliga anslutningar finns i den medföljande användarhandboken.