

Registre o produto e obtenha suporte em

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD155  
SE155

---

Latam PT Telefone Digital com Secretária Eletrônica

---



### **Aviso**

Use apenas pilhas recarregáveis.

Carregue o aparelho por 24 horas antes de usar.

**PHILIPS**



# Índice

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Usando o seu telefone</b>	<b>17</b>
1.1	Requerimentos energia	3	4.1	Fazer uma chamada	17
1.2	Informação de segurança	3	4.2	Atender uma chamada	17
1.3	Conformidade	4	4.3	Terminar uma chamada	18
1.4	Usando de acordo com os padrões GAP	4	<b>5</b>	<b>Use mais o seu telefone</b>	<b>19</b>
1.5	Reciclagem e disposição	4	5.1	Ligar/desligar o aparelho	19
1.6	Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos ("EMF")	5	5.2	Travar/Destravar o teclado	19
1.7	Certificação e Homologação no Brasil	5	5.3	Inserção de texto ou número	19
<b>2</b>	<b>O Seu Telefone</b>	<b>6</b>	5.4	Chamada em curso	19
2.1	O que há na caixa	6	5.5	Usando a sua agenda	20
2.2	Visão Geral do seu telefone	7	5.6	Usando a lista de rediscagem	22
2.3	Ícones da tela	9	5.7	Usando o registro de chamada	23
2.4	Visão geral da estação base	10	5.8	Usando a função de Intercomunicador	24
<b>3</b>	<b>Iniciando</b>	<b>11</b>	5.9	Paging	26
3.1	Conectar a estação base	11	<b>6</b>	<b>Configurações Pessoais</b>	<b>27</b>
3.2	Montando a base na parede	11	6.1	Alterar o nome do aparelho	27
3.3	Instalar o telefone	12	6.2	Toques do Aparelho	27
3.4	Modo Boas-Vindas	13	6.3	Alterar o idioma da tela	28
3.5	Estrutura do Menu	15	6.4	Ativando/Desativando o desligamento automático	28

# Índice

<b>7</b>	<b>Relógio e Alarme</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>Secretária Eletrônica do Telefone (TAM)</b>	<b>37</b>
7.1	Definir data e horário	29	9.1	Reproduzir	37
7.2	Definir formato de data/ horário	29	9.2	Excluir todas as mensagens	39
7.3	Definir alarme	30	9.3	Ligar/Desligar a secretária eletrônica através do aparelho	39
7.4	Definir tom do alarme	30	9.4	Gravar a sua mensagem de saída personalizada (OGM)	39
<b>8</b>	<b>Configurações Avançadas</b>	<b>31</b>	9.5	Definir o modo de resposta	40
8.1	Alterar PIN	31	9.6	Configurações da secretária eletrônica	40
8.2	Registro	31	<b>10</b>	<b>Dados Técnicos</b>	<b>43</b>
8.3	Anular registro	32	<b>11</b>	<b>Perguntas e Respostas Frequentes</b>	<b>44</b>
8.4	Seleção de País	32	<b>12</b>	<b>Índice</b>	<b>47</b>
8.5	Reiniciar seu telefone	32			
8.6	Definir prefixo	33			
8.7	Alterar o tempo de rediscagem	33			
8.8	Alterar o modo de discagem (dependendo do país)	34			
8.9	Configurar código de area (dependendo do país)	34			
8.10	Configurar código da operadora (dependendo do país)	34			
8.11	Definir primeiro toque	35			
8.12	Ajuste del tipo de red	35			
8.13	Padrões de fábrica	35			

---

# 1 Importante

Leia atentamente seu manual antes de usar o seu telefone. Ele contém informações importantes e observações relacionadas com o telefone.

---

## 1.1 Requerimentos energia

- Este produto pode ser utilizado com 110V ou 220V, caso seja necessário, verifique se a chave no adaptador está corretamente posicionada. No caso de falha de energia, a comunicação será perdida.
- A rede elétrica é classificada como perigosa. O único meio de desligar o carregador é desconectar a fonte de alimentação da tomada elétrica. Tenha certeza que a tomada elétrica está sempre acessível.
- Use apenas as fontes de alimentação listadas abaixo.
- Lista de fontes de alimentação disponíveis (fabricante/modelo):  
Electronic Sales Ltd. - IW506 ou TR5060L (para CD/SE155)  
Electronic Sales Ltd. - IW156 ou TR1560L (para carregador)

### **Aviso**

Para evitar danos ou mal funcionamento:

- Não permita que os contatos do carregador ou a bateria entrem em contato com objetos de metal.
- Nunca use outra bateria diferente da entregue com o produto ou recomendada pela Philips: risco de explosão.

- Sempre use os cabos fornecidos com o produto.

---

## 1.2 Informação de segurança

- Este equipamento não foi projetado para chamadas de emergência ou quando houver falha de energia. Uma alternativa tem que estar disponível para chamadas de emergência.
  - Não exponha este telefone ao calor excessivo causado pela luz direta do sol ou outras fontes de calor.
  - Não deixe o seu telefone cair e não deixe que objetos caiam sobre o telefone.
  - Não use qualquer agente de limpeza como álcool, amônia, benzeno ou abrasivos que podem danificar o aparelho.
  - Não use este produto em locais onde existir o perigo de explosão.
  - Não permita que objetos de metal entrem em contato com o produto. Isto pode deteriorar a qualidade e danificar o produto.
  - Telefones celulares ligados na proximidade podem causar interferência.
  - Nunca tente abrir seu produto, além da perda da garantia, você poderá sofrer choques elétricos.
  - Nunca deixe seu carregador em contato com líquidos.
- Temperaturas de operação e de armazenamento:
- Opere em locais onde a temperatura está sempre entre 0 e 35° C (32 a 95° F).
  - Armazene em um local onde a temperatura está sempre entre -20 e 45° C (-4 a 113° F).

- A vida útil da bateria pode ser danificada em condições de temperatura extremas.

### 1.3 Conformidade

Nós, a Philips, declaramos que o produto está de acordo com os requerimentos essenciais e outras provisões relevantes da Diretriz 1999/5/EC. Este produto pode ser conectado apenas em redes telefônicas analógicas dos países mencionados na embalagem.

Você pode encontrar a Declaração de Conformidade em [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

### 1.4 Usando de acordo com os padrões GAP

Os padrões GAP garantem que todos os aparelhos DECT™ GAP e estações base estejam de acordo com os padrões mínimos de operação sem conexão com o seu modelo. O seu aparelho e estação base estão de acordo com o GAP, o que significa que as funções mínimas garantidas são: registrar um aparelho, obter a linha, receber uma chamada e discar. As funções avançadas podem não estar disponíveis se você usar outro aparelho diferente do seu novo telefone com a sua estação base.

Para registrar e usar o seu telefone com uma estação base padrão GAP de modelo diferente, primeiro siga os procedimentos descritos nas instruções do fabricante, então siga o procedimento descrito na página 31.

Para registrar um aparelho de outra marca na sua nova estação base, posicione a estação base no modo de

registro (página 31), então siga o procedimento nas instruções do fabricante.

### 1.5 Reciclagem e disposição

O seu produto é projetado e fabricado com componentes e materiais de alta qualidade, para que possa ser reciclado e usado novamente.

Não descarte o seu produto antigo no lixo doméstico.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva para produtos eletro-eletrônico na sua cidade ou bairro.



Instruções de disposição para as pilhas:  
As pilhas não devem ser descartadas no lixo comum.



Informação da embalagem:

A Philips marcou a embalagem com os símbolos padrões designados para promover a reciclagem e disposição adequada do seu lixo.



A embalagem do material marcado é reciclável.

---

### **1.6 Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos (“EMF”)**

1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende vários produtos orientados ao consumidor que normalmente, assim como qualquer outro aparelho eletrônico, tem a habilidade de emitir e receber sinais eletromagnéticos.
2. Um dos principais princípios comerciais da Philips é tomar todas as precauções de segurança e saúde sobre os nossos produtos, para estar assim de acordo com todos os requerimentos legais e padrões EMF aplicáveis no momento da produção dos produtos.
3. A Philips está comprometida com o desenvolvimento, produção e comercialização dos produtos de forma a não causar efeitos de saúde adversos.
4. A Philips confirma que se os seus produtos forem tratados e usados adequadamente, eles são seguros para uso de acordo com as evidências científicas disponíveis.
5. A Philips participa ativamente no desenvolvimento dos padrões de segurança e EMF internacionais, permitindo antecipar desenvolvimentos futuros na padronização para integração em seus produtos.

---

### **1.7 Certificação e Homologação no Brasil**

**Produto:** Sistema de ramal sem fio de CPCT

**Categoria:** I

**Modelo:** CD/SE155

**Este produto está em conformidade com os requisitos técnicos pertinentes contidos nos seguintes documentos normativos:**

- a) Anexo à Resolução 392 (Fevereiro-2005)
- b) Anexo à Resolução 365 - Seções VIII (Maio-2004)
- c) Anexo à Resolução 442 - título II, III, IV (Julho-2006)
- d) Anexo à Resolução 238 (Nov-2000)

Este produto opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

**Para maiores informações consultar os seguintes órgãos:**

Anatel: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Ibrace: [www.ibrace.org.br](http://www.ibrace.org.br)

---

## 2 O Seu Telefone

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips!

Para se beneficiar integralmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 O que há na caixa



**Aparelho**




**Estação base**



**Tampa da bateria**



**2 pilhas AAA recarregáveis NiMH**



**Fonte de alimentação**



**Cabo telefônico\***



**Manual do Usuário**



**Garantia**




**Guia de início rápido**

#### Observação

\*Você pode encontrar na caixa um adaptador separado do cabo telefônico. **Neste caso, você tem que conectar o adaptador no cabo telefônico antes de conectar o cabo na tomada telefônica.**

Em pacotes múltiplos ramais, você encontrará um ou mais aparelhos adicionais, carregadores com base separadas e baterias recarregáveis para os aparelhos adicionais.

## 2.2 Visão Geral do seu telefone

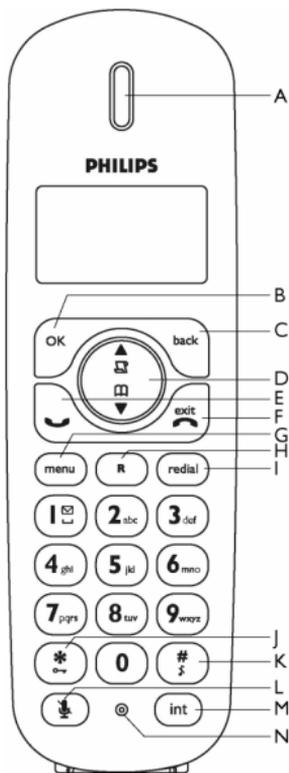

### A Fone de ouvido

### B Tecla OK

Em outros modos: Selecione a função exibida na tela do aparelho diretamente acima.

### C Tecla Voltar/Limpar

Em modo de edição numérica ou texto:  
Em outros modos: Selecione a função exibida na tela do aparelho diretamente acima.

### D Teclas de navegação

No modo de espera: Desça para acessar o registro de Chamadas e desça para acessar a Agenda.

Durante uma chamada: Desça/suba para aumentar ou diminuir o volume do fone.

Em outros modos: Desça/suba uma lista do menu ou siga para o registro anterior/próximo.

### E Tecla falar

No modo de espera: Responde uma chamada interna ou externa de entrada.

No modo de lista de rediscagem/registro da agenda/chamada: Disque o número selecionado.

### F Tecla Desligar/Sair

No modo de espera: *Mantenha pressionada* para ligar/desligar o aparelho.  
Durante uma chamada: Desligue uma chamada.

Em outros modos: Pressione rápido para retornar ao modo de espera.

### G Tecla Menu

No modo de espera: Acessa o menu principal.

### H Tecla Flash


Durante uma chamada: Ative a função de chamada em espera, transferência de chamadas ou conferência\*.

(\*): consulte sua operadora sobre estes serviços.

### I Tecla de Rediscagem

No modo de espera: Acesse a Lista de Rediscagem.

No modo de discagem rápida: Disca o último número chamado.

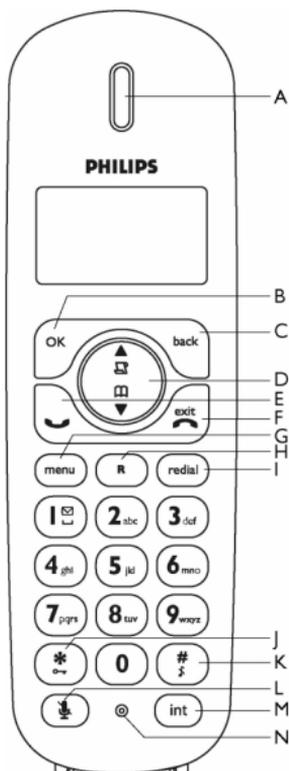

### **J** Travamento do teclado

No modo de espera: *Mantenha a tecla pressionada para travar/destravar o teclado.*

Durante uma chamada: Altera o padrão de discagem de pulso para tom.


### **K** Tecla Silencioso

No modo de espera: *Mantenha pressionada a tecla para ligar/desligar o toque.*

Durante uma chamada: Pressione para inserir uma pausa durante a chamada.

### **L** Tecla Mudo

Durante uma chamada: Liga ou desliga o microfone do aparelho.

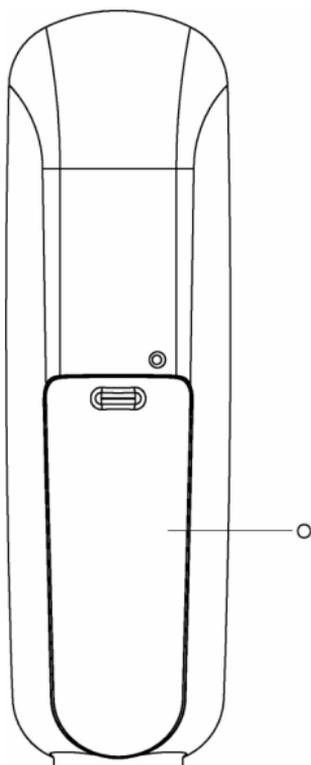

### **M** Tecla Transferência de chamada/Intercom

No modo de espera: Inicia uma chamada interna.


Durante uma chamada: Segura a linha e procura outro aparelho, ou alterna entre uma chamada interna e externa.

*Mantenha pressionada para iniciar uma chamada de conferência.*

### **N** Microfone

### **O** Tampa da bateria

## 2.3 Ícones da tela

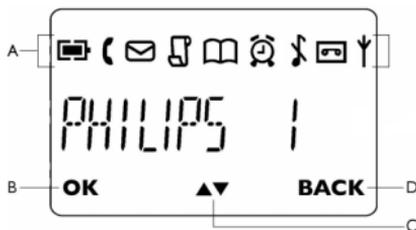

### A Barra de status



Indica que a bateria está totalmente carregada.



Indica que a bateria está totalmente descarregada.



Indica que uma chamada externa está conectada ou em espera. O ícone pisca ao receber uma chamada.



Indica que uma nova mensagem de voz foi recebida. O ícone pisca quando houver mensagens não lidas.



Exibição quando o registro de chamadas é acessado.

Ícone ligado quando existirem novas mensagens.



É exibido quando a agenda é acessada.



É exibido quando um evento de alarme estiver ativo.



É exibido quando o modo silencioso estiver ativo.



É exibido quando a secretária eletrônica está ativada. O ícone pisca quando novas mensagens forem recebidas na secretária eletrônica. O ícone pisca rapidamente quando a memória da secretária eletrônica estiver cheia.



Indica que o aparelho está registrado e dentro do alcance da estação base. O ícone pisca quando o aparelho estiver fora de alcance ou estiver procurando por uma base.

### B Tecla OK

É exibido quando estiver no modo menu para confirmar a sua seleção.


### C ▲▼ Tecla

Indica que mais opções estão disponíveis. Use as teclas de navegação para cima/para baixo. Aumenta ▲ ou Diminui ▼ o volume do fone de ouvido durante uma chamada.

### D Tecla BACK (VOLTAR)

É exibido quando estiver no modo menu. Selecione **BACK** para retornar ao nível anterior do menu. Selecione **BACK** para excluir o último dígito/caractere inserido.

## 2.4 Visão geral da estação base

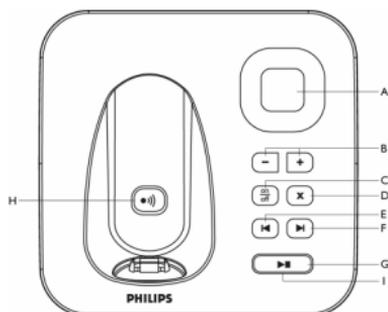

### A Alto-falante

### B Teclas de Volume

Diminui (-) ou Aumenta (+) o volume do alto falante.

Existem 5 níveis de volume.

### C Tecla Ligar/Desligar

Pressione rapidamente para ligar/desligar a secretária eletrônica.

### D Tecla Excluir

Exclui a mensagem atual durante a reprodução da mensagem.

*Mantenha pressionada* para excluir todas as mensagens quando a secretária estiver no modo de espera (as mensagens não lidas não serão excluídas).

### E Tecla Anterior

Segue para a mensagem anterior se pressionado dentro de 1 segundo da reprodução da mensagem atual. Reproduz novamente a mensagem se pressionado após 1 segundo da reprodução da mensagem atual.

### F Tecla próximo

Pula para a próxima mensagem durante a reprodução da mensagem.

### G Tecla Reproduzir/ Parar

Reproduzir as mensagens do telefone (a última registrada será reproduzida primeiro).

Pressione novamente para interromper a reprodução da mensagem.

### H Tecla Paging

Localizar aparelho.

*Pressione lentamente* para iniciar o procedimento de registro.

### I Indicador LED ao redor de G Tecla Reproduzir/Parar

*Piscando devagar (1 segundo de intervalo):* Indica se existem novas mensagens não-lidas.

*Piscando rápido (0,5 segundos de intervalo):* Indica que a memória da secretária eletrônica está cheia.

*Fixo ligado:*

Indica que a memória da secretária eletrônica está cheia.

Indica que uma operação da secretária está ocorrendo.

Indica que uma operação remota através do aparelho está ocorrendo.


---

## 3 Iniciando


---

### 3.1 Conectar a estação base

- 1 Posicione a estação base em um local próximo a tomada da linha telefônica e da tomada de eletricidade.

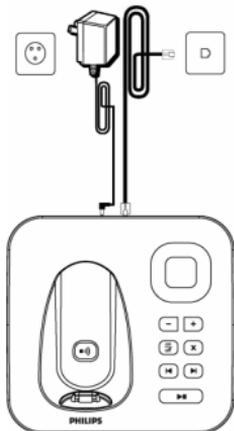

- 2 Conecte o cabo telefônico e o plugue do carregador nos respectivos conectores correspondentes na parte da estação base.

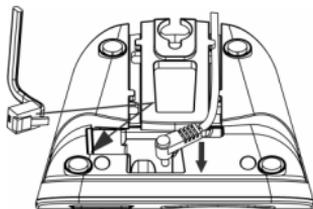

- 3 Conecte a outra extremidade do cabo de telefônico e a fonte de alimentação nas suas respectivas tomadas.

### **Aviso**

Evite colocar a estação base muito perto de grandes objetos de metal como armários, radiadores ou aparelhos elétricos. Isto pode afetar o alcance e qualidade do som. Prédios com paredes internas e externas grossas podem afetar a transmissão de sinais para e a partir da base.

### **Aviso**

A estação base não tem chave de Liga/Desliga. A corrente elétrica é aplicada diretamente a base quando a fonte de alimentação está ligada à tomada. O único meio de desligar a base é desconectar o adaptador de força da tomada de eletricidade. Portanto, tenha certeza que a tomada de eletricidade está facilmente acessível.

O adaptador de energia e o cabo de linha de telefone têm que ser conectados corretamente, conexões incorretas podem danificar a unidade.

Sempre use o cabo de linha de telefone fornecido com a unidade. Caso contrário, você pode não obter um tom de discagem.

---

### 3.2 Montando a base na parede

A base é projetada para ser montada no suporte da parede. Para montar a base na parede, siga as instruções a seguir.


### **Aviso**

Outros métodos de montagem na parede não são recomendados e podem danificar o produto.


- 1 Remova o suporte da parte traseira da estação base pressionando as duas travas na parte superior do suporte.



- 2** Gire o suporte de cabeça para baixo e então insira novamente na parte traseira da estação base.

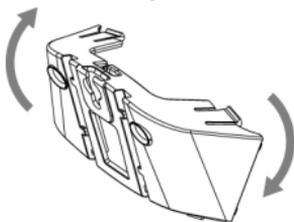

- 3** Insira os parafusos (não inclusos) na parede.

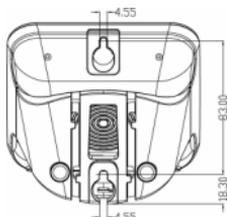

- 4** Alinhe os furos de montagem na parte traseira da base com os parafusos na parede.

- 5** Coloque a base deslizando na posição.



### 3.3 Instalar o telefone


Antes de usar o aparelho, as pilhas devem ser instaladas e completamente carregadas.

#### 3.3.1 Instalar a bateria


##### **Aviso**

Sempre use pilhas recarregáveis AAA fornecidas com a sua unidade. Riscos de explosão e vazamentos na pilha podem acontecer se você usar pilhas alcalinas ou outros tipos.

- 1** Deslize para fora a tampa da bateria.



- 2** Posicione as pilhas com a polaridade correta conforme indicado e coloque a tampa.

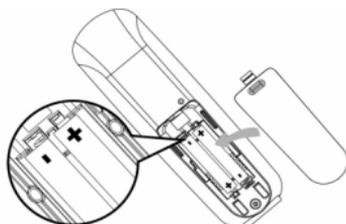

### 3.3.2 Carregar a bateria

#### **Aviso**

O aparelho deve ser carregado por pelo menos 24 horas antes de ser usado pela primeira vez.

Quando o nível da bateria ficar baixo, o sensor de bateria fraca irá alertar com um aviso sonoro e começará a piscar o ícone da bateria.

Se o nível da bateria ficar excessivamente baixo, o telefone desliga automaticamente logo após o alerta e qualquer função em progresso não será salva.

**1** Posicione o aparelho no carregador da estação base. Um bipe é emitido se o aparelho for posicionado corretamente.

**2** O ícone da bateria  na tela pisca durante o carregamento.

**3** O ícone da bateria  fica fixo quando o aparelho estiver completamente carregado.

#### **Observação**

O tempo de vida da bateria é alcançado após 3 ciclos de carga completo (acima de 15 horas) e descarregando aproximadamente 12 horas de tempo de conversa e 150 horas em modo de espera.

O alcance interno e externo do telefone é de no máximo 50 metros e 300 metros respectivamente. Quando o aparelho estiver fora do alcance de operação, o ícone da antena  começará a piscar.

#### **Dica**

Quando a conversa começar a ficar com ruído, mova mais perto da estação base.

### 3.4 Modo Boas-Vindas

Antes de você usar o aparelho pela primeira vez, você precisa configurar de acordo com o seu país de uso. Após carregá-lo por alguns minutos, a palavra BEM-VINDO aparece em vários idiomas. Siga estes passos para configurar o seu telefone:

#### **Observação**

Dependendo do seu país, a tela BEM-VINDO pode não aparecer. Neste caso, você não deve selecionar as suas configurações de país/operador/idioma. Você ainda pode fazer chamadas ou receber chamadas sem definir a seleção do seu país. Entretanto, você não pode usar a função de secretária eletrônica até selecionar o seu país.

**1** Pressione a tecla  **OK** para exibir uma lista de países.

País	Idioma padrão da mensagem de saída	*Idioma da mensagem de saída disponível
Alemanha	Alemão	1 - Alemão
Áustria	Alemão	2 - Turco
Turco	Turco	3 - Francês
França	Francês	4 - Inglês
Suíça	Inglês	
Reino Unido	Inglês	1 - Inglês
Irlanda		

\* Por padrão, o idioma 1 da mensagem de saída é exibido. Consulte a seção 9.6.3 sobre como alterar o idioma pré-definido para a mensagem de saída.

País	Idioma padrão da mensagem de saída	*Idioma da mensagem de saída disponível
Itália Portugal Grécia Espanha	Italiano Português Grego Espanhol	1 - Italiano 2 - Português 3 - Grego 4 - Espanhol
Holanda Bélgica	Inglês	1 - Holandês 2 - Francês 3 - Alemão 4 - Inglês
Suécia Noruega Finlândia Dinamarca	Inglês	1 - Suéco 2 - Norueguês 3 - Finlandês 4 - Dinamarquês 5 - Inglês
Rússia Ucrânia	Inglês	1 - Rússo 2 - Ucraniano 3 - Inglês
Romênia Polónia República Tcheca Hungria Eslováquia Eslovênia Croácia Bulgária Sérvia	Inglês	1 - Romêno 2 - Polonês 3 - Tcheco 4 - Húngaro 5 - Inglês
Singapura Indonésia Malásia	Inglês	1 - Inglês
Austrália Nova Zelândia	Inglês	1 - Inglês

\* Por padrão, o idioma 1 da mensagem de saída é exibido. Consulte a seção 9.6.3 sobre como alterar o idioma pré-definido para a mensagem de saída.

- 2** Desça  para encontrar o seu país. Pressione  **OK**.
- 3** Pressione  **OK** para confirmar a sua seleção.

- As configurações padrões de linha e idioma do menu para o país selecionado serão configuradas automaticamente.

### \* Dica


Você pode alterar as suas configurações de país a qualquer momento após a primeira configuração. (consulte “Seleção de País” no capítulo 8.4)  
Se nenhuma tecla for pressionada por 15


segundos, o aparelho retornará automaticamente para o modo de espera. Ele também retornará para o modo de espera automaticamente quando você posicionar o aparelho de volta na estação base.

## 3.5 Estrutura do Menu

Abaixo temos a estrutura de menus do seu telefone do menu do seu telefone.

Pressione a tecla  para exibir o menu principal. Use as teclas de navegação  para navegar dentro dos menus e pressione  a tecla para entrar em cada opção.

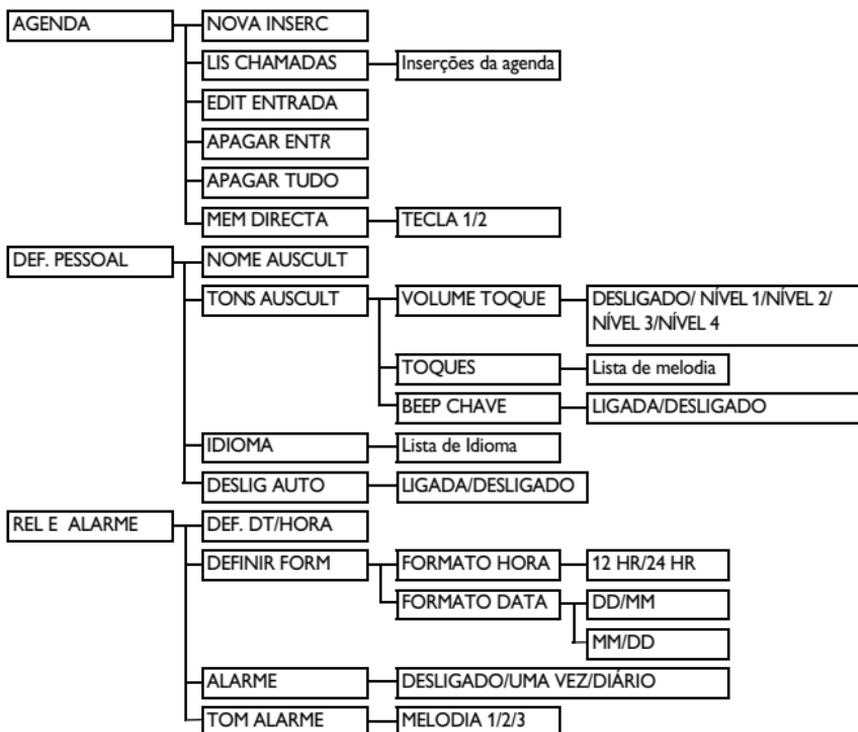

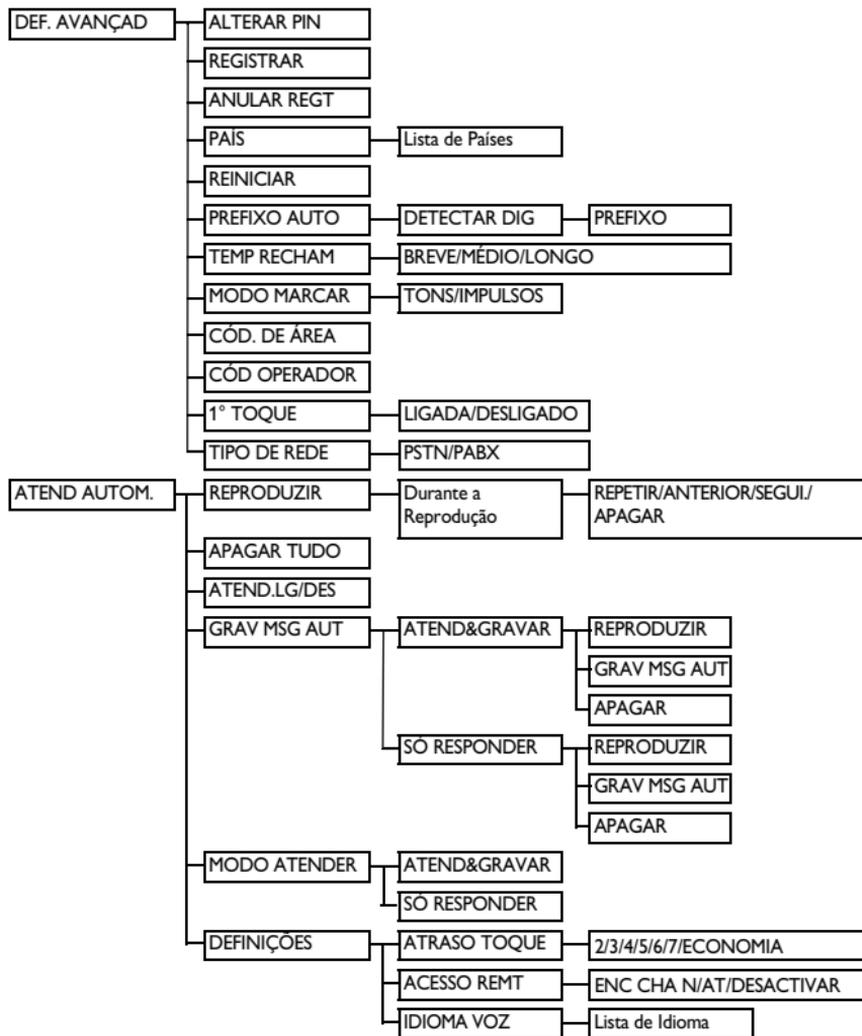

---

## 4 Usando o seu telefone

---

### 4.1 Fazer uma chamada

---

#### 4.1.1 Pré-discando

- 1 Disque o número (máximo 24 caracteres).
- 2 Pressione a tecla .
  - A chamada será iniciada.

#### \* Dica

Você pode inserir um prefixo no número pré-discado, consulte “Definir prefixo” no capítulo 8.6 para mais informações.

---

#### 4.1.2 Discagem direta

- 1 Pressione a tecla  para obter a linha.
  - 2 Disque o número selecionado.
    - A chamada será iniciada.
- 

#### 4.1.3 Ligar a partir da lista de rediscagem

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera.
  - 2 Desça  até um número na lista de rediscagem.
  - 3 Pressione a tecla .
    - A chamada será iniciada.
- 

#### 4.1.4 Ligar a partir de um registro de chamada

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera.
- 2 Desça  até um número na lista de chamadas.
- 3 Pressione a tecla .
  - A chamada será iniciada.

#### Observação

Você precisa assinar o serviço de Identificação de Chamada para poder consultar o número ou do nome de quem chama na lista de chamadas. (consulte “Acessar a lista de chamadas” no capítulo 5.7.1)

---

#### 4.1.5 Ligar a partir da agenda

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera.
- 2 Desça  até um contato da agenda.
- 3 Pressione a tecla .
  - A chamada será iniciada.

#### \* Dica

Ao invés de descer  para navegar pela agenda, você pode pressionar a tecla numérica correspondente a primeira letra do nome que você deseja localizar. Por exemplo, ao pressionar  irá mostrar os nomes começando com a letra A. Pressionando  novamente irá mostrar os nomes começando com a letra B, etc...

---

### 4.2 Atender uma chamada

#### Perigo

Quando o aparelho tocar, por favor não segure o aparelho muito perto dos ouvidos porque toque da campainha do aparelho pode danificar a sua audição.

Quando o telefone tocar, pressione a tecla .

- A chamada será estabelecida

#### Observação

Chamadas de entrada têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que houver uma chamada de entrada, outro recurso em progresso como as configurações do telefone, navegação pelo menu, etc., serão abortadas.

---

### 4.3 Terminar uma chamada

Para terminar uma conversa, pressione a tecla .

- *A conversa é terminada.*

#### **Dica**

Você pode simplesmente posicionar o aparelho de volta na sua estação base para terminar a chamada (consulte “Ativando/Desativando o desligamento automático” no capítulo 6.4). Esta função é ativada por padrão.

#### **Observação**

A duração da chamada (HH-MM-SS) será exibida na tela do aparelho por aproximadamente 10 segundos.

Pressione  **BACK** para retornar ao modo de espera.

## 5 Use mais o seu telefone

### 5.1 Ligar/desligar o aparelho

Pressione e segure a tecla  por mais de 5 segundos para ligar/desligar o aparelho no modo de espera.

### 5.2 Travar/Destravar o teclado

Pressione e segure a tecla  por 1 segundo para travar/destravar o teclado no modo de espera.

### 5.3 Inserção de texto ou número

Quando selecionar um campo onde pode inserir texto, você pode inserir as letras impressas nas teclas pressionando as teclas relativas uma vez ou várias vezes. Por exemplo, para inserir o nome "PAUL":

- 1 Pressione  uma vez: **P**
- 2 Pressione  uma vez: **PA**
- 3 Pressione  duas vezes: **PAU**
- 4 Pressione  três vezes: **PAUL**

A tabela abaixo fornece a você a designação de caracteres durante inserção de texto ou número:

Teclas	Caracteres designados
	espaço 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5

	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

### Dica

Pressione  **BACK** para excluir o último dígito ou carácter inserido.

### 5.4 Chamada em curso

Algumas das opções estão disponíveis durante a chamada. As opções disponíveis são:

#### 5.4.1 Ajustar o volume do fone de ouvido

Durante uma chamada, pressione  para selecionar a partir de **VOLUME 1** até **VOLUME 3**.

#### 5.4.2 Mudo

Quando o microfone é silenciado, o seu correspondente não pode ouvi-lo.

- 1 Durante uma chamada, pressione a tecla  para desligar o microfone.
- 2 Pressione a tecla  novamente para ligar o microfone.

#### 5.4.3 Chamada em Espera

Se você já assinou o serviço de Chamada em Espera, o fone de ouvido irá emitir um bipe para informar que existe uma segunda

chamada de entrada. O número ou nome do segundo correspondente também será exibido no seu telefone se você já assinou o serviço Identificador de Chamada (CLI). Por favor, entre em contato com a sua operadora para mais informações sobre o serviço.

Quando você receber uma segunda chamada de entrada enquanto estiver no telefone, pressione a tecla **(R)** + **(2<sup>na</sup>)** para colocar a chamada atual em espera e responder a segunda chamada.

OU

- Pressione a tecla **(R)** + **(I<sup>2<sup>da</sup></sup>)** para terminar a chamada atual e responder a segunda chamada.

- Pressione **(R)** + **(2<sup>na</sup>)** subsequentemente para alternar entre as duas chamadas.

As operações acima podem ser diferentes de acordo com a sua operadora.

---

## 5.5 Usando a sua agenda

O seu telefone pode armazenar até 50 memórias da agenda. Cada posição da agenda pode ter no máximo 24 dígitos para o número do telefone e 12 caracteres para o nome.

---

### 5.5.1 Armazenar um contato na agenda

**1** Pressione a tecla **(menu)** no modo de espera, desça **(↓)** até **AGENDA** e pressione **(OK)** **OK**. Pressione **(OK)** **OK** novamente para entrar **NOVA INSERC.**

**2** **INTROD NOME** é exibido na tela.

**3** Insira o nome do contato (máximo 12 caracteres) e pressione **(OK)** **OK**.

**4** **INTROD NÚM** é exibido na tela.

**5** Insira o número (máximo de 24 dígitos) e pressione **(OK)** **OK** para confirmar.

- Um bipe é emitido.

### Observação

Pressione **(BACK)** para excluir o último dígito ou carácter inserido.

Para retornar ao modo de espera, pressione a tecla **(P)**.

---

### 5.5.2 Acessar a agenda

**1** Pressione **(↓)** no modo de espera para navegar pelas posições da agenda. Além disso, você pode pressionar a tecla **(menu)** descer **(↓)** até **AGENDA** e pressionar **(OK)** **OK**, descer **(↓)** até **LIS CHAMADAS** e pressione **(OK)** **OK**.

- As posições da agenda serão listadas em ordem alfabética.

**2** Para visualizar os detalhes, pressione **(OK)** **OK**.

### \* Dica

Ao invés de descer **(↓)** para navegar pela agenda, você pode pressionar a tecla numérica correspondente a primeira letra do contato que você deseja localizar. Por exemplo, ao pressionar **(2<sup>na</sup>)** irá mostrar os nomes começando com a letra A. Pressionando **(2<sup>na</sup>)** novamente irá mostrar os nomes começando com a letra B, etc...

---

### 5.5.3 Alterar um contato da agenda.

**1** Pressione a tecla **(menu)** no modo de espera, desça **(↓)** até **AGENDA** e pressione **(OK)** **OK**, desça **(↓)** até **EDIT ENTRADA** e pressione **(OK)** **OK**.

- 2 Desça para selecionar uma posição para editar
- 3 Pressione OK para exibir o nome. Edite o nome e pressione OK.
- 4 Edite o número e pressione OK para confirmar.
  - Um bipe é emitido.

---

### 5.5.4 Excluir uma posição da agenda

- 1 Pressione a tecla no modo de espera, desça até **AGENDA** e pressione OK, desça até **APAGAR ENTR** e pressione OK.
- 2 Desça para selecionar uma posição para excluir e pressione OK.
- 3 **APAGAR?** é exibido na tela. Pressione OK novamente para confirmar a exclusão.
  - Um bipe é emitido.

#### Observação

Pressione BACK para abandonar a alteração e a tela retorna ao menu anterior.

---

### 5.5.5 Excluir lista da agenda

- 1 Pressione a tecla no modo de espera, desça até **AGENDA** e pressione OK.
- 2 Desça até **APAGAR TUDO** e pressione OK.
- 3 **APAGAR?** é exibido na tela. Pressione OK novamente para confirmar a exclusão.
  - Um bipe é emitido.

#### Observação

Pressione BACK para abandonar a alteração e a tela retorna ao menu anterior.

---

### 5.5.6 Memória de discagem rápida

Existem 2 memórias de discagem rápida (Teclas e ) incluídos na memória da agenda. Mantenha pressionada as teclas no modo de espera irá discar automaticamente o número armazenado na respectiva tecla pressionada.

---

#### 5.5.6.1 Adicionar/editar memória de discagem rápida

- 1 Pressione a tecla no modo de espera, desça até **AGENDA** e pressione OK, desça até **MEM DIRECTA** e pressione OK.
- 2 Desça até **TECLA 1** ou **TECLA 2** e pressione OK.
  - O número armazenado é exibido (se existir).
- 3 Se não houver número armazenado para a tecla selecionada ou se você deseja alterar o número armazenado, pressione para entrar no menu de memória de discagem rápida.
- 4 Desça até selecionar **EDITAR NÚMER** e pressione OK.
  - A agenda é exibida.
- 5 Insira o número (máximo de 24 dígitos) e pressione OK para confirmar.
- 6 **INTROD NOME** é exibido na tela.
- 7 Insira o nome do contato (máximo 12 caracteres) e pressione OK.
  - Um bipe é emitido.

---

### 5.5.6.2 Excluir memória de discagem rápida

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **AGENDA** e pressione  **OK**, desça  até **MEM DIRECTA** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  até **TECLA 1** ou **TECLA 2** e pressione  **OK**.
  - *O número armazenado é exibido (se existir).*
- 3 Pressione  para entrar no menu de discagem rápida.
- 4 Desça  até **APAGAR** e pressione  **OK**.
- 5 **CONFIRMAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** para confirmar a exclusão.
  - *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 5.6 Usando a lista de rediscagem

A lista de rediscagem armazena os 5 últimos números discados. No máximo 24 dígitos podem ser exibidos para cada posição.

---

### 5.6.1 Acessar a lista de rediscagem

- 1 Pressione a tecla  para seguir para a lista de rediscagem e desça  para navegar pela lista.
  - *O último número discado irá aparecer primeiro na lista de rediscagem. Se o número de rediscagem corresponder com uma posição armazenada da agenda, o nome será então exibido.*
- 2 Para visualizar os detalhes, pressione a tecla  **OK**.

---

### Observação

Para retornar ao modo de espera, pressione a tecla .

---

### 5.6.2 Salvar um número de rediscagem na agenda

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera e siga para a lista de rediscagem, desça  até selecionar uma posição e pressione  **OK**. Pressione  novamente para entrar em **GUARDAR NUM**.
- 2 **INTROD NOME** é exibido na tela.
- 3 Insira o nome do contato (máximo 12 caracteres) e pressione  **OK**.
  - *SALVO ! é exibido por 2 segundos e a tela retorna a lista de rediscagem.*

---

### Observação

Pressione  **BACK** para excluir o último dígito ou carácter inserido.

---

### 5.6.3 Excluir um número de rediscagem

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera e siga para a lista de rediscagem, desça  até selecionar uma posição e pressione .
- 2 Desça  até **APAGAR** e pressione  **OK**.
- 3 **APAGAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** para confirmar exclusão.
  - *Um bipe é emitido e a tela retorna para a lista de rediscagem.*

---

### Observação

Pressione  **BACK** para abandonar a alteração e a tela volta para a lista de rediscagem.

---

## 5.6.4 Excluir a lista de rediscagem

**1** Pressione a tecla  no modo de espera para seguir para a lista de rediscagem e pressione , desça até **APAGAR TUDO** e pressione  **OK**.

**2** **CONFIRMAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** para confirmar exclusão.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para a lista de rediscagem.*

### **Observação**

Pressione  **BACK** para descartar a alteração e a tela volta para a lista de rediscagem.

---

## 5.7 Usando o registro de chamada

O registro de chamada armazena as últimas 10 ligações externas e qualquer nova mensagem de voz e mensagens recebidas pela secretária eletrônica. Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada (CLI), e considerando que a identidade do correspondente não está oculta, o nome do correspondente será exibido.

### **Observação**

Se a identidade do correspondente estiver oculta ou a rede não fornecer as informações de data e horário, então a informação não será exibida no registro de chamadas.

Se você não assinou o serviço de Identificação de Chamada, não haverá qualquer informação exibida no registro de chamadas.

---

## 5.7.1 Acessar a lista de chamadas

**1** Pressione a tecla  no modo de espera e desça  para navegar até o registro de chamadas.

- *As chamadas (perdidas e atendidas) são exibidas em ordem cronológica com a chamada mais recente na parte de cima da lista.*

**2** Pressione  **OK** para exibir os detalhes (nome, número, data e horário da chamada). Pressione  para entrar no menu de registro de chamada.

---

## 5.7.2 Consultando a lista de chamadas

A tela pode exibir:

- O número de quem chama\*
- O nome de quem chama (se registrado na agenda)\*
- **<RETIDO>** se for uma chamada privada.
- **<INDISPONÍVEL>** se for uma chamada pública ou fora de área.

\* Sujeito a assinatura com a sua operadora de rede. Caso não esteja registrado no Identificador de Chamadas (CLI), não existirão entradas no registro de chamadas.

### **Observação**

Você pode exibir um número de telefone, o horário e a data da chamada pressionando  **OK**. O horário e a data são exibidos independente da rede.

---

### 5.7.3 Salvar uma posição da lista de chamada na agenda

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até uma posição da lista de chamada e pressione .
- 2 Desça  até **GUARDAR NUM** e pressione  **OK**.
- 3 **INTROD NOME** é exibido na tela.
- 4 Insira o nome do contato (máximo 12 caracteres) e pressione  **OK**.
  - **SALVO!** é exibido por 2 segundos e a tela retorna ao registro de chamadas.

#### Observação

Pressione  **BACK** para excluir o último dígito ou carácter inserido.

---

### 5.7.4 Excluir uma posição da lista de chamadas

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até uma posição da lista de chamada e pressione .
- 2 Desça  até **APAGAR** e pressione  **OK** para confirmar exclusão.
  - *Um bipe é emitido e a tela retorna para o registro de chamadas.*

#### Observação

Pressione  **BACK** para abandonar a alteração e retornar para a tela de registro de chamadas.

---

### 5.7.5 Excluir a lista de chamadas

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até uma inserção da lista de chamada e pressione .
- 2 Desça  até **APAGAR TUDO** e pressione  **OK**.

- 3 **CONFIRMAR?** é exibido na tela. Pressione  **OK** novamente para confirmar exclusão.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o registro de chamadas.*

#### Observação

Pressione  **BACK** para descartar a alteração e retornar para a tela de registro de chamadas.

---

## 5.8 Usando a função de Intercomunicador

### Aviso

Intercom e transferência de chamadas são possíveis com aparelhos registrados na mesma estação base.

Esta função está disponível apenas quando existir pelo menos 2 aparelhos registrados. Isto permite fazer chamadas internas gratuitas, transferir chamadas externas de um aparelho para outro e usar a opção de conferência.

---

### 5.8.1 Intercom para outro aparelho

#### Observação

Se o aparelho não for compatível com seu novo telefone, esta função pode não estar disponível.

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera.
  - *O intercom é estabelecido imediatamente se houver 2 aparelhos registrados.*
- 2 Se existirem mais de 2 aparelhos registrados, o número dos aparelhos disponíveis para intercom será exibido. Pressione o número do aparelho específico que você deseja iniciar um intercom.

---

## 5.8.2 Transferir uma chamada externa para outro aparelho

**1** Durante a chamada, pressione e segure a tecla  para colocar a chamada externa em espera (o correspondente não pode mais ouvir você).

- *O intercom é estabelecido imediatamente se houver 2 aparelhos registrados.*

**2** Se existirem mais de 2 aparelhos registrados, o número dos aparelhos disponíveis para intercom será exibido. Pressione o número do aparelho específico que você deseja iniciar um intercom.

**3** Pressione a tecla  no aparelho chamado para responder a chamada interna, onde ambos podem falar.

- *O Intercom está estabelecido.*

**4** Pressione a tecla  no primeiro aparelho para transferir a chamada externa para o aparelho chamado.

- *A chamada externa é transferida.*

### Observação

Se não houver resposta do aparelho que chama, pressione a tecla  para continuar a ligação externa.

---

## 5.8.3 Responder uma chamada externa durante um Intercom

**1** Durante um intercom, um bipe é emitido quando houver uma chamada externa de entrada.

**2** Pressione a tecla  para responder a chamada externa e terminar o Intercom.

- *A conexão com a chamada externa é estabelecida.*

### Observação

Para colocar a chamada interna em espera e responder a chamada externa de entrada, pressione a tecla .

---

## 5.8.4 Alterne entre a chamada interna e externa

Durante a chamada, pressione a tecla  para alternar entre uma chamada interna e uma externa.

---

## 5.8.5 Estabeleça uma chamada de conferência

A função de chamada de conferência permite uma chamada externa ser compartilhada com dois aparelhos (em intercom). As três partes podem compartilhar a conversa e nenhum serviço de assinatura é exigido.

**1** Durante a chamada, pressione a tecla  para colocar a chamada externa em espera (o correspondente não pode mais ouvir você).

**2** Se existirem mais de 2 aparelhos registrados, o número dos aparelhos disponíveis para intercom será exibido. Pressione o número do aparelho específico que você deseja iniciar um intercom.

**3** Pressione a tecla  no aparelho chamado para responder a chamada interna, onde ambos podem falar.

- *O Intercom está estabelecido.*

**4** Pressione e segure a tecla  por 2 segundos no primeiro aparelho para iniciar a conferência.

- **CONFERÊNCIA** será exibido na tela uma vez que a chamada de conferência for estabelecida.
- 

## 5.9 Paging

A função de paging permite a você localizar um aparelho perdido se o aparelho estiver dentro do alcance e estiver com baterias carregadas.

- 1** Pressione a tecla  na estação base.
  - *Todos os aparelhos registrados tocam.*
- 2** Assim que for recuperado, pressione qualquer tecla no aparelho para terminar a procura.

### **Observação**

Se não for pressionada qualquer tecla durante 30 segundos, o aparelho e a estação base irão retornar automaticamente para o modo de espera.

### **Dica**

Pressione a tecla  na estação base para interromper a procura.

---

## 6 Configurações Pessoais

---

### 6.1 Alterar o nome do aparelho

Você pode escolher um nome para o aparelho e exibir no modo de espera. O nome padrão do seu aparelho é **PHILIPS**.

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF. PESSOAL** e pressione , desça  até **NOME AUSCULT** e pressione .
- 2 O último nome armazenado é exibido. Pressione a tecla  **BACK** para excluir os caracteres um por um.
- 3 Insira o novo nome (máximo 10 caracteres) e pressione  **OK** para confirmar.
  - Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

---

### 6.2 Toques do Aparelho

#### 6.2.1 Configure o volume do toque

##### Perigo

Quando o aparelho tocar, por favor não segure o aparelho muito perto do ouvido porque o toque do aparelho pode danificar a sua audição.

Existem 5 volumes diferentes de toque (**DESLIGADO**, **NÍVEL 1**, **NÍVEL 2**, **NÍVEL 3** e **NÍVEL 4**). O nível padrão é **NÍVEL 2**.

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **AJ. PESSOAL** e pressione , pressione

 **OK** para entrar em **TONS AUSCULT** e pressione  **OK** novamente para entrar no **VOLUME TOQUE**.

- 2 Desça  até o seu nível de volume desejado e pressione  **OK** para confirmar.
  - Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

##### Observação

Quando **TOQUE DESLIGAD** estiver ativado, o ícone  será exibido na tela.

---

#### 6.2.2 Configurar a melodia de toque

Existem 10 melodias de toque disponíveis no seu aparelho.

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF. PESSOAL** e pressione , pressione  **OK** para entrar em **TONS AUSCULT** desça  até **TOQUES** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  até a sua melodia desejada para reproduzir a melodia.
- 3 Pressione  **OK** para definir o toque.
  - Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

---

#### 6.2.3 Ativar/Desativar toques do teclado

Um toque simples é emitido quando a tecla é pressionada. Você pode habilitar ou desabilitar o toque da tecla. Por padrão, os toques do teclado estão **LIGADA**.

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **AJ. PESSOAL** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar em **TONS AUSCULT** desça  até **BEEP CHAVE** e pressione  **OK**.

**2** Desça  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK** para confirmar.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

### 6.3 Alterar o idioma da tela

O seu aparelho pode suportar diferentes idiomas de exibição, dependendo da sua seleção durante o modo de BEM-VINDO.

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **AJ. PESSOAL** e pressione  **OK**, desça  até **IDIOMA** e pressione  **OK**.

**2** Desça  até o seu idioma desejado e pressione  **OK** para confirmar.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

#### **Dica**

Assim que o idioma de exibição for definido, os menus de opção no aparelho mudam para exibir no idioma selecionado imediatamente. Entretanto, ele não irá alterar o idioma da mensagem de saída pré-definida da sua secretária eletrônica.

---

### 6.4 Ativando/Desativando o desligamento automático

Esta função permite a terminar a chamada automaticamente simplesmente colocando o aparelho na estação base. Por padrão, a função Auto Desligamento está **LIGADA**.

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **AJ. PESSOAL** e pressione  **OK**, desça  até **DESLIG AUTO** e pressione  **OK**.

**2** Desça  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK** para confirmar.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 7 Relógio e Alarme

Esta função permite a você definir a data, horário e alarme para o seu telefone. A data e horário padrão são **01/01** e **00-00** respectivamente.

### 7.1 Definir data e horário

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **REL E ALARME** e pressione , pressione  **OK** para entrar **DEF. DT/HORA**.
- 2 A última data armazenada é exibida. Insira a data atual (DD/MM) e pressione  **OK**.
- 3 O último nome armazenado é exibido. Insira a data atual (HH-MM). Desça  para selecionar **AM** ou **PM** se o horário for no formato 12 HORAS. Pressione  **OK** para confirmar.
  - Um bipe é emitido.

### Observação

Um bipe indicando erro é emitido se um dígito inválido for inserido nos campos de data/horário.

Hora: 00 a 12; Minutos: 00 a 59

Data: 01 a 31; Mês: 01 a 12

### Aviso

Se o seu telefone estiver conectado em uma linha de uma rede digital de serviços integrados (ISDN) através de um adaptador de linha, a data & horário podem ser atualizados após cada chamada. A disponibilidade da atualização de data & horário é dependente da sua operadora. Por favor, verifique a configuração de data & horário do seu

sistema ISDN ou entre em contato com a sua operadora.

---

### 7.2 Definir formato de data/horário

Você pode definir o seu formato preferido de data/horário do telefone. O formato padrão é **DD/MM** e **24 HORAS**.

#### 7.2.1 Definir o formato de horário

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **REL E ALARME** e pressione , desça  até **DEFINIR FORM** e pressione  **OK**.
- 2 Pressione  **OK** para entrar em **FORMATO HORA**.
  - A configuração atual é exibida.
- 3 Desça  até o formato de horário selecionado (**12 HR** ou **24 HR**) e pressione  **OK** para confirmar.
  - Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

---

#### 7.2.2 Definir formato de data

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **REL E ALARME** e pressione , desça  até **DEFINIR FORM** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  até inserir **FORMATO DATA** e pressione  **OK**.
  - A configuração atual é exibida.
- 3 Desça  até o formato de data selecionado (**DD/MM** ou **MM/DD**) e pressione  **OK** para confirmar.
  - Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

---

### 7.3 Definir alarme

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **REL E ALARME** e pressione  **OK**, desça até **ALARME** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  até **DESLIGADO, UMA VEZ** ou **DIÁRIO** e pressione  **OK**.
- 3 Se você selecionar **UMA VEZ** ou **LIG DIÁRIO**, insira o horário (HH-MM) para o alarme e desça  para selecionar **AM** ou **PM** se o horário for no formato 12 HORAS. Pressione  **OK** para confirmar.
  - Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

#### Observação

O toque do alarme do alarme e ícone do alarme  irão tocar/piscar por 1 minuto quando o alarme for ativado. Para silenciar o tom do alarme, simplesmente pressione qualquer tecla no aparelho.

---

### 7.4 Definir tom do alarme

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **REL E ALARME** e pressione  **OK**, desça  até **TOM ALARME** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  até **MELODIA 1**, **MELODIA 2** ou **MELODIA 3** e pressione  **OK** para confirmar.
  - Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

## 8 Configurações Avançadas

### 8.1 Alterar PIN

O PIN é usado para registro/cancelar registro de aparelhos e para acessar a secretária eletrônica remotamente. O número do PIN é 0000. O comprimento máximo do PIN é 8 dígitos. O PIN também é usado para proteger as configurações do seu telefone. O seu aparelho irá pedir o PIN sempre que necessário.

#### ☰ Observação

O código pin padrão é pré-definido para 0000. Se você alterar o código PIN, mantenha os detalhes do novo PIN em um lugar seguro e de fácil acesso. Não perca o código PIN.

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF.**

**AVANÇAD** e pressione  **OK**, desça  até **ALTERAR PIN** e pressione  **OK**.

**2** Insira o PIN atual e pressione  **OK** para confirmar.

- O PIN inserido será mostrado com asteriscos (\*) na tela.

**3** Insira o novo PIN e pressione  **OK** para confirmar.

- Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

#### \* Dica

Se você esqueceu o seu PIN, você precisará reiniciar o seu telefone para suas configurações padrões. Consulte “Reiniciar seu telefone” no capítulo 8.5 para mais detalhes.

### 8.2 Registro

Os procedimentos descritos abaixo são procedimentos que você pode fazer no seu aparelho. Os procedimentos podem variar de acordo com o aparelho que você deseja registrar. Neste caso, por favor consulte manual do fabricante do aparelho adicional.

Aparelhos adicionais podem ser registrados na unidade base antes de você usar. Até 4 aparelhos podem ser registrados em uma estação base.

#### Para registrar o seu aparelho manualmente:

O PIN é necessário antes de você registrar ou cancelar o registro do aparelho.

#### ☰ Observação

Por padrão, o PIN é 0000.

**1** Na estação base, pressione e segure  por aproximadamente 5 segundos. O indicador LED ao redor da tecla Play/Parar na estação base irá piscar.

**2** No aparelho, pressione a tecla , desça  até **DEF. AVANÇAD** e pressione  **OK**, desça  até **REGISTRAR** e pressione  **OK**.

#### ☰ Observação

Se nenhuma ação for tomada no aparelho dentro de 10 segundos, o procedimento de registro será cancelado. Se isto acontecer, repita o Passo 1.

**3** Insira o PIN atual e pressione  **OK** para confirmar.

#### ☰ Observação

Por padrão, o PIN é 0000.

**4** **ESPERANDO\_ \_** é exibido na tela.

### Observação

Se nenhuma ação for tomada no aparelho dentro de 10 segundos, o procedimento de registro será cancelado. Se isto acontecer, repita o Passo 1.

Se nenhuma base for encontrada dentro de um certo período, um bip de erro é emitido indicando falha no registro e o aparelho volta para o modo de espera.

### 8.3 Anular registro

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF**.

**AVANÇAD** e pressione  **OK**,

desça  até **ANULAR REGT** e pressione  **OK**.

**2** Insira o PIN após isto será exibido! pressione  **OK** para confirmar.

**3** Desça  para selecionar o número do aparelho para cancelar o registro e pressione  **OK**.

- *Um tom validando é emitido indicando o cancelamento de registro bem sucedido e a tela volta ao menu anterior.*

### Observação

Se nenhuma ação for tomada no aparelho dentro de 15 segundos, o procedimento de cancelamento de registro será abortado e o aparelho retorna para o modo de espera.

### 8.4 Seleção de País

A disponibilidade deste menu depende do seu país. Você pode selecionar outro país diferente do escolhido no modo de BEM-VINDO.

### Observação

Assim que o país for selecionado, as configurações padrões de linha para o país selecionado será aplicada no telefone automaticamente (e.x.Tempo de rediscagem, Modo de discagem, Idioma, etc).

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF**.

**AVANÇAD** e pressione  **OK**,

desça  até **PAÍS** e pressione  **OK**.

**2** Insira o PIN atual e pressione  **OK** para confirmar.

### Observação

Por padrão, o PIN é 0000.

**3** Desça  até o país de sua escolha e pressione  **OK** para confirmar

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### 8.5 Reiniciar seu telefone

Você pode reiniciar o seu telefone para as configurações padrões com esta função.

#### Aviso

Ao reiniciar, todas as configurações pessoais, registro de chamada e lista de rediscagem serão excluídos e o telefone retorna para as configurações padrões. Entretanto, a sua agenda permanecerá inalterada após o reinício.

### Observação

Você pode ter que configurar o seu telefone novamente. Neste caso o modo de BEM-VINDO irá aparecer novamente após o reinício. (consulte no capítulo 3.4)

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF**.

**AVANÇAD** e pressione  **OK**, desça  até **REINICIAR** e pressione  **OK**.

- 2 CONFIRMAR?** é exibido na tela.
- 3** Pressione  **OK** novamente para confirmar.
  - Um bipe é emitido.
  - A unidade é reiniciada para suas configurações padrões. (consulte “Padrões de fábrica” no capítulo 8.13)

## 8.6 Definir prefixo

Esta função permite a você definir um número de prefixo a ser adicionado no começo de um número de pré-discagem (consulte “Pré-discando” no capítulo 4.1.1). Você também pode usar esta função para adicionar uma linha de caracteres detectada e trocar os primeiros dígitos do número durante a pré-discagem. Você pode inserir até no máximo 5 dígitos para a linha de caracteres detectada e número de prefixo automaticamente.

- 1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF**. **AVANÇAD** e pressione  **OK**, desça  até **PREFIXO AUTO** e pressione  **OK**.
- 2 DETECTAR DIG** é exibido na tela. Pressione  **OK** para entrar.
  - O último número armazenado é exibido (se existir).
- 3** Insira o número (máximo de 5 dígitos) e pressione  **OK** para confirmar.
- 4 PREFIXO** é exibido na tela. Pressione  **OK** para entrar.

- O último prefixo armazenado é exibido (se existir).

- 5** Insira o prefixo (máximo de 10 dígitos) e pressione a tecla  **OK** para confirmar.

- Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

## Observação

Se nenhuma linha de caracteres de detecção for inserida, o número do prefixo será adicionado automaticamente no número de pré-discagem após a tecla  ser pressionada.

Para números com \*, # or P (pausa), o número de prefixo não será adicionado no número de pré-discagem após a tecla  ser pressionada.

## 8.7 Alterar o tempo de rediscagem

Tempo de rediscagem (ou tempo de espera) é o tempo de espera que a linha de telefone será desconectada após pressionar a tecla . Pode ser definido para curto, médio ou longo.

O valor padrão do tempo de rediscagem é pré-definido no seu aparelho conforme o melhor para a rede do seu país e portanto você não precisa alterar.

- 1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF**. **AVANÇAD** e pressione  **OK**, desça  até **TEMP RECHAM** e pressione  **OK**.
- 2** Desça  até **BREVE, MÉDIO** ou **LONGO** e pressione  **OK** para confirmar.
  - Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

---

## 8.8 Alterar o modo de discagem (dependendo do país)

O valor padrão do tempo de discagem é pré-definido no seu aparelho conforme o melhor para a rede do seu país e portanto você não precisa alterar.

Existem dois modos de discagem: Tom ou Pulso.

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF.** **AVANÇAD** e pressione , desça  até **MODO MARCAR** e pressione  **OK**.
- 2 Desça  até **TONS** ou **IMPULSOS** e pressione  **OK** para confirmar.
  - *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 8.9 Configurar código de área (dependendo do país)

Esta função é útil quando você assinar o serviço de Identificação de Chamada. Ele permite a você configurar um código de área no seu novo telefone. Assim que o código de área local for configurado, o telefone filtra automaticamente o código de área em todas as chamadas de entrada, removendo o código de área em chamadas locais e retendo o código de área em chamadas de outras áreas.

Se for uma chamada local, então apenas o número de telefone de quem chama é exibido durante uma chamada de entrada ou quando você discar o número a partir do registro de chamada. Se for uma chamada de longa distância, então o código de área e o número de telefone serão exibidos no formato a ser discado a partir do registro de chamada, ou salvo na agenda.

## Observação

Você pode inserir no máximo 3 dígitos para um código de área.

Você precisa assinar o serviço de Identificação de Chamadas para visualizar o número de quem chama ou o nome no registro de chamadas. Consulte “Usando o registro de chamada” no capítulo 5.7 para detalhes.

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  para **DEF.** **AVANÇAD** e pressione , desça  para **CÓDIGO ÁREA** e pressione  **OK**.
- 2 Insira o código de área local (máximo de 3 dígitos) e pressione  **OK** para salvar.
  - *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

## 8.10 Configurar código da operadora (dependendo do país)

Esta função permite a você configurar um código de operadora adequado.

Se você configurou o código da operadora, quando selecionar uma inserção no registro de chamada para retornar uma chamada de longa distância ou selecionar uma inserção na agenda para discar para um correspondente estrangeiro, o telefone irá inserir automaticamente  seguido pelo código da operadora na frente do número discado.

Você pode inserir no máximo 3 dígitos para um código de área. A configuração padrão é vazia.

- 1 Pressione a tecla  no modo de espera, desça  para **DEF.**

**AVANÇAD** e pressione  **OK**, desça  para **CÓD OPERADOR** e pressione  **OK**.

- 2** Insira o código da operadora (máximo de 3 dígitos) e pressione  **OK** para salvar.
- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### 8.11 Definir primeiro toque

Quando esta função estiver DESLIGADO, o primeiro toque de uma chamada de voz não será emitido. Isto é particularmente útil em países onde a identidade da linha de chamada é enviada após o primeiro toque. Conseqüentemente, os telefones na casa não irão tocar quando a mensagem chegar.

- 1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **DEF. AVANÇAD** e pressione  **OK**, desça até **1° TOQUE** e pressione  **OK**.
- 2** Desça  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  **OK** para confirmar.
- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### 8.12 Ajuste del tipo de red

O valor padrão do tipo de rede pré-definido no seu aparelho deve ser o mais adequado para a rede do seu país e portanto você não deve precisar fazer qualquer alteração. O tipo padrão de rede está pré-definido para rede PSTN.

- 1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  para **DEF. AVANÇAD** e pressione  **OK**,

desça  até **TIPO DE REDE** e pressione  **OK**.

- 2** Desça  até **PSTN** ou **PABX** e pressione  **OK** para confirmar.
- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### 8.13 Padrões de fábrica

Volume do toque	NÍVEL 2
Toque	MELODIA 1
Volume do Fone de Ouvido	NÍVEL 2
Tons de teclado	LIGADA
Idioma	Dependente do País
Desligamento automático.	LIGADA
Nome do aparelho	PHILIPS
Data/Horário	01/01; 00-00
Formato de hora	24 HORAS
Formato de data	DD/MM
Modo de Discagem	Dependente do País
Tempo de rediscagem	Dependente do País
Primeiro Toque	Dependente do País
PIN	0000
Alarme	DESLIGADO
Toque do alarme	MELODIA 1
Código de Área	VAZIA.
Código da Operadora	VAZIA.
Prefixo Auto	VAZIA.

### Secretária Eletrônica

Modo de Resposta	Modo ATEND&GRAVAR
Número de toques antes de responder	5
Mensagens de saída	VAZIA.
Acesso remoto	DESACTIVAR
Alto-Falante base	NÍVEL 5

## 9 Secretária Eletrônica do Telefone (TAM)

O seu telefone possui uma secretária eletrônica que grava chamadas não respondidas quando estiver ativada. A secretária eletrônica pode armazenar até 99 mensagens. O tempo máximo de gravação é de 10 minutos (incluindo todas as mensagens personalizadas de saída).

Você pode usar as teclas de controle na estação base para executar as funções básicas da secretária eletrônica como reprodução de mensagem, exclusão de mensagens e ajuste de volume da estação base. Para uma descrição de cada função das teclas de controle da estação base, por favor, consulte “Visão geral da estação base” no capítulo 2.4 para mais detalhes. Você também pode usar o menu da secretária eletrônica no aparelho para acessar as funções da secretária eletrônica e definir as suas opções.

Para começar, pressione a tecla  na estação base para ligar a secretária eletrônica. Além disso, você pode ligar a secretária eletrônica através do seu aparelho (consulte “Ligar/Desligar a secretária eletrônica através do aparelho” no capítulo 9.3).

### 9.1 Reproduzir

#### 9.1.1 Teclas de controle da secretária eletrônica na estação base

Botões na estação base	Descrição
	Pressione para ligar/desligar a secretária eletrônica
	Pressione para reprodução da mensagem ou para parar a reproduzir a mensagem
	Pressione para excluir a mensagem atual Pressione e segure por dois segundos para excluir todas as mensagens antigas no modo de espera
	Pressione para voltar a mensagem anterior dentro de um segundo da reprodução da mensagem atual Pressione para reproduzir a mensagem atual se pressionado após um segundo de reprodução da mensagem atual
	Pressione para pular a mensagem atual e reproduzir a próxima mensagem
 	Diminui (-) ou Aumenta (+) o volume do alto falante durante reprodução da mensagem

	Pressione para procurar o aparelho Pressione e segure por mais de três segundos para iniciar o procedimento de registro
---	--

### 9.1.2 Reprodução de novas mensagens através do aparelho

A última mensagem gravada é reproduzida primeiro através do alto-falante. Quando todas as mensagens forem reproduzidas, a secretária eletrônica irá parar e o  ícone para de piscar.

- Pressionar a tecla  no modo de espera, desça  até **ATEND AUTOM.** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar no menu de **REPRODUZIR**.
  - Durante a reprodução, o número da mensagem, a data e o horário da mensagem atual serão exibidos na tela. O indicador LED ao redor da tecla Reproduzir/Parar na estação base irá piscar.

#### Observação

Pressione o teclado do alto-falante para desativar o alto-falante durante a reprodução.

- Durante a reprodução, você pode:

Ajustar o volume	Pressione a tecla  .
Parar reprodução	Pressione  <b>BACK</b> para retornar ao menu <b>ATEND AUTOM.</b>
Repetir	Pressione  e pressione  <b>OK</b> para entrar em <b>REPETIR</b> .
Próxima mensagem	Pressione  , desça  até <b>SEGUI.</b> e pressione  <b>OK</b> .
Mensagem anterior	Pressione  , desça  até <b>ANTERIOR</b> e pressione  <b>OK</b> .
Excluir mensagem	Pressione  , desça  até <b>APAGAR</b> e pressione  <b>OK</b> . Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

### 9.1.3 Reprodução de mensagens antigas através do aparelho

Mensagens antigas podem ser reproduzidas se não houverem novas mensagens. A última mensagem gravada será reproduzida até a primeira mensagem gravada.

- Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **ATEND AUTOM.** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar no

menu de **REPRODUZIR**.

- Pressione  **OK** para iniciar a reprodução
  - A última mensagem gravada será reproduzida até a primeira mensagem gravada.
- Durante a reprodução da mensagem, você pode pressionar  para selecionar as opções disponíveis (consulte as opções disponíveis em “Reprodução de

novas mensagens através do aparelho” capítulo 9.1.2).

## 9.2 Excluir todas as mensagens

### **Aviso**

As mensagens apagadas não poderão ser recuperadas.

### **Observação**

mensagens não lidas não serão excluídas.

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **ATEND AUTOM.** e pressione , desça  até **APAGAR TUDO** e pressione .

**2** **CONFIRMAR?** é exibido na tela. Pressione  novamente para confirmar exclusão de todas as mensagens.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

## 9.3 Ligar/Desligar a secretária eletrônica através do aparelho

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **ATEND AUTOM.** e pressione , desça  até **ATEND.LG/DES** e pressione .

**2** Desça  até **LIGADA** ou **DESLIGADO** e pressione  para confirmar.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

## 9.4 Gravar a sua mensagem de saída personalizada (OGM)

Esta mensagem de saída personalizada é usada ao invés da padrão. Para reverter

para a mensagem de saída padrão, simplesmente exclua a mensagem de saída pessoal que você tem registrada. Se você não estiver satisfeito com a mensagem de saída registrada, simplesmente grave uma nova mensagem para sobrescrever a antiga.

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **ATEND AUTOM.** e pressione , desça  to **GRAV MSG AUT** e pressione , **OK**,

**2** Desça até **SÓ RESPONDER** ou **ATEND&GRAVAR** e pressione  **OK** para selecionar as seguintes opções de mensagem de saída:

Opções disponíveis para mensagem personalizada	Descrição
Reproduzir OGM*	Pressione  <b>OK</b> para reproduzir mensagens de saída existentes (se alguma)
Gravar mensagens**	Pressione  <b>OK</b> para iniciar a gravação da mensagem de saída, pressione  <b>OK</b> novamente para interromper e salvar a gravação.  <b>Observação</b> O comprimento máximo de uma mensagem de saída é de 2 minutos.

Excluir OGM	Pressione  <b>OK</b> para excluir a mensagem de saída
-------------	--

\*\*Quando você gravar uma nova mensagem de saída personalizada, a anterior será sobrescrita automaticamente.

## 9.5 Definir o modo de resposta

Existem 2 modos de resposta disponíveis: Apenas Resposta e Resposta & Gravação. Por padrão, o modo resposta é

**ATEND&GRAVAR**, onde o seu correspondente pode deixar uma mensagem na secretária eletrônica. Isto pode ser alterado para o modo **SÓ RESPONDER**, onde o seu correspondente não pode deixar mensagem na secretária eletrônica.

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **ATEND AUTOM.** e pressione  **OK**, desça  até **MODO ATENDER** e pressione  **OK**.

**2** Desça  até **SÓ RESPONDER** or **ATEND&GRAVAR** e pressione  **OK**.

- *O modo resposta está definido.*

### Observação

Dependendo do modo de resposta selecionado, a mensagem de saída padrão é reproduzida uma vez assim que a secretária eletrônica atender uma chamada. O idioma da mensagem de saída padrão depende do país selecionado no modo Bem-Vindo (consulte o capítulo 3.4).

## 9.6 Configurações da secretária eletrônica

### 9.6.1 Atraso Toque

Este é o número de toques antes da secretária eletrônica responder e iniciar a reprodução da sua mensagem de saudação. Você pode definir a secretária eletrônica para iniciar a reprodução da saudação após 2 a 7 toques ou em Economia. O tempo padrão de espera de toque é 5.

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **ATEND AUTOM.** e pressione  **OK**, desça  até **DEFINIÇÕES** e pressione  **OK**, pressione  **OK** para entrar em **ATRASO TOQUE**.

**2** Desça  até a sua configuração desejada de espera de toque (**2 a 7 TOQUES** ou **ECONOMIA**) e pressione  **OK** para confirmar.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

### Dica

O modo economia pode salvar o custo de uma chamada longa distância quando você checar as suas mensagens remotamente. Se não houver novas mensagens na sua secretária eletrônica, a mensagem de saída será reproduzida após 3 toques. Se não houver novas mensagens, a mensagem de saída será reproduzida após 5 toques.

### 9.6.2 Controle de Acesso Remoto

Se você estiver longe de casa e deseja checar as mensagens na secretária eletrônica, você pode usar a função de acesso remoto para verificar as mensagens

usando outro telefone. Assim que você discar o número da sua casa de outro telefone e inserir o código de acesso remoto\*, você poderá obter as mensagens da secretária eletrônica. O teclado no telefone que você usa para discar atua como as funções da sua secretária eletrônica onde você pode reproduzir ou excluir mensagens, desligar ou ligar a secretária eletrônica, etc.

### **Observação**

Esta função é desativada por padrão.

\*O código de acesso remoto (que é o mesmo do código PIN) evita qualquer acesso remoto não autorizado da sua secretária eletrônica.

#### 9.6.2.1 Ativar/desativar o acesso remoto

**1** Pressione a tecla  no modo de espera, desça  até **ATEND AUTOM.** e pressione  **OK**, desça  até **DEFINIÇÕES** e pressione  **OK**, desça  até **ACESSO REMT** e pressione  **OK**.

**2** Desça  até **ENC CHA N/AT** ou **DESATIVAR** e pressione  **OK** para confirmar.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

#### 9.6.2.2 Controlando a secretária eletrônica a partir da chamada externa

**1** A partir de outro telefone, disque para casa.

- *A secretária eletrônica atende e inicia a reprodução da sua mensagem de saudação.*

**2** Dentro de 8 segundos, pressione a tecla # no telefone usado para discar e insira o código de acesso remoto (mesmo código PIN).

- *Se o código de acesso remoto estiver incorreto, um bipe indicando erro será emitido. Após este bipe, você poderá digitar pressionar o código de acesso remoto correto.*
- *A secretária eletrônica desligará imediatamente se não detectar a inserção do PIN dentro de 8 segundos.*
- *Se o código de acesso remoto estiver correto, um bipe será ouvido.*

A tabela a seguir indica como acessar as funções abaixo durante o procedimento de acesso remoto:

Teclas	Descrição
#	Insira o código de acesso remoto se a secretária eletrônica estiver ligada e uma mensagem de saída estiver sendo reproduzida.
1	Retornar a mensagem anterior
2	Reproduzir a mensagem
3	Pular para a próxima mensagem
6	Excluir a mensagem atual
7	Ligar a secretária eletrônica
8	Parar reprodução da mensagem
9	Desligar a secretária eletrônica

### **Observação**

Para evitar qualquer acesso remoto não autorizado na sua secretária eletrônica,

você deve inserir o seu código PIN máster antes de ter total acesso remoto a todas as funções. O seu PIN máster não pode ser o padrão 0000.

Você pode acessar as funções de acesso remoto mesmo quando a secretária eletrônica estiver desligada. O telefone entrará no modo de acesso remoto automaticamente após 10 toques. Insira o seu novo código PIN máster para ativar as funções de acesso remoto.

---

### 9.6.3 Definir idioma de atendimento

Este menu permite a você alterar o idioma da mensagem de saída pré-definida. A disponibilidade deste menu e das opções de idioma dependem do país.

**1** Pressione  no modo de espera, desça  até **ATEND AUTOM.** e pressione  **OK**, desça  até **DEFINIÇÕES** e pressione  **OK**, desça  até **IDIOMA VOZ** e pressione  **OK**.

- *O idioma selecionado é definido.*

**2** Desça  até o seu idioma preferido e pressione  **OK** para confirmar.

- *Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.*

---

### 9.6.4 Ocultação de chamada

A ocultação de chamada permite a você ouvir enquanto o correspondente deixa uma mensagem. Você pode então decidir se deseja falar com o correspondente diretamente.

### A partir da base:

**1** Você pode usar  e  para ajustar o volume do alto falante durante a ocultação de chamada. O nível mais baixo desliga a ocultação de chamada.

---

## 10 Dados Técnicos

---

### Tela!

- Display LCD alfanumérico iluminado
- A luz de fundo permanece ligada por 15 segundos após cada ativação como uma chamada de entrada, pressionar uma tecla, levantar o aparelho da base, etc.
- A cor da luz de fundo do LCD é âmbar.

### Funções gerais do telefone

- Nome do correspondente no modo Dual & número de identificação
- 10 toques

### Memória

- Agenda com 50 posições de memória
- Lista de rediscagem com 5 posições de memória
- Registro de chamadas com 10 posições de memória

### Pilha

- 2 x pilhas recarregáveis AAA NiMh  
550 mAh

### Consumo de energia

- Consumo de energia no modo de espera: aproximadamente 0,8W

### Faixas de temperatura

- Operação: Entre 0 e 35° C (32 a 95° F).
- Armazenamento: Entre -20 e 45° C (-4 a 113° F).

---

### Umidade relativa

- Operação: Até 95% a 40°C
- Armazenamento: Até 95% a 40°C

---

## 11 Perguntas e Respostas Freqüentes

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

Neste capítulo, você encontrará as perguntas e respostas mais freqüentes sobre o seu telefone.

### Conexão

#### **O aparelho não liga!**

- Carregue as baterias. Coloque o aparelho na estação base para recarregar. Após alguns segundos, o telefone será ligado.

#### **O aparelho não carrega!**

- Verifique as conexões do carregador.

#### **ícone não está piscando durante o carregamento!**

- Bateria cheia: Não há necessidade de carregar a bateria.
- Contato da bateria ruim: Ajuste o aparelho.
- Contato sujo: Limpe o contato das baterias com um pano umedecido com álcool.

#### **A comunicação é perdida durante uma chamada!**

- Carregue as baterias
- Mova mais perto da estação base.

#### **O telefone está “Fora de alcance”!**

- Mova mais perto da estação base.

### Configuração

#### **A PROCURAR é exibido no aparelho e um ícone começa a piscar!**

- Mova mais perto da estação base.
- Tenha certeza que a sua estação base está ligada.
- Reinicie sua unidade e realize o registro do aparelho.

---

### Som

#### **O aparelho não toca!**

Verifique se o **VOLUME TOQUE** não está definido como o **TOQUE DESLIGADO**, e verifique se o  ícone não é exibido na tela (consulte “Configure o volume do toque” no capítulo 6.2.1).

#### **O correspondente não me ouve!**

O microfone pode estar mudo: Durante uma chamada, pressione .

#### **Não existe tom de discagem!**

- Sem energia: Verificar as conexões.
- As baterias podem estar descarregadas: Carregue as baterias.
- Mova o telefone para mais perto da estação base.
- Cabo telefônico está fora da especificação: Use o cabo telefônico fornecido.

- O adaptador telefônico é necessário: Conecte o adaptador no cabo telefônico.

### **O correspondente não me ouviu claramente!**

- Mova mais perto da estação base.
- Mova a estação base para pelo menos um metro de distância de qualquer aparelho elétrico.

### **Interferência freqüente no meu rádio ou televisão!**

- Mova a estação base o mais longe possível dos aparelhos elétricos.

### **Eu não posso alterar as configurações da minha secretária eletrônica**

- A mensagem de voz ouvida é gerenciada pela operadora e não pelo telefone.

---

## **Comportamento do produto**

### **O teclado não funciona!**

- Desbloqueie o seu teclado: *Mantenha pressionado*  no modo de espera.

### **O aparelho aquece quando eu faço uma chamada muito longa!**

- Esta é um comportamento normal. O aparelho consome mais energia durante a chamada.

### **O aparelho não pode ser registrado na estação abse!**

- O número máximo de aparelhos (4) foi alcançado. Para registrar um novo aparelho, você precisa cancelar o registro existente de outro aparelho.
- Remova e troque as baterias do aparelho.

- Tente novamente desconectando e conectando a fonte de energia da estação base e siga os procedimentos para registrar um aparelho (consulte “Registro” na página 31).

### **O número de quem chama não é exibido!**

- O serviço não está ativado: Verifique a sua assinatura com a operadora.

### **O meu aparelho continua mudando para o modo de espera!**

- Se nenhuma tecla for pressionada por 15 segundos, o aparelho retornará automaticamente para o modo de espera. Ele também retornará para o modo de espera automaticamente quando você posicionar o aparelho de volta na estação base.

### **Uma posição na agenda não pode ser armazenada e MEMÓRIA CHEIA é exibido!**

- Exclua uma posição para liberar memória antes de salvar um contato novamente.

### **O PIN está errado!**

- O PIN padrão é 0000.
- Reinicie o aparelho para reverter o PIN padrão se ele foi alterado anteriormente (consulte “Reiniciar seu telefone” no capítulo 8.5).

### **A secretária eletrônica não grava mensagens!**

- Memória cheia: Exclua as suas mensagens antigas.
- O modo **SÓ RESPONDER** foi ativado. Desative o modo **SÓ RESPONDER** e ative o modo **ATEND&GRAVAR**

(consulte “Definir o modo de resposta” no capítulo 9.5).

**O acesso remoto não funciona!**

- Ative o Acesso Remoto (consulte “Controle de Acesso Remoto” no capítulo 9.6.2).

**O telefone desliga durante o acesso remoto!**

- Você pode ter demorado mais de 4 segundos para inserir o código PIN. Insira o código novamente dentro de 4 segundos.

**A Secretária Eletrônica pára antes da gravação ser terminada!**

- Memória cheia: Exclua as suas mensagens antigas.

---

## 12 Índice

---

### **A**

Acessórios 6  
Agenda 17, 20  
Alarme 30  
Anular registro 32  
Armazenar um contato 20  
Atender uma chamada 17  
Atraso Toque 40

### **C**

Carregar a bateria 13  
Chamada em progresso 19  
Chamadas de conferência 25  
Código de Área 34, 35  
Com Som 19  
Conecte a estação base 11  
Controle de Acesso Remoto 40

### **D**

Data e Horário 29  
Desligamento automático. 28  
Discagem direta 17

### **E**

Estrutura do Menu 15  
Excluir a lista de chamadas 24  
Excluir a lista de rediscagem 23  
Excluir agenda 21  
Excluir um número de rediscagem 22  
Excluir uma inserção da lista de chamadas 24

### **F**

Fazer uma chamada 17

### **I**

Ícones de exibição 9  
Idioma 28  
Indicador LED 10  
Inserção de texto ou número 19  
Instalar a bateria 12  
Instalar o telefone 11, 12

### **L**

Ligar/desligar o aparelho 19  
Lista de rediscagem 17, 22  
Luz de fundo do LCD 43

### **M**

Melodia de toque 27  
Modo Atendimento Automático 40  
Modo de discagem 34

### **N**

Nome do aparelho 27

### **P**

Page 38  
Paging 26  
PIN Máster 31  
Pré-discando 17  
Prefixo 33

### **R**

Reciclagem e disposição 4  
Registrar 31  
Registro de chamada 17, 23  
Reiniciar unidade 32  
Relógio e Alarme 29  
Responder uma chamada externa 25

### **S**

Salve um número de rediscagem 22  
Secretária Eletrônica do Telefone 37

**T**

- Teclado travado/destravado 19
- Tempo de rediscagem 33
- Terminar uma chamada 18
- Tom do alarme 30
- Tom do Aparelho 27
- Transferir uma chamada externa 25

**V**

- Visão geral da estação base 10
- Visão Geral do seu telefone 7
- Volume 19
- Volume do toque 27





© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 42473



Printed in China