




AZ1835

1 Seleccione una fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC~ MAINS** y al tomacorriente de pared.
- O-
- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

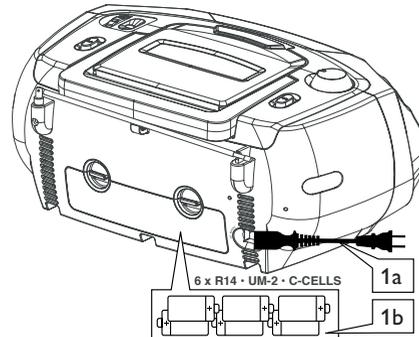

R-14, UM-2 o C-cells (no incluidas)


2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente** a **TUNER**.
- b Ajuste **BAND** a **AM** o **FM**
- c Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), y CD MP3 y WMA.

- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB**.
- b Pulse **CD/USB** para introducir el modo CD si "USB" aparece mostrado.
- c Abra la puerta del CD.
- d Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- e Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- f Para detener la reproducción, pulse **■**.

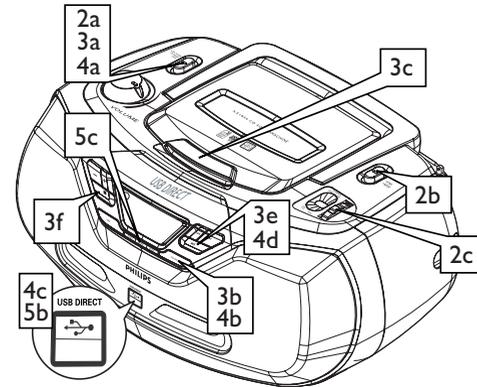

4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB**.
- b Pulse **CD/USB** para introducir el modo USB si "USB" NO aparece mostrado.
- c Enchufe un dispositivo USB de almacenaje masivo compatible al puerto USB indicado (→) en el AZ1835.
- d Pulse **▶||** en el AZ1835 para iniciar la reproducción.

5 Copia de CD

- a Siga los **pasos a-d, 3 Reproducción de un disco**.
- b Conecte un dispositivo de almacenamiento masivo USB.
Para grabar un
- c1 Seleccione la pista que desea grabar.
- c2 Pulse una o varias veces **USB REC** (o **REC** en el control remoto) hasta que aparezca **ONE** (Una) parpadeando.
Para grabar todo
- c1 Pulse varias veces **USB REC** (o **REC** en el control remoto) hasta que aparezca **ALL** (Todas) parpadeando.
- d La reproducción del disco se iniciará automáticamente.

Selector de fuente
Deslice para seleccionar una función: CD/CD-MP3 (o Modo USB), o radio

VOLUME
Gire para ajustar el nivel del volumen

LIFT TO OPEN
Levante aquí para abrir la puerta del disco

+/-
CD-MP3/WMA/reproducción USB: Selecciona el álbum

■
para la reproducción de disco; borra un programa de disco/USB

DBB
Activa y desactiva la intensificación de graves

PROG
Programa pistas y revisa el programa

Puerto USB
Conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo

USB REC
Copia uno o todos los archivos de un disco en un reproductor de MP3 / dispositivo de almacenamiento USB portátil externo

TUNING
Gire para sintonizar una emisora de radio

BAND
Deslice para seleccionar banda de onda

Antena telescópica
Mejora la recepción de FM


◀▶
Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;
Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante

▶||
Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco/USB

Pantalla
Muestra las funciones de disco/USB

CD/USB
Introduce el disco o el modo USB

MODE
Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar



Retirando la pestaña aislante de plástico

