

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

ORD2105



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	2
2	Radiobudzik	3
	Wstęp	3
	Zawartość opakowania	3
3	Podłączanie zasilania	4
4	Ustawianie zegara	5
5	Korzystanie z budzika	6
	Ustawianie alarmu	6
	Włączanie i wyłączanie budzika	6
	Korzystanie z funkcji drzemki	6
	Zatrzymywanie budzenia	6
6	Korzystanie z podstawki dokującej	7
	Zgodne modele urządzeń iPod/iPhone	7
	Słuchanie muzyki	7
7	Słuchanie stacji radiowych	8
8	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	9
9	Korzystanie z wyłącznika czasowego	10
10	Regulacja głośności	11
11	Regulacja jasności	12
12	Informacje o produkcie	13
	Wzmacniacz	13
	Tuner (FM)	13
	Informacje ogólne	13

13	Rozwiązywanie problemów	14
14	Uwaga	15
	Zgodność z przepisami	15
	Ochrona środowiska	15
	Informacje o znakach towarowych	15
	Prawa autorskie	16

1 Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.
- Zawsze chroń urządzenie przed deszczem, wodą, promieniami słonecznymi i nadmiernym ciepłem.

- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.

Ryzyko przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji.
- Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.



Uwaga

- Napięcie znamionowe jest wydrukowane z tyłu urządzenia. Numer modelu i numer seryjny są wydrukowane na spodzie urządzenia.

2 Radiobudzik

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.


Wstęp

Za pomocą tego urządzenia można:


- słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone lub urządzenia zewnętrznego;
- ładować urządzenie iPod/iPhone;
- słuchać stacji radiowych FM;
- budzić się przy dźwiękach pochodzących z różnych źródeł budzika.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

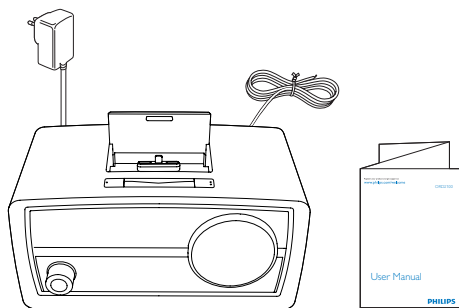

3 Podłączanie zasilania

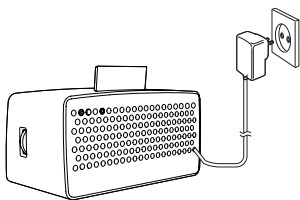

Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

- ↳ Urządzenie zostanie przełączone w tryb gotowości. Zostanie wyświetlony zegar (jeżeli jest ustawiony).
- Aby wybrać źródło lub przełączyć urządzenie z powrotem w tryb gotowości, naciśnij kilkakrotnie pokrętko.
- Jeśli przez ponad 15 minut z urządzenia iPod/iPhone lub urządzenia zewnętrznego nie będzie przesyłany sygnał audio, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

4 Ustawianie zegara


Uwaga

- Aby ręcznie ustawić zegar, najpierw należy przełączyć urządzenie w tryb gotowości.

- 3 Obróć pokrętkę, aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
↳ Cyfry minut zaczną migać.
- 4 Obróć pokrętkę, aby ustawić minutę, a następnie naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlony ustawiony czas.

Wskazówka

- Urządzenie automatycznie synchronizuje swój zegar z zegarem urządzenia iPod/iPhone po jego podłączeniu i rozpoznaniu.

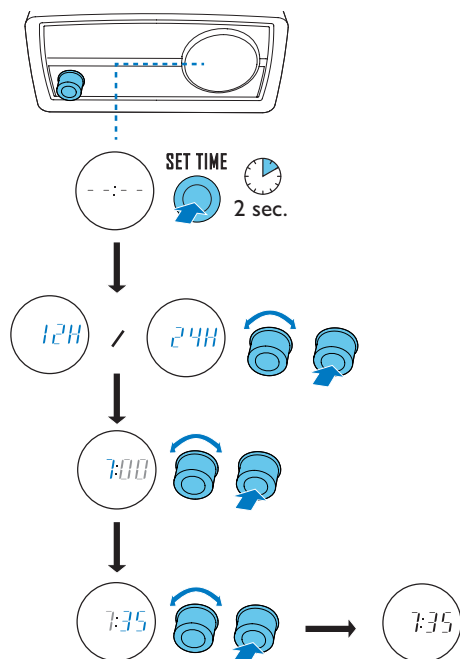

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk **SET TIME** z tyłu urządzenia.
↳ Zacznie migać symbol **[12H]** (format 12-godzinny) lub **[24H]** (format 24-godzinny).
- 2 Obróć pokrętkę, aby wybrać format godziny, a następnie naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić.
↳ Cyfry godzin zaczną migać.

6 Korzystanie z podstawki dokującej


Za pośrednictwem tego produktu można słuchać muzyki ze zgodnego urządzenia iPod/iPhone.

Zgodne modele urządzeń iPod/iPhone

Urządzenie obsługuje następujące modele urządzeń iPod i iPhone.

Wykonano dla

- iPod touch (5. generacji)
- iPod nano (7. generacji)
- iPhone 5

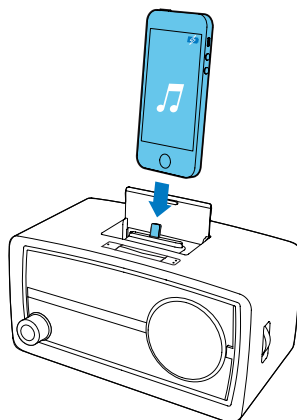


↳ Ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone rozpocznie się automatycznie.

- 3 Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPod/iPhone.

Słuchanie muzyki

- 1 Naciśnij kilkakrotnie pokrętkę, aby wybrać tryb **[DOCK]**.

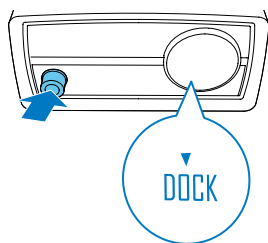

- 2 Podłącz urządzenie iPod/iPhone do podstawki dokującej.

7 Słuchanie stacji radiowych




Uwaga

- Umieść zestaw z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, nie umieszczaj urządzenia iPod/iPhone w podstawce dokującej podczas słuchania radia. Całkowicie rozłóż antenę FM i dostosuj jej położenie.


- 1 Naciśnij kilkakrotnie pokrętko, aby przełączyć źródło na **[FM]**.
- 2 Wyszukaj stacje radiowe ręcznie lub automatycznie.

Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych

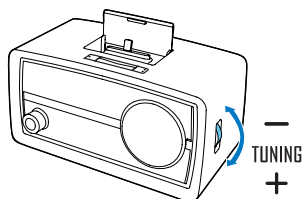

- Obracaj pokrętko **TUNING** aż do wyświetlenia się częstotliwości wybranej stacji.

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

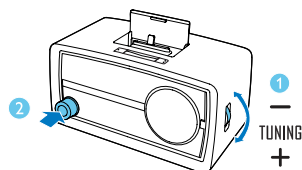


- Obróć pokrętko **TUNING**, a następnie naciśnij pokrętko w ciągu dwóch sekund.
↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.

8 Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego



Uwaga

- Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb **AUX** po podłączeniu przewodu sygnału wejściowego audio.

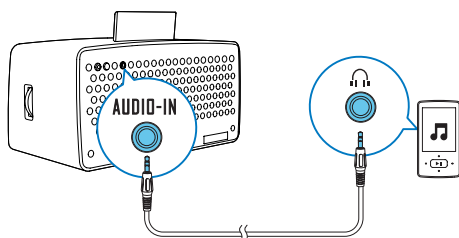

- 1 Podłącz przewód sygnału wejściowego audio z wtyczką 3,5 mm po obu końcach do:
 - gniazda **AUDIO IN** z tyłu urządzenia,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi tego urządzenia).

9 Korzystanie z wyłącznika czasowego

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** z tyłu urządzenia, aby wybrać określony czas (w minutach).

- ↳ Po aktywowaniu wyłącznika czasowego zostanie wyświetlony symbol **zZ**.
- ↳ Po upływie określonego czasu, urządzenie przełączy się w tryb gotowości.
- Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** aż do wyświetlenia komunikatu **[OFF]** (wył.).

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

10 Regulacja głośności

Podczas odtwarzania można regulować głośność, obracając pokrętkę.



Uwaga

- Po włączeniu się budzenia nie można regulować głośności.

11 Regulacja jasności

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **BRIGHTNESS**, aby ustawić poziom jasności panelu wyświetlacza: wysoki, średni lub niski.



12 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	4 W RMS
Odstęp sygnału od szumu	> 67 dBA
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1%
Audio In (MP3 Link)	0,6 V RMS, 20 kΩ

Tuner (FM)

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Siatka strojenia	50 kHz
Czułość	
– mono, 26 dB; odstęp sygnału od szumu	< 22 dBu
– stereo, 46 dB; odstęp sygnału od szumu	< 43 dBu
Selektywność wyszukiwania	< 28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 2 %
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dB

Informacje ogólne

Zasilacz sieciowy	Nr modelu: OH - 1015A0592000U1 - VDE Marka: PHILIPS Moc wejściowa: 100–240 V~, 50 / 60 Hz, 350 mA; Moc wyjściowa: 5,9 V --- 2 A
Pobór mocy podczas pracy	10 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
Wymiary: - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	245 x 123 x 122 mm
Waga: - jednostka centralna	1,1 kg

13 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). W przypadku kontaktu z działem obsługi klienta należy mieć przy sobie produkt i podać numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Budzik nie działa

- Nastaw poprawnie zegar/budzik.

Ustawienia zegara/budzika zostały usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono wtyczkę.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

14 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Zgodność z przepisami



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Symbol urządzenia klasy II:



Urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Informacje o znakach towarowych

Made for



iPod



iPhone

Etykiety „Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Prawa autorskie

2014 © WOOX Innovations Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma WOOX zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

ORD2105_12_UM_V2.0

