

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



SB2000



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
----------	-------------------	----------

2	O seu altifalante portátil	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3

3	Introdução	4
	Carregar a bateria integrada	4
	Ligar/desligar	4

4	Utilizar dispositivos Bluetooth	6
	Estabelecer ligação a um dispositivo	6
	Reproduzir áudio via Bluetooth	7
	Fazer uma chamada	7
	Limpar o histórico de emparelhamento	7

5	Ouvir um dispositivo externo	8
----------	-------------------------------------	----------

6	Ajustar o volume	9
----------	-------------------------	----------

7	Informações do produto	10
	Informações gerais	10
	Bluetooth	10
	Amplificador	10

8	Resolução de problemas	11
	Geral	11
	Sobre o dispositivo Bluetooth	11

9	Aviso	12
	Conformidade	12
	Cuidados a ter com o ambiente	12
	Aviso de marca comercial	12
	Direitos de autor	13

1 Importante

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o produto apresentar qualquer tipo de dano.
- Não coloque nenhuma fonte de perigo no produto, por exemplo, velas acesas.
- Mantenha o produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Durante o carregamento da bateria ou a audição de um dispositivo externo através do cabo USB, não exponha este produto a líquidos.
- Assegure-se de que a tampa protectora está bem fechada antes de expor este produto a qualquer líquido.
- Nunca abra a tampa protectora em condições húmidas nem quando o produto está molhado.
- Depois de utilização em condições húmidas, limpe imediatamente o produto com um pano seco e macio e deixe-o secar num local bem ventilado e protegido da luz solar directa.
- A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Pode haver perigo de explosão se a pilha não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.


Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.

Atenção

- A remoção da bateria integrada anula a garantia e pode destruir o produto.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

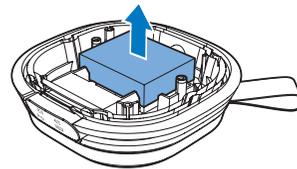

Nota

- As baterias recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.

Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.

2 O seu altifalante portátil

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/support.

Introdução

Com este altifalante, pode

- ouvir áudio de um dispositivo externo através de uma ligação Bluetooth,
- ouvir áudio de um dispositivo externo através da porta micro USB e
- fazer chamadas telefónicas.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo USB
- Manual do utilizador resumido
- Dados de segurança



3 Introdução


Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Carregar a bateria integrada

O altifalante é alimentado por uma bateria recarregável incorporada.

Nota

- Antes da utilização, carregue completamente a bateria incorporada.

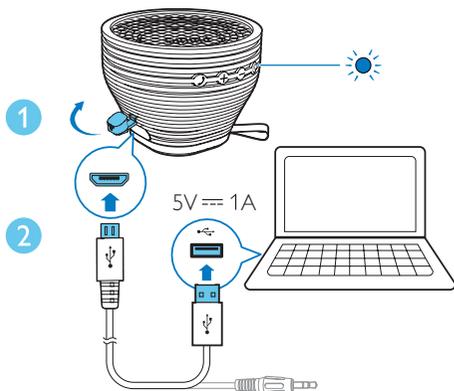

- 1 Abra a tampa protectora.
- 2 Ligue o cabo USB
 - à entrada micro USB no altifalante e
 - a uma porta USB do seu computador;


Indicador de bateria

O indicador LED ao lado do botão  indica o estado da bateria.

Indicador	Bateria
Continuamente aceso a vermelho	Em carregamento
Desligado	Carga completa

Ligar/desligar

Prima  para ligá-lo ou desligá-lo.

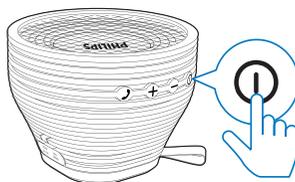


Nota

- Se o cabo USB estiver ligado à entrada micro USB, este produto não se desliga automaticamente. Para poupar energia da bateria, retire o cabo USB ou desligue o produto manualmente depois da utilização.
- No modo Bluetooth, se não for estabelecida uma ligação Bluetooth ou não for transmitido áudio para este produto num intervalo de 15 minutos, este produto desliga-se automaticamente.

Utilizar o sensor automático

Está integrado um sensor automático neste produto. Pode ajustar a direcção deste produto para o desligar facilmente.

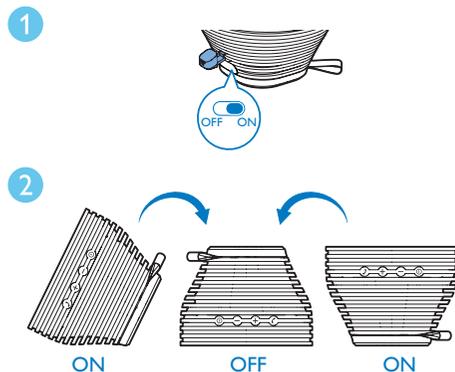

- 1 Desloque a barra para ON para activar o sensor automático.

- 2 Volte o altifalante ao contrário.
- ↳ Depois de 30 segundos, este desliga-se automaticamente.
 - Para ligar novamente, prima **Ⓞ**.
 - Para desactivar o sensor automático, desloque a barra para **OFF**.


4 Utilizar dispositivos Bluetooth

Com este altifalante, pode ouvir áudio de um leitor e efectuar uma chamada utilizando o Bluetooth.

Nota

- A Gibson Innovations não garante a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth. Assegure-se de que o dispositivo Bluetooth ligado suporta o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP) e o Perfil de controlo remoto áudio/vídeo Bluetooth (AVRCP).
- O produto pode memorizar um máximo de 4 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- O alcance de funcionamento entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

Estabelecer ligação a um dispositivo

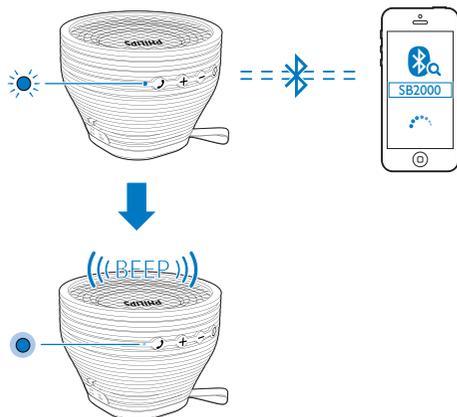

- 1 No seu dispositivo, procure dispositivos Bluetooth.
- 2 Na lista de dispositivos, seleccione **SB2000**.
 - Se uma mensagem solicitar a permissão para ligação via Bluetooth ao **SB2000**, confirme-a.
 - Se for necessária uma palavra-passe, introduza **0000** e, em seguida, confirme.

↳ O altifalante emite um sinal sonoro quando a ligação Bluetooth é estabelecida.

Indicador do Bluetooth

O indicador LED ao lado do botão  indica o estado da ligação Bluetooth.

Indicador	Ligação Bluetooth
Azul intermitente	A ligar ou a aguardar a ligação
Aceso continuamente a azul	Ligado

Terminar a ligação a um dispositivo

No seu dispositivo, desactive a ligação Bluetooth a este produto.

Nota

- Antes de ligar outro dispositivo Bluetooth, primeiro desligue o dispositivo actual.

Restabelecer a ligação a um dispositivo

- Num dispositivo Bluetooth emparelhado no qual o restabelecimento automático da ligação está activado, este produto restabelece a ligação assim que é detectado.
- Para um dispositivo Bluetooth emparelhado que não suporta o restabelecimento automática da ligação, volte a ligá-lo a este produto manualmente.

Reproduzir áudio via Bluetooth

Nota

- Se o dispositivo Bluetooth ligado suportar o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), pode ouvir faixas que estão armazenadas no dispositivo através do sistema.
- Se o dispositivo também suportar o Perfil de controlo remoto áudio/vídeo (AVRCP), pode controlar a reprodução neste produto.
- Se o dispositivo ligado não suportar o AVRCP, controle a reprodução no dispositivo ligado.
- Se o telemóvel ligado receber uma chamada, a reprodução de música é colocada em pausa.

Botões Funções

- 🔊 Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.
- + / - Aumentar ou diminuir o volume do altifalante.

Fazer uma chamada

Botões Funções

- 🔊 Premir para atender uma chamada recebida.
 - Premir para terminar a chamada actual.
 - Manter premido para rejeitar uma chamada recebida.
 - Premir duas vezes para marcar o último número marcado.
 - Premir duas vezes para reter a chamada actual e atender outra chamada recebida.
- + / - Aumentar ou diminuir o volume do altifalante.

Limpar o histórico de emparelhamento

Quando o produto é desligado, mantenha Ⓞ premido durante 8 segundos.

6 Ajustar o volume

Prima + / -.

7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Informações gerais

Fonte de alimentação (através da entrada USB)	5 V = 1 A
Bateria integrada	Pilha de lítio (500 mAh, 7,4 V)
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	123 X 92 X 123 mm
Peso - Unidade principal	0,6 kg

Bluetooth

Especificações do Bluetooth	V3.0
Perfis suportados	A2DPV1.0, AVRCP V1.0, HFP e HSP
Alcance	10 m (em espaços livres)

Amplificador

Potência nominal	5 W RMS
Relação sinal/ruído	> 50 dBA
Entrada de áudio através da porta micro USB	650 mV RMS, 22 kOhm

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Quando contacta o Apoio ao Cliente, assegure-se de que o produto está à mão e o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Geral

Sem corrente

- Carregue o seu altifalante.

Sem som

- Ajustar o volume neste produto.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth se encontra dentro do alcance de funcionamento efectivo.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.

- O produto já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

9 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

Este produto foi concebido para ser à prova de água, em conformidade com a IEC 60529 IPX4.

CE 0890

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz

sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson Innovations é feita sob licença.

Direitos de autor

2014 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela Gibson Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V."

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Gibson reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

