

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

XL390

XL395



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita 3

2 Puhelimesi 4

Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	5
Tukiaseman yleiskuvaus	6
Näytön kuvakkeet	7

3 Aloittaminen 8

Liitä tukiasema ja laturi	8
Luurin asentaminen	9
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	9
Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen	10
Luurin lataaminen	10
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	10
Mikä on valmiustila?	10
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	11

4 Puhelut 12

Puhelun soittaminen	12
Puhelun lopettaminen	13
Puheluun vastaaminen	13
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	13
Mikrofonin mykistäminen	14
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	14
Toisen puhelun soittaminen	14
Toiseen puheluun vastaaminen	14
Puhelusta toiseen vaihtaminen	14
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	14

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut 15

Puhelun soittaminen toiseen luuriin	15
Puhelun siirtäminen	15
Neuvottelupuhelun soittaminen	15

6 Teksti ja numerot 17

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	17
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	17

7 Puhelinmuistio 18

Puhelinmuistion katselu	18
Tallenteen haku	18
Soittaminen puhelinmuistiosta	18
Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana	18
Kirjauksen lisääminen	19
Kirjauksen muokkaaminen	19
Kirjauksen poistaminen	19
Kaikkien kirjausten poistaminen	19
Pikavalintapainikkeet	19

8 Soittajaluettelo 20

Soittajaluettelotyyppi	20
Puhelutietojen katselu	20
Puhelutietojen tallentaminen puhelimuistioon	20
Takaisin soittaminen	20
Puhelutietojen poistaminen	21
Kaikkien puhelutietojen poistaminen	21

9 Uudelleenvalintaluettelo 22

Soitettujen puhelujen katselu	22
Numeron valitseminen uudelleen	22
Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelimuistioon	22
Soitetun puhelun tietojen poistaminen	22
Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen	22

10 Puhelinasetukset 23

Ääniasetukset	23
ECO-tila	23
Luurin nimeäminen	24
LCD-näytön taustavalon asettaminen	24
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	24
Näytön kielen valitseminen	24

11 Herätyskello 25

Hälytyksen asettaminen	25
Hälytyksen sammuttaminen	25

12 Palvelut	26
Soittajaluettelotyyppi	26
Automaattinen neuvottelupuhelu	26
Verkon tyyppi	26
Automaattinen suuntanumero	26
Katkosajan valitseminen	27
Valintatila	27
Luurien rekisteröiminen	28
Luurien rekisteröinnin poistaminen	28
Oletusasetusten palauttaminen	28
13 Verkkopalvelut	29
Puhelujen välitys	29
Takaisin soittaminen	29
Takaisinsoittopalvelu	30
Henkilöllisyyden salaaminen	30
14 Puhelimen vastaaja	31
- Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen	31
Vastaajan kielen määrittäminen	31
Ilmoitukset	31
Saapuvat viestit (ICM)	32
Etäkäyttö	34
15 Tekniset tiedot	35
16 Huomautus	36
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	36
EMF-standardin vaatimusten mukaisuus	36
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	36
17 Usein kysytyt kysymykset	38
18 Liite	39
19 Hakemisto	41

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasian pääsee aina helposti käsiksi.

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluja varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö



Tukiasema (XL390)




Tukiasema (XL395)



Luuri**



Laturi**

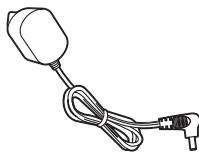

Muuntaja**



Linjajohto*



Takuu



Käyttöopas



Pikaopas



Huomautus


- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.



Huomautus

- **Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja muuntajia.

Puhelimen yleiskuvaus

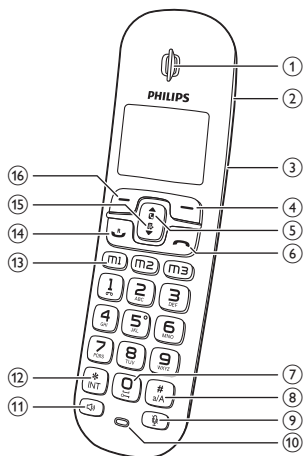

① Kuuloke

② Kaiutin

③ Paristokotelon luukku

④ ☎

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.

⑤ 📞

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Yhteystietojen avaaminen.

⑥ 📞

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.

⑦ 📞

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Painikkeet lukitaan pitämällä painiketta alhaalla.

⑧ # a/A

- Tauon lisääminen painamalla painiketta pitkään.
- Vaihda isojen ja pienten kirjaimien välillä tekstinkäsittelyn aikana pitämällä painiketta painettuna.

⑨ 📞

Mikrofonin mykistäminen / mykistysten poistaminen.

⑩ Mikrofoni

⑪ 📞

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen / sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puhelua, kun kaiutin on käytössä.

⑫ * INT

Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).

⑬ M1/M2/M3

Puhelutietojen tallennus nopeaa valintaa varten.

⑭ 📞

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike

⑮ 📞


- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen.

⑯ ☎

- Päävalikon avaaminen
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

Tukiaseman yleiskuvaus


XL390

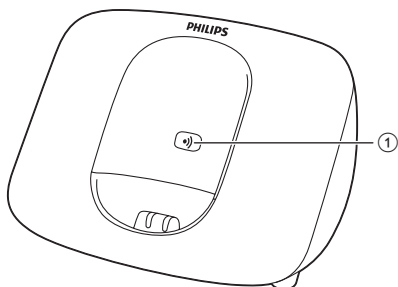

① ☎

- Luurien haku.
- Rekisteröintitilaan siirtyminen.

XL395

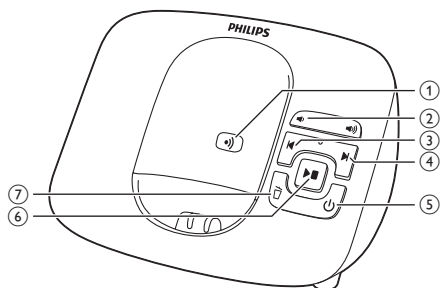

① ☎

- Luurien haku.
- Rekisteröintitilaan siirtyminen.

② 🔊 / 🔊

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

③ ⏮

Siirtyminen taaksepäin toiston aikana.

④ ⏭

Siirtyminen eteenpäin toiston aikana.

⑤ ⏻

Vastaajan käynnistäminen/sammuttaminen

⑥ ▶▶

- Toista viestejä.
- Viestien toiston pysäytys.

⑦ 🗑

Toistettavan viestin poistaminen.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	
	
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Näyttää lähtevän puhelun uudelleenvalintaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun soittajaluettelon vastaamattomat puhelut on luettu.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
	Kaiutin on käytössä.
	Herätys on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu.
	Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy, kun vastaaja on käytössä.

	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Hiljainen tila on käytössä.
	ECO -tila on käytössä.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Liitä tukiasema ja laturi



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.




Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodatinta puhelinjohdon ja virtaliitännän välissä. Suodatin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suodattimista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.

- 1 Liitä muuntajan päät
 - tukiaseman DC-tuloliitântään
 - virtapistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät
 - tukiaseman puhelinliitântään
 - puhelinpistorasiaan.

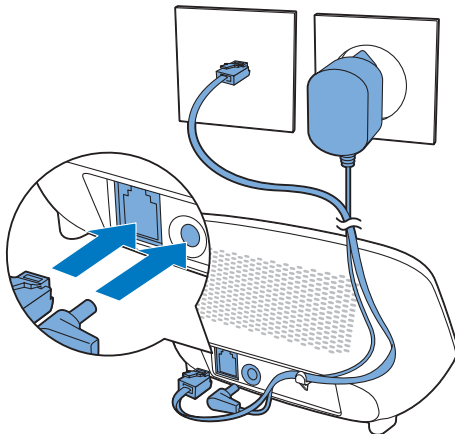


- 3 Liitä verkkolaitteen päät (vain usean luurin pakkaukset):
 - luurin lisälaturin takaosan DC-tuloliitântään
 - virtapistorasiaan.

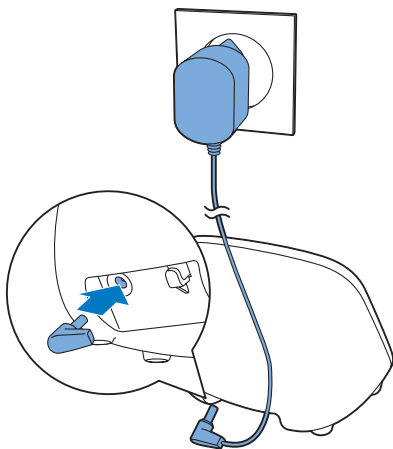

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

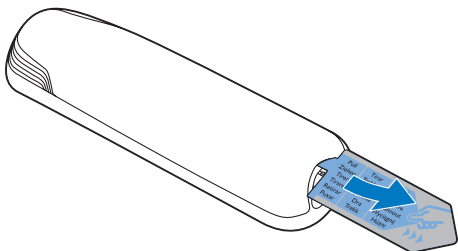

! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöä lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.

☰ Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

! Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.

☰ Huomautus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetulotoivotus ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Kieli] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

✱ Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla [Takais].

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla [OK].
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 3 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.

☰ Huomautus

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse [AP] tai [IP] painamalla  /  -painiketta.

- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Etäkäytön PIN-koodin muuttaminen



Huomautus

- Oletusarvoinen puhelinvastaajan etäkäytön PIN-koodi on 0000 ja on tärkeää muuttaa se turvallisuuden varmistamiseksi.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Etäkäyttö]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.




Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit ottaa telakointiäänen (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 23) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

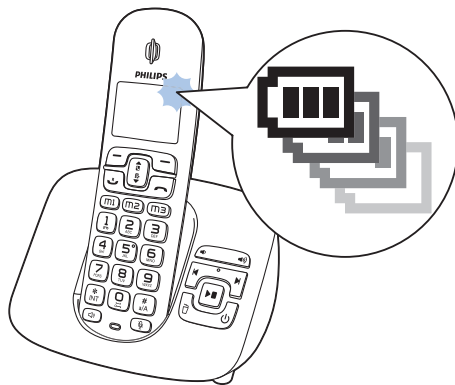

Paristokuvake näyttää varauksen tason.



Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä).



Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.



Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjt. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjt. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi, luurin numero, päivämäärä ja aika.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

 Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuperistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuperisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 11).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Pikapuhelu pikavalintapainikkeilla
- Numeron valitseminen ennen puhelua
- Viimeksi valittuun numeroon soittaminen
- Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta
- Soittaminen puhelinmuistiosta
- Soittaminen soittajaluettelosta

Pikapuhelu

- 1 Paina  tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Puhelu pikavalintapainikkeella

Soita pikapuhelu pikavalintapainikkeeseen esitallennettujen tietojen perusteella painamalla  tai . Paina sitten **M1**, **M2** tai **M3**.

↳ Numeroon soitetaan.



Vihje

- Katso seuraavasta luvusta lisätietoja pikavalintapainikkeiden määrittämisestä.

Pikavalintapainikkeiden määrittäys

- 1 Kirjoita luku ja pidä sitten painiketta **M2**, **M1** tai **M3** painettuna.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Muokkaa tarvittaessa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
 - ↳ Pikavalintapainike on määritetty.



Huomautus

- Jos valitsemaasi pikavalintapainikkeeseen on jo tallennettu tietoja, sinun on varmistettava, haluatko korvata vanhat tiedot uusilla.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla **[Tyhj.]**.
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla  - tai  -painiketta.

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon uudelleenvalintaluettelosta (katso 'Numeron valitseminen uudelleen' sivulla 22).

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

- 1 Paina [Uud.valinta]-painiketta.
 - ↳ Näytöllä näkyy uudelleenvalintaluettelo, jossa viimeisin numero on korostettuna.
- 2 Paina .
 - ↳ Puhelu soitetaan viimeksi valittuun numeroon.

Soittaminen puhelinmuistiosta

Voit soittaa valitsemaasi numeroon puhelinmuistiosta (katso 'Soittaminen puhelinmuistiosta' sivulla 18).

Soittaminen soittajaluettelosta

Voit soittaa puhelun vastaanotettujen tai vastaamatta jääneiden puheluiden soittajaluettelosta (katso 'Takaisin soittaminen' sivulla 20).



Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.



Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan ja LCD-taustavalo välkkyä. Vastaa painamalla  tai .



Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus

Paina puhelimen soidessa [Hilj.].

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina  tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana 
↳ Luurissa näkyy [Mykist. päällä].
↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana 
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja 
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja  tai
- Paina [Optio] ja valitse [Vuorottelu], vahvista painamalla uudelleen [OK].
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja sitten  tai
- Paina [Optio], valitse [Kokous] ja vahvista painamalla [OK].
↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpuhelut ja neuvottelupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla ***_{INT}**-painiketta pitkään.

- 1 Pidä ***_{INT}**-painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin **☎**-painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **[Peruut]**- tai **⏮**-painiketta.



Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, **[Varattu]**-kuvake tulee näkyviin luurin näytöllä.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä ***_{INT}**-painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Vaihda sisäisen ja ulkoisen puhelun välillä painamalla **[Ulk.]**.

Puhelun siirtäminen

- 1 Paina ***_{INT}**-painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Paina **↶** kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä  -painiketta painettuna.
 - ↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina **[Konf.]**-painiketta.
 - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos **[Palvelut] > [Kokous]** -asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla **[Sis.]**.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla **[Konf.]**-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.].
- 3 Välilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Vihje

- Lisätietoja tekstin ja numeroiden kirjoittamisesta löytyy asiakirjan liitteestä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä  -painiketta painettuna.

7 Puhelinmuistio

Tässä puhelimessa on puhelinmuistio, johon mahtuu enintään 100 kirjausta. Puhelinmuistiota voi käyttää luurista käsin. Kirjauksissa voi olla enintään 14 merkin pituinen nimi ja enintään 24 numeromerkin pituinen numero.

Puhelimessa on kaksi 2 suorakäyttömuistia (painikkeet **1** ja **2**). Asuinmaasi mukaan painikkeille **1** ja **2** on esimääritetty ääniviestinumero ja palveluntarjoajan tietopalvelunumero. Kun pidät painiketta alhaalla valmiustilassa, tallennettuun numeroon soitetaan automaattisesti.

Puhelinmuistion katselu



Huomautus

- Puhelinmuistiota voi katsella vain yhdestä luurista kerralla.

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **☎** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **[Puh. muist]** > **[Näytä]** > **[OK]**.
- 2 Selaa puhelinmuistiota painamalla **☎** / **☎** -painiketta.

Tallenteen haku

Puhelinmuistiosta voi hakea tallenteita seuraavilla tavoilla:

- Selaa yhteystietoluetteloa.
- Kirjoita yhteys henkilön ensimmäinen merkki.

Yhteystietoluettelon selaaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **☎** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **[Puh. muist]** > **[Näytä]** > **[OK]**.
- 2 Selaa puhelinmuistioluetteloa painamalla **☎** / **☎**.

Yhteys henkilön ensimmäisen merkin kirjoittaminen

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **☎** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **[Puh. muist]** > **[Näytä]** > **[OK]**.
- 2 Paina merkkiä vastaavaa aakkosnumeerista painiketta.
→ Näkyviin tulee ensimmäinen tällä merkillä alkava kirjaus.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Avaa puhelinmuistioluettelo painamalla **☎** -painiketta tai valitsemalla **[Valikk]** > **[Puh. muist]** > **[Näytä]** > **[OK]**.
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta.
- 3 Soita puhelu painamalla **☎** -painiketta.

Puhelinmuistion käyttö puhelun aikana

- 1 Paina **[Optio]**-painiketta ja valitse **[Puh. muist]**.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **[OK]**.
→ Numero näytetään näytössä.

Kirjauksen lisääminen

Huomautus

- Jos puhelinmuiston muisti on täynnä, luurin näyttöön tulee ilmoitus. Voit lisätä uusia kirjauksia poistamalla ensin vanhoja.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puh.muist]** > **[Lisää uusi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[Tall.]**-painiketta.
↳ Uusi kirjaus on lisätty puhelinmuistioon.

Vihje

- Voit lisätä tauon pitämällä **#** a/A -painiketta alhaalla.

Huomautus

- Puhelinmuistio korjaa vanhan numeron uudella.

Vihje

- Merkin voi poistaa painamalla **[Tyhj.]**. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  / .

Kirjauksen muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puh.muist]** > **[Muokkaa]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Muutos on tallennettu.

Kirjauksen poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puh.muist]** > **[Poista]**.
- 2 Valitse tallenne ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.

Kaikkien kirjausten poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puh.muist]** > **[Poista kaikki]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

Pikavalintapainikkeet

Puhelimessa on 3 pikavalintapainiketta hätänumeroiden tai toistuvasti käytettävien puhelinnumeroiden tallentamiseen.

Pikavalintapainikkeiden määrittys

- 1 Kirjoita numero ja pidä sitten painiketta **M2**, **M1** tai **M3** painettuna.
- 2 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Muokkaa tarvittaessa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Pikavalintapainike on määritetty.

Huomautus

- Jos valitsemaasi pikavalintapainikkeeseen on jo tallennettu tietoja, sinun on varmistettava, haluatko korvata vanhat tiedot uusilla.

8 Soittajaluettelo

Soittajaluetteloon tallennetaan kaikki vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut. Tulevien puheluiden tietoihin kuuluu soittajan nimi ja numero, puhelun kellonaika ja päivämäärä. Tämä ominaisuus on käytössä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajan soittajantunnistuspalveluun. Puhelimeen mahtuu enintään 50 puhelun tiedot. Soittajaluettelon kuvake vilkkuu luurissa muistutuksena vastaamatta jääneistä puhelusta. Jos soittaja sallii tietojensa näyttämisen, näet hänen nimensä ja numeronsa. Puhelutiedot näytetään aikajärjestyksessä siten, että viimeisin vastattu puhelu on luettelossa ylimmäisenä.

Huomautus

- Varmista, että soittajaluettelossa näkyvä numero on kelvollinen, ennen kuin soitat takaisin suoraan soittajaluettelosta.

Näytössä näkyvät kuvakkeet näyttävät vastaamatta jääneet / vastatut puhelut.

Kuvakkeet	Kuvaus
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluita selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluita selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun soittajaluettelon vastaamattomat puhelut on luettu.

Soittajaluettelotyyppi

Tässä valikossa voit tarkastella kaikkia saapuvia puheluita tai puheluita, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Soittol. tyyppi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelutietojen katselu

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tallenne ja katso tiedot painamalla **[Optio]** > **[Näytä]** -painiketta.

Puhelutietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse puhelu ja paina **[Optio]**.
- 3 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Muutos on tallennettu.

Takaisin soittaminen

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Valitse numero luettelosta.
- 3 Soita puhelu painamalla  -painiketta.

Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **[Optio]**.
- 3 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina  -painiketta.
↳ Tulevien puhelujen loki tulee näkyviin.
- 2 Paina **[Optio]**-painiketta.
- 3 Valitse **[Poista kaikki]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Uudelleenvalintaluetteloon tallennetaan soitettujen puheluiden tiedot. Luettelossa näkyvät nimet ja/tai numerot. Puhelimeen mahtuu enintään 20 soitetun puhelun tiedot.

Soitettujen puhelujen katselu

- 1 Paina **[Uud.valinta]**-painiketta.
↳ Soitettujen puhelujen loki tulee näkyviin.

Numeron valitseminen uudelleen

- 1 Paina **[Uud.valinta]**-painiketta.
- 2 Valitse numero, johon haluat soittaa. Paina **↵**-painiketta.
↳ Numeroon soitetaan.

Soitetun puhelun tietojen tallentaminen puhelinmuistioon

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **[Uud.valinta]**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **[Optio]**.
- 3 Valitse **[Tall. numero]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 5 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Muutos on tallennettu.

Soitetun puhelun tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **[Uud.valinta]**.
- 2 Valitse tiedot ja vahvista valitsemalla **[Optio]**.
- 3 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Tiedot on poistettu.

Kaikkien soitettujen puhelujen tietojen poistaminen

- 1 Avaa soitettujen puheluiden luettelo painamalla **[Uud.valinta]**.
- 2 Valitse **[Optio] > [Poista kaikki]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki tiedot on poistettu.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai [Katkaistu].

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soit. voimakk.] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvasta painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soittoäänet] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Painikeään valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Näppäinääni] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Päällä]/[Pois] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Telakointiääni] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Päällä]/[Pois] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Määritä yhteensopivuus kuulolaitteen kanssa

Voit käyttää puhelinta kuulolaitteen kanssa.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Kuulolaitte]. Vahvasta valinta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Päällä]/[Pois] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoja puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Säästötila] ja vahvasta [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Päällä]/[Pois] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.



Huomautus

- Kun ECO-tilan asetuksena on [Päällä], luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi kaventua.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla **[Tyhj.]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

LCD-näytön taustavalon asettaminen

Voit asettaa LCD-näytön taustavalon ja numeronäppäimistön vilkkumisen päälle tai pois päältä puhelimen soiodessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Visuaal. häl.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Vilkkuu]/[Ei vilku]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lue lisää Aloitutus-osan kohdasta Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näytön kielen valitseminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat mallittain.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

11 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Kerran]** tai **[Päivittäin]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

- Paina  / , kun haluat vaihtaa **[AM]/[PM]** -asetusten välillä.

Hälytyksen sammuttaminen

Hälytyksen soidessa

Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen hälytystä

- Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- ↳ Asetus tallennetaan.

12 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa.

Soittajaluettelotyyppi

Tässä valikossa voit tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Soittol. tyyppi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Verkon tyyppi]** ja paina **[OK]**.
- 2 Valitse verkon tyyppi ja paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Aut. num. tunn.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** / **A** -painiketta alhaalla.



Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.



Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Valintatila



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Valinta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla ***_{INT}** puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Uud. soittoaika]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.
Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman **••**-painiketta 5 sekunnin ajan.



Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaaja, kuulet vahvistusmerkkiään.

- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
- 4 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 5 Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.



Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Rekisteröimät.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 4 Valitse sen luurin nimi, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki asetukset nollataan.

13 Verkkopalvelut

Verkkopalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.



Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta verkkopalvelut toimivat asianmukaisesti.

Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon. Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]:** kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]:** puhelut siirretään, kun linja on varattu.
- **[Siirto ei vast]:** puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.

Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk] > [Verkkopalvelu] > [Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**
- 2 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Kirjoita puhelinnumero ja vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Käynnistys-/lopetuskoodin muokkaaminen

Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja loppuliitettä voi muokata.

- 1 Valitse **[Valikk] > [Verkkopalvelu] > [Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**. Vahvista sitten valinta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina painiketta **[OK]**.
- 3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **[Aktivoi] > [Etuliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - Valitse **[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.

Vastauspalveluun soittaminen

Valitse **[Valikk] > [Verkkopalvelu] > [Vastasoitto] > [Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

Vastauspalvelun numeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk] > [Verkkopalvelu] > [Vastasoitto] > [Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.

Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen

Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Peru tak. soitt]** > **[Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

- ↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.

Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen

1 Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Peru tak. soitt]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.

- ↳ Asetus tallennetaan.

Henkilöllisyyden salaaminen

Voit salata numerosi soiton kohteelta.

Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Pito ID]** > **[Aktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

- ↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

Numeron salauskoodin muokkaaminen

1 Valitse **[Valikk]** > **[Verkkopalvelu]** > **[Pito ID]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.

- ↳ Asetus tallennetaan.

14 Puhelimen vastaaja



Huomautus

- Saatavilla vain malliin XL395.

Puhelimessa on vastaaja, joka käyttöön otettuna tallentaa puhelut, joihin ei vastata. Vastaaja on oletusarvoisesti **[Äänitä myös]**-tilassa. Vastaajaa voi käyttää myös etäsiainnista ja sen asetuksia muuttaa luurin vastaajavalikon kautta. Tukiaseman LED-merkkivalo syttyy, kun vastaaja on käytössä.

- Vastaajan käynnistäminen / sammuttaminen

Vastaajan voi käynnistää/sammuttaa tukiasemasta tai luurista.

Luurista

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Äänivastaus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Ilman nauh.]/[Äänitä myös]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta .
↳ Asetus tallennetaan.

Tukiasemasta

Vastaajan saa päälle ja pois päältä valmiustilassa painamalla -painiketta .



Huomautus

- Kun vastaaja on käytössä, se vastaa tuleviin puheluihin tietyn soittokertamäärän kuluttua soiton viiveasetuksen mukaan.

Vastaajan kielen määrittäminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.

Vastaajan kieli on ilmoitusten kieli.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Ääni kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Ilmoitukset

Ilmoitus on viesti, jonka soittajat kuulevat, kun vastaaja vastaa puheluun. Vastaajassa on 2 oletusilmoitusta: **[Äänitä myös]**-tila ja **[Ilman nauh.]** -tila.

Ilmoituksen tallentaminen

Tallennettavissa olevan ilmoituksen enimmäispituus on 3 minuuttia. Uusi ilmoitus korvaa vanhan ilmoituksen automaattisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaaja]** > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Nauhoitus]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Tallennus alkaa merkkiäänäen jälkeen.
- 5 Lopeta tallennus **[OK]**-painikkeella. Muutoin tallennus loppuu 3 minuutin kuluttua.
↳ Voit kuunnella uuden ilmoituksen luurista.



Huomautus

- Voit palauttaa oletusilmoituksen poistamalla nykyisen ilmoituksen.



Huomautus

- Muista puhua lähellä mikrofonia, kun tallennat ilmoitusta.

Ilmoituksen kuunteleminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaaja]** > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Toista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Voit kuunnella nykyisen ilmoituksen.



Huomautus

- Et voi kuunnella ilmoitusta enää, kun vastaat puheluun.

Oletusilmoituksen palauttaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaaja]** > **[Ilmoitus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Äänitä myös]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse **[Aseta oletus]** ja vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Oletusilmoitus palautetaan.



Huomautus

- Oletusilmoitusta ei voi poistaa.

Saapuvat viestit (ICM)

Kunkin viestin pituus voi olla enintään 3 minuuttia. Kun vastaanotat uusia viestejä, vastaajan uusien viestien ilmaisin vilkkuu, ja luurissa näkyy ilmoitus.



Huomautus

- Jos nostat luurin, kun soittaja on jättämässä viestiä, tallennus loppuu ja voit puhua soittajalle suoraan.



Huomautus

- Jos muisti on täynnä, vastaaja siirtyy **[Ilman nauh.]**-tilaan automaattisesti. Poista vanhat viestit, jotta voit vastaanottaa uusia.

Saapuvien viestien kuunteleminen

Voit kuunnella vastaajaviestejä tallennusjärjestyksessä.

Tukiasemasta

- Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla .
- Sääda äänenvoimakkuutta  /  -painikkeella.
- Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti uudelleen painamalla  -painiketta.
- Toista seuraava viesti painamalla  -painiketta.
- Poista nykyinen viesti painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Luurista

Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Toista]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Uusien viestien toisto alkaa. Vanhojen viestien toisto alkaa, jos uusia viestejä ei ole.

- Lopeta kuuntelu painamalla **[Takais]**.
- Siirry asetusvalikkoon painamalla **[Optio]**.
- Muuta äänenvoimakkuutta  /  -painikkeella.

Saapuvan viestin poistaminen

Tukiasemasta

Paina , kun kuuntelet viestiä.

↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Luurista

- 1 Kun kuuntelet viestiä, voit avata asetusvalikon painamalla **[Optio]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Poista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Nykyinen viesti poistetaan.

Kaikkien vanhojen saapuvien viestien poistaminen

Tukiasemasta

Pidä  -painiketta alhaalla valmiustilassa.

↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.

Luurista

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Poista kaikki]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki vanhat viestit poistetaan pysyvästi.



Huomautus

- Voit poistaa vain luetut viestit. Poistettuja viestejä ei voi palauttaa.

Soiton viiveen asettaminen

Voit määrittää, kuinka monta kertaa puhelin soi, ennen kuin puhelu siirtyy vastaajaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Soiton viiväst]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Varmista, että vastaaja on otettu käyttöön, ennen kuin käytät tätä toimintoa.



Vihje

- Kun etäkäytät vastaajaa, soiton viive kannattaa asettaa **[Rahansäästö]**-tilaan. Se on taloudellinen tapa hallita viestejä. Kun uusia viestejä on saapunut, vastaaja vastaa puheluun 3 soiton jälkeen. Kun uusia viestejä ei ole, se vastaa 5 soiton jälkeen.

Etäkäyttö

Voit käyttää vastaajaa, kun et ole kotona. Soita puhelimeesi äänitaajuuspuhelimesta ja anna 4-numeroinen PIN-koodi.



Huomautus

- Etäkäytön PIN-koodi on sama kuin järjestelmän PIN. Esiasetettu PIN on 0000.

PIN-koodin vaihtaminen

- Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Etäkäyttö]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- Anna vanha PIN ja vahvista painamalla **[OK]**.
- Kirjoita uusi PIN-koodi ja vahvista painamalla **[OK]**.
- Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Etäkäytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Voit sallia tai estää vastaajan etäkäytön.

- Valitse **[Valikk]** > **[Vastaaja]** > **[Etäkäyttö]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Vastaajan etäkäyttö

- 1 Soita kotinumeroosi äänitaajuuspuhelimella.
- 2 Paina #-painiketta, kun kuulet ilmoituksen.
- 3 Anna PIN-koodi.
↳ Nyt voit käyttää vastaajaa ja kuunnella uusia viestejä.



Huomautus

- Sinulla on 2 mahdollisuutta antaa oikea PIN-koodi, ennen kuin puhelin lopettaa puhelun.

- 4 Tee toiminto painamalla jotakin painiketta. Käytettävissä olevat toiminnot esitellään seuraavassa Etäkäyttökomennot-taulukossa.



Huomautus

- Kun viestiä ei ole ja mitään painiketta ei paineta 8 sekuntiin, puhelin katkaisee puhelun automaattisesti.

Etäkäyttökomennot

Painike	Toiminto
1	Toista nykyinen toiminto tai kuuntele edellinen viesti.
2	Kuuntele viestejä.
3	Siirry seuraavaan viestiin.
6	Poista nykyinen viesti.
7	Ota vastaaja käyttöön (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).
8	Lopeta viestin kuunteleminen.
9	Poista vastaaja käytöstä (ei käytettävissä, kun kuuntelet viestejä).

15 Tekniset tiedot

Näyttö

- Keltainen LCD-taustavalo

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuhe aika: 20 tuntia

Puhelinmuistion luettelo,

Uudelleensoittoluettelo, Soittajaluettelo ja

Muistipainikkeet

- Puhelinmuistioluettelo, jossa 100 merkintää
- Uudelleensoittoluettelo, jossa 20 merkintää
- Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää
- Muistipainikkeet, joissa on 3 merkintää

Akkuparisto

- HFR: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 650 mAh:n akut
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 650 mAh:n akut

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips, S003PV0600050, tulo: 100–240 Vac, 50–60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA
- Philips, SSW-1920EU-2, tulo: 100–240 Vac, 50–60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,60 W (XL390); 0,65 W (XL395)

Paino ja mitat (XL390)

- Luuri: 159 grammaa
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 138 grammaa
- 89,2 x 140,13 x 87,86 mm (K x L x S)
- Laturi: 84 grammaa
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (K x L x S)

Paino ja mitat (XL395)

- Luuri: 159 grammaa
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (K x L x S)
- Tukiasema: 161 grammaa
- 89,2 x 140,13 x 87,86 mm (K x L x S)
- Laturi: 84 grammaa
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (K x L x S)

16 Huomautus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että XL390/XL395 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardia.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

17 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[Rek. poisto]**, rekisteröi luuri.



Vihje

- Lue lisää Palvelu-kappaleen osasta Luurien rekisteröinti.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintaääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko **ECO**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

18 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ
5	J K L 5 Æ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Þ Æ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ψ Ž

Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç
3	d e f 3 é ê ë ì í î ï ð
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ Ĳ
5	j k l 5 Æ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 š ſ þ æ
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Æ Ψ ž

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε
4	H Θ Ι 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l Æ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ð
7	π ρ σ ς 7 p q r s Β
8	τ υ φ 8 t u v ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Painike	Isot kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ѓ Ћ 2 A Б В Г
3	D E F Ѓ Đ 3 Δ Ε Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Љ 5 M H O П Л
6	M N O Љ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Ѕ 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Б Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ' ! j ? ĳ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ї Ć Ć 2 А Б В Г
3	d e f Ј Ђ 3 Ѓ Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v ij 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

19 Hakemisto

A

ajan asettaminen	9
akku	9, 10, 35
automaattinen neuvottelupuhelu	26
automaattinen suuntanumero	26

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	13
äännet	
painikeääni	23
telakointi	23

E

ECO-tila	23
----------	----

G

GAP	36
-----	----

H

hävittäminen	36
herätys	25

I

ilmoitus	31
----------	----

K

kaksi puhelua / puhelu pidossa	14
katkosaika	27
kieliasetus	
luuri	24
vastaaja	31

L

lataaminen	10
lisäluurit	28
luurien haku	6
luurin nimi	24

M

mykistys	14
----------	----

N

näytön kuvakkeet	7
neuvottelu	14, 15, 26
numeron tallentaminen	20

O

oletusasetus	28
--------------	----

P

päälle/pois	31
päiväyksen asettaminen	9
PIN	
luuri	10
vastaaja	10, 34
puhelin	
asetukset	9
esittely	5
puhelinasetukset	23
puhelinmuistio	18, 20, 22
puhelin siirtäminen	15
puheluun vastaaminen	13

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	28
--	----

S

saapuvat viestit	32
signaalin voimakkuus	11
sisäiset puhelut	15
sisäpuhelut	15
soiton viive	33
soittajaluettelo	20
soittajan tunnistus	13, 20
soittaminen	12
soittoääni	23

T

tekstinsyöttö	17, 39
tukiasema	
asennus	8
esittely	6
turvallisuus	3

U

uudelleenvalinta	22
------------------	----

V

valintatila	27
valmiustila	10
vastaaja	31
vastaajan etäkäyttö	34
vastaamattomat puhelut	20
verkkolaite	35
verkon tyyppi	26
vianmääritys / usein kysytyt kysymykset	38
viestien kuuntelu	33
viestien poistaminen	33

Y

yhteensopivuus kuulolaitteen kanssa	23
-------------------------------------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL390-395_23_FI_V1.1
WK11493



Be responsible
Respect copyrights

