

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCD388



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

ES Manual del usuario

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

SV Användarhandbok

PHILIPS

Contents

1 Belangrijk	2	6 Instellingen aanpassen	26
Veiligheid	2	Algemene instellingen	26
Kennisgeving	4	Audio-instellingen	26
2 Uw DVD Micro Theatre	7	Video-instellingen	27
Inleiding	7	Voorkeuren instellen	28
Wat zit er in de doos?	7	7 Op FM-radiozenders afstemmen	30
Overzicht van het apparaat	8	Radiozenders automatisch programmeren	30
Overzicht van de afstandsbediening	9	Radiozenders handmatig programmeren	30
3 Aansluiten	12	Afstemmen op een voorkeuzezender	30
Het apparaat plaatsen	12	De RDS-klok instellen	31
Voordat u het apparaat aansluit	12	RDS-informatie weergeven	31
Een TV aansluiten	12	8 Het volumeniveau en geluidseffect aanpassen	32
De FM-antenne aansluiten	15	Hiermee past u het volumeniveau aan	32
Stroom aansluiten	15	Een geluidseffect selecteren	32
Het apparaat plaatsen	16	Geluid uitschakelen	32
4 Aan de slag	17	Luisteren via een hoofdtelefoon	33
De afstandsbediening voorbereiden	17	9 Andere functies	34
De klok instellen	17	De demonstratiemodus activeren	34
Inschakelen	17	De helderheid van het display aanpassen	34
Het juiste weergavekanaal zoeken	18	De alarmtimer instellen	34
Het juiste TV-systeem selecteren	19	De sleeptimer instellen	34
De taal voor het systeemmenu wijzigen	19	Andere apparaten aansluiten	34
Progressive Scan inschakelen	19	10 Productinformatie	36
5 Afspelen	21	Specificaties	36
Discs afspelen	21	Ondersteunde discformaten	37
Afspelen vanaf USB/kaart	22	Compatibele USB/SD/MMC-apparaten en -bestanden	37
DivX-video afspelen	22	Soorten RDS-programma's	38
MP3-/WMA-/afbeeldingsbestanden afspelen	23	11 Problemen oplossen	39
Afspelen	23		
Afspeelopties	24		
Opties voor weergave van afbeeldingen	25		

1 Belangrijk



Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Let op waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet nabij water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
- ⑫ Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING batterijgebruik** – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑰ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Veiligheid - Belangrijke opmerkingen voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk

Stekker

Dit apparaat heeft een stekker die is goedgekeurd voor 13 ampère. In dit type stekker vervangt u de zekering als volgt:

- 1 Verwijder het deksel van de zekering en de zekering zelf.
- 2 Plaats een nieuwe zekering van het goedgekeurde type BS1362, 5 ampère, A.S.T.A. of BSI.
- 3 Plaats het deksel terug.

Als de stekker niet geschikt is voor uw stopcontacten, kunt u hem afknippen en in plaats daarvan een passende stekker monteren.

Als de stekker een zekering bevat, dient de waarde daarvan 5 ampère te zijn. Bij gebruik van een stekker zonder zekering mag de zekering in de meterkast niet groter zijn dan 5 ampère.

Opmerking: gooi de afgeknipte stekker weg om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen wanneer die elders in een stopcontact van 13 ampère zou worden gestoken.

Een stekker aansluiten

De draden in het netsnoer hebben de volgende kleurcode: blauw = nul (N), bruin = fase (L).

Als deze kleuren niet overeenkomen met de kleurmarkeringen voor de polen in de stekker gaat u als volgt te werk:

- Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of met een N gemarkeerde pool.
- Sluit de bruine draad aan op de rode of met een L gemarkeerde pool.

- Sluit deze draden niet aan op het groene (of groen-gele) of met een E (of $\frac{1}{2}$) gemarkeerde aardcontact in de stekker. Bevestig de trekontlasting over de mantel van het netsnoer - niet slechts over de twee draden - en sluit de stekker.

Copyright in het Verenigd Koninkrijk

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en volledig in te brengen.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend binnenshuis. Houd het apparaat uit de buurt van water, vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het apparaat.

Het apparaat mag alleen door gekwalificeerd personeel aan een wand worden bevestigd. Het apparaat mag alleen worden aangebracht aan een wand die het gewicht van het apparaat kan dragen. Hierbij dient een geschikte beugel voor wandmontage te worden gebruikt. Onjuiste wandmontage kan leiden tot zwaar lichamelijk letsel of ernstige schade. Probeer het apparaat niet zelf aan een wand te bevestigen.

Gehoorscherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Indien u het pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor ziet, met hieronder het chemische symbool 'Pb', dan betekent dit dat de batterijen conform zijn met de voorwaarden bepaald in de loodrichtlijn:



Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

De SD-, SDHC- en microSD-logo's zijn handelsmerken van de SD Card Association.



De USB-IF-logo's zijn handelsmerken van Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



'DVD Video' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Officieel DivX® Ultra-gecertificeerd product. Speelt alle versies van DivX®-video af (inclusief DivX® 6) met verbeterde weergave van DivX®-mediabestanden en de DivX®-media-indeling.




Opmerking

- Dit apparaat is getest en voldoet aan de criteria voor Klasse B digitale apparatuur; overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een aanvaardbare bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en verzendt radiofrequentie-energie. Het apparaat kan schadelijke interferentie bij radiocommunicaties veroorzaken, als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er bestaat echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden.

Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst (dit kunt u vaststellen door het apparaat uit en weer in te schakelen), raden wij u aan de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- Draai de antenne in een andere richting of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat hoort bij een andere groep dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

Dit apparaat beschikt over dit label:

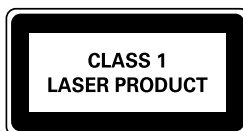

2 Uw DVD Micro Theatre

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.Philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- Video op DVD's, VCD's, SVCD's of USB/SD/MMC-apparaten bekijken
- Muziek op discs of USB/SD/MMC-apparaten beluisteren
- Afbeeldingen op discs of USB/SD/MMC-apparaten weergeven

U kunt het geluid met deze geluidseffecten verbeteren:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Dolby Virtual Speakers (DVS)

Het apparaat ondersteunt de volgende media-/discformaten:



U kunt DVD-discs met de volgende regiocodes afspelen:


DVD-regiocode	Landen
 	Europa

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Digitale draadloze subwoofer
- Tafelstandaard
- Composite Video-kabel (geel)
- SCART-kabel
- MP3 Link-kabel
- Netsnoer
- Afstandsbediening met batterij
- FM-draadantenne
- Sjabloon voor wandmontage

Overzicht van het apparaat

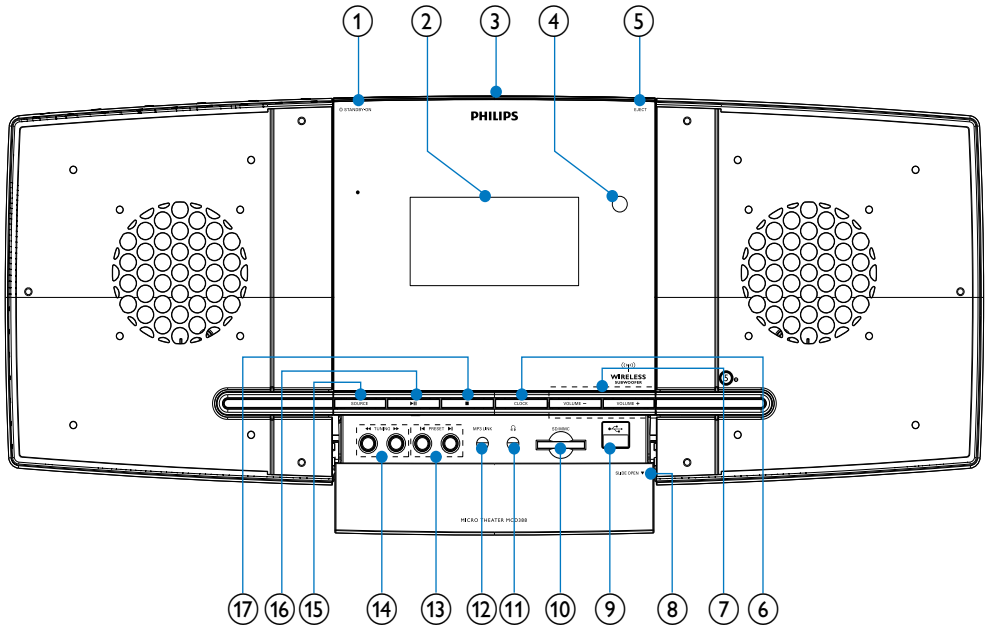

! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

① ⏻ STANDBY/ECO POWER

- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het apparaat in de energiebesparende stand-bymodus.

② Weergavedisplay

- Hier kunt u de huidige status bekijken.

③ Discstation

④ Sensor afstandsbediening

⑤ EJECT

- Hiermee werpt u de disc uit.

⑥ CLOCK

- Hiermee stelt u de klok in.

⑦ VOLUME +/-

- Hiermee past u het volume aan.
- Hiermee past u de tijd aan.

⑧ SLIDE OPEN▼

- Schuif de klep open om nog meer knoppen en aansluitingen te onthullen.

⑨ USB-poort

- USB-poort.

⑩ SD/MMC

- SD/MMC-kaartaansluiting

⑪ Hoofdtelefoonaansluiting

- Hoofdtelefoonaansluiting.

⑫ MP3 LINK

- Ingang voor een extern audioapparaat.

13 PRESET

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende titel of track of het vorige/ volgende hoofdstuk.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

14 TUNING

- Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

15 SOURCE

- Hiermee selecteert u een bron.


16

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

17

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee wist u een programma.
- Hiermee activeert/deactiveert u de demonstratiemodus.

Overzicht van de afstandsbediening

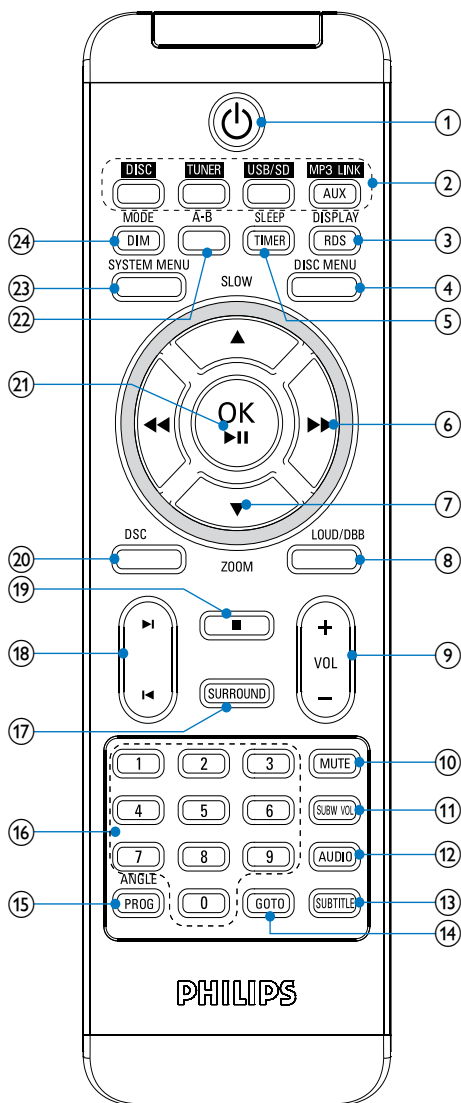

1


- Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het apparaat in de energiebesparende stand-by-modus.

- ② **Brontoetsen**
 - Hiermee selecteert u een bron.
- ③ **DISPLAY/RDS**
 - Hiermee geeft u informatie over een aangesloten TV weer.
 - Bij bepaalde FM-radiozenders geeft u hiermee RDS-informatie weer.
- ④ **DISC MENU**
 - Bij videodiscs opent of sluit u hiermee het discmenu.
 - Bij videodiscs met Playback Control (PBC) schakelt u PBC hiermee in of uit.
- ⑤ **SLEEP/TIMER**
 - Hiermee stelt u de slaaptimer in.
 - Hiermee stelt u de wektimer in.
- ⑥ **◀◀▶▶**
 - Hiermee zoekt u in een track of op een disc.
 - In menu's navigeert u hiermee naar links/rechts.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑦ **▲SLOW/▼ZOOM**
 - In menu's navigeert u hiermee omhoog/omlaag.
 - Hiermee kunt u afbeeldingen draaien of omkeren.
 - (▲SLOW) Bij videodiscs selecteert u hiermee een modus voor vertraagd afspelen.
 - (▼ZOOM) Bij video's selecteert u hiermee inzoomen/uitzoomen.
- ⑧ **LOUD/DBB**
 - Hiermee schakelt u automatische volume-aanpassing in of uit.
 - Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑩ **MUTE**
 - Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ⑪ **SUBW VOL**
 - Hiermee past u het volume van de subwoofer aan.
- ⑫ **AUDIO**
 - Bij VCD's selecteert u hiermee stereo, mono-links of mono-rechts als kanaal.
 - Bij DVD/DivX-video selecteert u hiermee een audiotaal.
- ⑬ **SUBTITLE**
 - Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling selecteren.
- ⑭ **GOTO**
 - Tijdens het afspelen van een disc geeft u hiermee een beginpositie op.
- ⑮ **ANGLE/PROG**
 - Hiermee selecteert u een DVD-camerahoek.
 - Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u titels/hoofdstukken voor DVD-weergave.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
- ⑯ **Numeriek toetsenblok**
 - Hiermee selecteert u rechtstreeks een titel/hoofdstuk/track.
- ⑰ **SURROUND**
 - Hiermee schakelt u het geluidseffect Dolby Virtual Speaker (DVS) in of uit.
- ⑱ **◀▶**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
 - Hiermee gaat u naar de vorige/volgende titel of het vorige/volgende hoofdstuk.
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

- ①9 ■
- Hiermee stopt u het afspelen.
 - Hiermee wist u een programma.
- ②0 DSC
- Hiermee selecteert u een vooraf ingestelde geluidsinstelling.
- ②1 OK / ►||
- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
 - Hiermee bevestigt u een selectie.
- ②2 A-B
- Hiermee herhaalt u een specifiek gedeelte binnen een track/disc.
- ②3 SYSTEM MENU
- Hiermee opent of sluit u het menu met systeeminstellingen.
- ②4 MODE/DIM
- Hiermee selecteert u herhaalmodi.
 - Hiermee selecteert u modi voor willekeurig afspelen.
 - Hiermee selecteert u een helderheidsniveau voor het display.

3 Aansluiten

Het apparaat plaatsen

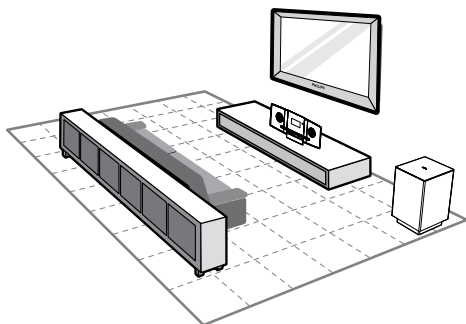


- 1 Plaats het apparaat in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de luidsprekers op normale oorhoogte en evenwijdig aan de luisteromgeving.
- 3 Plaats de subwoofer in de hoek van de kamer of minstens één meter van de TV vandaan.

Opmerking

- Om magnetische storing en ongewenste ruis te voorkomen, dient u het apparaat en de luidsprekers niet te dicht bij een stralingsapparaat te plaatsen.
- Plaats het apparaat nooit in een afgesloten kast.
- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

- 2 Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden op de doek.
- 3 Verwijder de achterklep.

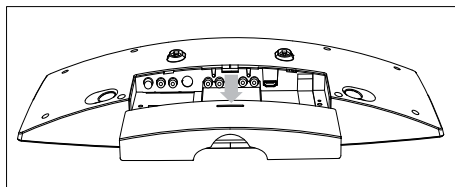

Een TV aansluiten

Videokabels aansluiten

Via deze aansluiting kunt u video van het apparaat op het TV-scherm bekijken.


Kies de beste videoaansluiting voor uw TV.

- Optie 1: HDMI-aansluiting (voor een TV die HDMI, DVI of HDCP ondersteunt).
- Optie 2: SCART-aansluiting (voor een standaard-TV).
- Optie 3: Component Video-aansluiting (voor een standaard-TV of een TV met Progressive Scan).
- Optie 4: S-Video-aansluiting (voor een standaard-TV).
- Optie 5: Composite Video-aansluiting (CVBS) (voor een standaard-TV).

Voordat u het apparaat aansluit

- 1 Leg een zachte doek op een harde, vlakke en stabiele ondergrond.

Optie 1: HDMI-aansluiting

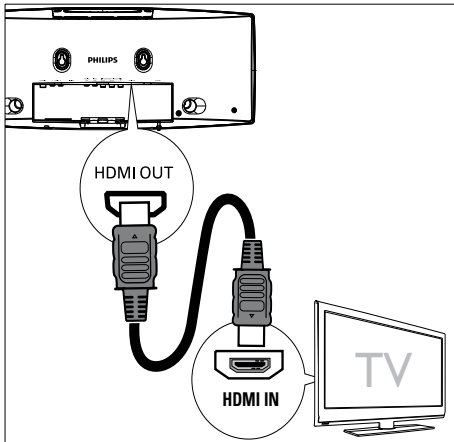

Sluit TV's die geschikt zijn voor HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) of HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) aan via een HDMI-kabel voor de beste beeldkwaliteit. Via deze aansluiting worden zowel video- als audiosignalen verzonden. Via deze aansluiting kunt u DVD's met HD-inhoud (High-Definition) bekijken.

Opmerking

- Sommige TV's ondersteunen geen HDMI-audiotransmissie.
- Deze aansluiting geeft de beste videokwaliteit.


- 1 Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **HDMI OUT**-aansluiting op dit apparaat;
 - de HDMI-ingang van de TV.

Opmerking

- Als uw TV alleen een DVI-aansluiting heeft, sluit deze dan aan via een HDMI/DVI-adaptor. U hebt een extra audioaansluiting nodig om deze aansluiting te voltooien.

Optie 2: SCART-aansluiting

- 1 Sluit de meegeleverde SCART-kabel aan op:
 - de **VIDEO OUT**-aansluiting op het apparaat;
 - de SCART-ingang van de TV.

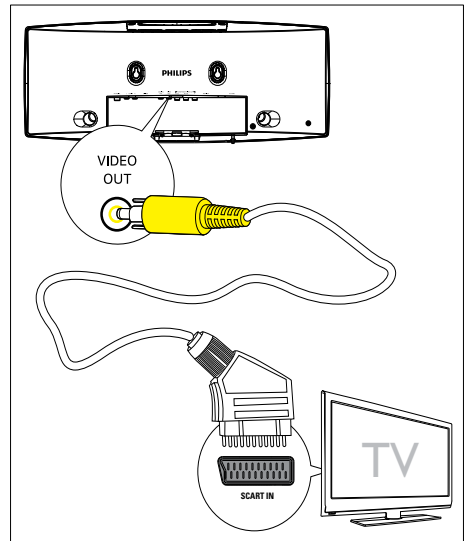


Tip

- Deze SCART-aansluiting ondersteunt geen overdracht van audiosignalen.


Optie 3: Component Video-aansluiting

Sluit een TV met Progressive Scan aan via een Component Video-kabel voor video met een hogere beeldkwaliteit.

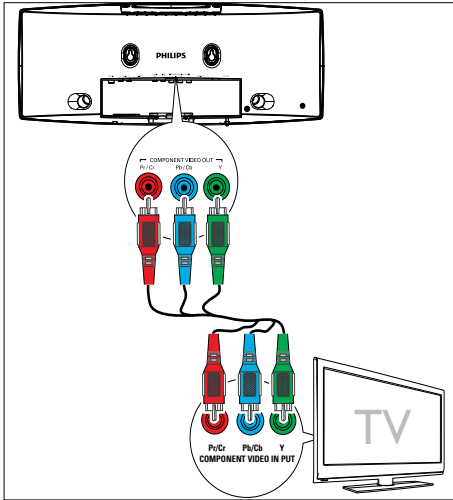

- 1 Sluit Component Video-kabels (rood/ blauw/groen - niet meegeleverd) aan op:
 - de **COMPONENT VIDEO OUT** (Pr/Cr Pb/Cb Y)-aansluitingen van dit apparaat;
 - de Component-ingangen van de TV.


Optie 4: S-Video-aansluiting

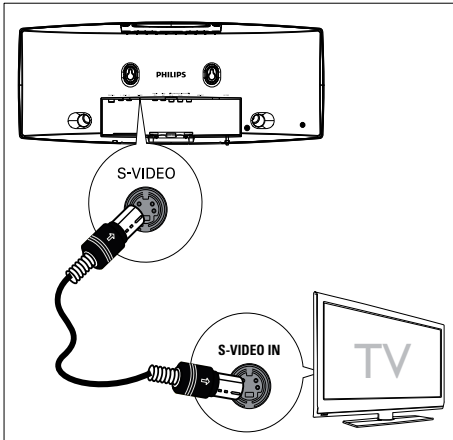

- 1 Sluit een S-Video-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **S-Video**-aansluiting van dit apparaat;


- de S-Video-ingang van de TV.

Optie 5: Composite Video-aansluiting

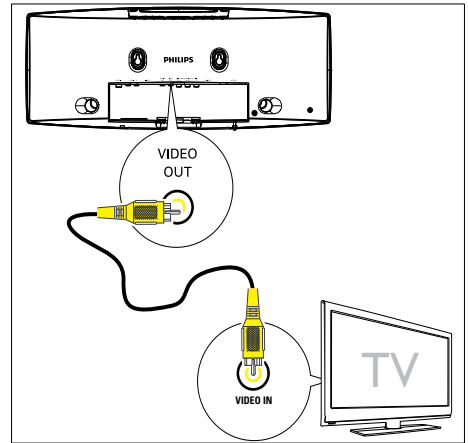

- 1 Sluit de meegeleverde Composite Video-kabel aan op:
 - de **VIDEO OUT**-aansluiting van dit apparaat;
 - de video-ingang van de TV.

Audiokabels aansluiten

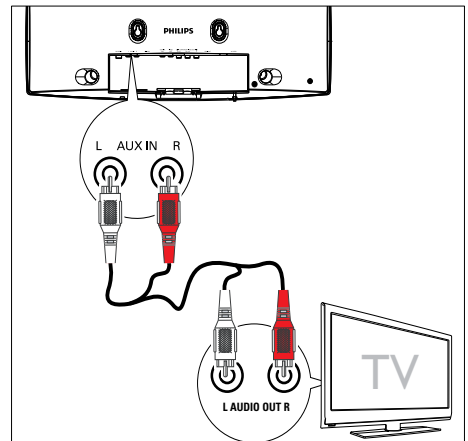


- 1 Als u het geluid van de TV via dit apparaat wilt afspelen, sluit u de audiokabels (rood/wit, niet meegeleverd) aan op:
 - de **AUX IN L/R**-aansluitingen van dit apparaat;
 - de audio-uitgangen van de TV.

De FM-antenne aansluiten



Tip

- Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor de ontvangst van MW-radiosignalen.

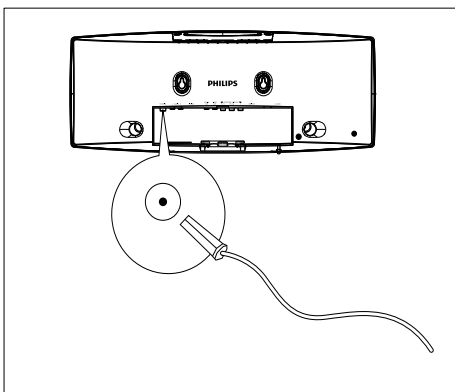

- 1 Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de **FM AERIAL**-aansluiting van het apparaat.


Stroom aansluiten




Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

- 1 Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

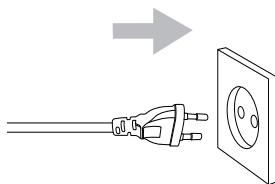


- 2 Steek de stekker van de digitale draadloze subwoofer in het stopcontact.

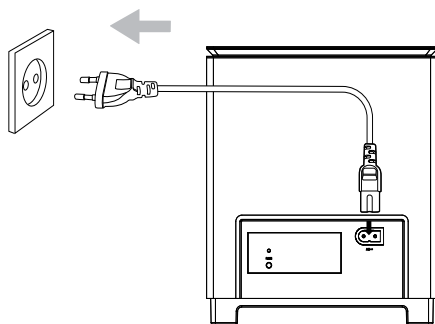

Het apparaat plaatsen

- 1 Bevestig de achterklep.
- 2 Bevestig de meegeleverde tafelstandaard aan de onderzijde van het apparaat.

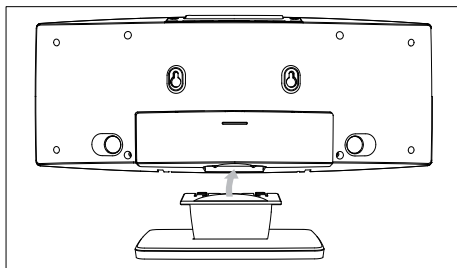

- 3 Plaats het apparaat op een harde, vlakke en stabiele ondergrond.



Tip

- U kunt het apparaat ook aan een wand bevestigen.

4 Aan de slag

! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De afstandsbediening voorbereiden

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermplasje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterijen van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-lithiumbatterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartment.

≡ Opmerking

- Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van met de knoppen op het apparaat.
- Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.

De klok instellen

- 1 Houd in de energiebesparende stand-bymodus **CLOCK** op het voorpaneel ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 2 Druk op **+ VOL -** om het uur in te stellen.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 3 Druk op **+ VOL -** om de minuten in te stellen.
- 4 Druk nogmaals op **CLOCK** om de klokinstellingen te bevestigen.

Inschakelen

- 1 Druk op ϕ .
↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- 2 Wacht op het automatisch totstandkomen van de draadloze verbinding tussen het apparaat en de subwoofer.
↳ **[PAIRING]** (koppelen) knippert.
↳ Als de verbinding succesvol tot stand is gekomen, verschijnen **[PAIR OK]** (koppeling OK) en ϕ . Tevens gaat het blauwe lampje op de subwoofer branden.

- ↳ Als er geen verbinding is gemaakt, verschijnt **[PAIR FAIL]** (koppeling mislukt) en gaat het groene lampje op de subwoofer branden.
- ↳ Als er geen draadloze verbinding is gemaakt, breng dan de verbinding handmatig tot stand.

Handmatig een draadloze verbinding instellen

- 1 Houd in de energiebesparende stand-bymodus ► **II** op het apparaat 3 seconden ingedrukt.
 - ↳ **[PAIRING]** (koppelen) knippert.
- 2 Houd **PAIR** op de subwoofer 3 seconden ingedrukt.
 - ↳ Het blauwe en het groene lampje op de subwoofer knipperen afwisselend.
 - ↳ Als de draadloze verbinding is gemaakt, verschijnt **[PAIR OK]** (koppeling voltooid) en gaan de blauwe lampjes op de subwoofer branden.
- 3 Schakel het apparaat opnieuw in.



Opmerking

- Als de draadloze verbinding opnieuw niet tot stand komt, controleer de omgeving dan op een onregelmatigheid of een sterke storing (bijvoorbeeld storing door andere elektronische apparatuur). Als u de onregelmatigheid of de sterke storing verholpen hebt, herhaal dan bovenstaande procedures.



Tip

- In de energiebesparende stand-bymodus kunt u op **CLOCK** drukken om naar de stand-bymodus te schakelen en de klok weer te geven (indien deze is ingesteld).
- Als het systeem langer dan 90 seconden in de stand-bymodus staat, schakelt het automatisch over naar de energiebesparende stand-bymodus.

Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **⏻** om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op **DISC** als u wilt overschakelen naar de discmodus.
- 3 Schakel de TV in en zet deze op een van de onderstaande manieren op het juiste video-ingangskanaal:
 - Ga naar het laagste kanaal van de TV en druk vervolgens op de 'omlaag'-knop totdat u het Philips-scherm ziet.
 - Druk herhaaldelijk op de knop voor bronselectie op de afstandsbediening van de TV.



Tip

- Het video-ingangskanaal bevindt zich tussen het laagste en het hoogste kanaal en wordt **FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI, enz.** genoemd. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van de juiste ingang op de TV.

Overschakelen naar de stand-bymodus

- 1 Druk op **⏻** om het apparaat in de energiebesparende stand-bymodus te zetten.
 - ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.
 - ↳ Het blauwe energiebesparingslampje gaat branden.

Het juiste TV-systeem selecteren

Wijzig deze instelling als de video niet goed wordt weergegeven. Standaard komt deze instelling overeen met de meest gebruikelijke instelling voor TV's in uw land.

- 1 Druk op **SYSTEM MENU**.
- 2 Selecteer **[Preference Page]**.
- 3 Selecteer **[TV Type]** en druk vervolgens op **▶▶**.
- 4 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - **[PAL]** - Voor TV's met PAL-kleurensysteem.
 - **[Auto]** - Voor TV's die compatibel zijn met PAL en NTSC.
 - **[NTSC]** - Voor TV's met NTSC-kleurensysteem.
- 5 Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **SYSTEM MENU**.

De taal voor het systeemmenu wijzigen

- 1 Druk op **SYSTEM MENU**.
- 2 Selecteer **[General Setup Page]**.
- 3 Selecteer **[OSD Lang]** en druk vervolgens op **▶▶**.
- 4 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK / ▶▶**.
- 5 Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **SYSTEM MENU**.

Progressive Scan inschakelen

Bij Progressive Scan worden tweemaal zoveel frames per seconde weergegeven als bij geïnterlineerd scannen (normaal TV-systeem). Met bijna het dubbele aantal lijnen biedt Progressive Scan een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.

Voordat u deze functie inschakelt, dient u te controleren of:

- De TV Progressive Scan-signalen ondersteunt.
- U dit apparaat via Component Video op de TV hebt aangesloten.

- 1 Schakel de TV in.
- 2 Controleer of de Progressive Scan-modus van de TV is uitgeschakeld (zie de gebruikershandleiding van de TV).
- 3 Zet de TV op het juiste weergavekanaal voor dit apparaat.
- 4 Druk op **DISC**.
- 5 Druk op **SYSTEM MENU**.
- 6 Druk op **◀▶** om **[Video Setup Page]** in het menu te selecteren en druk vervolgens op **▼**.
- 7 Selecteer **[Component] > [Pr/Cr Pb/Cb Y]** en druk vervolgens op **OK / ▶▶**.
- 8 Selecteer **[TV Mode] > [Progressive]** en druk vervolgens op **OK / ▶▶**.
 - ↳ Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.
- 9 Selecteer **[OK]** en druk op **OK / ▶▶** om door te gaan.
 - ↳ Het instellen van Progressive Scan is voltooid



Opmerking

- Als het scherm leeg blijft of als het beeld vervormd is, wacht u 15 seconden zodat het systeem zich automatisch kan herstellen of schakelt u Progressive Scan handmatig uit.

- 10** Schakel de Progressive Scan-modus op de TV in.

Progressive Scan handmatig uitschakelen

- 1** Schakel de Progressive Scan-modus op de TV uit.
- 2** Druk op **SYSTEM MENU** om het menu af te sluiten.
- 3** Druk op **DISC** en vervolgens op de numerieke toets "1" om de Progressive Scan-modus op het apparaat uit te schakelen.
 - ↳ Het blauwe Philips DVD-achtergrondschermbild wordt weergegeven.



Opmerking

- Als u tijdens het afspelen in de Progressive Scan-modus op **DISC** drukt en vervolgens op de numerieke toets "1", wordt de Progressive Scan-modus op het apparaat uitgeschakeld.

5 Afspelen



Opmerking

- Bij sommige typen discs/bestanden kan het afspelen anders werken.

Discs afspelen



Let op

- Kijk nooit recht in de laserstraal binnen in het apparaat.
- Het product kan beschadigd raken! Speel discs niet af in combinatie met accessoires zoals stabilisaties en beschermingsvellen.
- Plaats alleen discs in het discstation.

- 1 Druk op **DISC** om DISC als bron te selecteren.
- 2 Plaats een disc in het discstation.
 - ↳ Zorg ervoor dat het etiket naar buiten is gericht.
- 3 Het afspelen wordt automatisch gestart.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
 - Druk op **OK / ►||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **◀◀** om naar een vorige/volgende titel of track of een vorig/volgend hoofdstuk te gaan.

Als het afspelen niet automatisch wordt gestart:

- Selecteer een titel/hoofdstuk/track en druk op **OK / ►||**.



Tip

- Als u een vergrendelde DVD wilt afspelen, voert u het viercijferige wachtwoord voor het kinderslot in.

Het discmenu gebruiken

Als u een DVD/(S)VCD-disc plaatst, wordt mogelijk een menu op het scherm van de TV weergegeven.

Het menu handmatig openen of sluiten

- 1 Druk op **DISC MENU**.

Voor VCD's met Playback Control (PBC) (alleen versie 2.0):

Met de PBC-functie kunt u VCD's interactief afspelen volgens het menuscherm.

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DISC MENU** om PBC in of uit te schakelen.
 - ↳ Wanneer PBC wordt ingeschakeld, wordt het menuscherm weergegeven.
 - ↳ Wanneer PBC wordt uitgeschakeld, wordt het afspelen hervat.

Een audiotaal selecteren

U kunt een audiotaal selecteren voor DVD's of DivX-video's.

- 1 Druk tijdens het afspelen van de disc op **AUDIO**.
 - ↳ De taalopties worden weergegeven. Als het geselecteerde audiokanaal niet beschikbaar is, wordt het standaardaudiokanaal van de disc gebruikt.



Opmerking

- Bij sommige DVD's kan alleen via het discmenu een andere gesproken taal of taal voor de ondertiteling worden gekozen. Druk op **DISC MENU** om het menu te openen.

Een ondertitelingstaal selecteren

U kunt de ondertitelingstaal op DVD's of DivX® Ultra-discs selecteren.

- Druk tijdens het afspelen op **SUBTITLE**.



Tip

- Bij sommige DVD's kan alleen via het discmenu een andere gesproken taal of taal voor de ondertiteling worden gekozen. Druk op **DISC MENU** om het menu te openen.


Afspelen vanaf USB/kaart



Opmerking

- Controleer of het USB-apparaat of de SD/MMC-kaart muziek, foto's of video's bevat die kan worden weergegeven.

- 1 Schuif **SLIDE OPEN▼** naar beneden en sluit het apparaat aan.
 - Voor USB-apparaten: steek de USB-stekker in de -aansluiting.
 - voor SD/MMC-kaarten: plaats de kaart in de **SD/MMC**-aansluiting.

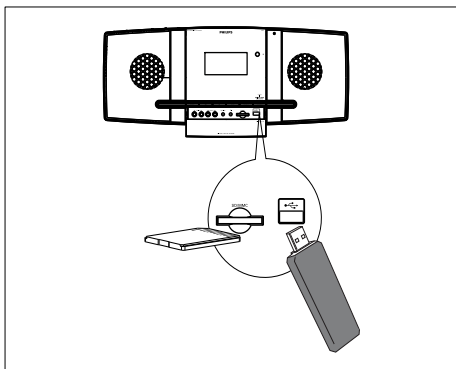

- 2 Druk op **USB/SD** om de USB-bron of de kaartbron te selecteren.
- 3 Druk op **▲/▼** om een map te selecteren en druk vervolgens op **OK / ►||** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Druk op **▲/▼** om een bestand in de map te selecteren.
- 5 Druk op **OK / ►||** om af te spelen.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.

- Druk op **OK / ►||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op **◀◀▶▶** om naar het vorige/volgende bestand te gaan.

DivX-video afspelen

U kunt DivX-bestanden afspelen die naar een CD-R/RW, opneembare DVD, USB-apparaat of SD/MMC-kaart zijn gekopieerd.

- 1 Plaats een disc of SD/MMC-kaart of sluit een USB-apparaat aan.
- 2 Selecteer een bron:
 - Voor discs: druk op **DISC**.
 - Voor USB-apparaten of SD/MMC-kaarten: druk herhaaldelijk op **USB/SD**.
- 3 Selecteer een bestand om af te spelen en druk op **OK / ►||**.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
 - Druk op **OK / ►||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **SUBTITLE** om een ondertitelingstaal te wijzigen.



Opmerking

- U kunt alleen DivX-video's afspelen die zijn gehuurd of gekocht met de DivX-registratiecode van dit apparaat.
- Ondertitelingsbestanden met de extensies .SRT, .SML, .SUB, .SSA en .ASS worden ondersteund, maar deze worden niet weergegeven in het navigatiemenu.
- De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van het videobestand.

MP3-/WMA-/afbeeldingsbestanden afspelen

U kunt MP3-/WMA-/afbeeldingsbestanden afspelen die naar een CD-R/RW, opneembare DVD, USB-apparaat of SD/MMC-kaart zijn gekopieerd.

- 1 Plaats een disc of SD/MMC-kaart of sluit een USB-apparaat aan.
- 2 Selecteer een bron:
 - Voor discs: druk op **DISC**.
 - Voor USB-apparaten of SD/MMC-kaarten: druk herhaaldelijk op **USB/SD**.
- 3 Druk op **▲/▼** om een map te selecteren en druk vervolgens op **OK / ►||** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Druk op **▲/▼** om een bestand in de map te selecteren.
- 5 Druk op **OK / ►||** om af te spelen.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
 - Druk op **OK / ►||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **◀▶** om naar het vorige/ volgende bestand te gaan.

Afspelen

Opties voor herhalen/in willekeurige volgorde afspelen selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE/DIM** om een optie voor herhalen of de modus voor afspelen in willekeurige volgorde te selecteren.
 - Druk herhaaldelijk op **MODE/DIM** tot er geen optie wordt weergegeven om weer normaal af te spelen.

A-B herhalen (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Druk tijdens het afspelen van muziek of video bij het beginpunt op **A-B**.
- 2 Druk bij het eindpunt op **A-B**.
 - ↳ De geselecteerde sectie wordt herhaald afgespeeld.
 - Druk nogmaals op **A-B** om het herhaald afspelen te annuleren.

Opmerking

- De sectie A-B kan alleen binnen dezelfde track/titel worden ingesteld.

Vooruit- en achteruitspoelen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **◀◀▶▶** om een zoeksnelheid te selecteren.
 - Druk op **OK / ►||** om het afspelen met normale snelheid te hervatten.

Zoeken op tijd of hoofdstuk-/tracknummer

- 1 Druk tijdens het afspelen van audio/video op **GOTO** tot er een veld voor de tijd of voor het hoofdstuk/de track wordt weergegeven.
 - Voor het veld voor de tijd: geef de afspeelpositie in uren, minuten en seconden op.
 - Voor het veld voor een hoofdstuk/track: geef het hoofdstuk of de track op.
 - Het afspelen begint automatisch op het door u geselecteerde punt.

Afspelen van video hervatten vanaf het laatste stoppunt



Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor het afspelen van DVD/VCD.

- 1 Druk in de stopmodus en wanneer de disc niet is verwijderd op **OK / ►II**.

De hervattingsmodus annuleren en het afspelen volledig stoppen:

- 1 Druk in de stopmodus op **■**.

Afspeelopties

Afspeelinformatie weergeven

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DISPLAY/RDS** om afspeelinformatie weer te geven.

Programmeren



Opmerking

- U kunt geen afbeeldingsbestanden of Picture-discs programmeren.

Voor videodiscs/audio-CD's:

- 1 Druk in de stopmodus op **ANGLE/PROG** om het programmeermenu te openen.
- 2 Geef de tracks/hoofdstukken op die u aan het programma wilt toevoegen.
- 3 Herhaal stap 2 tot het programma klaar is.
- 4 Selecteer **[Start]** om het programma af te spelen.

Voor Divx/MP3/WMA-bestanden:

- 1 Druk in de afspeelmodus op **DISC MENU** tot de lijst met bestanden wordt weergegeven.

- 2 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **ANGLE/PROG** om het bestand aan de programmalijst toe te voegen.
- 3 Herhaal stap 2 tot het programma klaar is.
- 4 Druk op **DISC MENU** tot de programmalijst wordt weergegeven.
- 5 Druk op **OK / ►II** om het programma af te spelen.

Een bestand verwijderen uit de [Program List]:

- 1 Druk op **DISC MENU** tot de programmalijst wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **ANGLE/PROG** om het bestand uit de programmalijst te verwijderen.

Het beeld in-/uitzoomen

- 1 Druk tijdens het afspelen van video herhaaldelijk op **▼ (ZOOM)** om het beeld in of uit te zoomen.
 - Wanneer het beeld is ingezoomd, kunt u op **◀◀▶▶** drukken om door het beeld te schuiven.

In slowmotion afspelen

- 1 Druk tijdens het afspelen van video herhaaldelijk op **▲ (SLOW)** om een langzame afspeeloptie te selecteren.
 - ↳ Het geluid wordt gedempt.
 - ↳ Druk op **OK / ►II** om het afspelen met normale snelheid te hervatten.

Het audiokanaal wijzigen



Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor het afspelen van VCD's.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **AUDIO** om een beschikbaar audiokanaal op de disc te selecteren:
 - Mono links
 - Mono rechts
 - Stereo

Een camerahoek selecteren



Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor DVD's die met meerdere camerahoeken zijn opgenomen.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **ANGLE/PROG** om een camerahoek te selecteren.

Opties voor weergave van afbeeldingen

Voorbeeldfoto's

- 1 Druk tijdens het afspelen op **■**.
↳ De miniaturen van 12 afbeeldingen worden weergegeven.
- 2 Selecteer een van de volgende mogelijkheden:
 - een foto
 - de optie voor diapresentaties
 - de menuoptie
 - de volgende/vorige pagina (indien beschikbaar)
- 3 Druk op **OK / ►||** om:
 - de geselecteerde foto weer te geven
 - een diapresentatie van alle foto's te starten
 - het menu te openen waarin de functies van de knoppen op de afstandsbediening worden uitgelegd
 - naar de volgende/vorige pagina te gaan (indien beschikbaar)

Een afspeelmodus voor diapresentaties selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **ANGLE/PROG** om een afspeelmodus voor diapresentaties te selecteren.

Een afbeelding draaien

- 1 Druk tijdens de weergave op **◀◀▶▶/▲** / **▼** om de afbeelding links- of rechtsom te draaien.

6 Instellingen aanpassen

- 1 Druk op **SYSTEM MENU**.
- 2 Selecteer een instellingenpagina.
- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op ►►.
- 4 Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK** / ►►.
 - Druk op ◀◀ om terug te gaan naar het vorige menu.
 - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **SYSTEM MENU**.

Algemene instellingen

In **[General Setup Page]** kunt u de volgende opties instellen:

[TV-scherm]

Het TV-formaat bepaalt de beeldverhouding van het scherm op basis van het type TV dat u hebt aangesloten.



4:3 Pan Scan (PS)

4:3 Letter Box (LB)

16:9-breedbeeld

- **[4:3 Pan Scan]:** Voor 4:3-beeld. Een volledig beeld waarvan de zijkanten zijn afgeknippt.
- **[4:3 Letter Box]:** Voor 4:3-beeld. Breedbeeldweergave met zwarte balken boven- en onderaan in beeld.
- **[16:9]:** Voor breedbeeld-TV's. Beeldverhouding 16:9.

[OSD Lang]

Hiermee selecteert u de taal voor de tekst op het display.

[Screensaver]

De schermbeveiliging beschermt het TV-scherm tegen schade door langdurige blootstelling aan stilstaand beeld.

- **[Aan]:** hiermee wordt de schermbeveiliging ingeschakeld.
- **[Uit]:** hiermee wordt de schermbeveiliging uitgeschakeld.

[DIVX (R) VOD]

Hiermee geeft u de DivX®-registratiecode weer.



Tip

- Voer deze DivX-registratiecode in wanneer u een video huurt of koopt op <http://vod.divx.com>. De DivX-video's die u huurt of koopt via de DivX® VOD-service (Video On Demand) kunt u alleen afspelen op het apparaat waarop ze zijn geregistreerd.

Audio-instellingen

In **[Audio Setup Page]** kunt u de volgende opties instellen:

[SPDIF Setup] > [Digital Audio Setup Page] > [Digit. uitgang]

Hiermee selecteert u audio-indelingen die door het aangesloten apparaat worden ondersteund.

- **[Uit]:** hiermee schakelt u de digitale uitvoer uit.
- **[SPDIF/RAW]:** selecteer deze optie als het aangesloten apparaat meerkanaals audioformaten ondersteunt.
- **[SPDIF/PCM]:** selecteer deze optie als het aangesloten apparaat meerkanaalsgeluid niet kan decoderen.

[Dolby Digital Setup] > [Dual Mono]

Hiermee selecteert u de uitvoer van audiosignalen naar de luidsprekers.

- **[Stereo]:** uitvoer geluidssignalen vanaf meerdere kanalen naar beide luidsprekers.

- **[L - Mono]:** uitvoer monogeluidssignalen naar beide luidsprekers.
- **[R - Mono]:** uitvoer monogeluidssignalen aan de rechterzijde naar beide luidsprekers.

[3D Processing] > [3D Processing Page] > [Reverb Mode]

Hiermee selecteert u een virtuele Surround Sound-modus.

[HDCD] > [HDCD Setup Page] > [Filter]

Hiermee selecteert u het afkapfrequentiepunt voor audio-uitvoer wanneer u een HDCD-disc (High Definition Compatible Digital) afspeelt.

[Nachtstand]

Hiermee maakt u harde geluiden zachter en zachte geluiden harder zodat u de DVD-films met een laag volume kunt bekijken, zonder anderen te storen.

- **[Aan]** – hiermee kunt u 's nachts stil kijken (alleen DVD's).
- **[Uit]** – hiermee geniet u van het dynamische Surround-geluid.

[Audiosync.]

U kunt de standaardvertragingstijd voor audio-uitvoer instellen wanneer u een disc afspeelt.

Druk op ◀▶ om de vertragingstijd in te stellen.

Druk op OK / ►|| om de instellingen te bevestigen en het menu te sluiten.

Video-instellingen

In **[Video Setup Page]** kunt u de volgende opties instellen:

[Component]

Hiermee stelt u de video-uitvoer in op basis van de videoaansluiting. Als de Component Video-aansluiting wordt gebruikt, is deze instelling niet vereist.

- **[S - Video]:** selecteer deze optie als de S-Video-aansluiting wordt gebruikt.
- **[Pr/Cr Pb/Cb Y]:** selecteer deze optie als de Component Video-aansluiting wordt gebruikt.
- **[RGB]** – Selecteer deze optie als de SCART-aansluiting wordt gebruikt.

[TV Mode]

Hiermee selecteert u de video-uitvoermodus. Als u de Progressive Scan-modus wilt selecteren, controleer dan of u een TV met Progressive Scan hebt aangesloten en **[Component]** op **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** hebt ingesteld.

- **[Progressief]:** voor een TV met Progressive Scan: schakel de Progressive Scan-modus in.
- **[Interlace]:** voor een gewone TV: schakel de interlace-modus in.

[Picture Setting] > [Kleur instellen]

Hiermee kunt u de kleurinstellingen voor foto's aanpassen.

[HDMI SETUP] > [HDMI]

Schakel de HDMI-uitvoer in of uit.

- **[Auto]** – Hiermee wordt automatisch de audio-uitvoer via de HDMI-aansluiting geselecteerd.
- **[Off]** – Hiermee wordt de HDMI-audio-uitvoer uitgeschakeld (niet aanbevolen).

[HDMI SETUP] > [Resolution]

Hiermee selecteert u de resolutie van de HDMI-video-uitgang die compatibel is met de weergavemogelijkheden van uw TV.



Tip

- Deze optie is alleen beschikbaar als de optie **[HDMI]** is ingesteld op **[Auto]**.
- In de opties voor de resolutie staat "i" voor Interlace en "p" voor Progressive.

Voorkeuren instellen

In **[Preference Page]** kunt u de volgende opties instellen:

[TV Type]

Wijzig deze instelling als de video niet goed wordt weergegeven. Standaard komt deze instelling overeen met de meest gebruikelijke instelling voor TV's in uw land.

- **[PAL]** - Voor TV's met PAL-kleurensysteem.
- **[Auto]** - Voor TV's die compatibel zijn met PAL en NTSC.
- **[NTSC]** - Voor TV's met NTSC-kleurensysteem.

[Audio]

Hiermee selecteert u de gewenste gesproken taal voor het afspelen van discs.

[Subtitle]

Hiermee selecteert u de gewenste ondertitelingstaal voor het afspelen van discs.

[Disc Menu]

Hier selecteert u de gewenste taal voor het discmenu.



Opmerking

- Als de taal die u hebt ingesteld niet beschikbaar is op de disc, wordt de standaardtaal op de disc gebruikt.
- Bij sommige discs kan alleen via het discmenu een andere gesproken taal of taal voor de ondertiteling worden gekozen.

[Parental]

Hiermee beperkt u de toegang tot discs die ongeschikt zijn voor kinderen. Dit type discs moet zijn opgenomen met beveiligingsniveaus.

Druk op OK / ►II.

Selecteer een beveiligingsniveau en druk vervolgens op OK / ►II.

Voer met de numerieke toetsen het wachtwoord in.



Opmerking

- Voor discs met een hoger beveiligingsniveau dan u in **[Parental]** hebt ingesteld, hebt u een wachtwoord nodig om deze te kunnen afspelen.
- Beveiligingsniveaus kunnen per land verschillen. Als u het afspelen van alle discs wilt toestaan, selecteert u **[8 ADULT]**.
- Op sommige discs staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, hoewel ze niet met deze niveaus zijn opgenomen. Deze functie heeft geen effect op dergelijke discs.



Tip

- U kunt het wachtwoord instellen of wijzigen. (Zie "Voorkeuren instellen - Wachtwoordinstellingen".)

[Default]

Hiermee kunt u alle instellingen van het apparaat herstellen naar de fabrieksinstellingen. Dit geldt niet voor de opties Wachtwrd en Ouderlijk.

[Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password Mode]

Met deze instelling kunt u het wachtwoord voor ouderlijk toezicht in- of uitschakelen. Als het wachtwoord is ingeschakeld, dient u een viercijferig wachtwoord op te geven wanneer u een vergrendelde disc wilt afspelen.

- **[On]:** hiermee schakelt u het wachtwoord voor ouderlijk toezicht in.
- **[Off]:** hiermee schakelt u het wachtwoord voor ouderlijk toezicht uit.

[Password Setup] > [Password Setup Page] > [Password]

U kunt hier uw wachtwoord wijzigen. Het standaardwachtwoord is 1234.

- [Change]

-
- 1) Gebruik de numerieke toetsen om '1234' of het laatst ingestelde wachtwoord in het veld **[Oud wachtwrd]** in te voeren.
 - 2) Voer het nieuwe wachtwoord in het veld **[Nieuw wchtw.]** in.
 - 3) Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld **[Bevestig ww]** in.
 - 4) Druk op OK / ►|| om het menu af te sluiten.
-



Opmerking

- Als u het wachtwoord vergeet, voert u '1234' in voordat u een nieuw wachtwoord instelt.

7 Op FM-radiozenders afstemmen

- 1 Controleer of u de meegeleverde FM-antenne hebt aangesloten en volledig hebt uitgetrokken.
- 2 Druk op **TUNER**.
- 3 Houd **◀▶** ingedrukt.
- 4 Laat de knop los zodra de frequentie begint te lopen.
↳ De FM-tuner wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om op meer zenders af te stemmen.

Afstemmen op een zender met een zwak ontvangstsignaal:

Druk herhaaldelijk op **◀▶** tot de ontvangst optimaal is.

Radiozenders automatisch programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Druk op **◀▶** om een voorkeuzenummer te selecteren en het programmeren te starten.
- 2 Druk op **ANGLE/PROG** en houd deze knop 2 seconden ingedrukt om het automatisch programmeren te activeren.
↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt kort weergegeven.

- ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
- ↳ De laatst geprogrammeerde radiozender wordt automatisch uitgezonden.

Radiozenders handmatig programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **ANGLE/PROG** om het programmeren te activeren.
- 3 Druk op **◀▶** om een nummer van 1 t/m 20 toe te wijzen aan deze radiozender, en druk vervolgens op **ANGLE/PROG** om deze keuze te bevestigen.
↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.

Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Afstemmen op een voorkeuzezender

- 1 Druk op **◀▶** om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren.

De RDS-klok instellen

Het is mogelijk de klok van het apparaat automatisch in te stellen met een tijdsignaal dat samen met het RDS-signaal wordt doorgestuurd.

- 1 Stem af op een RDS-radiozender die een tijdsignaal uitzendt.
 - ↳ Het apparaat leest de RDS-tijd en stelt de klok automatisch in.



Opmerking

- De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de RDS-zender die het uitzendt.

RDS-informatie weergeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u afstemt op een RDS-zender, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven.

Als u automatisch programmeren gebruikt, worden de RDS-zenders het eerst geprogrammeerd.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Druk herhaaldelijk op **DISPLAY/RDS** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - ↳ Zendernaam
 - ↳ Soort programma, zoals **[NEWS]** (nieuws), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuziek)...
 - ↳ Frequentie



Opmerking

- Zie "Productinformatie - Soorten RDS-programma's" voor de definities van de soorten RDS-programma's.

8 Het volumeniveau en geluidseffect aanpassen

Hiermee past u het volumeniveau aan

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Het volume van de subwoofer aanpassen

- 1 Druk op **SUBW VOL** om het volume van de subwoofer aan te passen.

Een geluidseffect selecteren



Opmerking

- Het is niet mogelijk verschillende geluidseffecten tegelijkertijd te gebruiken.

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DSC** om het volgende te selecteren:
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[POP]** (pop)
 - **[CLASSIC]** (klassiek)
 - **[FLAT]** (vlak)

Basversterking inschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **LOUD/DBB** tot het DBB-logo wordt weergegeven wanneer u basversterking wilt inschakelen.
 - Druk herhaaldelijk op tot het DBB-logo verdwijnt wanneer u basversterking wilt uitschakelen.

Automatische regeling van luidheid selecteren

Automatische regeling van luidheid vergroot het geluidseffect van hoge en lage tonen bij een laag volume (hoe hoger het volume, hoe lager het niveau van de hoge en lage tonen).

- 1 Als u de automatische regeling van luidheid wilt inschakelen, drukt u tijdens het afspelen op **LOUD/DBB** tot het luidheidpictogram wordt weergegeven.
 - Als u de automatische regeling van luidheid wilt uitschakelen, drukt u op **LOUD/DBB** tot het luidheidpictogram verdwijnt.

Een Surround Sound-effect selecteren

DVS-technologie (Dolby Virtual Speaker) zorgt voor een zeer intense 5.1-kanaals luisterervaring met slechts twee luidsprekers. Het is een ideale oplossing voor locaties waar weinig ruimte is voor meerdere luidsprekers.

- 1 Druk tijdens het afspelen op **SURROUND** om Surround Sound in of uit te schakelen.

Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid in of uit te schakelen.

Luisteren via een hoofdtelefoon

- 1 Steek een hoofdtelefoon in de -aansluiting van het apparaat.

9 Andere functies

De demonstratiemodus activeren

In de demonstratiemodus wordt een overzicht van alle functies gegeven.

- 1 Druk in de stand-bymodus op **■** op het apparaat om de demonstratiemodus te activeren.
 - ↳ Er wordt een demonstratie van de belangrijkste beschikbare functies gestart.

De demonstratiemodus deactiveren

- 1 Druk nogmaals op **■** op het apparaat.

De helderheid van het display aanpassen

- 1 Druk in de stand-bymodus herhaaldelijk op **MODE/DIM** om verschillende helderheidsniveaus voor het display te selecteren.

De alarmtimer instellen

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd in de stand-bymodus **SLEEP/TIMER** ingedrukt.
 - ↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 3 Druk op **+ VOL -** om het uur in te stellen.
 - ↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- 4 Druk op **+ VOL -** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.

- 6 Als u de wektimer wilt activeren, drukt u op **+ VOL -** om **[ON]** (Aan) te selecteren.
 - ↳ Er wordt een klokpictogram op het display weergegeven.
 - ↳ Het apparaat wordt op het ingestelde tijdstip automatisch ingeschakeld en overgeschakeld naar de laatst geselecteerde bron.
 - ↳ Als u de wektimer weer wilt uitschakelen, selecteert u **[OFF]** (Uit) bij stap 6.


De sleeptimer instellen

- 1 Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.
 - ↳ Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijdsduur is verstreken.

Andere apparaten aansluiten

Naar een audiospeler luisteren


U kunt via dit apparaat ook naar een audiospeler luisteren.

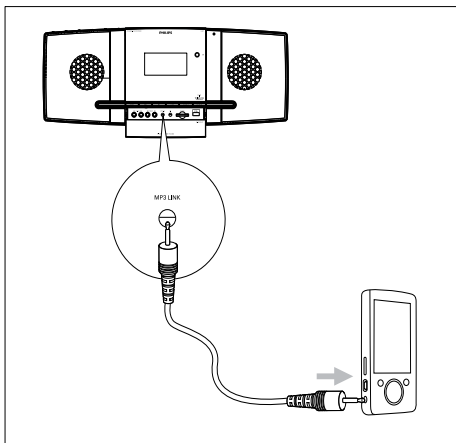

- 1 Schuif **SLIDE OPEN▼** naar beneden.
- 2 Sluit de audiospeler aan.
 - Voor audiospelers met rode/witte audio-uitgangen: Sluit een rode/witte audiokabel (niet meegeleverd) aan op de **AUX IN L/R**-aansluitingen en op de audio-uitgangen van de audiospeler.
 - Voor audiospelers met een hoofdtelefoonaansluiting: Sluit een 3,5mm-audiokabel aan op de **MP3 LINK**-aansluiting en op de hoofdtelefoonaansluiting van de audiospeler.
- 3 Selecteer de MP3 Link-/AUX-bron.
- 4 Start het afspelen op de audiospeler.

Opnemen naar een digitale recorder

U kunt audio van dit apparaat opnemen naar een digitale recorder.

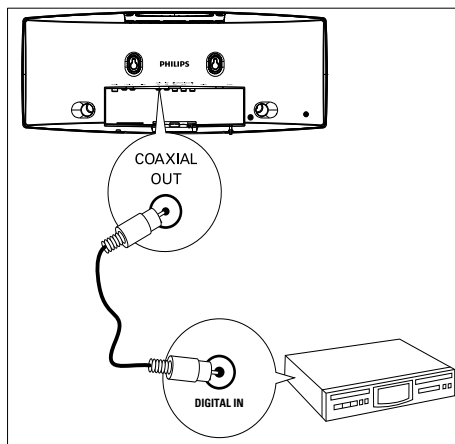

- 1 Sluit een coaxkabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **COAXIAL OUT**-aansluiting
 - de digitale ingang van de digitale recorder
- 2 Speel de audio af die u wilt opnemen.
- 3 Begin met opnemen op de digitale recorder (zie de gebruikershandleiding van de digitale recorder).

10 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 20 W + 60 W RMS
Frequentierespons	20 -20.000 Hz, -3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 67 dB
AUX-invoer	0,5 V RMS 20.000 ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Videodecodering	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12-bits
Signaalsysteem	PAL/NTSC
Videoformaat	4:3/16:9
Video S/N	> 48 dB
Audio DAC	24-bits/96 kHz
Harmonische vervorming	< 0,1% (1 kHz)
Frequentierespons	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Signaal-ruisverhouding	> 67 dBA

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal-ruisverhouding	< 22 dBf
– stereo, signaal-ruisverhouding	> 43 dBf
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Luidsprekerdriver	3 inch, volledig bereik + 5,25-inch subwoofer
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning	230 V, 50 Hz
Stroomverbruik in werking	Apparaat: 22 W; subwoofer: 45 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 1 W
Composite Video-uitgang	1,0 Vpp, 75 ohm
Coaxiale uitgang	0,5 Vpp $\pm$ 0,1 Vpp 75 ohm 2 x 15 mW, 32 ohm
USB Direct	Versie 2.0
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	525 x 235 x 120 mm
- Kast draadloze subwoofer (b x h x d)	170 x 195 x 300 mm

Gewicht

- Inclusief verpakking 8 kg
 - Apparaat 2,4 kg
 - Kast draadloze subwoofer 4,5 kg
-

Ondersteunde discformaten

- Digital Video Discs (DVD's)
- Video-CD's (VCD's)
- Super Video-CD's (SVCD's)
- Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW's)
- Compact Discs (CD's)
- Beeldbestanden (Kodak, JPEG) op CD-R(W)
- DivX(R)-discs op CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x en 5.x
- WMA

Ondersteunde MP3-CD-formaten:

- ISO 9660
- Max. titel/albumnaam: 12 tekens
- Max. aantal titels plus album: 255
- Max. geneste directory: 8 niveaus
- Max. aantal albums: 32
- Max. aantal MP3-tracks: 999
- Ondersteunde samplefrequenties voor MP3-discs: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Ondersteunde bit-rates van MP3-discs: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- De volgende formaten worden niet ondersteund:
 - Bestanden zoals *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS en *.WAV
 - Niet-Engelse album-/titelnaam
 - Discs die zijn opgenomen in Joliet-formaat
 - MP3 Pro en MP3 met ID3-tag

Compatibele USB/SD/MMC-apparaten en -bestanden

Compatibele apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- SD/MMC-geheugenkaarten

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Soorten RDS-programma's

NO TYPE	Geen RDS-programmasoort
NEWS	Nieuwsdiensten
AFFAIRS	Politiek en actualiteiten
INFO	Speciale informatieve programma's
SPORT	Sport
EDUCATE	Educatieve programma's
DRAMA	Hoorspelen en literatuur
CULTURE	Cultuur, religie en maatschappelijke kwesties
SCIENCE	Wetenschap
VARIED	Entertainmentprogramma's
POP M	Popmuziek
ROCK M	Rockmuziek
MOR M	Lichte muziek
LIGHT M	Lichte klassieke muziek
CLASSICS	Klassieke muziek
OTHER M	Speciale muziekprogramma's
WEATHER	Weer
FINANCE	Financiële programma's
CHILDREN	Kinderprogramma's
SOCIAL	Sociale onderwerpen
RELIGION	Godsdienst
PHONE IN	Inbelprogramma's
TRAVEL	Reisprogramma's
LEISURE	Vrije tijd
JAZZ	Jazzmuziek
COUNTRY	Countrymuziek
NATION M	Nederlandstalige muziek
OLDIES	Klassiekers
FOLK M	Folkmuziek
DOCUMENT	Documentaires
TES	Alarmtest
ALARM	Alarm

11 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u uw apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikte discindeling.

Geen beeld

- Controleer de videoaansluiting.
- Zet de TV aan en selecteer het juiste videokanaal.
- Progressive Scan is ingeschakeld, maar de TV biedt geen ondersteuning voor Progressive Scan.

Zwart-witbeeld of vervormd beeld

- De disc komt niet overeen met het kleurensysteem van de TV (PAL/NTSC).
- Soms is het beeld enigszins vervormd. Dit is geen defect.
- Reinig de disc.
- Het beeld kan vervormd zijn tijdens het instellen van Progressive Scan.

Het beeldformaat van het TV-scherm kan niet worden gewijzigd, hoewel het TV-weergaveformaat wel is ingesteld.

- De beeldverhouding is vastgelegd op de DVD.
- De beeldverhouding kan op sommige TV-systemen niet worden gewijzigd.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Koppel de hoofdtelefoon los.
- Controleer of de draadloze subwoofer is aangesloten.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij de Micro System.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van de Micro System.

De disc wordt niet afgespeeld

- Plaats een leesbare disc en zorg ervoor dat het etiket naar buiten is gericht.
- Controleer het type disc, het kleurensysteem en de regiocode. Controleer of er krassen of vlekken op de disc zitten.
- Druk op **SYSTEM MENU** om het menu met systeeminstellingen te sluiten.
- Schakel het wachtwoord voor het kinderslot uit of wijzig het beveiligingsniveau.
- Er heeft zich condens gevormd in het systeem. Verwijder de disc en laat het systeem een uur aanstaan. Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Schakel het systeem vervolgens opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt niet op een knop hebt gedrukt.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen de Micro System en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.
- Sluit in plaats daarvan een FM-buitenantenne aan.

Geen draadloze verbinding.

- Handmatig een draadloze verbinding instellen.

Progressive Scan kan niet worden geselecteerd

- Controleer of de videomodus is ingesteld op **[Pr/Cr Pb/Cb Y]**.

Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.

- U hoort mogelijk geen geluid als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP of alleen compatibel is met DVI.

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Controleer of de HDMI-kabel goed werkt. Sluit een nieuwe HDMI-kabel aan.
- Als dit gebeurt wanneer u de HDMI-videoresolutie wijzigt, selecteert u de juiste resolutie tot het beeld is hersteld.

De gesproken taal of de taal voor ondertiteling kan niet worden ingesteld

- De disc is niet opgenomen met spraak of ondertiteling in meerdere talen.
- De disc is beveiligd tegen instellen van de taal voor audio en ondertiteling.

Sommige bestanden op een USB-apparaat of SD/MMC-kaart kunnen niet worden afgespeeld

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat of de SD/MMC-kaart heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

Het USB-apparaat of de SD/MMC-kaart wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat of de SD/MMC-kaart is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

