


ID9371 B



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

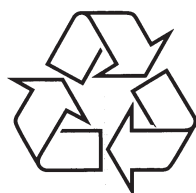

**Prieš pradėdami naudoti telefoną,
24 valandas įkraukite bateriją!**

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PASTABOS

Svarbi informacija	4
Jūsų saugumui	4
Reikalavimai	4
Reikia pagalbos?	4
Ką rasite dėžutėje?	5
Jūsų ID937	6
Ragelio apžvalga	6
Pagrindinės stotelės apžvalga	9
Pagrindinės ID937 funkcijos	9
Prijungimas	11
Įrengimas	12
Skambinimas	16
Telefonų knyga	21
Ryšių duomenys	26
Laikrodis ir žadintuvas	28
Asmeniniai nustatymai	31
Papildomi nustatymai	36
Tinklo paslaugos	42
Žaidimai	46
Autoatsakiklis	48
Problemų sprendimas	54
Informacija	56

Jūsų saugumui

Šis telefonas nėra skirtas skambinti pagalbos telefonais kuomet dingsta elektra. Jūs turėtumėte turėti alternatyvą, kad galėtumėte skambinti pagalbos telefonais.

Norėdami išvengti sugadinimo ar veikimo sutrikimų:

- Neleiskite prietaisui kontaktuoti su skysčiais ar drėgme.
- Nebandykite telefono atidaryti, nes kyla aukštos įtampos pavojus.
- Niekuomet nenaudokite kitokių nei pridėta baterijų.
- Neleiskite telefonui patekti į karštą aplinką, sukeliamą šildymo prietaisų arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nemėtykite telefono ir neleiskite kitiems daiktams kristi ant jo.
- Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzolo ar abrazyvinių dalelių, nes jie gali pakenkti prietaisui.
- Netoliese esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.

Apie laikymo ir veikimo temperatūras:

- Telefonui veikiant, aplinkos temperatūra turėtų būti nuo 0 iki 35° Celsijaus (nuo 32 iki 95° pagal Farenheitą).
- Telefonas gali būti laikomas nuo -20 iki 45° Celsijaus temperatūroje (nuo -4° iki 113° pagal Farenheitą).
- Baterijų veikimo laikas gali sutrumpėti, jei telefonas laikomas žemoje temperatūroje.

Reikalavimai

Šiam prietaisui reikalinga 220-240 voltų vienfazė kintamoji srovė, išskyrus dalis, aprašytas EN 60-950 standarte. Dingus elektros tiekimui, ryšys nutrūks.

Pagal EN 60-950 standarte aprašytus kriterijus, elektros tinklas laikomas pavojingu. Vienintelis būdas išjungti šį prietaisą yra išjungti jį iš elektros tinklo. Užtikrinkite, kad elektros rozetė būtų netoli nuo aparato ir visuomet lengvai prieinama.

Tinko įtampa yra klasifikuojama kaip TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip nurodyta EN 60-950 standarte.

Reikia pagalbos?

Daugiau informacijos apie galinčias iškilti problemas ieškokite:

Problemų sprendimas: 54 puslapyje

Pagalba internete

www.p4c.philips.com

Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartiniai produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Suderinamumas

Suderinamumo deklaraciją rasite www.p4c.philips.com

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC deklaruoja, kad SE630x atitinka visus svarbiausius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitus taikomus nurodymus.

Perdirbimas ir senų produktų išmetimas

Išmetimo nurodymai seniems produktams

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktai yra utilizuojami pačiais geriausiai sunaikinimo, pakeitimo ar perdirbimo būdais norint užtikrinti žmonių sveikatą ir aplinkos apsaugą. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų išmetimo sistemą.

Pasinaudokite vienu iš šių būdų:

- Pristatykite prietaisą ir visus jo priedus į elektronikos surinkimo punktą.
- Jei perkate kitą panašų produktą, senąjį produktą grąžinkite pardavėjui. Jis turėtų jį priimti, kaip nurodyta WEEE direktyvoje. Philips pažymėjo pakuotę standartiniais simboliais, kurie nurodo tinkamą perdirbimo ar išmetimo būdą.



Atitinkama nacionalinė organizacija buvo paremta finansiškai.



Taip pažymėta pakuotė gali būti perdirbama.




KĄ RASITE DĖŽUTĖJE?

Šiuos priedus rasite kartu su ID937:



Ragelis



Pagrindinė stotelė



Elektros laidas
pagrindinei stotelei



Telefono laidas



2 AAA tipo
pakraunamos
baterijos



Skirstytuvas



Naudojimosi
instrukcijų knygelė



Greitos Pradžios
gidas



Garantijos kortelė

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

Jei nusipirkote komplektą su keletu ragelių, dėžutėje papildomai rasite ragelius, kroviklius, laidus bei pakraunamas baterijas.


Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. ar kitiems savininkams.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

www.philips.com

3111 285 26741

Ragelio apžvalga

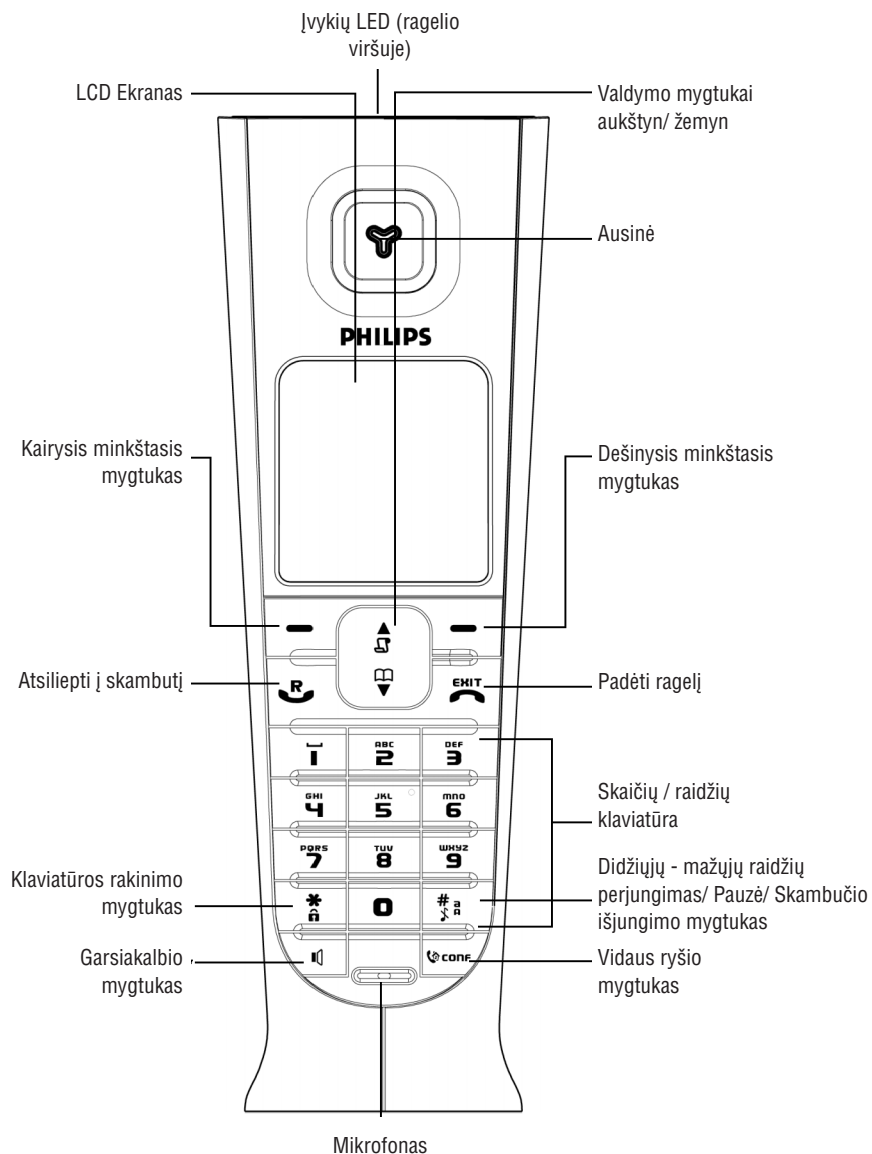

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Priežastis	Sprendimas
Ragelio ekrane rodoma "Not available" (Negalimas)	- Ragelio priregistravimo procedūra nepavyko - Kai bandote priregistruoti papildomą ragelį - Kai naudojate ragelį	- Pabandykite dar kartą, prieš tai atjungę ir vėl įjungę stotelę į elektros tinklą ir sekite ragelio registravimo procedūros nurodymus (žr. 38 psl.) - Išimkite ir vėl įdėkite baterijas - Išregistruokite vieną ragelį, tuomet vietoj jo priregistruokite kitą - Palaukite, kol atsilaivins
Skambintojo linijos identifikavimo paslauga neveikia	Paslauga nėra įjungta	Susisieki su tinklo operatoriumi dėl paslaugos užsisakymo
Nėra skambučio signalo	Skambutis yra išjungtas	Padidinkite garsumą
Telefonų knygos įrašas neišsaugomas	Telefonų knyga yra pilna	Ištrinkite įrašą ir atlaisvinkite atmintį
Autoatsakiklis neįrašo žinučių	- Visa atmintis užimta - Režimas "Tik atsilipti- Answer only" įjungtas	- Ištrinkite senas žinutes - Įjunkite "Atsilipti ir įrašyti- Answ.&Record" režimą (žr. skyrelį "Autoatsakiklio režimai" 49 puslapyje)
Prisijungimas per atstumą neveikia	Prisijungimas per atstumą nebuvo įjungtas	Įjunkite prisijungimą per atstumą (žr. skyrelį "Prisijungimas per atstumą" 52 puslapyje)
Negalima įrašyti atsiliptimo žinutės	Visa atmintis užimta	Ištrinkite senas žinutes
ID937 nutraukia ryšį, kai bandoma prisijungti per atstumą	- Jūs nepakeitėte pradinio PIN kodo - Jūs užtrukote ilgiau nei 8 sekundes kodo įvedimui	- Norint apsaugoti nuo pašalinių prisijungimų, PIN kodas turi būti pakeistas. Kaip pakeisti PIN kodą, žiūrėkite 40 puslapyje. - Įveskite PIN kodą per 4 sekundes
Autoatsakiklis automatiškai išsijungia	- Visa atmintis užimta - Žinutė trunka ilgiau kaip 3 minutes	- Paleiskite ir ištrinkite senas žinutes - Žinutė negali būti ilgesnė nei 3 minutės

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Telefono problemų sprendimas

Daugiau informacijos apie Philips rasite šioje interneto svetainėje: www.philips.com/support

Problema	Priežastis	Sprendimas
Piktograma  nemirksi, kai ragelis padedamas ant kroviklio	• Blogas baterijų kontaktas • Purvini kontaktai • Baterija yra pilnai įkrauta	• Pajudinkite ragelį • Nuvalykite baterijų kontaktus medžiagos gabalėliu, suvilgytu alkoholiu • Nėra reikalo krauti
Nėra rinkimo tono	• Nėra elektros tiekimo • Baterijos yra išsikrovusios • Jūs esate per toli nuo pagrindinės stotelės • Netinkamas telefono laidas • Linijos adapteris (kai reikalinga) nėra prijungtas prie laido	• Patikrinkite sujungimus. Perkraukite telefoną: išjunkite ir vėl įjunkite į elektros tinklą. • Įkraukite baterijas bent 24 valandas • Prieikite arčiau prie stotelės • Naudokite laidą, pridėtą komplekte • Prijunkite linijos adapterį (kai reikalinga) prie telefono laido
Prasta garso kokybė	• Jūs esate per toli nuo pagrindinės stotelės • Pagrindinė stotelė yra per arti prie elektros prietaisų, sustiprintų betono sienų arba metalinių staktų	• Prieikite arčiau prie stotelės • Perkelkite pagrindinę stotelę bent metro atstumu nuo bet kokių elektros prietaisų
Piktograma  mirksi	• Ragelis nėra priregistruotas prie pagrindinės stotelės • Ragelis yra per toli nuo pagrindinės stotelės	• Priregistruokite ragelį • Prieikite arčiau prie stotelės
Mobilaus telefono SIM kortelės kopijavimas į ID937 nepilnas	Bus perkelti tik SIM kortelės telefonų knygos įrašai; jūsų mobiliojo telefono atmintyje esantys telefonų numeriai nebus perkeltami	• Mobiliojo telefono atmintyje esančius įrašus pirmiausia perkelkite į SIM kortelę ir tada iš jos į ID937
Trikdžiai jūsų radijuje ar televizoriuje	Jūsų ID937 stotelė yra per arti prie kitų elektros prietaisų	Perkelkite pagrindinę stotelę kiek galima toliau

JŪSŲ ID937

Ragelio mygtukai

Spauskite:	Norėdami:
	Patekti į pagrindinį meniu budėjimo režime. Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš mygtuko. Aktyvuoti nutildymo funkciją skambučio metu. Įjungti fono apšvietimą.
	Patekti į rinktų numerių sąrašą budėjimo režime. Pasirinkti funkciją, rodomą ragelio ekrane tiesiai virš mygtuko. Skambučio metu: pradėti antrą skambutį, įeiti į telefonų knygą, perleisti skambutį ar įjungti/išjungti HD Garsą . Įjungti fono apšvietimą.
	Atsilipti į įeinantį išorinį ar vidinį skambutį. Įterpti R operatoriaus paslaugoms, kai naudojotės linija.
	Atmesti skambutį. Grįžti į budėjimo režimą, trumpai paspaudus. Esant budėjimo režime, ilgai nuspaudus - išjungti ragelį, trumpai paspaudus - įjungti ragelį vėl.
	Patekti į ryšių duomenų sąrašą iš budėjimo režimo. Meniu sąrašą pereiti aukštyr arba pereiti į prieš tai buvusį telefonų knygos arba ryšių duomenų sąrašą įrašą. Pokalbio metu - padidinti ausinės garso stiprumą. Redagavimo režime - pereiti prie prieš tai buvusio simbolio.
	Patekti į telefonų knygą iš budėjimo režimo. Meniu sąrašą pereiti žemyn ar į sekantį telefonų knygos arba ryšių duomenų sąrašą įrašą. Pokalbio metu - sumažinti ausinės garso stiprumą. Redagavimo režime - pereiti prie sekančio simbolio.
	Inicijuoti vidinį skambutį.
	Laisvų rankų režime, atsilipti į įeinantį skambutį. Aktyvuoti ar deaktivuoti garsiakalbį* pokalbio metu.
	Budėjimo režime, surinkti #. Budėjimo režime ilgai nuspaudus - nutildyti skambučio garsą. Rinkimo režime ilgai nuspaudus - įterpti pauzę. Ilgai nuspaudus perjungti didžiąsias / mažąsias raides.
	Budėjimo režime, surinkti *. Ilgai paspaudus, užrakinti / atrakinti klaviatūrą.

Minkštasis mygtukas

BACK	Trumpai paspausti naršant po meniu norint sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
------	--

*** ĮSPĖJIMAS.** Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

Ekrano piktogramos ir simboliai

Budėjimo režime, keletas simbolių ir piktogramų gali būti rodoma ekrane.

	Ragelis yra priregistruotas ir yra pagrindinės stotelės aprėpties ribose. Jis pradeda mirksėti, jei ragelis patenka už aprėpties ribų arba ieško pagrindinės stotelės.
	Baterijos simbolis, rodantis tris baterijos įkrovimo lygius.
	Skambučio garsumas nustatytas ant 0.
	Klaviatūra yra užrakinta.
	Jums skambina, vyksta pokalbis, arba pokalbis yra sulaukytas išorinėje linijoje.
	HD Garso režimas yra aktyvuotas.
	Jums skambina, vyksta vidinis pokalbis, arba pokalbis yra sulaukytas vidinėje linijoje.
	Garsiakalbis yra įjungtas.
	Žadintuvas yra aktyvuotas.
	Autoatsakiklis įjungtas. Šis simbolis mirksi, kai autoatsakiklio atmintis yra pilna.
	Aktyvuotas Tylos režimas.

Kai yra naujų įvykių, tokių kaip naujai praleisti skambučiai, nauji SMS pranešimai, balso paštas ar autoatsakiklio žinutės, žemiau aprašyti simboliai bus rodomi ragelio ekrano centre su atitinkamu tų įvykių skaičiumi.

Jeigu pas jus nėra Skambinančiojo atpažinimo paslaugos, ragelyje nebus rodomi naujų įvykių pranešimai (praleistų skambučių, SMS, ir balso pašto), išskyrus apie naujas autoatsakiklio žinutes.

	Yra naujai praleistų skambučių. Naujai praleistų skambučių skaičius rodomas ikonos kairėje pusėje.
	Gauta naujų Balso pašto pranešimų. Gautų naujų Balso pašto pranešimų skaičius rodomas ikonos kairėje pusėje.
	Gauta naujų Autoatsakiklio pranešimų. Gautų naujų Autoatsakiklio pranešimų skaičius rodomas ikonos kairėje pusėje.

Nustatyti skambučių atranką naudojant ragelį

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Ans. Settings** (Nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **HS Screening** (Atranka naudojant ragelį) ir spauskite **SELECT**.
2. Rodomas paskutinis pasirinkimas.
3. Pasirinkite **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Jei turite keletą ragelių, tik vienas ragelis gali būti naudojamas skambučių atrankai vienu metu.

Žinutės kalba

Ši funkcija leidžia jums pasirinkti automatinės žinutės kalbą. Šios funkcijos galimybės priklauso nuo jūsų šalies.

Nustatyti žinutės kalbą

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Ans. Settings** (Nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Voice Language** (Žinutės kalba) ir spauskite **SELECT**.
2. Paryškinamas dabartinis pasirinkimas.
3. Su pereikite prie norimos kalbos ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

AUTOATSAKIKLIS

Prisijungimas per atstumą

Ši funkcija leidžia jums patikrinti jūsų žinutes ir kitaip tvarkyti autoatsakiklį paskambinus savo telefonu ir suvedus prisijungimo per atstumą kodą (tai yra tas pats, kaip jūsų PIN kodas) toninio rinkimo telefonu. Prisijungimas per atstumą galimas tik tuo atveju, jei pakeitėte PIN kodą (žr. 46 puslapį) ir jis nebėra pradinis 0000.

Ijungti / išjungti prisijungimą per atstumą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Ans. Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Remote access** (Prisijungimas per atstumą) ir spauskite  **SELECT**.
2. Dabar pasirinktas nustatymas yra paryškintas.
3. Su  pereikite prie **Activated** (Ijungtas) arba **Deactivated** (Išjungtas) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.

Prisijungimo per atstumą kodas reikalingas norint apsaugoti jūsų autoatsakiklį nuo nepageidaujamų išorinių prisijungimų. Šis kodas yra toks pat kaip jūsų PIN kodas. Prisijungimas per atstumą galimas tik tuo atveju, jei pakeitėte PIN kodą (žr. 46 puslapį)

Autoatsakiklio valdymas skambinant iš išorės

1. Iš išorinio telefono paskambinkite į namų telefoną. Autoatsakiklis atsiliepią ir paleidžia pasveikinimo pranešimą. Per 8 sekundes turite paspausti groteles #.
2. Įveskite prisijungimo per atstumą kodą (toks pats kaip ir jūsų PIN kodas). Jeigu įvestas kodas yra neteisingas, išgirsite klaidos pranešimą. Po jo galite vėl bandyti suvesti kodą, kol tai atliksite teisingai.

Autoatsakiklis automatiškai nutrauks pokalbį, jei PIN kodas nebus įvestas per 8 sekundes.

3. Jei kodas teisingas, ilgas pytelėjimas bus girdimas. Jei yra naujų žinučių, visos jos bus grojamos iš eilės ir sustos, kai bus perklausyta paskutinė žinutė. Jei naujų žinučių nėra, nebus paleista jokių žinučių.

Šioje lentelėje nurodyta, kaip valdyti savo autoatsakiklį per atstumą.

	Perklausti esamą žinutę dar kartą arba grįžti į prieš tai buvusią žinutę.
	Perklausti arba sustabdyti senų žinučių klausymą.
	Pereiti prie sekančios žinutės.
	Ištrinti dabartinę žinutę.
	Ijungti/išjungti autoatsakiklį.


Skambučių atranka

Skambučių atranka naudojant ragelį

Jei skambučių atranka naudojant ragelį yra įjungta - **On**, kai yra įeinanti žinutė, jūs galite paspausti  **MENU** ir klausyti žinutės. Jei nusprendžiate atsiliiepti į žinutę, spauskite . Kai atsiliiepiate į skambutį, žinutės įrašymas automatiškai nutraukiamas. Jei paspaudžiate , skambutis bus nutrauktas ir įrašas ignoruojamas.

JŪSŲ ID937

Pagrindinės stotelės apžvalga

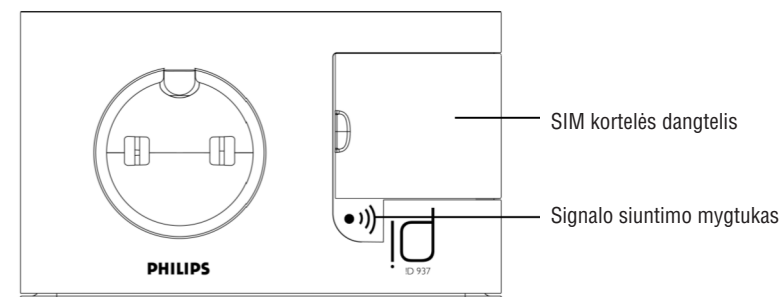

Pagrindinės ID937 funkcijos

Toliau yra pateikta jūsų ID937 meniu funkcijų apžvalga. Norėdami sužinoti daugiau apie čia pateiktas funkcijas, skaitykite atitinkamą šios naudojimosi instrukcijų knygelės skyrį.

Meniu	Veiksmai	Psi.
Telefonų knyga 	Pridėti, redaguoti, kopijuoti ar tvarkyti telefonų knygos įrašus iš SIM kortelės.	21
Laikrodis ir žadintuvas 	Nustatyti datą ir laiką, žadintuvą, žadintuvo toną ar tylos režimą.	28
Asmeniniai nustatymai 	Nustatyti ragelio skambučio melodiją, fono paveikslėlį, kontrasto lygį, ragelio pavadinimą, automatinį atsiliiepimą / atmetimą, kalbas, auklės režimą, apšvietimo laiką ir temos spalvas.	31
Papildomi nustatymai 	Nustatyti perskambinimo laiką, rinkimo būdą, skambučių draudimą, kūdikių režimą, priregistruoti / išregistruoti ragelį, pasirinkti stotelę, pakeisti PIN kodą, atkurti gamyklinius parametrus, automatinį kodo rinkimą, konferencinį pokalbį, HD Garso ar Demo režimą.	36
Tinklo paslaugos 	Nustatyti skambučių peradresavimą, balso paštą, perskambinimą, skambintojo ID.	42
Žaidimai 	Žaisti žaidimus.	46
Autoatsakiklis 	Nustatyti, klausyti, ištrinti autoatsakiklio žinutes, įrašyti žinutę ir t.t.	48

Naršymas po meniu

Pagrindiniai naršymo po meniu žingsniai ir parinktys:

Užduotis	Veiksmas	Illustracija
Patekti į pagrindinį meniu/ menu parinktys	Pasirinkite MENU spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairysis minkštasis mygtukas).	
- Patekti į tam tikrą meniu/parinktį - Patvirtinti pasirinkimą	- Spauskite norėdami pereiti prie pageidaujamo meniu punkto/parinktės. - Pasirinkite SELECT spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairysis minkštasis mygtukas .	
Šiame pavyzdyje žadintuvus įjungtas skambėti vieną kartą. - Pakeisti pasirinkimą - Patvirtinti pasirinkimą - Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu lygį ar budėjimo režimo ekraną	- Spauskite mygtuką norėdami pereiti prie pageidaujamos parinktės. - Pasirinkite SELECT spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (kairysis minkštasis mygtukas . - Pasirinkite BACK spausdami mygtuką, esantį tiesiai po užrašu (dešinysis minkštasis mygtukas .	

AUTOATSAKIKLIS

- Tada galėsite nustatyti atsiliiepimo režimą ant **Answer Only** (Tik atsiliiepti) ar **Answ. & Record** (Atsiliiepti ir įrašyti), ir pasirinkti vieną iš dviejų atsiliiepimo žinučių tipų: Predefined (Nustatyta) arba Personalised (Asmeninė su ypatingu VIP pranešimu). Norėdami VIP sąrašui įrašyti ir paleisti atsiliiepimo žinutes skaitykite skyrius: "Nustatytos atsiliiepimo žinutės" ir "Asmeninės atsiliiepimo žinutės".

Ištrinti VIP numerius

- Spauskite **SELECT** norėdami patekti į **VIP sąrašą**.
- Bus rodomi VIP sąrašo numeriai.
- Su atlikite norimą pasirinkimą ir spauskite **SELECT**
- Su pereikite prie **Delete** ir spauskite **SELECT** norėdami ištrinti pasirinkimo numerį.

Atsiliiepimo įjungimas/ išjungimas

Įjungti/ išjungti autoatsakiklį

- Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Ans. On/Off** (Atsiliiepimas įjungtas/ išjungtas) ir spauskite **SELECT**.
- Su pasirinkite **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Autoatsakiklio nustatymai

- Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Ans. Settings** (Nustatymai) ir spauskite **SELECT**.

Signalų skaičius

Tai skaičius signalų, po kurių autoatsakiklis atsiliiepa ir paleidžia jūsų žinutę. Jūs galite nustatyti autoatsakiklį, kad jis paleistų jūsų žinutę po 3-7 signalų, arba **Toll Saver** (Taupymo režimas). Pagal gamyklos nustatymus signalų skaičius - 5.

- Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti **Ring Delay** (Signalų skaičius).
- Su pereikite prie norimo pasirinkimo (3-ų signalų, arba Toll Saver) ir spauskite **SELECT**.

Toll Saver (Taupymo režimas) leidžia jums sutaupyti tarptautinių skambučių sąskaita, kai tikrinatė savo žinutes per atstumą. Jei jūsų autoatsakiklyje yra naujų žinučių, jūsų žinutė pasigirs po 3 signalo. Jei naujų žinučių nėra, jūsų žinutė bus paleista po 5 signalų. Tad jei norite patikrinti ar yra naujų žinučių, bet nenorite tam leisti pinigų, galite padėti ragelį po 4 signalo.

AUTOATSAKIKLIS

Asmeninės atsiliepimo žinutės

1. Jei pasirenkate asmeninę (Personalised) žinutę, šie pasirinkimai bus galimi: perklausyti esamą žinutę; arba įrašyti naują žinutę.

Asmeninės žinutės perklausymas

1. Su  pereikite prie **Play Message** (Perklausyti žinutę) ir spauskite  **SELECT**.
2. Esama žinutė bus paleidžiama ir ekranas grįš į prieš tai buvusį meniu, kai perklausymas bus baigtas.

Jei nėra įrašytos žinutės, paleidžiama nustatytoji žinutė.

Asmeninės žinutės įrašymas

1. Su  pereikite prie **Record message** (Įrašyti žinutę) ir spauskite  **SELECT**.
- Žinutė negali būti ilgesnė kaip 2 minutės.
2. Spauskite  **START** norėdami pradėti įrašymą ir spauskite  **STOP** norėdami jį užbaigti. Įrašyta žinutė bus pagrota ir ekranas sugrįš į prieš tai buvusį meniu.

Įrašydami naują žinutę senąją ištrinate automatiškai.

VIP režimas

Ši funkcija veikia tik, jei turite skambintojo linijos identifikavimo galimybę. Kai **VIP režimas** yra įjungtas, telefonas paleis asmeninę VIP pasveikinimo žinutę, kai jums skambina nariai iš VIP sąrašo.

VIP režimas yra automatiškai įjungiamas, jeigu VIP sąrašas yra bent vienas numeris.

VIP režime galimos šios funkcijos:

VIP List	Pridėti ar ištrinti VIP sąrašo numerius (maksimum gali būti 6 numeriai)
Answer Only	Įrašyti ir paleisti atsiliepimo žinutę VIP sąrašui, kai įjungtas Answer Only režimas.
Answ. & Record	Įrašyti ir paleisti atsiliepimo žinutę VIP sąrašui, kai įjungtas Answ. & Record režimas.

Pridėti VIP numerius


1. Spauskite , su  pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Answ. Mode** ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pereikite prie **VIP Mode** ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **VIP sąrašą**.
4. Bus rodomi **VIP sąrašo** numeriai. Jeigu jie dar nebuvo įvesti, ekrane bus rodomas pranešimas **Empty**.
5. Su  atlikite norimą pasirinkimą ir spauskite  **SELECT**.
6. Spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Add**.
7. Su  pasirinkite numerį iš telefonų knygos ir paspauskite  **SELECT**, kad pridėtumėte įrašą į **VIP sąrašą**.

PRIJUNGIMAS

Jūsų stotelės įrengimo vieta gali turėti įtakos jūsų ID937 telefono aprėpčiai ir veikimui (skaitykite PATARIMĄ žemiau).

Pagrindinės stotelės prijungimas

1. Pastatykite pagrindinę stotelę centrinėje patalpos dalyje, netoli nuo telefono linijos bei elektros lizdų.

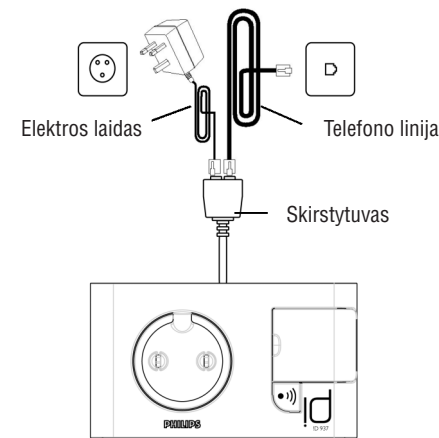

2. Prie pagrindinės stotelės galinės dalies prijunkite skirstytuvą, o tada į jį įjunkite telefono laidą ir maitinimo laidą.
3. Prijunkite kitą telefono laidą prie telefono linijos lizdo, o elektros maitinimo laidą į sienos rozetę.

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

PATARIMAS. Nestatykite pagrindinės stotelės prie stambių metalinių objektų, tokių kaip archyviniai spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidus ir lauko sienomis gali trikdyti signalą iš ir į stotelę perdavimą.


ĮSPĖJIMAS. Pagrindinė stotelė neturi įjungimo/išjungimo mygtuko. Ji įsijungia, kai elektros laidas yra įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę- yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamas. Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju- tai gali pakenkti prietaisui. Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

ĮRENGIMAS


Baterijų įdėjimas

Jūsų ID937 rinkinyje yra 2 pakraunamos baterijos, kurių užtenka iki 12 pokalbio valandų ir iki 150 budėjimo režimo valandų. Prieš pradėdami naudoti prietaisą baterijos turi būti tinkamai įdėtos ir pilnai įkrautos.


1. Kad atsuktumėte baterijų skyrelio dangtelį, naudokite monetą ar atsuktuvą.

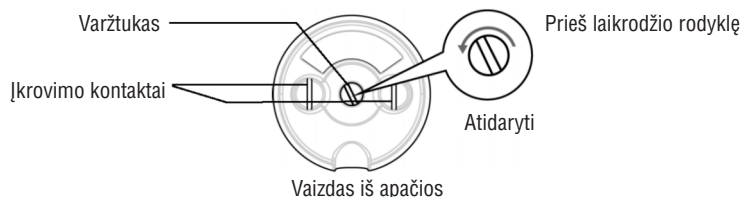

2. Įdėkite baterijas kaip nurodyta ir uždėkite dangtelį.

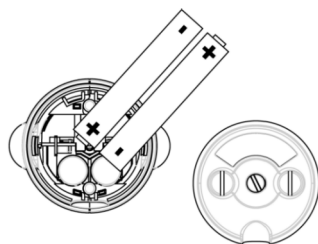

3. Užsukite dangtelį.

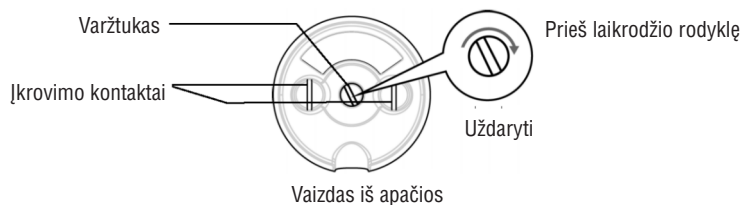

Prašome naudoti tinkamo dydžio monetą ar atsuktuvą, pagal dangtelio varžtuką. Priešingu atveju, prisukdami varžtuką galite jį sugadinti.

Baterijų įkrovimas

1. Padėkite ragelį ant pagrindinės stotelės kroviklio. Jei ragelis padėtas teisingai, jis pypteli.

AUTOATSAKIKLIS

Ištrinti visas žinutes

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite SELECT, su pereikite prie **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite SELECT.
2. Spauskite OK norėdami patvirtinti visų žinučių ištrynimą.

Neperklaustytos žinutės nebus ištrintos.

Priminimo įrašymas

Jūs galite įrašyti priminimo žinutę sau pačiam arba bet kam kitam, kas naudoja jūsų autoatsakiklį. Autoatsakiklis tokią žinutę supranta taip pat kaip naują žinutę ir naujos žinutės indikatorius atitinkamai mirksi. Norėdami perklausyti įrašą, perskaitykite skyrių "Perklausymas" 48 psl.

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite SELECT, su pereikite prie **Record Memo** (Įrašyti priminimą) ir spauskite SELECT.
2. Spauskite START norėdami pradėti įrašymą.
3. Spauskite STOP norėdami baigti įrašymą.
4. Bet kuriuo metu galite spausti BACK, kad grįžtumėte į prieš tai buvusį meniu.

Autoatsakiklio režimas

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite SELECT, su pereikite prie **Answ. Mode** (Atsiliepimo režimas) ir spauskite SELECT.
2. Yra du atsiliepimo režimai: **Answer Only** (Tik atsiliepti) ir **Answ. & Record** (Atsiliepti ir įrašyti) arba VIP Mode. Jūsų pasirinktas režimas yra paryškkinamas.
3. Norėdami pakeisti atsiliepimo režimą, su pereikite prie norimo nustatymo ir spauskite SELECT.

Jei pasirenkate Answer Only režimą, autoatsakiklis atsilieps į įeinantį skambutį po tam tikro skambtelėjimų skaičiaus, bet neįrašys jokios žinutės. Jūsų skambintojas bus paprašytas perskambinti vėliau.

Nustatyti atsiliepimo žinutę

1. Nustatę atsiliepimo režimą ant **Answer Only** (Tik atsiliepti) ir **Answ. & Record** (Atsiliepti ir įrašyti), jūs galite pasirinkti vieną iš dviejų atsiliepimo žinučių tipų: **Predefined** (Nustatyta) arba **Personalised** (Asmeninė).
2. Jūsų pasirinkimas yra paryškkinamas.
3. Norėdami jį pakeisti, su pereikite prie norimo pasirinkimo ir spauskite SELECT.

Nustatytos atsiliepimo žinutės

Jei pasirenkate Nustatytą (Predefined) žinutę, jūs galite spausti SELECT norėdami išklaudyti žinutę. Nustatytos žinutės kalbą galite pakeisti Voice Language meniu (žr. 53 puslapį).

AUTOATSAKIKLIS

Pareguliuoti garsumą	Spauskite  mygtuką.
Sustabdyti perklausymą	Spauskite  norėdami sustabdyti ir sugrįžti į Play meniu.
Pakartoti	Spauskite  SELECT , pereikite  prie Repeat (Kartoti) ir spauskite  SELECT .
Kita žinutė	Spauskite  SELECT , pereikite  prie Next Message (Kita žinutė) ir spauskite  SELECT .
Prieš tai buvusi žinutė	Spauskite  SELECT , pereikite  prie Prev. Message (Prieš tai buvusi žinutė) ir spauskite  SELECT .
Ištrinti žinutę	Spauskite  SELECT , pereikite  prie Delete (Ištrinti) ir spauskite  SELECT .
Perjungti perklausymą į ausinę	Spauskite  mygtuką

PATARIMAS. Jūs taip pat galite perklausyti žinutes paspaudę  mygtuką budėjimo režime ir su  perėję prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami pasirinkti **Play**.


Senų žinučių perklausymas naudojantis rageliu

Senas žinutes galite perklausyti tik tuomet, kai nėra naujų žinučių. Pirmoji įrašyta žinutė bus leidžiama pirmiausia. Sekanti žinutė bus paleidžiama automatiškai, kol neliks žinučių.

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Play** (Paleisti).
2. Spauskite  **OK**, pirmoji įrašyta žinutė bus paleista ir galėsite perklausyti iki paskutinės žinutės. Kol klausotės žinutės, jūs galite paspausti  **MENU** norėdami pasirinkti galimus nustatymus (žiūrėkite skyrelį "Naujų žinučių perklausymas naudojantis rageliu", 48 puslapyje)

ĮRENGIMAS

2. Ekrane rodoma baterijos krovimo animacija reiškia, kad baterija yra kraunama.

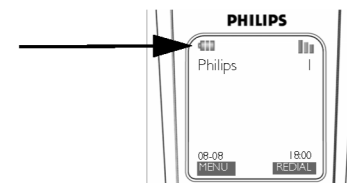

3. Palikite telefoną, kol baterijos bus pilnai įkrautos (ne mažiau kaip 24 valandas)
4. Ragelis yra pilnai pakrautas, kai krovimo animacija dingsta ir rodomas  simbolis.

Ragelis turi būti kraunamas ne mažiau kaip 24 valandas prieš pradėdamas jį naudoti pirmą kartą.

Baterijų išsikrovimo įspėjimas

Baterijos įkrovimo lygis yra rodomas viršutiniame kairiame ragelio ekrano kampe. Kai baterija baigia išsikrauti, baterijos sensorius jus įspėja išleisdamas signalą bei mirksinčia baterijos piktograma.

Kai baterija pasiekia kritinį lygį, telefonas automatiškai išsijungia tuo pat po signalo ir bet kokia tuo metu vykdoma funkcija nėra išsaugoma.

Aprėpties įspėjimas

Pastato viduje šio telefono aprėptis yra iki 50 metrų, lauke - iki 300 metrų. Kai ragelis pasiekia aprėpties ribą, antenos piktograma  ima mirksėti.

Sukonfigūruokite Savo ID937

Prieš naudodamiesi ID937, jūs turite susikonfigūruoti jį naudojimui savo šalyje. Šiek tiek įkrovus telefoną, žodis WELCOME pasirodo įvairiomis kalbomis. Atlikite šiuos veiksmus norėdami sukonfigūruoti savo telefoną:

1. Nueikite  ant žodžio WELCOME parašyto jums tinkama kalba ir paspauskite  **SELECT**.
2. Pereikite  prie savo šalies.
3. Spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
4. Pereikite  prie savo operatoriaus (jei reikia).
5. Spauskite  **SELECT** dar kartą norėdami patvirtinti savo pasirinkimą
6. Visi linijos nustatymai ir meniu kalba jūsų pasirinktai šaliai bus parinkti automatiškai.

Net ir nepasirinkę šalies, jūs galėsite skambinti ir priimti skambučius.

Priklausomai nuo šalies, pasveikinimo užsklanda gali nepasirodyti. Šiuo atveju jums nereikia pasirinkti šalies/ operatoriaus/ kalbos.

ĮRENGIMAS

Datos ir laiko nustatymas

1. Spauskite  **MENU**.
2. Pereikite  prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Set Date / Time** (Nustatyti datą / laiką).
4. Įveskite dabartinį laiką (VV:MM) ir dabartinę datą (DD/MM/MMMM) ir spauskite  **OK**.

ISPĖJIMAS. Jei jūsų telefonas prijungtas prie ISDN linijos naudojant adapterį, data ir laikas gali būti atnaujinami po kiekvieno skambučio. Datos ir laiko atnaujinimo galimybė priklauso nuo jūsų ryšio tiekėjo. Pasitikrinkite datos ir laiko nustatymus savo ISDN sistemoje arba teiraukitės ryšio tiekėjo.

Dabar jūs esate pasiruošęs naudotis telefonu.

Pagrindiniai veiksmai su ID937

Skambinimas

Įveskite telefono numerį (ne daugiau kaip 20 skaitmenų) ir spauskite  norėdami jį surinkti.

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrelį “Skambinimas” 16 puslapyje.

Atsiliepti į skambutį ar baigti pokalbį

Spauskite  norėdami atsiliepti į skambutį.

Spauskite  norėdami baigti pokalbį.

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrelį “Atsiliepti į skambutį” 16 puslapyje ir “Baigti pokalbį” 17 puslapyje.

Įjungti/ išjungti ragelį

Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 5 sekundes norėdami išjungti ragelį, kai jis yra budėjimo režime.

Paspauskite  mygtuką dar kartą norėdami įjungti ragelį.

Klaviatūros užrakinimas/ atrakinimas

Paspauskite ir palaikykite  mygtuką 2 sekundes norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą, kai telefonas yra budėjimo režime.

Paieškos žinutės siuntimas

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite nustatyti ragelio buvimo vietą, jei jis yra stotelės aprėpties ribose ir jo baterijos yra pakrautos.

Ant stotelės spauskite  . Ragelis ims skambėti.

Suradę ragelį jame paspauskite bet kokį mygtuką, kad sustabdytumėte pypsėjimą.

Budėjimo režimas

Jei su rageliu nieko nedarote bent 30 sekundžių, kai jis yra nustatymų, peržiūros, redagavimo ar kitame režime, jis automatiškai sugrįžta į budėjimo režimą. Telefonas taip pat grįžta į budėjimo režimą, kai jis yra padedamas ant kroviklio.

ŽAIDIMAI

Pradėti žaidimą


1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Games** (Žaidimai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į Tetris žaidimą.

2. Nurodymai rodomi ekrane.

Spauskite  /  /  /  mygtukus norėdami atitinkamai apversti/ judėti į kairę/ į dešinę/ žemyn.

3. Spauskite  **SELECT** norėdami pradėti žaidimą.
4. Norėdami išeiti iš žaidimo, spauskite  .

AUTOATSAKIKLIS

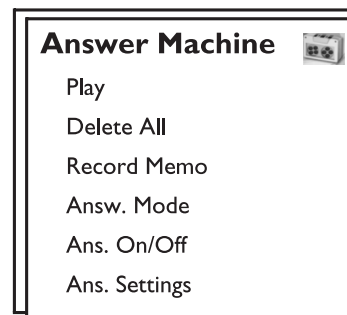

Jūsų ID937 įrenginyje yra autoatsakiklis, kuris įrašo neatsakytus skambučius, kai būna įjungtas.

Autoatsakiklyje gali būti išsaugota iki 99 žinučių su maksimalia trukme iki 15 minučių. Kiekvieno pranešimo maksimalus įrašymo laikas yra 3 minutės.

Perklausymas

Naujų žinučių perklausymas naudojantis rageliu

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Answer Machine** (Autoatsakiklis) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Play** (Paleisti).
2. Naujos žinutės bus girdimos per garsiakalbį. Kol perklausote žinutes, jūs galite:

ŽAIDIMAI



Atmintis

Šio žaidimo tikslas yra surasti vienodų paveikslėlių poras per trumpiausią laiką. Norint laimėti reikia surasti visas 8 paveikslėlių poras 4x4 matricioje.

Pradėti žaidimą

1. Spauskite MENU, su pereikite prie Games (Žaidimai) ir spauskite SELECT, spauskite SELECT norėdami patekti į Memory (Atminties) žaidimą.

2. Nurodymai rodomi ekrane.

Spauskite / / / mygtukus norėdami atitinkamai judėti aukštyn/ į kairę/ į dešinę/ žemyn. Spauskite norėdami pasirinkti paveikslėlį.

3. Spauskite SELECT norėdami pradėti žaidimą.
4. Norėdami išeiti iš žaidimo, spauskite .

Puzzle

Šio žaidimo tikslas yra iš daugybės mažų dalelių sudėti vieną bendrą paveiksluką.

Pradėti žaidimą

1. Spauskite MENU, su pereikite prie Games (Žaidimai) ir spauskite SELECT, spauskite SELECT norėdami patekti į Puzzle žaidimą.

2. Nurodymai rodomi ekrane.

Spauskite / / / mygtukus norėdami atitinkamai judėti aukštyn/ į kairę/ į dešinę/ žemyn.

3. Spauskite SELECT norėdami pradėti žaidimą.
4. Norėdami išeiti iš žaidimo, spauskite .

Tetris

Jus galite apversti krentančias figūras, kad jos krisdamos sudarytų pilnas horizontalias eilutes. Kuo daugiau pilnų eilučių surinksite tame pačiame lygyje, tuo daugiau taškų gausite.

ĮRENGIMAS

Ekrano ir klaviatūros apšvietimas

Apšvietimas lieka įjungtas 20 sekundžių po bet koks paskutinio veiksmo: įeinančio skambučio, mygtuko paspaudimo, ragelio pakėlimo nuo stotelės ir kt. LCD ekrano ir klaviatūros apšvietimo spalva yra BALTA. Daugiau informacijos apie nustatymą rasite, skyriuje "Apšvietimo laikas" 35 puslapyje.

Šviesos LED diodas

Šviesos LED diodas mirksi, kai autoatsakiklyje yra įrašytas naujas pranešimas. Jeigu turite Numerių atpažinimo paslaugą, LED mirksi ir kai ateina naujas SMS, ar naujas balso pašto pranešimas ar praleistas skambutis.

Pradiniai nustatymai

Skambučio garsumas	Vidutinis
Ausinės garsumas	Volume 3 (3 lygis)
Garsiakalbio garsumas	Volume 3 (3 lygis)
Klaviatūros tonai	Ijungti
Ekrano paveikslėlis	
Kontrastas	Level 2 (2 lygis)
Automatinis atsiliėpimas	Išjungtas
Automatinis pokalbio baigimas	Ijungtas
Auklės režimas	Išjungtas
Žadintuvas	Išjungtas
Draudimo režimas	Išjungtas
PIN kodas	0000
HD Garso režimas	Ijungtas

Autoatsakiklis

Atsiliėpimo režimas	Atsiliėpti ir įrašyti
Skambučių užlaikymas	5
Išeinančios žinutės	Nustatytos atsiliėpimo ir įrašymo režimui
Ragelio peržiūra	Ijungta
Prisijungimas per atstumą	Išjungtas

SKAMBINIMAS

Skambinti

Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 20 skaitmenų).
2. Spauskite  norėdami skambinti.

Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę  arba  užimkite telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.

Skambinimas iš rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite  **REDIAL** budėjimo režime.
2. Spauskite  norėdami pasiekti reikiamą įrašą rinktų numerių sąrašo.
3. Spauskite  norėdami skambinti.

PATARIMAS. Ragelis išsaugo 7 paskutinius rinktus numerius. Paskutinis numeris, kuriam skambinate, bus rodomas pirmas rinktų numerių sąrašo. Jei numeris rinktų numerių sąrašo sutampa su telefonų knygos įrašu, tuomet bus rodomas įrašas, tuomet vietoj numerio bus rodomas įrašo vardas.

Skambinimas iš ryšių duomenų sąrašo

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  **SELECT** norėdami pasiekti ryšių duomenų sąrašą.
3. Spauskite  norėdami surasti reikiamą įrašą.
4. Spauskite  norėdami skambinti.

Jūs turite užsisakyti numerio nustatymo paslaugą, jei norite matyti skambinančiojo numerį ar vardą ryšių duomenų sąrašo. Skaitykite "Ryšių duomenų" skyrelį 25 puslapyje norėdami sužinoti daugiau.

Skambinimas iš telefonų knygos

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite  norėdami pasiekti reikiamą įrašą telefonų knygoje.
3. Spauskite  norėdami skambinti.

PATARIMAS. Greitesnei paieškai vietoj naršymo su  mygtuku, galite spausti mygtuką su pirmą reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus  jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus  dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

Atsiliepti į skambutį

Telefonui skambant, spauskite  mygtuką.

TINKLO PASLAUGOS

Atšaukti perskambinimą

Nustatymas

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Cancel Call Bk** (Atšaukti perskambinimą) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**.
3. Įveskite reikalingą numerį perskambinimo atšaukimui ir spauskite  **OK**.

Ijungti perskambinimo atšaukimą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Cancel Call Bk** (Atšaukti perskambinimą) ir spauskite  **SELECT**.
2. Spauskite  **SELECT** norėdami įjungti paslaugą.
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Sulaikyti ID

Nustatymas

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Withhold ID** (Sulaikyti ID) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**.
3. Įveskite reikalingą numerį ID sulaikymui ir spauskite  **OK**.

Ijungti ID sulaikymą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Withhold ID** (Sulaikyti ID) ir spauskite  **SELECT**.
2. Spauskite  **SELECT** norėdami įjungti paslaugą.
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Išjungti ID sulaikymą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Withhold ID** (Sulaikyti ID) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pereikite prie **Deactivate** (Išjungti) ir spauskite  norėdami patvirtinti.
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

TINKLO PASLAUGOS

2. Su  pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**.
3. Įveskite reikiamą perskambinimo numerį ir spauskite  **OK**.

Įjungti perskambinimą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite **Call Back** (Perskambinimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Spauskite  **SELECT** norėdami įjungti paslaugą.
3. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
4. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

SKAMBINIMAS

Laisvų rankų funkcija

Telefonui skambant, spauskite  mygtuką.

Įeinantys skambučiai turi pirmenybę prieš bet kokius kitus veiksmus. Įeinančio skambučio atveju kiti veiksmai, pavyzdžiui, telefono nustatymų redagavimas, naršymas po meniu ir t.t., visuomet bus nutraukti.

PATARIMAS. Jei Automatinio atsiliiepimo paslauga (žr. 40 puslapį) yra aktyvuota, jūs galite tiesiog pakelti ragelį nuo stotelės norėdami atsiliiepti. Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija yra išjungta.

ĮSPĖJIMAS. Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

Baigti pokalbį

Spauskite  mygtuką.

Skambučio trukmė bus rodoma ragelio ekrane maždaug 5 sekundes.

PATARIMAS. Jei Automatinio pokalbio užbaigimo paslauga (žr. 40 puslapį) yra įjungta, jūs galite tiesiog padėti ragelį ant kroviklio norėdami užbaigti pokalbį. Pagal gamyklinius nustatymus ši funkcija yra jau įjungta.

Veiksmai pokalbio metu

Pokalbio metu jūs galite naudotis šiomis funkcijomis:

Reguliuoti ausinės garsumą

1. Spauskite  norėdami pasirinkti garsumo lygius nuo **Volume 1** iki **Volume 5**.

Mikrofono įjungimas/ išjungimas

1. Skambučio metu spauskite  **MUTE**, tada skambinantysis jūsų nebegirdi.
2. Spauskite  **UNMUTE**, kai norite vėl įjungti mikrofoną.

Garsiakalbio režimas

1. Spauskite  mygtuką norėdami aktyvuoti garsiakalbio režimą.
2. Spauskite  mygtuką dar kartą norėdami grįžti į normalų režimą.

ĮSPĖJIMAS. Laisvų rankų įrangos aktyvavimas gali staiga labai stipriai padidinti garsumo lygį. Nelaikykite ragelio arti prie ausies.

Garsiakalbio garsumo reguliavimas

1. Spauskite  norėdami pasirinkti garsumo lygius **Volume 1** iki **Volume 5**.

SKAMBINIMAS

Antro skambučio atlikimas (tik turint papildomas paslaugas)

1. Spauskite  **OPTION** mygtuką ir pasirinkite **Init. 2ND Call**, taip laikinai sustabdykite dabartinį pokalbį ir pradėsite antrąjį.

Telefono knygos peržiūra

1. Spauskite  **OPTION** mygtuką ir pasirinkite **Phonebook**, taip pateksite ir galėsite peržiūrėti telefono knygos įrašus.
2. Ant pasirinkto knygos įrašo spauskite  norėdami skambinti tuo numeriu.

HD Garso režimo įjungimas/išjungimas (žr. 47 psl.)

1. Spauskite  **OPTION** mygtuką ir pasirinkite **HD Sound On**, kad įjungtumėte.
2. Norėdami išjungti, vėl spauskite  **OPTION** mygtuką ir pasirinkite **HD Sound Off**.

Skambučio peradresavimas (tik turint papildomas paslaugas)

1. Spauskite  **OPTION** mygtuką ir pasirinkite **Call Transfer**.
Ekrane rodoma R4.
2. Įveskite telefono numerį, kur norite peradresuoti savo vidinius skambučius.

Naudojimasis vidaus telefonu

Ši funkcija veikia tik tuomet, jei turite ne mažiau kaip 2 priregistruotus ragelius. Ji leidžia jums nemokamai skambinti vidaus telefonu, peradresuoti skambučius iš vieno ragelio kitam ir naudotis konferencinio ryšio funkcija.

Skambinti naudojantis vidaus ryšiu

Ši funkcija veikia tik tuomet, jei turite ne mažiau kaip 2 prie tos pačios stotelės priregistruotus ragelius (žr. 39 puslapyje skyrelį "Papildomo ragelio registravimas")

1. Spauskite  mygtuką budėjimo režime
2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, pasiekiamu ragelių numeriai bus rodomi. Su  pasirinkite **All Handsets** ir spauskite  **SELECT** norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite atitinkamą ragelį, kuriam norite skambinti ir tada spauskite  **SELECT**.

Jei ragelis nepriklauso ID937 aprėpčiai, ši funkcija gali neveikti.

Išorinio skambučio peradresavimas kitam rageliui

1. Pokalbio metu, įspauskite  mygtuką norėdami laikinai sulaukyti išorinį skambutį (skambintojas jūsų nebegirdi).

TINKLO PASLAUGOS

Išjungti skambučių peradresavimą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pereikite prie norimos skambučių peradresavimo parinktys (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns** - Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta, ir Peradresavimas, kai neatsiliepia) ir spauskite  **SELECT**.
3. Su  pereikite prie **Deactivate** (Išjungti) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.
4. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Balso paštas

Ši funkcija leidžia skambintojui palikti balso pranešimą, kai jūs negalite arba nenorite atsilipti į skambutį. Šios funkcijos galimybė priklauso nuo šalies ir tinklo paslaugų užsakymo. Dažnu atveju už tokių žinučių gavimą imamas papildomas mokestis, nes žinutės saugomos tinkle, o ne ragelyje. Susisiekite su savo tinklo administratoriumi, jei norite gauti daugiau informacijos.

Nustatyti balso pašto numerį

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**.
Su  pereikite prie **Voice Mail** ir spauskite  **SELECT**.
2. Paspauskite  **SELECT**, kad pasirinktumėte **Voice Mail 1**.
3. Su  pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite  **SELECT**.
4. Paredaguokite balso pašto numerį ir spauskite  **OK**.

Ijungti balso paštą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**.
Su  pereikite prie **Voice Mail** ir spauskite  **SELECT**.
2. Paspauskite  **SELECT**, kad pasirinktumėte **Voice Mail 1**.
3. Spauskite  **SELECT** norėdami įjungti paslaugą.
4. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite  norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Perskambinimas

Nustatymas

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Call Back** (Perskambinimas) ir spauskite  **SELECT**.

TINKLO PASLAUGOS

Net. Service

Call Forward
Call Fwd Busy
Call Fwd UnAns
Voice Mail
Call Back
Cancel Call Bk
Withhold ID

Šis meniu leidžia jums patogiai pasiekti, įjungti ar išjungti kai kurias tinklo paslaugas, priklausomai nuo šalies/ užsakymo. Susisiekiate su savo ryšio tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos apie šias paslaugas.

Numatytieji nustatymai, nustatyti jūsų ID937 turėtų būti geriausiai tinkami jūsų šalies tinklui ir todėl jūs neturėtumėte jų keisti.

Skambučių peradresavimas

Jūs galite pasirinkti iš trijų skambučių peradresavimo parinkčių: Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta, ir Peradresavimas, kai neatsiliepia.

Nustatyti skambučių peradresavimo numerį

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite SELECT.
2. Su pereikite prie norimos skambučių peradresavimo parinkties (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns** - Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta, ir Peradresavimas, kai neatsiliepia) ir spauskite SELECT.
3. Su pereikite prie **Settings** (Nustatymai) ir spauskite SELECT norėdami įvesti skambučių peradresavimo numerį.
4. Spauskite OK norėdami patvirtinti.

Įjungti skambučių peradresavimą

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Net. Service** (Tinklo paslaugos) ir spauskite SELECT.
2. Su pereikite prie norimos skambučių peradresavimo parinkties (**Call Forward / Call Fwd Busy / Call Fwd UnAns** - Besąlyginis skambučių peradresavimas, Peradresavimas, kai užimta ir Peradresavimas, kai neatsiliepia) ir spauskite SELECT.
3. Spauskite SELECT norėdami įjungti skambučių peradresavimą.
4. Telefono numeris pasirinktai paslaugai bus surinktas.
5. Kai numeris surenkamas, spauskite norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Kai ši funkcija yra įjungta, priklausomai nuo jūsų pasirinkto nustatymo, įeinantys skambučiai bus peradresuojami jūsų pasirinktam numeriui.

SKAMBINIMAS

2. Vidaus ryšys užmezgamas iš karto, jei jūs turite tik 2 registruotus ragelius. Jei turite daugiau nei 2 ragelius, bus rodomi pasiekiamų ragelių numeriai. Su pasirinkite **All Handsets** ir spauskite SELECT norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite atitinkamą ragelį, kuriam norite skambinti ir tada spauskite SELECT. Ragelis, kuriam skambinate, pradeda skambėti.

Jei ragelis, kuriam peradresuojate, neatsiliepia, spauskite mygtuką norėdami grįžti į pokalbį.

3. Spauskite mygtuką ant antrojo ragelio norėdami atsilipti į peradresuotą skambutį, kad abu rageliai galėtų dalyvauti vidiniame pokalbyje.
4. Spauskite mygtuką ant pirmojo ragelio norėdami peradresuoti išorinį skambutį antrajam rageliui.

Perjungimas tarp vidinio ir išorinio pokalbio

1. Vieną kartą paspauskite mygtuką norėdami perjungti iš vidinio pokalbio į išorinį ar atvirkščiai.

Trišalis konferencinis pokalbis

Konferencinio pokalbio funkcija leidžia vieną išorinį pokalbį dalinti dviem rageliams (naudojantis vidaus ryšiu). Visi trys asmenys gali bendrauti vienu metu ir tam nereikalingas papildomų tinklo paslaugų naudojimas.

1. Spauskite norėdami sulaukyti išorinį skambutį ir pradėti vidinį ryšį (skambintojas jūsų nebegirdi).
2. Įspauskite , kad būtų parodyti vidiniams ryšiams pasiekiamų ragelių numeriai. Su pasirinkite **All Handsets** ir spauskite SELECT norėdami paskambinti visiems rageliams arba pasirinkite atitinkamą ragelį, kuriam norite skambinti, ir tada spauskite SELECT. Ragelis, kuriam skambinate, pradeda skambėti.
3. Spauskite mygtuką ant antrojo ragelio norėdami atsilipti į skambutį, kad abu rageliai galėtų dalyvauti pokalbyje.
4. Įspauskite mygtuką ant pirmojo ragelio dvi sekundes norėdami pradėti trišalį konferencinį pokalbį, tada **Conference** bus rodoma ekrane.

PATARIMAS. Jei konferencijos režimas yra aktyvuotas (žr. 41 puslapį), trišalis konferencinis pokalbis automatiškai pradėdamas, jei antras ragelis užima liniją tuo metu, kai jau vyksta pokalbis.

Laukiantis skambutis

Jei esate užsisakę laukiančio skambučio paslaugą, ausinėje pasigirs pyptelėjimas, informuojantis, kad jums yra antras įeinantis skambutis. Skambintojo numeris arba vardas bus rodomas, jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi, jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

Spauskite	Norėdami
+	Laikina sustabdyti dabartinį skambutį ir atsilipti į antrąjį.
+	Pabaigti dabartinį skambutį ir atsilipti į antrąjį.
+	Atmesti antrąjį skambutį ir tęsti dabartinį pokalbį.

SKAMBINIMAS

Kaip alternatyva, skambučio laukimo metu galite spausti  **OPTION**, kad pasirinktumėte **Accept & Hold**, **Accept & End** arba **Reject CW**. Kad patvirtintumėte, su  pasirinkite norimą variantą ir paspauskite  **OK**.

Aukščiau minėti veiksmai gali kiek skirtis priklausomai nuo jūsų naudojamo tinklo.

Skambintojo linijos identifikavimas

Skambintojo linijos identifikavimas (SLI) yra speciali paslauga, kurią galite užsisakyti pas savo tinklo operatorių. Jei esate užsisakę SLI paslaugą, ir skambintojas nėra įslaptinęs savo numerio, skambinančiojo numeris arba vardas (jei išsaugotas telefonų knygoje) bus rodomas telefonui skambant, kad jūs galėtumėte nuspręsti, ar norite atsilipti. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi, jei norite gauti daugiau informacijos apie šią paslaugą.

PAPILDOMI NUSTATYMAI

Konferencijos režimas

Kai konferencijos režimas yra įjungtas, jūs galite inicijuoti trijų šalių konferencinį pokalbį su antru rageliu, priregistruotu prie tos pačios stotelės, jei antrasis ragelis prisijungia prie linijos, kai jau vyksta pokalbis su išoriniu abonentu.

Pagal gamyklos nustatymus šis režimas yra išjungtas - **Off**.

Įjungti/ išjungti konferencijos režimą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Conference** (Konferencija) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pasirinkite **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

HD Garso režimas

HD Garso režimas yra unikali funkcija padaranti jūsų telefoninio pokalbio skambėjimą kaip realiame gyvenime. Kai įjungtas, **HD Garso** režimas labai tiksliai atkartoja visas pokalbio emocija, ir atrodo, kad pašnekovas stovi visai greta jūsų.

Įjungti/ išjungti HD Garso režimą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **HD Sound** (HD Garsas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pasirinkite **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.

Skambučio metu Jūs taip pat galite paspausti  **OPTION** ir pasirinkti **HD Sound On/ HD Sound Off**, taip įjungsite/ išjungsitė **HD Garso** režimą.

Kai skambučio metu **HD Garso** režimas yra įjungiamas, ekrane 2 sekundėms pasirodo užrašas **HD Sound On** ir lieka degti **HD Garso** ikona (žr. Skyrių "Ekranų piktogramos ir simboliai" esantį 8 psl.), rodanti, kad pokalbis vyksta **HD Garso** režime.

Kai skambučio metu **HD Garso** režimas yra išjungiamas, ekrane 2 sekundėms pasirodo užrašas **HD Sound Off** ir ekrane pasirodo paprasto pokalbio ikona (žr. Skyrių "Ekranų piktogramos ir simboliai" esantį 8 psl.), pakeičianti **HD Garso** ikoną, ir tai reiškia, kad pokalbis nebevyksta **HD Garso** režime.

Demonstracinis režimas

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Demo Mode** (Demonstracinis režimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Spauskite  **SELECT** norėdami pradėti Demonstracinį režimą. Demonstracinis režimas pradedamas.
3. Norėdami išeiti iš šio režimo spauskite .

PAPILDOMI NUSTATYMAI

Pakeisti PIN kodą

PIN kodas naudojamas, kai norite nustatyti skambučių draudimą, paprastą skambinimą arba priregistruoti/išregistruoti ragelį. Pradinis PIN kodas yra **0000**. PIN kodo ilgis yra keturi skaitmenys. PIN taip pat naudojamas jūsų ragelio nustatymų apsaugai. Jūsų ragelis parodys tam tikrą žinutę, kai PIN kodas bus reikalingas.

Pakeisti PIN kodą

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Change PIN** (Keisti PIN) ir spauskite **SELECT**.
2. Įveskite dabartinį PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Įvedami PIN kodo skaitmenys ekrane bus rodomi kaip žvaigždutės (*).

Jei įvedamas neteisingas PIN kodas, telefonas grįš į prieš tai buvusį meniu.

3. Įveskite naują PIN ir spauskite **OK**.
4. Įveskite naują PIN dar kartą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti PIN kodo pakeitimą. Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, žinutė **New PIN Stored** (Naujasis PIN išsaugotas) rodoma ekrane ir telefonas grįžta į prieš tai buvusį meniu.

Parametrų atkūrimas

Atkurti pradinis nustatymus

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Reset** (Atkurti) ir spauskite **SELECT**.
2. Su pereikite prie **Yes** (taip) ir spauskite **SELECT**. Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ragelio pradiniai parametrai atkuriami (žiūrėkite skyrelį "Pradiniai nustatymai" 15 puslapyje).

Pasveikinimo (WELCOME) ekranas bus rodomas po pradinių parametrų atkūrimo.


Automatinis numerio priedas

Maksimalus automatinio numerio priedo ilgis - 5 skaitmenys. Nustačius šį numerį, jis automatiškai bus renkamas kiekvieno renkamo numerio pradžioje.

Nustatyti automatinį numerio priedą

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Auto Prefix** (Automatinis numerio priedas) ir spauskite **SELECT**.
2. Paskutinis išsaugotas automatinis numerio priedas bus rodomas ekrane (jei toks buvo).
3. Įveskite numerį ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

TELEFONŲ KNYGA

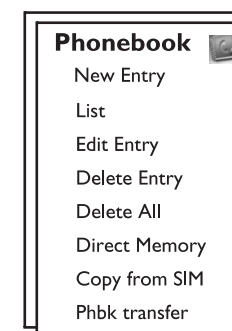

Jūsų ID937 gali išsaugoti iki 250 telefonų knygos įrašų, įskaitant 10 greito rinkimo numerių (iki). Kiekvienas telefonų knygos įrašas gali būti sudarytas iš 20 skaitmenų telefono numerio ir 14 simbolių vardo.

Kaip pasiekti telefonų knygą

1. Spauskite budėjimo režime arba spauskite **MENU**, su pereikite iki **Phonebook** (Telefonų knyga) ir paspauskite **SELECT**, su pereikite iki **List** (Rodyti sąrašą) ir tada spauskite **SELECT**.
2. Telefonų knygos įrašai bus rodomi abėcėlės tvarka.
3. Spauskite norėdami naršyti po telefonų knygą.

Norėdami peržiūrėti telefonų knygos įrašo informaciją, spauskite **VIEW**.

Norėdami skambinti numeriui iš telefonų knygos, pereikite iki reikalingo įrašo ir spauskite .

PATARIMAS. Vietoj naršymo sąraše naudojant mygtuką, spauskite mygtuką su pirmąja reikiamo įrašo raide. Pavyzdžiui, paspaudus jums bus rodomi įrašai prasidedantys raide A. Paspaudus dar kartą, bus rodomi įrašai, prasidedantys raide B ir t.t.

Išsaugoti kontaktą telefonų knygoje

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** norėdami patekti į **New Entry** (Naujas įrašas).
2. Įveskite kontakto vardą (ne daugiau kaip 14 simbolių) ir spauskite **OK**.
3. Įveskite telefono numerį (ne daugiau kaip 20 skaitmenų) ir spauskite **OK**.

TELEFONŲ KNYGA

4. Su  pasirinkite grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti.

Pasigirsta patvirtinimo tonas.

Jūs galite priskirti kontaktus tam tikroms pasirinktoms grupėms. Pavyzdžiui, **Group A** gali sudaryti jūsų kolegų telefonų numeriai. Jūs taip pat galite priskirti tam tikrą melodiją tai grupei (žiūrėkite "Grupės melodija" 38 puslapyje). Jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo paslaugą, jūs girdėsite pasirinktą melodiją visuomet, kai skambins kas nors iš grupės.

PATARIMAS. Jūs galite išsaugoti iki 250 telefonų knygos įrašų. Jūs negalėsite išsaugoti naujo įrašo, jei atmintis yra pilna. Tokiu atveju jums teks ištrinti vieną iš esamų įrašų ir atlaisvinti vietos naujam įrašui.

Redaguoti telefonų knygos įrašą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite iki **Phonebook** ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite iki **Edit Entry** (Redaguoti įrašą) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pereikite prie įrašo, kurį norite redaguoti ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **CLEAR** norėdami ištrinti po vieną raidę, pagedaguokite vardą ir spauskite  **OK**.
4. Spauskite  **CLEAR** norėdami ištrinti po vieną skaičių, pagedaguokite numerį ir spauskite  **OK**.
5. Su  pereikite norėdami pasirinkti grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Pasigirsta patvirtinimo tonas.

Ištrinti telefonų knygos įrašą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite iki **Phonebook** ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite iki **Delete Entry** (Ištrinti įrašą) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pereikite prie įrašo, kurį norite ištrinti ir spauskite  **SELECT**. Pasigirsta patvirtinimo tonas.
3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Pasigirsta patvirtinimo tonas.

Ištrinti visus telefonų knygos įrašus

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite iki **Phonebook** ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite iki **Delete All** (Ištrinti visus) ir spauskite  **SELECT**.
2. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Pasigirsta patvirtinimo tonas.

PAPILDOMI NUSTATYMAI

Priregistruoti papildomą ragelį

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką  ant pagrindinės stotelės 3 sekundes budėjimo režime. Stotelė pypeli, ir tai reiškia, kad ji paruošta registravimui. Po to visa procedūra turi būti atlikta per 1 minutę.

Per vieną minutę stotelė yra pasiruošusi priimti registraciją. Jei per 10 sekundžių nuo aktyvavimo joks mygtukas nepaspaudžiamas, procedūra nutraukiama.

2. Tuo pačiu metu, ant ragelio spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Registration** (Registravimas) ir spauskite  **SELECT**.
3. Su  pasirinkite stotelę, prie kurios norite priregistruoti, ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
4. Įveskite PIN kodą ir spauskite  **OK** norėdami pradėti registraciją.

Jei įvestas PIN kodas yra neteisingas, ekrane bus rodomas užrašas **Incorrect PIN** ir ragelis grįš į budėjimo režimą.

Bus girdimas pytelėjimas, patvirtinantis sėkmingą registraciją, ir ekranas grįš į budėjimo režimą.

Pasirinkti pagrindinę stotelę

Vienas ID937 ragelis gali būti priregistruotas prie 4 skirtingų ID937 stotelių. Pagal gamyklinius nustatymus, ragelis prisiregistruos prie stotelės **BASE 1**. Jei pasirinksite **Best Base** (Geriausia stotelė), ragelis prisiregistruos prie artimiausios stotelės.

Rankiniu būdu pasirinkti stotelę

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Select Base** (Pasirinkti stotelę) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pereikite pageidaujamą stotelę ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.
3. Ragelis pradės ieškoti pagrindinės stotelės. Jei pasirinktoji stotelė randama, girdimas patvirtinimo signalas.

Išregistravimas

Kaip išregistruoti ragelį

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Unregistration** (Išregistravimas) ir spauskite  **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą, kai prašoma, ir spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.
3. Iš sąrašo pasirinkite ragelį, kurį norite išregistruoti. Bus girdimas pytelėjimas patvirtinantis sėkmingą išregistravimą, o ekrane bus rodomas užrašas **Unregistered** (Išregistruota).

Jei per 15 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, išregistravimo procedūra bus nutraukta ir telefonas grįš į budėjimo režimą.

PAPILDOMI NUSTATYMAI

Paprastas skambinimas

Kai ši (Baby Call) funkcija yra įjungta, ji leidžia jums surinkti numerį bet kurio mygtuko paspaudimu. Ši funkcija yra labai naudinga norint lengvai pasiekti pagalbos tarnybas.

Jūs galite įvesti numerį iki 20 skaitmenų paprastam skambinimui.

Įjungti paprastą skambinimą

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Baby Call** (Paprastas skambinimas) ir spauskite **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Pradinis PIN kodas yra **0000**.

3. Spauskite **SELECT**, kad pasirinktumėte **Mode**.
4. Su pereikite prie **On** (Įjungta) ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Įveskite paprasto skambinimo numerį ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas.

Išjungti paprastą skambinimą

1. Paspauskite ir palaikykite **MENU** (jei paprasto skambinimo režimas yra įjungtas).
2. Su pereikite prie **Off** (Išjungta) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Pakeisti paprasto skambinimo numerį

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Baby Call** (Paprastas skambinimas) ir spauskite **SELECT**.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Pradinis PIN kodas yra **0000**.

3. Su pereikite prie **Numerio** ir spauskite **SELECT**.
4. Ekrane rodomas paskutinis išsaugotas paprasto skambinimo numeris (jei toks yra)
5. Įveskite naują Paprasto skambinimo numerį ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Registravimas

Toliau aprašyti veiksmai tinka ID937 rageliams. Jei jūs norėsite priregistruoti kitokį ragelį, veiksmai, kuriuos reikia atlikti, gali skirtis. Tokiu atveju kreipkitės į savo ragelio gamintoją dėl papildomos informacijos.

Papildomi rageliai turi būti priregistruoti prie pagrindinės stotelės prieš pradėdami jais naudotis. Prie vienos stotelės galite priregistruoti iki 6 ragelių.

PIN kodas reikalingas norint priregistruoti ar išregistruoti ragelius. Pradinis PIN kodas yra **0000**.

TELEFONŲ KNYGA

Nustatyti greito rinkimo numerius

Jūs galite nustatyti iki 10 greito rinkimo numerių (mygtukai nuo iki). Budėjimo režime paspaudus ir palaikius vieną iš mygtukų, priskirtas numeris bus renkamas automatiškai.

1. Spauskite **MENU**, su pereikite iki **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, su pereikite iki **Direct Memory** (Tiesioginė atmintis) ir spauskite **SELECT**.
2. Pasirinkite mygtuką (nuo **0** iki **9**) ir spauskite **VIEW**. Jei tam mygtukui yra priskirtas telefono numeris, tas numeris/vardas bus rodomas ekrane.
3. Jei pasirinktam mygtukui telefono numeris nėra priskirtas arba jeigu jūs norite pakeisti priskirtąjį numerį, spauskite **SELECT** ir spauskite **SELECT** dar kartą norėdami pasirinkti **Add** (Pridėti).
4. Su pereikite prie numerio, kurį norite išsaugoti kaip greito rinkimo numerį.
5. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Pasigirsta patvirtinimo tonas.


Ištrinti greito rinkimo numerį

1. Spauskite **MENU**, su pereikite iki **Phonebook** ir spauskite **SELECT**, su pereikite iki **Direct Memory** (Tiesioginė atmintis) ir spauskite **SELECT**.
2. Pasirinkite mygtuką (nuo **0** iki **9**) ir spauskite **VIEW**.
3. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Delete** (Trinti) ir tada spauskite .
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Pasigirsta patvirtinimo tonas.

Nukopijuoti SIM kortelės telefono knygos įrašus


Ši funkcija leidžia jums perkelti mobiliojo telefono SIM kortelės telefonų knygos įrašus į ragelį.

1. Nuimkite SIM kortelės dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

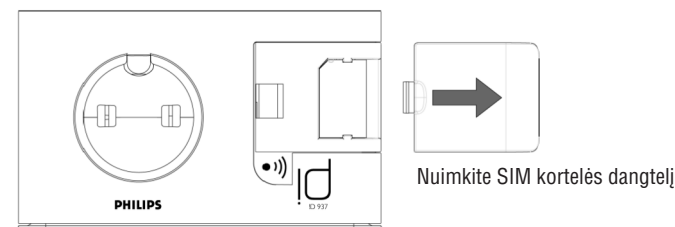

TELEFONŲ KNYGA

2. SIM kortelę (mikroschema žemyn) įkiškite tarp laikiklių.

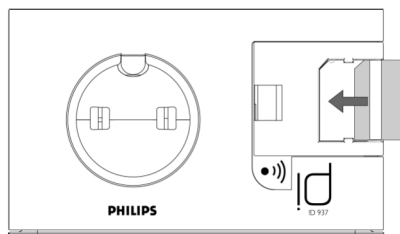

3. Ant pagrindinės stotelės atgal uždėkite SIM kortelės dangtelį.
4. Ragelyje spauskite MENU, su pereikite iki **Phonebook** ir spauskite SELECT, su pereikite iki **Copy from SIM** ir spauskite SELECT.
5. Su pereikite prie **Copy All** arba **Select Entry**. Jeigu pasirinksite **Copy All**, iš SIM kortelės į telefono knygą bus perkelti visi įrašai. Jeigu pasirinksite **Select Entry**, iš SIM kortelės galėsite pasirinkti norimus perrašyti numerius (gali būti, jog SIM kortelės įrašai nebus rodomi pagal alfabetą).
6. Spauskite SELECT norėdami patvirtinti.
7. Įveskite SIM kortelės PIN kodą (jei to prašoma). Kopijavimo procesas bus rodomas ekrane.
8. Žinutė **Transferred!** (Perkelta!) bus rodoma baigus sėkmingą perkėlimą.

Jūsų ragelis gali perskaityti įrašus iš standartinių SIM kortelių, įskaitant 3G SIM korteles. Jeigu ragelis nesugebės perskaityti įdėtos SIM kortelės, arba jei SIM kortelė bus neaptikta, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas **No SIM Card!** ir tada grįžtama į prieš tai buvusį meniu.

Jeigu SIM kortelėje esančio įrašo vardas visiškai sutaps su jau egzistuojančiu įrašu jūsų telefono knygoje, galėsite pasirinkti ar perrašyti naująjį įrašą ant senojo.

PATARIMAS. Bet kuriuo metu galite nutraukti procesą paspausdami CANCEL.

9. Dabar jau galite išimti SIM kortelę ir atgal uždėti dangtelį.

Perkelti telefonų knygą

Ši funkcija leidžia jums perkelti telefonų knygą iš vieno ragelio į kitą, kai yra bent 2 rageliai priregistruoti prie pagrindinės stotelės.

1. Spauskite MENU, su pereikite iki **Phonebook** ir spauskite SELECT, su pereikite iki **Phbk transfer** (Telefonų knygos perkėlimas) ir spauskite SELECT.
2. Su pereikite prie **Copy All** arba **Select Entry**. Jeigu pasirinksite **Copy All**, į pasirinktų ragelių telefono knygą bus perkelti visi įrašai, esantys šiame ragelyje. Jeigu telefonų knygoje esančio įrašo vardas visiškai sutaps su jau egzistuojančiu įrašu kito ragelio telefono knygoje, galėsite pasirinkti ar perrašyti naująjį įrašą ant senojo ar ne.

PAPILDOMI NUSTATYMAI

Nustatyti rinkimo režimą

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite SELECT, su pereikite prie **Dial Mode** (Rinkimo režimas) ir spauskite SELECT.
2. Su pereikite prie **Tone** arba **Pulse** ir spauskite SELECT norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Skambučių draudimas

Skambučių draudimo pagalba galite uždrausti kai kuriems rageliams skambinti tam tikrais numeriais. Jūs galite nustatyti iki keturių skaitmenų kombinacijas, kuriais prasidedantys numeriai bus draudžiami. Kiekviena kombinacija gali būti sudaryta daugiausiai iš keturių skaitmenų.

Įjungti/išjungti Skambučių draudimą

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite SELECT, su pereikite prie **Call Barring** (Skambučių draudimas) ir spauskite SELECT.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite OK norėdami patvirtinti.

Pradinis PIN kodas yra **0000**.

3. Spauskite SELECT norėdami patekti į **Barring Mode**.
4. Su pereikite prie **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite SELECT norėdami patvirtinti.

Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Redaguoti draudžiamus numerius


1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite SELECT, su pereikite prie **Call Barring** (Skambučių draudimas) ir spauskite SELECT.
2. Įveskite PIN kodą ir spauskite OK norėdami patvirtinti.

Pradinis PIN kodas yra **0000**.

3. Su pereikite prie **Barring Number** (Draudžiami numeriai) ir spauskite SELECT.
4. Pasirinkite vieną iš keturių numerių (**Number 1**, **Number 2**, **Number 3** arba **Number 4**) ir spauskite SELECT norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ne daugiau kaip keturis skaitmenis ir spauskite OK norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Jei bus renkamas draudžiamas numeris, skambutis nebus sujungtas. Kai taip nutinka, pasigirsta klaidos tonas ir telefonas grįžta į budėjimo režimą.

PAPILDOMI NUSTATYMAI

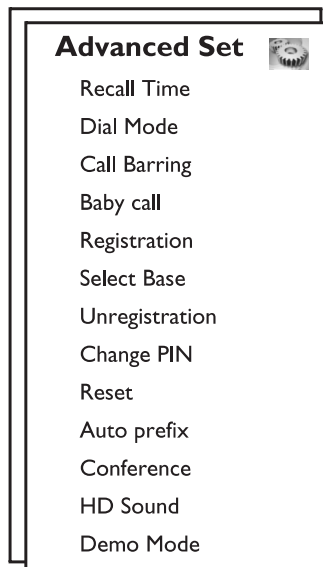

Reakcijos laikas

Reakcijos laikas (arba rinkimo atidėjimas) yra laikas, po kurio linija atjungiamas, paspaudus mygtuką. Jis gali būti nustatytas short (trumpas), medium (vidutinis) arba long (ilgas).

Nustatytoji reikšmė jūsų ID937 turėtų būti labiausiai tinkama jūsų šaliai, ir jūs neturėtumėte jos keisti.

Nustatyti reakcijos laiką

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Advanced Set** (Papildomi nustatymai) ir spauskite **SELECT**, tuomet spauskite **SELECT** norėdami pasirinkti **Recall Time** (Reakcijos laikas).
2. Pereikite norėdami pasirinkti tarp **Short** / **Medium** / **Long** (Trumpas / vidutinis / ilgas) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.

Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Šis nustatymas naudingas, kai naudojate tinklo paslaugomis. Naudojimas kai kuriomis funkcijomis, kurios įjungiamos naudojantis mygtukų kombinacijomis [+], [+], [+] (skambučių laukimas, skambučių peradresavimas) priklauso nuo reakcijos laiko. Prašome susisiekti su savo tinklo administratoriumi, jei norite gauti daugiau informacijos.

Rinkimo režimas

Gamykloje nustatyta rinkimo režimo reikšmė jūsų ID937 turėtų būti geriausiai tinkama jūsų šaliai ir todėl jūs neturėtumėte jos keisti. Yra du rinkimo režimai: **Tone** (Toninis) ir **Pulse** (Pulsinis).

TELEFONŲ KNYGA

Jeigu pasirinksite **Select Entry**, galėsite pasirinkti norimus perrašyti numerius. Jeigu telefonų knygoje esančio įrašo vardas visiškai sutaps su jau egzistuojančiu įrašu kito ragelio telefono knygoje, galėsite pasirinkti ar perrašyti naująjį įrašą ant senojo ar ne.

OVERWRITE? Bus rodoma pasirinktuose rageliuose, spauskite **YES**, jei norite perrašyti įrašą ant viršaus, arba **NO**, jei norite baigti.

3. Spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.
4. Ekrane bus rodomi numeriai ragelių, į kuriuos galima perkelti telefonų knygą. Jei yra daugiau nei du rageliai, su jais galite pasirinkti **All Handsets** arba su pasirinkti tam tikrą ragelį.

Pasirinktieji rageliai turi būti budėjimo arba ekrano užsklandos režime, kad telefono įrašai būtų sėkmingai perkelti.

5. Spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti. Kopijavimo procesas bus rodomas ekrane.
6. Žinutė **Completed!** (Baigta!) bus rodoma baigus sėkmingą perkėlimą.

PATARIMAS. Bet kuriuo metu galite nutraukti procesą paspausdami **BACK**. Šį procesą galite nutraukti tik iš pagrindinio ragelio, iš kurio ir perkeliate įrašus.

RYŠIŲ DUOMENYS

Ryšų duomenys (Call log) leidžia greitai pasiekti Call List (skambučių sąrašą), Answ. Machine (Autoatsakiklio) ir SMS sub-meniu. Skambučių sąrašas gali būti saugoma iki 30 paskutinių įeinančių skambučių įrašų. Jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo (SLI) paslaugą ir jei skambintojas nėra įslaptinęs savo numerio, jo vardas arba numeris bus rodomas kartu su skambučio data ir laiku. Skambučiai (praleisti ir priimti) yra rodomi chronologine tvarka, su naujausiu skambučiu viršuje. Kai ryšių duomenų sąrašas yra tuščias, ekrane rodoma List Empty (Sąrašas tuščias).

Jei esate užsisakę skambintojo linijos identifikavimo (SLI) paslaugą, Ryšių duomenyse (Call Log) nebus rodoma jokia informacija.

Kaip pasiekti ryšių duomenų sąrašą

1. Spauskite  budėjimo režime, su  pereikite ant **Call List** (skambučių sąrašo), **Answ. Machine** (Autoatsakiklio) ar SMS ir spauskite  **SELECT** norėdami patekti į atitinkamus sub-meniu.

Išsaugoti Skambučio duomenis telefonų knygoje

1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  **SELECT** norėdami pasirinkti **Call List** (Skambučių sąrašas), tada su  pasirinkite norimą įrašą ir paspauskite  **MENU**.
2. Spauskite  **SELECT**, kad išsaugotumėte įrašą.
3. Įveskite vardą ir spauskite  **OK**.
4. Jei reikia, pageduokite numerį ir spauskite  **OK**.
5. Su  pasirinkite grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite  **SELECT**.

Pasigirsta patvirtinimo tonas.

Ištrinti Skambučio duomenų įrašą

1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Call List** (Skambučių sąrašą), su  pasirinkite norimą įrašą ir paspauskite  **MENU**.
2. Su  pereikite prie **Delete entry** (Ištrinti įrašą) ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Pasigirsta patvirtinimo tonas.

Ištrinti visą Skambučio duomenų sąrašą

1. Spauskite  budėjimo režime, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Call List** (Skambučių sąrašą) ir paspauskite  **MENU**.
2. Su  pereikite prie **Delete All** (Ištrinti viską) ir spauskite  **SELECT**.
3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti. Pasigirsta patvirtinimo tonas.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Kaip aktyvuoti auklės režimą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pasirinkite **Babysit mode** (Auklės režimas) ir spauskite  **SELECT**.

Auklės režime visi mygtukai tampa neaktyvūs, išskyrus  **MENU** mygtuką. **Babysit mode** užrašas rodomas ekrane, kai ši funkcija yra aktyvuota ir tuo metu negalima naudotis tuo rageliu (negalima skambinti, priimti išorinių ar vidinių skambučių, gauti pranešimų ir t.t.).

2. Pasirinkite ragelį, kuriam norite skambinti, ir spauskite  **SELECT**.

Su pasirinktuoju rageliu galite atlikti visus norimus veiksmus (skambinti, priimti išorinių ar vidinių skambučių, gauti pranešimų ir t.t.).

Išjungti auklės režimą

1. Spauskite  **MENU**, pasirinkite **Off** (Išjungta) ir spauskite  **SELECT**.

Apšvietimo laikas

Apšvietimo laiko nustatymas

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Backlight Time** (Kalba) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite 20s, 40s, ar 60s ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas.

Apšvietimas įsijungs, kai bus priimamas skambutis, naujas pranešimas ir t.t. Pagal gamyklos nustatymus apšvietimas po įsijungimo veiks 20s.

Teminė spalva

Teminės spalvos nustatymas

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, su  pereikite prie **Theme Colour** (Kalba) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pasirinkite **Theme Colour 1**, **Theme Colour 2** ar **Theme Colour 3** ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Automatinis atsiliepimas

Ši funkcija leidžia jums paprastai atsilipti į skambutį tiesiog pakeliant ragelį nuo kroviklio. Pagal gamyklos nustatymus ši funkcija yra išjungta - **Off**, ir norint atsilipti jums dar reikia paspausti mygtuką.

Nustatyti automatinį atsiliepimą

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Auto Pick-up** (Automatinis atsiliepimas) ir spauskite **SELECT**.
2. Su pasirinkite **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite norėdami patvirtinti.
Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Automatinė pokalbio pabaiga

Ši funkcija leidžia jums paprastai pabaigti pokalbį tiesiog padedant ragelį ant kroviklio. Pagal nutylėjimą ši funkcija yra įjungta - **On**.

Nustatyti automatinę pokalbio pabaigą

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Auto Hang-up** (Automatinė pokalbio pabaiga) ir spauskite **SELECT**.
2. Su pasirinkite **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta) ir spauskite norėdami patvirtinti.
Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Kalba

Jūsų ID937 palaiko keletą skirtingų kalbų.

Kalbos nustatymas

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Language** (Kalba) ir spauskite **SELECT**.
2. Su pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.
Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Auklės režimas

Jūs turite turėti bent du registruotus ragelius norėdami naudotis šia funkcija (žiūrėkite skyrelį "Priregistruoti papildomą ragelį" 45 puslapyje).

Ši funkcija leidžia jums girdėti, kas dedasi kitame kambaryje, pvz. kūdikio. Padėkite ragelį kambaryje, kurį norite stebėti. Jie garso lygis tame kambaryje viršys tam tikrą ribą, ragelis automatiškai paskambins kitam rageliui, priregistruotam prie tos pačios stotelės.

Norėdami naudotis auklės režimu, jūs turite aktyvuoti jį (pvz., pirmame ragelyje) ir įvesti numerį, kuriam jis turėtų skambinti (pvz., antrojo ragelio), kai stebimame kambaryje kyla triukšmas. Padėkite ragelį, kuriame nustatėte auklės režimą kambaryje, kurį norite stebėti. Jei triukšmo lygis tame kambaryje viršys tam tikrą ribą, jis automatiškai paskambins antrajam rageliui.

RYŠIŲ DUOMENYS

Kaip pasiekti rinktų numerių sąrašą

1. Spauskite **REDIAL** budėjimo režime ir su naršykite po įrašus.

Peržiūrėti rinktų numerių sąrašo įrašo informaciją

1. Spauskite **REDIAL** budėjimo režime ir su pasirinkite norimą įrašą.
2. Spauskite **MENU** ir tada **SELECT** norėdami pasirinkti **View** (Peržiūrėti).

Išsaugoti rinktų numerių sąrašo įrašą telefonų knygoje

1. Spauskite **REDIAL** budėjimo režime ir pasirinkite norimą įrašą.
2. Spauskite **MENU**, su pasirinkite **Save number** ir spauskite **SELECT**.
3. Įveskite vardą ir spauskite **OK**.
4. Jei reikia, pagedaguokite numerį ir spauskite **OK**.
5. Su pasirinkite grupę (<No Group>, <Group A>, <Group B>, <Group C>) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti. Pasigirsta patvirtinimo tonas.


Ištrinti rinktų numerių sąrašo įrašą

1. Spauskite **REDIAL** budėjimo režime ir pasirinkite norimą įrašą.
2. Spauskite **MENU**, su pasirinkite **Delete** ir spauskite **SELECT**.
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
Pasigirsta patvirtinimo tonas.

Ištrinti visą ryšių duomenų sąrašą

1. Spauskite **REDIAL** budėjimo režime.
2. Spauskite **MENU**, su pasirinkite **Delete All** ir spauskite **SELECT**.
3. Spauskite **OK** dar kartą norėdami patvirtinti.
Pasigirsta patvirtinimo tonas.

LAIKRODIS IR ŽADINTUVAS

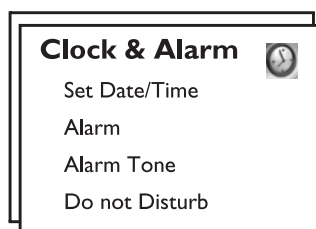

Nustatyti datą ir laiką

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **SELECT**, spauskite **SELECT** dar kartą norėdami Nustatyti datą ir laiką.

2. Įveskite dabartinį laiką (VV:MM) ir datą (DD/MM/MMMM) ir spauskite **OK**.

Datą įveskite šiuo formatu: diena/ mėnuo/ metai, o laiką - 24 valandų formatu.

3. Pasigirsta patvirtinimo tonas ir telefonas grįš į **Clock & Alarm** meniu.

Nustačius datą ir laiką, nustatymai bus išsaugomi net keičiant baterijas ar dingus elektrai.

Nustatyti žadintuvą

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Alarm** (Žadintuvas) ir spauskite **SELECT**.

2. Su pereikite prie **Off**, **On Once** arba **On Daily** (Išjungtas, Skambės vieną kartą, Skambės kasdien) ir spauskite **SELECT**.

3. Jei pasirinkote **On Once** arba **On Daily**, įveskite žadintuvo laiką ir spauskite **OK**.
Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Žadintuvas skambės ir piktograma mirksės vieną minutę atėjus žadintuvo laikui. Norėdami nutildyti žadintuvą, tiesiog paspauskite bet kurį ragelio mygtuką.

Žadintuvo tonas

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Alarm Tone** (Žadintuvo tonas) ir spauskite **SELECT**.

2. Su pereikite prie norimo tono (**Melody 1**, **Melody 2**, **Melody 3**), norėdami jį išklausti.

3. Spauskite **SELECT** norėdami nustatyti toną.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Fono paveikslėlis

Ši funkcija leidžia jums pasirinkti fono paveikslėlį, kuris bus rodomas budėjimo režime. Jūsų telefone yra 6 fono paveikslėliai. Šeštasis fono paveikslėlis yra tuščias. Žiūrėkite skyrelį "Pradiniai nustatymai" 15 puslapyje norėdami sužinoti, koks yra Pradinis fono paveikslėlis.



Nustatyti fono paveikslėlį

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Wallpaper** (Fono paveikslėlis) ir spauskite **SELECT**.

2. Su pasirinkite norimą fono paveikslėlį ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.
Patvirtinimo pytelėjimas bus girdimas ir ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Kontrastas

Jūs galite pasirinkti iš trijų kontrasto lygių (**Level 1**, **Level 2** ar **Level 3**). Numatytasis kontrasto nustatymas yra **Level 2**.

Nustatyti kontrastą

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Contrast** (Kontrastas) ir spauskite **SELECT**.

2. Su pereikite prie pageidaujamo kontrasto lygio (**Level 1**, **Level 2** arba **Level 3**) ir spauskite **SELECT** norėdami patvirtinti.
Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Ragelio pavadinimas

Jūs galite keisti ragelio pavadinimą ir nustatyti, kad jis būtų rodomas budėjimo režime. Pradinis jūsų ragelio pavadinimas yra PHILIPS.

Pervadinti ragelį

1. Spauskite **MENU**, su pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite **SELECT**, su pereikite prie **Handset Name** (Ragelio pavadinimas) ir spauskite **SELECT**.

2. Pakeiskite ragelio pavadinimą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Maksimalus ragelio pavadinimo ilgis yra 14 simbolių, o pradinis pavadinimas - PHILIPS.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Grupės melodija

Norėdami naudotis šia funkcija, jūs turite užsisakyti skambintojo linijos identifikavimo paslaugą. Žiūrėkite skyrelį "Skambintojo linijos identifikavimas" 20 puslapyje.

Šis meniu leidžia jums pasirinkti melodiją, kuri skambės, kai skambins kontaktas iš išorės, kurio vardą esate išsaugoję telefonų knygoje ir priskyrę tam tikrai grupei. Jūs galite susieti vieną melodiją vienai grupei.

Jūs galite nustatyti tris telefonų knygos kontaktų grupes (Group A, B, C). Kiekvienai grupei galite priskirti unikalią melodiją.

Nustatyti grupės melodiją

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), su  pasirinkite **Group Melody** (Grupės melodija) ir spauskite  **SELECT**.
2. Su  pereikite prie grupės, kuriai norite nustatyti melodiją ir spauskite  **SELECT**.
3. Su  pereikite prie pageidaujamos melodijos ir perklausykite ją.
4. Spauskite  **SELECT** norėdami nustatyti grupės melodiją. Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Klaviatūros tonas

Paspaudus klavišą pasigirsta pytelėjimas. Jūs galite įjungti ar išjungti šį pypsėjimą. Pagal gamyklos nustatymus, klaviatūros tonas yra įjungtas - **On**.

Klaviatūros tono įjungimas/išjungimas

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite  **SELECT**, spauskite  **SELECT** norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), su  pasirinkite **Key Beep** (Klaviatūros tonai) ir spauskite  **SELECT**.
2. Pasirinkite  tarp **On** (Įjungti) ir **Off** (Išjungti) ir spauskite  **SELECT** norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pytelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

LAIKRODIS IR ŽADINTUVAS

Tylos režimas

Ši funkcija veikia tik, jei turite skambintojo linijos identifikavimo galimybę. Kai Tylos (Do not Disturb) režimas yra įjungtas, telefonas skambės tik skambinant iš jūsų leidžiamų numerių grupių. Visais kitais atvejais telefono ekrane bus rodomas įeinančio skambučio simbolis arba užsidegs ekrano apšvietimas, bet telefonas neskambės. Jeigu autotatsakiklis yra įjungtas, jis atsilieps į skambučius ir priims jų paliekamus pranešimus.

Įjungti/išjungti Tylos režimą

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, su  pasirinkite **Do not Disturb** ir paspauskite  **SELECT**.
2. Dar kartą spauskite  **SELECT**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
3. Su  pereikite prie **Off** (išjungti) arba **On** (įjungti).
4. Spauskite  **SELECT**, kad viską patvirtintumėte.

Pagal gamyklinius nustatymus Tylos režimas yra išjungtas.

Nustatyti Tylos režimo dieną

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, su  pasirinkite **Do not Disturb** ir paspauskite  **SELECT**, tada su  pasirinkite **Set Day** ir paspauskite  **SELECT**.
2. Su  pasirinkite norimą variantą (**All Week** - visą savaitę, **Weekday** - darbo dieną, **Monday** - pirmadienį, **Tuesday** - antradienį... ar **Sunday** - sekmadienį) ir spauskite  **SELECT**.
3. Jei pasirinkote **All Week** - visą savaitę arba **Weekday** - darbo dieną, patvirtinimui dar kartą  **SELECT**.
4. Jei pasirinkote **Monday** - pirmadienį, **Tuesday** - antradienį... ar **Sunday** - sekmadienį, eilutės pradžioje bus uždėta varnelė "✓", pažyminti jūsų pasirinkimą. Jūs galite pasirinkti ir daugiau nei vieną dieną.
5. Pažymėjimus norimus pasirinkimus su  pereikite ant **OK** ir patirtinimui paspauskite  **SELECT**, o ekranas grįš į prieš tai buvusį meniu.

Nustatyti Tylos režimo laiką

1. Spauskite  **MENU**, su  pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite  **SELECT**, su  pasirinkite **Do not Disturb** ir paspauskite  **SELECT**, tada su  pasirinkite **Set Time** ir paspauskite  **SELECT**.
2. Įveskite Tylos režimo veikimo **Start time** - pradžios laiką ir **Stop time** - pabaigos laiką.
3. Spauskite  **OK** norėdami patvirtinti.

Pagal gamyklinius nustatymus Start time - pradžios laikas yra 00:00, o Stop time - pabaigos laikas yra 00:00.

LAIKRODIS IR ŽADINTUVAS

Nustatyti leidžiamus skambėti numerius

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Clock & Alarm** (Laikrodis ir žadintuvas) ir spauskite SELECT, su pasirinkite **Do not Disturb** ir paspauskite SELECT, tada su pasirinkite **Allowed caller** ir paspauskite SELECT.
2. Pasirinkite norimą numerių grupę (**Standard**, **Group A**, **Group B** ar **Group C**).
3. Spauskite OK norėdami patvirtinti.

Pagal gamyklinius nustatymus jokios grupės negalima pasirinkti, jei Tylos režimas yra išjungtas.

ASMENINIAI NUSTATYMAI

Personal Set

Handset Tones
Wallpaper
Contrast
Handset Name
Auto Pick-up
Auto Hang-up
Language
Babysit Mode
Backlight Time
Theme Colour

Ragelio tonai

Skambučio garsumas

Jūs galite pasirinkti iš penkių garsumo lygių (**Silence** - Begarsis, **Low** - Tylus, **Medium** - Vidutinis, **High** - Garsus ir **Progressive** - Garsėjantis). Nustatytas lygis yra **Medium** - Vidutinis.

Garsumo nustatymas

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite SELECT, spauskite SELECT norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai) ir spauskite SELECT dar kartą norėdami pasirinkti **Ring Volume** (Skambučio garsumas).
2. Su pereikite prie pageidaujamo garsumo lygio ir spauskite norėdami patvirtinti. Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.

Kai **Silence** (Begarsis) režimas aktyvuojamas, piktograma rodoma ekrane.

ĮSPĖJIMAS. Kai ragelis skamba, nelaikykite jo per arti prie ausies, nes skambučio garsas gali pakenkti jūsų klausai.

Skambučio tonas

Jūs galite pasirinkti iš 16 skambėjimo tonų.

Nustatyti skambučio melodiją

1. Spauskite MENU, su pereikite prie **Personal Set** (Asmeniniai nustatymai) ir spauskite SELECT, spauskite SELECT norėdami patekti į **Handset Tones** (Ragelio tonai), su pasirinkite **Ring Melody** (Skambučio melodija) ir spauskite SELECT.
2. Su pereikite prie pageidaujamos melodijos ir perklausykite ją.
3. Spauskite SELECT norėdami nustatyti skambučio toną. Bus girdimas patvirtinimo pyptelėjimas, o ekranas rodo prieš tai buvusį meniu.