


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą:
www.philips.com/welcome

MCM 207/12

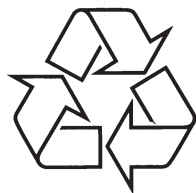

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos viršaus/ dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes tokiu būdu galite pažeisti garantiją.

Jeigu naudodamiesi šiuo įrenginiu susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Neira maitinimo

- Įsitinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra prijungtas teisingai.
- Įsitinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Neira garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Įsitinkite, jog garsiakalbiai yra prijungti teisingai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti "apnuoginti" garsiakalbių laidų galai.

Susimaišę kairysis ir dešinysis garso išvesties kanalai

- Patikrinkite garsiakalbių sujungimus ir poziciją.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, Jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungia į budėjimo režimą.

Neveikia kasečių įrašinėjimas/grojimas.

- Išvalykite kasečių dėką, žiūrėkite skyrių "Priežiūra".
- Įrašymui naudokite tik normal (IEC I) tipo kasetes.
- Skydelių vietoje užklijuokite lipnios juostos.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Netinkamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Sistema neranda disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo linzės nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti diskus arba tinkamo formato diskus.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba vaizdajuosčių grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.
- Bandykite prijungti lauko FM anteną.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.


TURINYS

1 Svarbi informacija	4	7 Garso nustatymai	16
Saugumas	4	Garsumo lygio reguliavimas	16
Įspėjimas dėl klausymosi garso	5	Garso efektų pasirinkimas	16
2 Jūsų produktas	7	Žemų dažnių sustiprinimas	16
Pristatymas	7	Garso užtildymas	16
Ką rasite dėžutėje	7	8 Įrašymas	17
Pagrindinio įrenginio apžvalga	7	Įrašykite iš CD disko į kasetę	17
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	9	Disko ištraukos įrašymas į kasetę	17
3 Pradžia	11	Radio įrašymas į kasetę	17
Garsiakalbių prijungimas	11	Įrašymas iš USB į kasetę	17
Maitinimo prijungimas	11	Įrašymas iš išorinio įrenginio į kasetę	17
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą ..	11	9 Kitos Jūsų mikrosistemos galimybės	18
Laikrodžio nustatymas	12	Išjungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas	18
Įjungimas	12	Žadintuvo nustatymas	18
4 Grojimas	13	Klausymas per ausines	18
Disko grojimas	13	10 Informacija apie įrenginį	19
Grojimas iš USB įrenginio	13	Techniniai duomenys	19
Kasetės grojimas	13	Palaukiami MP3 diskų formatai	20
Grojimas iš papildomai prijungto išorinio įrenginio	13	Informacija apie USB grojimą	20
5 Grojimo funkcijos	14	Priežiūra	20
Pakartotinas ir atsitiktinis grojimas	14	11 Problemų sprendimas	22
Takelių programavimas	14		
Informacija apie grojimą	14		
6 Radijo klausymas	15		
Radio stoties suradimas	15		
Automatinis radijo stočių nustatymas	15		
Rankinis radijo stočių nustatymas	15		
Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas	15		

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Svarbios saugumo instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
 2. Neišmeskite šių instrukcijų.
 3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
 4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
 5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
 6. Valykite įrenginį tik sausa medžiaga.
 7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
 8. Nestatykite įrenginio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
 9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
 10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
 11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
- 
12. Atjunkite įrenginį nuo elektros šaltinio per audras su žaibu bei ilgai nenaudojant įrenginio.
 13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos Jums reikės visais atvejais: kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

14. DĖMESIO – baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsugotumėte baterijas nuo nukentėjimo:

- Baterijas įdėkite teisingai pagal “+” ir “-” polių ženklus.
- Nemaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų ar anglies ir šarminių baterijų).
- Jei įrenginio ilgą laiką nenaudosite, išimkite baterijas.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.

15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.

16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vazų su vandeniu ir pan).

17. Jei atjungimui naudojamas pagrindinis maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, tuomet jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet kokių metu.




Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį ir taip atjungti maitinimą.

... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Galvučių ir juostos takų valymas

- Norėdami užtikrinti gerą garso ir įrašymo kokybę, nuvalykite galvutes A, suktukus B ir spaudimo ratuką C kaskart po 50 valandų kasečių grojimo.

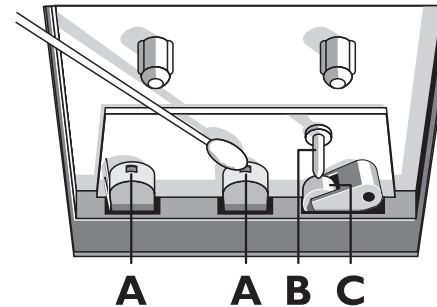

- Naudokite valymo skystyje arba alkoholyje lengvai sudrėkintą vatą.
- Taip pat galite išvalyti galvutes naudodami valomąsias kasetes.

Galvučių išmagnetinimas

- Naudokite išmagnetinančią kasetę, kuria galite įsigyti iš tiekėjų.

... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet
- Maksimalus antraščių skaičius: 512 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Tinkami bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintantys bitų dažniai

Informacija apie USB grojimą

Tinkami USB įrenginiai:

- USB "flash" atmintis (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB "flash" grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, norint, kad atminties kortelės veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 arba ankstesnis
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- "ID3 tag" v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas "Unicode UTF8" formatu (maksimalus ilgis: 128 baitų).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz., "Word" dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM garso failai.

- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai įrašyti "Lossless" formatu.


Priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą medžiagą lengvai sudrėkintą silpname valiklyje. Nenaudokite skysčių, turinčių alkoholio, spirito, amoniako ar aštrių dalelių.

Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus.

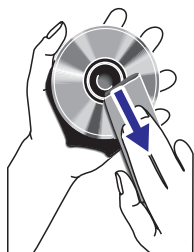

- Nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzolas, kitų valiklių, arba antistatinių purškiklių skirtų analoginiams įrašams (plokštelėms).

CD lizės valymas

- Po ilgo naudojimo dulksės ir purvas gali susikaupti ant disko lizės. Norėdami užtikrinti gerą garso kokybę, nuvalykite lizę su PHILIPS CD Lens valikliu arba bet koku kitu tam skirtu valikliu. Sekite instrukcijas, pateiktas su valikliais.

... SVARBI INFORMACIJA

Įspėjimas

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Electronics yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, tame tarpe kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Medžiagos grojimas ir įrašymas gali reikalauti sutikimo. Daugiau informacijos šiuose dokumentuose: Autorinių teisių aktas 1956 ir Atlikėjų apsaugos aktai nuo 1958 iki 1972.

Šis įrenginys yra šios klasės:

**1 KLASĖS
LAZERINIS ĮRENGINYS**



Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir priedus, kurie gali būti perdirbti ir naudojami dar kartą.



Kai pamatote perbrauktos šiukšliadėžės simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka 2002/96/EC Europos Direktyvą.

Prašome pasidomėti apie vietines atskirų elektrinių ir elektroninių produktų išmetimo taisykles.

Prašome laikytis vietinių taisyklių ir neišmesti senų įrenginių kartu su buitinėmis atliekomis. Taisyklingas jūsų senojo produkto išmetimas padės apsaugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra galvaniniai elementai, kurie pagaminti pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC. Tai reiškia, jog jie negali būti išmetami kartu su kitomis šiukšlėmis. Pasidomėkite apie galvaninių elementų išmetimo sistemą. Teisingas jų išmetimas padeda išvengti neigiamo poveikio gamtai ir žmogaus sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną, išplečiamą polistirolą bei polietilena.

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Pastaba

- Įrenginio techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia2 X 5W RMS
 Dažnis.....60 Hz – 16 kHz, +/- 3dB
 Signalo ir triukšmo santykis >62 dB

Diskas

Lazerio tipasSemikonduktorius
 Disko diametras12cm/8cm
 Tinkami diskaiCD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
 Audio DAC.....24Bitai/ 44.1kHz
 Bendrieji trukdžiai<1 %
 Dažnis60Hz – 16kHz
 S/N Santykis>62dBA

Radijo imtuvas

Radijo dažnis.....FM: 87.5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602kHz
 Tinklelis.....50kHz (FM); 9 kHz (MW)
 Bendrieji harmoniniai trukdžiai<3%
 Signalo ir triukšmo santykis >50 dB

Kasečių grotuvas

Dažnis125 – 1800 Hz (8 dB)
 - Normali juosta (type 1)
 Signalo ir triukšmo santykis40 dBA
 - Normali juosta (type I)
 "Wow and flutter"< 0.4% JIS

Garsiakalbiai

Garsiakalbio varža4ohm

Bendra informacija

MaitinimasModelis: GFP181T- 1512 arba GFP181DA-1512-1
 Įvestis: AC100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0.35A;
 Išvestis: DC15 V, 1.2A

Energijos suvartojimas veikimo metu26 W
 Energijos suvartojimas budėjimo režime<4 W
 Išmatavimai

- Pagrindinis įrenginys (P x A x G).....152 x228 x 222 mm
- Garsiakalbiai (P x A x G)146 x 232 x 140 mm
- Svoris
- Su pakuote6.6 kg
- Pagrindinis įrenginys1.95 kg
- Garsiakalbiai2 x 1.2 kg

9. KITOS JŪSŲ MIKROSISTEMOS GALIMYBĖS

Išjungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Šis įrenginys gali automatiškai išsijungti nustatytu laiku.

1. Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.
↳ Po nustatyto laiko sistema išsijungs ir ekrane degs „z“ ikona.

Norėdami išjungti išsijungimo (“sleep”) funkciją

1. Kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** kol ekrane bus rodoma “SLP OFF” (išjungta).
↳ Kei funkcija bus išjungta, „z“ ikona iš ekranėlio pranyks.



Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Nustatytu laiku gali pradėti groti diskas, radijas arba USB šaltinis.

1. Įsitikinkite, jog laikas įrenginyje yra nustatytas teisingai.
2. Budėjimo režime spauskite ir ilgiau kaip 2 sekundės nuspaudę laikykite **SLEEP/TIMER** mygtuką .
3. Pakartotinai spauskite **CD, TUNER** ar **USB/MP3 LINK** ir pasirinkite šaltinį (diskas, radijas ar USB).
4. Spauskite **SLEEP/TIMER**, norėdami patvirtinti.
↳ Ekrane išvysite mirksinčius valandų skaičius.
5. Pakartotinai spauskite **VOL +/-** ir nustatykite norimą laiką.
6. Spauskite **SLEEP/TIMER**, norėdami patvirtinti.
↳ Ekrane išvysite mirksinčius minučių skaičius.

7. Pakartotinai spauskite **VOL +/-** ir nustatykite norimą laiką.
8. Spauskite **SLEEP/TIMER**, norėdami patvirtinti.
↳ Įsijungimo laikmatis (angl. Timer) yra nustatytas ir aktyvuotas.

Norėdami išjungti ar vėl įjungti žadintuvą

1. Budėjimo režime pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.
↳ Jeigu žadintuvas yra įjungtas, ekrane bus rodoma  ikonėlė.
↳ Jeigu žadintuvas yra išjungtas, ekrane rodoma  ikonėlė išnyks.

Patarimas

- Jeigu pasirinktas CD/USB režimas, bet nebus įdėtas diskas ar nebus prijungtas USB įrenginys, automatiškai įsijungs radijo režimas.

Klausymas per ausines

1. Prijunkite ausines prie  lizdo, esančio šiame įrenginyje.

2. JŪSŲ MIKROSISTEMA

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite mėgautis muzikos grojimu iš diskų, kasečių, išorinių įrenginių ir klausytis įvairių radijo stočių.

Įrenginys turi kelis garso efektus, kurie praturtina bei pagyvina garsą, t.y. Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas) bei Dynamic Bass Boost (DBB) (dinaminis žemų dažnių didinimas).

Kai įjungsite įrašymo funkciją iš disko į kasetę, įrenginys pradės automatiškai groti diską.

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais duomenų formatais:



Pastaba


- Plokštelę, nurodančią įrenginio tipą, rasite galinėje sistemos dalyje.


Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar dėžutėje radote visus išvardintus elementus:

- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo adapteris
- Garsiakalbiai x 2
- Nuotolinio valdymo pultas

Pagrindinio įrenginio apžvalga

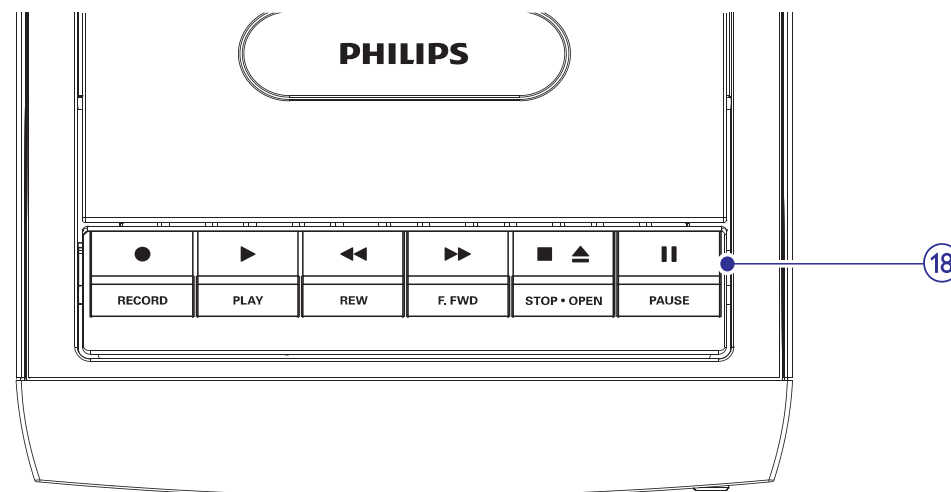

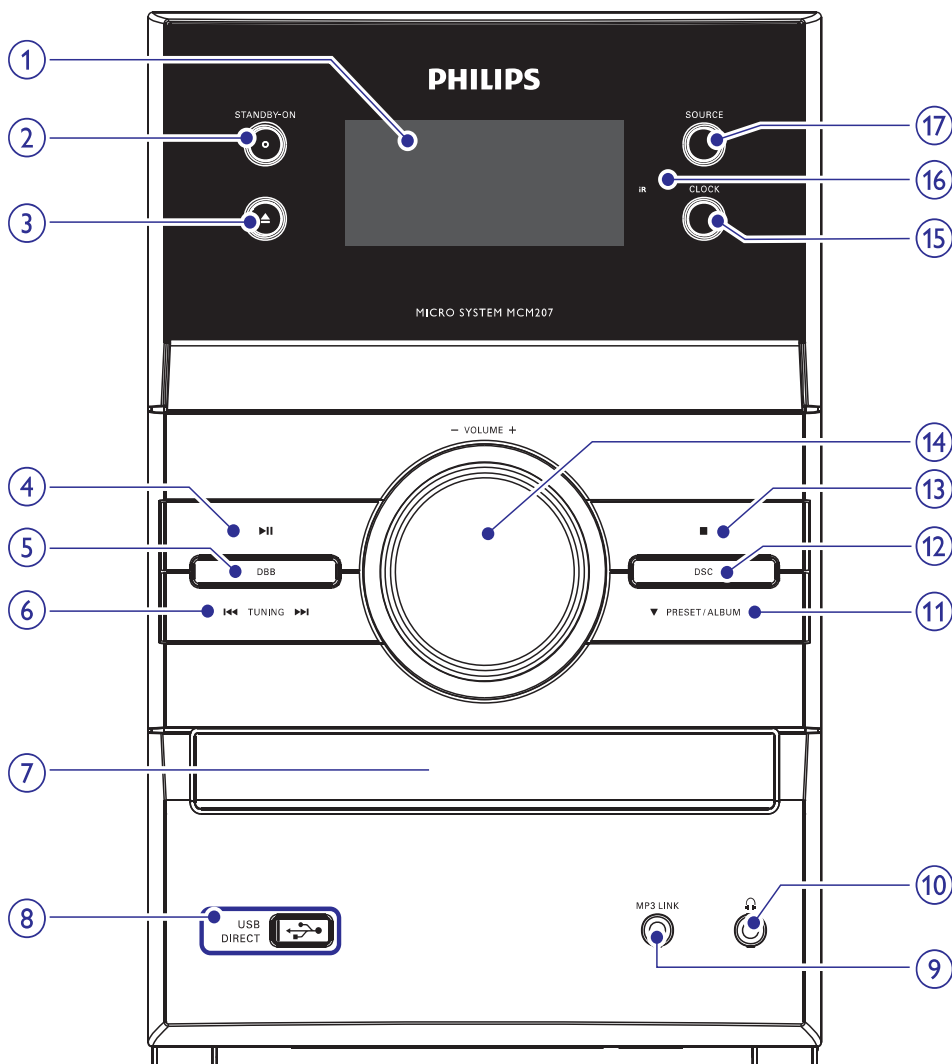

1. Ekranėlis

- Rodo dabartinę būseną.

2. STANDBY-ON

- Įjungia garso sistemą arba perjungia įrenginį į budėjimo režimą.

3. ▲

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

4. ►►

- Pradėti arba laikinai sustabdyti grojimą.

5. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

6. TUNNING ◀◀ / ▶▶

- Eiti prie buvusio/sekančio takelio.
- Rasti radijo stotį.
- Greita paieška takelyje.

7. Diskų dėklas

Pastaba

- Įrašymui naudokite tik "normal" (IEC tipo) kasetes, kuriose apsauginė sklendė yra nesulaužyta.

Patarimas

- Kasetės įrašymo arba grojimo metu Jūs negalėsite keisti garso šaltinio.
- Geriausias įrašymo lygis nustatomas automatiškai. Garsumo arba garso efektų keitimas neturi įtakos įrašymui.

Pastaba

- Įrašyto garso kokybė priklauso nuo šaltinio bei naudojamos kasetės.

Įrašykite iš CD disko į kasetę

1. Pasirinkite diskų šaltinį spausdami **CD**.
2. Įdėkite diską.
3. Atidarykite kasetėčių dėklo dangtelį.
4. Spauskite **▲** mygtuką, kad atidarykite kasetėčių dėklą.
5. Įdėkite kasetę.
6. Spauskite **●** mygtuką, kad pradėtumėte įrašinėti.
 - ↳ Disko grojimas prasidės automatiškai nuo jo pradžios.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl grąžinti grojimą, spauskite **◄**.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **▲**.

Disko ištraukos įrašymas į kasetę

1. Disko grojimo metu spauskite ir laikykite **◄◄ / ►►**, kad pradėtumėte paiešką, tada atleiskite mygtuką.
 - Jeigu norite pasirinkti takelį, spauskite **◄◄ / ►►**.
2. Spauskite **►►**, kad laikinai sustabdytumėte disko grojimą (pauzė).
3. Spauskite **●** mygtuką, kad pradėtumėte įrašinėti.
 - ↳ Įprastinis disko grojimas prasidės automatiškai.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl grąžinti grojimą, spauskite **◄**.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **▲**.

Radio įrašymas į kasetę

1. Įjunkite norimą radijo stotį.
2. Atidarykite kasetėčių dėklo dangtelį.
3. Spauskite **▲** mygtuką, kad atidarykite kasetėčių dėklą.
4. Įdėkite kasetę.
5. Spauskite **●** mygtuką, kad pradėtumėte įrašinėti.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl grąžinti grojimą, spauskite **◄**.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **▲**.

Įrašymas iš USB į kasetę

1. Pakartotinai spausdami mygtukus **USB/MP3 LINK** pasirinkite USB šaltinį.
2. Prijunkite USB įrenginį.
3. Atidarykite kasetėčių dėklo dangtelį.
4. Spauskite **▲** mygtuką, kad atidarykite kasetėčių dėklą.
5. Įdėkite kasetę.
6. Pradėkite groti USB įrenginyje ir tuomet paspauskite **●** mygtuką, kad prasidėtų įrašymas.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl grąžinti grojimą, spauskite **◄**.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **▲**.

Įrašymas iš išorinio įrenginio į kasetę

1. Pakartotinai spausdami mygtukus **USB/MP3 LINK** pasirinkite išorinį garso šaltinį.
2. Prijunkite išorinį audio įrenginį.
3. Atidarykite kasetėčių dėklo dangtelį.
4. Spauskite **▲** mygtuką, kad atidarykite kasetėčių dėklą.
5. Įdėkite kasetę.
6. Pradėkite groti išoriniame įrenginyje ir tuomet paspauskite **●** mygtuką, kad prasidėtų įrašymas.
 - Jeigu norite padaryti pauzę arba vėl grąžinti grojimą, spauskite **◄**.
 - Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite **▲**.

7. GARSO NUSTATYMAI

Garsumo lygio reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL+/-** mygtuką, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumo lygį.

Garso efektų pasirinkimas

1. Grojimo metu kelis kartus spauskite **DSC** mygtuką, kad pasirinktumėte:
 - [POP] (pop muzika)
 - [JAZZ] (džiazas)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [ROCK] (rokas)

Žemų dažnių sustiprinimas

1. Grojimo metu spauskite **DBB** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte dinamiškąjį žemų dažnių sustiprinimą.
 - ↳ Jei DBB režimas aktyvuotas, ekrane užsidegs užrašas [DBB].

Garso užtildymas

1. Grojimo metu spauskite **☒** mygtuką, kad laikinai užtildytumėte/grąžintumėte garsą.

... JŪSŲ MIKROSISTEMA

8.

- Lizdas, skirtas USB įrenginiui.

9. MP3 LINK

- Papildomo išorinio audio įrenginio prijungimo lizdas.

10.

- Ausinių prijungimo lizdas.

11. PRESET/ALBUM ▲ ▼

- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pasirinkti kitą/buvusį albumą.

12. DSC

- Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus

13.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programavimą.

14. VOLUME +/-

- Garsumo reguliavimas.
- Laikrodžio reguliavimas.

15. CLOCK






- Laikrodžio nustatymas.
- Laikrodžio peržiūra.

16. Nuotolinio valdymo pulto sensorius


17. SOURCE

- Pasirinkite norimą šaltinį.

18. Tape control

-  Pradėti įrašinėti.
-  Pradėti groti kasetę.
-  Greitas kasetės pasukimas pirmyn/atgal.
-  Sustabdyti kasetės grojimą arba atidaryti kasetės dėklą dureles.
-  Laikinai sustabdyti grojimą arba įrašymą.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

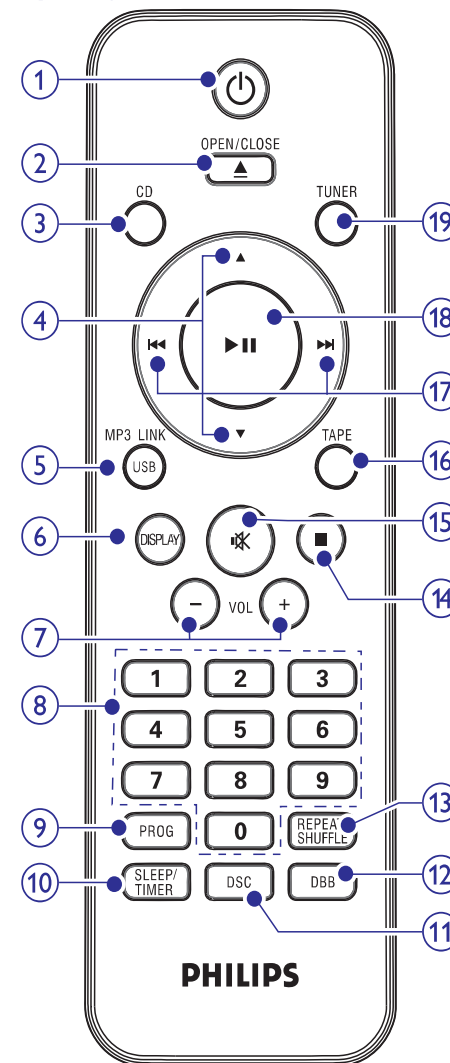

1.

- Išjungia įrenginį į budėjimo režimą arba "Eco" budėjimo režimą; įjungia įrenginį.

2. OPEN/CLOSE

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

... JŪSŲ MIKROSISTEMA

3. CD

- Disko šaltinio pasirinkimas.

4. ▲ ▼

- Pasirinkti kitą/buvusį albumą.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.

5. USB/MP3 LINK

- USB šaltinio pasirinkimas.
- Išorinio audio įrenginio pasirinkimas.

6. Display

- Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.

7. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.
- Laikrodžio reguliavimas.

8. Skaitiniai mygtukai 0 – 9

- Tiesioginis dainos pasirinkimas iš disko.
- Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas.

9. PROG

- Takelių programavimas.
- Radijo stočių programavimas.

10. SLEEP/TIMER

- Išjungimo laikmačio (ang. sleep) nustatymas.
- Žadintuvo nustatymas.
- Išsijungimo laikmačio/žadintuvo nustatymas.

11. DSC

- Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.

12. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

13. REPEAT/ SHUFFLE

- Pasirinkite pakartotino grojimo režimus.
- Pasirinkite grojimo atsitiktine tvarka režimus.

14. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programavimą.

15. 🗨

- Laikinai nutildyti arba grąžinti garsą.

16. TAPE

- Pasirinkti kasetę kaip garso šaltinį.

17. ⏪ / ⏩

- Radijo stoties ieškojimas.
- Eiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Greitas persukimas atgal arba į priekį takelio ribose.

18. ⏸

- Pradėti grojimą arba jį sustabdyti.

19. TUNER

- Radijo/tiunerio šaltinio pasirinkimui.

6. RADIOJŲ KLAUSYMAS

Radiojoties suradimas

☰ Patarimas

- Norėdami naudotis geriausia signalo kokybe, pilnai ištieskite ir nureguliuokite pateiktą anteną.

1. Spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte radijo/tiunerio šaltinį.
2. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **⏪ / ⏩**.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [SEARCH].
 - ↳ Įrenginys automatiškai suras radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
 - Norėdami rasti radijo stotį su silpnu signalu pakartotinai spauskite **⏪ / ⏩**, kol rasite tinkamą signalą.

Automatinis radijo stočių nustatymas

☰ Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių ir iki 10 MW radijo stočių.

1. Tiunerio režime spauskite ir 2 sekundes nuspaudę palaikykite **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinio nustatymo režimą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [AUTO].
 - ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
 - ↳ Pradedama groti pirmoji nustatyta radijo stotis.

Rankinis radijo stočių nustatymas

☰ Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių ir iki 10 MW radijo stočių.

1. Nureguliuokite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, norėdami įjungti radijo stočių nustatymo režimą.
 - ↳ [PROG] pradeda mirksėti.
3. Naudokitės **▲ ▼** mygtukais, kad radijo stotčiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20). Dar kartą spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
4. Pakartokite žingsnius norėdami išsaugoti ir kitas stotis.

☰ Pastaba

- Norėdami perrašyti nustatytą radijo stotį, jos vietoje išsaugokite kitą radijo stotį.

Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas

1. FM režime spauskite **▲ ▼**, norėdami pasirinkti išsaugotos radijo stoties numerį.

5. GROJIMO FUNKCIJOS

Pakartotinas ir atsitiktinis grojimas

1. Pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, norėdami pasirinkti grojimo režimą.
 - **[REP]** (kartoti): pakartotinai groti dabartinį takelį.
 - **[REP ALL]** (kartoti visus): pakartotinai groti visus takelius.
 - **[SHUF]** (sumaišyti): visi takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.
 - **[SHUF REP ALL]** (kartoti atsitiktine tvarka): visi takeliai bus kartojami atsitiktine tvarka.
2. Jeigu norite sugrįžti prie įprasto grojimo, pakartotinai spauskite **REPEAT/SHUFFLE** mygtuką, kol nebematysite jokios funkcijos pasirinkimo.

Takelių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

1. CD/USB režime, sustabdykite grojimą. Tuomet aktyvuokite programavimo režimą spausdami **PROG**.
↳ Ekrane pradės mirksėti užrašas [PROG].
2. MP3/WMA takeliams, spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte albumą.
3. Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
5. Spauskite ▶||, kad pradėtumėte užprogramuoti takelių grojimą.
↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, spauskite ■ mygtuką tuo metu, kai grojimas yra sustabdytas.
 - Norėdami peržiūrėti užprogramuotą grojimą, kai grojimas sustabdytas, spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaudę **PROG** mygtuką.

Informacija apie grojimą

1. Grojimo metu ekrane norėdami matyti laikrodį arba kitokią informaciją, pakartotinai spauskite **DISPLAY**.

3. PRADŽIA

! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.


Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje.

Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Garsiakalbių prijungimas

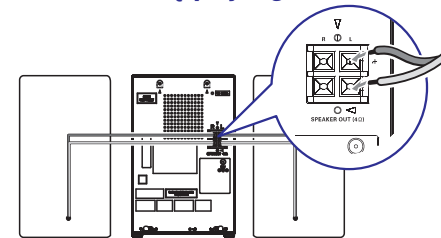


☰ Pastaba

- Įsitinkinkite, kad garsiakalbių laidų spalvos atitiktų laidų spalvas.

1. Nuspauskite lizdo sklendę (liežuvelį) žemyn.
2. Pilnai įkiškite "nuoga" laido galą į lizdą.
 - Dešiniojo garsiakalbio laidą kiškite į "R" lizdą, o kairiojo į "L".
 - Raudonus/mėlynius laidus kiškite į "+" ženklą pažymėtą lizdą, o juodus laidus į "-" ženklą pažymėtą lizdą.
3. Atleiskite lizdo sklendę (liežuvelį).

Maitinimo prijungimas

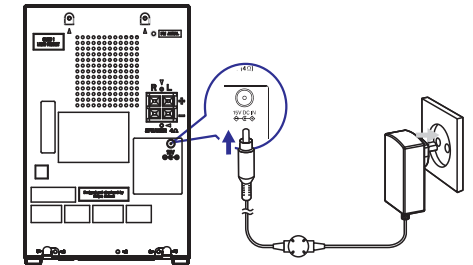

! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko galimybė. Jeigu bandote išjungti įrenginį iš elektros tinklo, netraukite tik už laido, pilnai laikykite ir lizdą ir kištuką.
- Prieš prijungdami AC maitinimo adapterį įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

1. Maitinimo adapterį prijunkite prie:
 - **DC IN** lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje.
 - elektros lizdo (rozetės).


Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

! Dėmesio

- Sprogimo rizika! Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sutrumpinti baterijų gyvavimo laiką! Niekada nemaiškykite dviejų skirtingų tipų, firmų ar naujų ir senų baterijų.
- Rizika sugadinti įrenginį! Išimkite baterijas, jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgą laiką.

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite du UM-4 AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei - simbolius, kaip parodyta.

- Uždarykite baterijų skyrių.

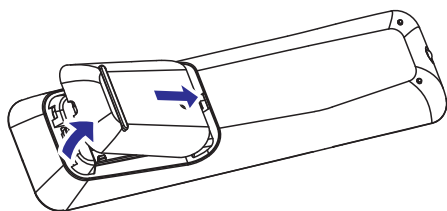

Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite **CLOCK** mygtuką ant pagrindinio įrenginio, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - Toliau bus trumpai parodomas užrašas **[SET CLOCK]** (laikrodžio nustatymas). Tada parodomi valandų skaitmenys, kurie netrukus pradės mirksėti.

Pastaba

- Įrenginiui esant "Eco" budėjimo režime, pirma paspauskite **CLOCK**, kad ekrane atsirastų laikrodis. Tuomet spauskite ir palaikykite nuspaudę **CLOCK**, kad įeitumėte į laikrodžio nustatymo režimą.

- Pagrindiniame įrenginyje pakartotinai spauskite **■** ir pasirinkite 12 arba 24 valandų rodomo formatą.
- Spauskite **VOLUME +/-** mygtukus, kad nustatytumėte valandas.
- Patvirtinimui spauskite **CLOCK SET** mygtuką.
 - Rodomi minučių skaitmenys. Toliau jie pradeda mirksėti.
- Spauskite **VOLUME +/-** mygtukus, kad nustatytumėte minutes.
- Patvirtinimui spauskite **CLOCK SET** mygtuką.

Įjungimas

- Norėdami įjungti įrenginį, spauskite **STANDBY-ON** mygtuką pagrindiniame įrenginyje.
 - Įrenginys įjungs paskutinį pasirinktą šaltinį.

Budėjimo režimo įjungimas

- Spauskite **⏻** mygtuką, kad įjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - Įjungus budėjimo režimą sumažės ekrano apšvietimo ryškumas.
 - Ekrano panelėje (jei nustatėte) pasirodys laikrodis.

"Eco" budėjimo režimo įjungimas

- Įrenginiui esant budėjimo režime, spauskite ir 2 sekundėms nuspaudę palaikykite **⏻** mygtuką.
 - Ekrano panelėje išsijungs apšvietimas.

Pastaba

- Jei įrenginiui esant budėjimo režime nei vienas mygtukas nėra paspaudžiamas ilgiau nei 15 minučių, sistema automatiškai įsijungia į "Eco" budėjimo režimą ir ekrano panelėje išsijungia apšvietimas.

Disko grojimas


- Pasirinkite diskų šaltinį spausdami mygtuką **CD**.
- Spauskite **▲**, norėdami atidaryti diskų skyrelį.
- Įdėkite diską į diskų skyrelį taip, kad jo spausdinta pusė būtų viršuje.
 - Grojimas prasidės automatiškai.
 - Norint laikinai sustabdyti/vėl pradėti grojimą spauskite **▶||**.
 - Norint sustabdyti grojimą spauskite **■**.
 - MP3/WMA failams: albumo pasirinkimui spauskite **▲▼**.
 - Norėdami pereiti prie buvusio/tolimesnio takelio, spauskite **◀◀ / ▶▶**.
 - Norint atlikti paiešką garso takelyje, spauskite ir palaikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**. Atleiskite norit grįžti į normalų grojimo režimą.

Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

- Atidarykite USB užrašų pažymėtą lizdą, esantį priekinėje panelėje.
- Prijunkite USB įrenginį prie to lizdo.

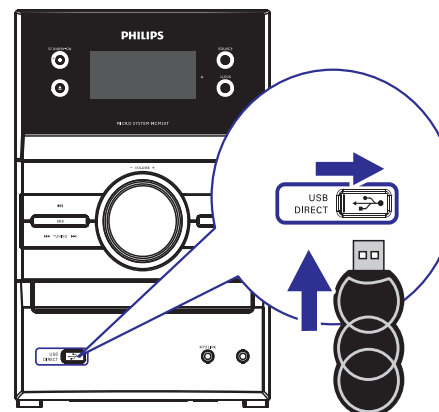

- Spauskite **USB/MP3 LINK**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
 - Grojimas prasidės automatiškai.
 - Norėdami laikinai sustabdyti/pratęsti grojimą, spauskite **▶||**.

- Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
- MP3/WMA failams: norėdami pasirinkti albumą, spauskite **▲▼**.
- Norėdami pasirinkti kitą takelį, spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtuką.
- Norėdami atlikti paiešką takelio/dainos ribose, spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** mygtuką. Norėdami pratęsti įprastinį grojimą, atleiskite nuspaustą mygtuką.

Kasetių grojimas

Pastaba

- Kai įrašinėte kasetę arba klausotės jos, garso šaltinis negali būti pakeistas.

- Norėdami pasirinkti kasetę, spauskite **TAPE**.
- Atidarykite kasetės valdymo mygtukų skyrelio dangtelį.
- Norėdami atidaryti kasetės dureles, spauskite **■▲**.
- Įdėkite kasetę atvira dalimi į apačią ir pilnu ritinėliu juostos kairėje pusėje.
- Norint pradėti grojimą, spauskite **▶**.
 - Norėdami laikinai sustabdyti/pratęsti grojimą, spauskite **||**.
 - Greitam juostos prasukimui pirmyn/atgal, spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtuką.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■▲**.

Grojimas iš papildomai prijungto išorinio įrenginio

Per šį įrenginį taip pat galite klausytis išorinio įrenginio, prijungto MP3 laidu (nepateiktas) transliuojamų garsų.

- Spauskite **USB/MP3 LINK**, kad pasirinktumėte MP3 šaltinį.
- MP3 laidą sujunkite su:
 - MP3 LINK** lizdu, esančiu įrenginyje.
 - ausinių lizdu esančiu papildomai jungiamame įrenginyje (pvz. MP3 grotuve).
- Pradėkite grojimą papildomai jungiamame MP3 grotuve (jei reikia, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).