

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support



D450

D455



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары 3

2 Телефоныңыз 4

Қорапта не бар	4
Телефонға шолу	5
Негізгі станцияға шолу	6

3 Жұмысты бастау 8

Негізгі станцияны қосу	8
Жинақтағы батареяларды орнатыңыз	9
Телефонды теңшеу (мемлекетке байланысты)	9
Қашықтан қол жеткізу PIN кодын өзгерту (D455 үлгісі үшін)	10
Тұтқаны зарядтау	10
Батарея деңгейін тексеру	10
Күту режимі дегеніміз не?	11
Дисплей белгішелері	11
Сигнал күшін тексеру	12
Тұтқаны қосу немесе өшіру	12

4 Қоңыраулар 13

Қоңырау шалу	13
Қоңырауға жауап беру	13
Қоңырауды аяқтау	14
Телефон тұтқасының шұңғылшасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін реттеу	14
Микрофон дыбысының деңгейін төмендету	14
Дауыс зорайтқышты қосу/өшіру	14
Екінші қоңырау шалу	14
Екінші қоңырауға жауап беру	14
Екі қоңырау арасында ауысу	14
Сыртқы қоңырау шалушылар бар конференция қоңырауын шалу	15

5 Екі жақты және конференциялық қоңырау 16

Келесі телефон тұтқасына қоңырау шалу	16
Конференциялық қоңырау шалу	16

6 Мәтін мен сандар 18

Мәтін мен сандарды енгізу	18
Үлкен әріп пен кіші әріп арасында ауысу	18

7 Телефон кітапшасы 19

Телефон кітапшасын қарау	19
Жазбаны іздеу	19
Телефон кітапшасынан қоңырау шалу	19
Қоңырау кезінде телефон кітапшасына кіру	20
Жазба қосу	20
Жазбаны өңдеу	20
Жазбаны жою	20
Барлық жазбаларды жою	20

8 Қоңырау журналы 21

Қоңырау тізімі түрі	21
Қоңырау жазбаларын қарау	21
Қоңырау жазбасын телефон кітапшасына сақтау	22
Қайта қоңырау шалу	22
Қоңырау жазбасын жою	22
Барлық қоңырау жазбаларын жою	22

9 Қайта теру тізімі 23

Қайта теру жазбаларын қарау	23
Қайта теру жазбасын телефон кітапшасына сақтау	23
Қайта қоңырау шалу	23
Қоңырау барысында қайта теру тізімін ашу	23
Қайта теру жазбасын жою	23
Барлық қайта теру жазбаларын жою	23

10 Телефон параметрлері 24

Дыбыс параметрлері	24
ECO (ЭКО) режимі	25
ECO+ режимі	25
Телефон тұтқасына атау тағайындау	26

Күн мен уақытты орнату	26	Ескірген бұйымдарды және батареяны жою	41
Дисплей тілін орнату	26		
Автоматты жауап беру	26		
Тұтқаны автоматты түрде қоюды белсендіру/өшіру	27	16 Жиі қойылатын сұрақтар	43
11 Оятқыш	28		
Дабыл орнату	28	17 Қосымша	45
Дабылды өшіру	28	Мәтін мен санды енгізу кестелері	45
12 Телефонға авто жауап беру аппараты	29		
Авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру	29	18 Индекс	46
Отбасылық ескертпелер	29		
Авто жауап беру аппаратының тілін орнатыңыз.	30		
Жауап режимін орнату	30		
Хабарландырулар	30		
Кіріс хабарлар	31		
Қашықтан қатынас	32		
13 Қызметтер	35		
Қоңырау тізімі түрі	35		
Автоконференция	35		
Қоңырау шалушы идентификаторы/ ҚЖИ	35		
Қоңырауларға тыйым салу	35		
Қара тізім	36		
Автопрефикс	37		
Қайта қоңырау шалу ұзақтығын таңдау	37		
Теру режимі	38		
Автосағат	38		
Қосымша телефон тұтқаларын тіркеу	38		
Телефон тұтқаларын тіркеуден шығару	39		
Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру	39		
14 Техникалық мәліметтер	40		
15 Ескерту	41		
Сәйкестік туралы декларация	41		
GAP сәйкестік стандартын пайдалану	41		
Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі	41		

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Қуат талаптары

- Бұл өнімге 100-240 вольт айнымалы ток электр көзі қажет. Қуат өшіп қалған жағдайда байланыс жоғалуы мүмкін.
- Желідегі кернеу EN 60950 стандартында анықталғандай TNV-3 (Электробайланыс желісіндегі кернеу) ретінде жүйеленген.



Абайлаңыз

- Электр желісі қауіпті ретінде белгіленген. Зарядтағышты қуаттан айырудың жалғыз жолы - қуат тасымалдау құралын электр тогы розеткасынан ажырату. Электр тогы розеткасына ыңғайлы жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Ескерту

- Тек қана пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қуат тасымалдау құралдарын пайдаланыңыз.
- Тек қана пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген батареяларды пайдаланыңыз.
- Батарея бұрыс түрде орнатылса, жарылыс қаупі туындауы мүмкін.
- Пайдаланылған батареяларды нұсқауларға сәйкес тастаңыз.
- Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Әрдайым өніммен бірге ұсынылған кабельдерді пайдаланыңыз.
- Зарядтауға арналған жанасу нүктелерінің немесе батареялардың металл заттармен жанасуына жол бермеңіз.
- Кішкентай металл заттардың өніммен жанасуына жол бермеңіз. Ол дыбыс сапасын нашарлатуы және өнімді зақымдауы мүмкін.
- Металл заттар телефон тұтқасына жақын немесе оның үстінде орналасса, олар шоғырланып қалуы мүмкін.

- Жарылыс қаупі бар ортада өнімді қолданбаңыз.
- Телефон тұтқасын, негізгі станцияны немесе зарядтағышты ашпаңыз, себебі тым жоғары кернеуге тап болыңыз мүмкін.
- Алынбалы құрылғылар үшін ашалы розетка құрылғыға жақын орналасуы және ол ыңғайлы жерде болуы қажет.
- Хендс-фриді белсендіру телефон тұтқасының шұңғылшасындағы дыбысты өте жоғары деңгейге арттыруы мүмкін: телефон тұтқасының құлағыңызға тым жақын орналаспағанына көз жеткізіңіз.
- Бұл жабдық қуат өшкенде жедел байланыстар құруға арналмаған. Жедел байланыстар құру үшін басқа жабдық қолдану қажет.
- Өнімге сұйықтықтың енуіне жол бермеңіз.
- Құрамында спирт, аммиак, бензин немесе абразивті заттары бар тазартқыш құралдарды қолданбаңыз, құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Телефонды жылыту жабдығы немесе тікелей күн сәулесі сияқты қатты ыстық жерде пайдаланбаңыз.
- Телефоныңызды құлатып алмаңыз немесе өзге заттардың оның үстіне құлап кетуіне жол беріңіз.
- Жақын жердегі белсенді ұялы телефондар кедергі келтіруі мүмкін.

Жұмыс істеу және сақтау температурасы туралы

- Температурасы 0°C пен 40°C аралығында болатын (ылғалдылығы 90%-дан аспайтын) бөлмеде пайдаланыңыз.
- Температурасы -20°C пен +45°C аралығында болатын (ылғалдылығы 95%-дан аспайтын) бөлмеде сақтаңыз.
- Батарея қуаты төмен температура шарттарында қысқаруы мүмкін.

2 Телефоныңыз


Сатып алынған зат құтты болсын және Philips өнімдері орталығына қош келдіңіз!

<Brand> ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Қорапта не бар




Тұтқа**



Базалық станция (D450)



Базалық станция (D455)




Заряптағыш (телефон ұяшығы жоқ)**



Қуат адаптері**



Желі сымы*



2 x AAA батареясы



Кепілдік



Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы



Пайдаланушы нұсқаулығы



Ескертпе



- * Кейбір елдерде алдымен желі адаптерін желі сымына қосу, одан кейін желі сымын телефон розеткасына сұғу қажет.



Кеңес

- ** Бірнеше телефон тұтқасы бар топтамада қосымша телефон тұтқалары, зарядтағыштар және қуат адаптерлері болады.

Телефонға шолу

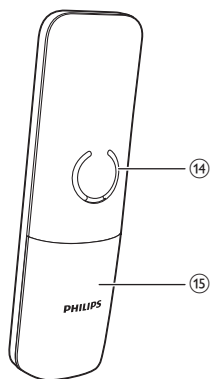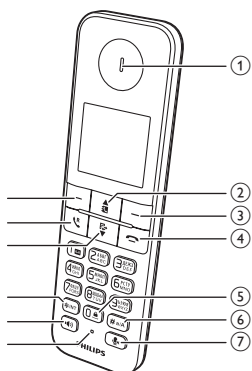

1 Телефон тұтқасының шұңғылшасы



- Мәзір бойымен жоғары жылжу.
- Телефон тұтқасының шұңғылшасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін арттыру.
- Телефон кітапшасына күту режимінде қол жеткізу.



- Мәтінді немесе санды жою.
- Операциядан бас тарту.
- Қайта теру тізіміне күту режимінде қол жеткізу.
- Сөйлесу кезінде дыбыс профилін өзгерту.



- Қоңырауды аяқтау.
- Мәзірден шығу немесе операцияны аяқтау.
- Телефон тұтқасын қосу немесе өшіру үшін басу.



- Мәтінді өңдеу кезінде бос орын енгізу үшін басу.
- Күту режимінде пернетақтаны құлыптау/құлыптаудан шығару үшін басып тұру.



- Қоңырау шалу кезінде уақытша кідірту үшін басып тұру.
- Өңдеу кезінде үлкен/кіші әріпке ауысу.



- Микрофон дыбысының деңгейін арттыру немесе төмендету.
- Күту режимінде автожауапбергіш мәзіріне қол жеткізу (тек D455 үшін).
- Автожауапбергіштегі жаңа хабарларды тыңдау (тек D455 үшін).

8 Микрофон



- Телефон дауыс зорайтқышын қосу/өшіру.
- Дауыс зорайтқыш арқылы қоңырау шалу және қоңырауларды қабылдау.



- Екі жақты қоңырау шалу үшін басып тұру (тек бірнеше телефон тұтқасы бар нұсқаға арналған).

- Төру режимін (импульстік режимді немесе уақытша үндестік режимін) орнату.

⑪ 

- Мәзір бойымен төмен жылжу.
- Телефон тұтқасының шұңғылшасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін төмендету.
- Күту режимінде қоңыраулар журналына қол жеткізу.

⑫ 

- Қоңырау шалу және қоңырауларды қабылдау.
- Қайта қоңырау шалу пернесі (бұл функция желіге байланысты.)

⑬ 


- Күту режимінде басты мәзірге қол жеткізу.
- Таңдауды растау.
- Опциялар мәзірін енгізу.
- Перненің дәл үстіңгі жағындағы телефон тұтқасы экранында көрсетілген функцияны таңдау.

⑭ Дауыс зорайтқыш

⑮ Батарея жапқышы

Негізгі станцияға шолу


D450

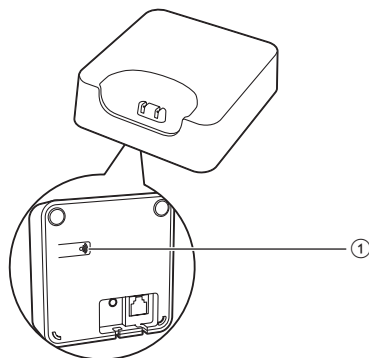

① 

- Телефон тұтқаларын табу үшін басу.
- Тіркеу режимін енгізу үшін басып тұру.

D455

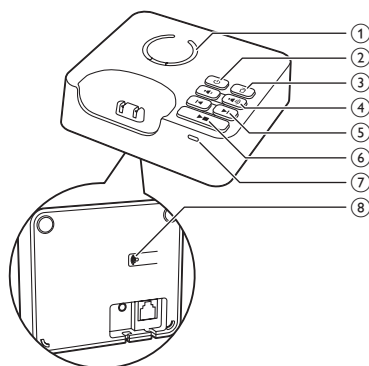

①  Динамик

② 

Авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру.

③ 

- Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан хабарды жою.

- Барлық ескі хабарларды жою үшін басып тұрыңыз.

④ 

Динамиктің дыбыс деңгейін азайту/
арттыру.

⑤ 

Ойнату кезінде артқа/артқа өткізіп
жіберу.

⑥ 

- Хабарларды ойнату.
- Хабарларды ойнатуды тоқтату.

⑦ **ЖШД көрсеткіші**


⑧ 

- Телефон тұтқаларын табу үшін басу.
- Тіркеу режимін енгізу үшін басып тұру.

3 Жұмысты бастау


Ескерту

- Телефон тұтқасын қоспас немесе орнатпас бұрын, мәндетті түрде «Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары» бөлімін оқып шығыңыз.

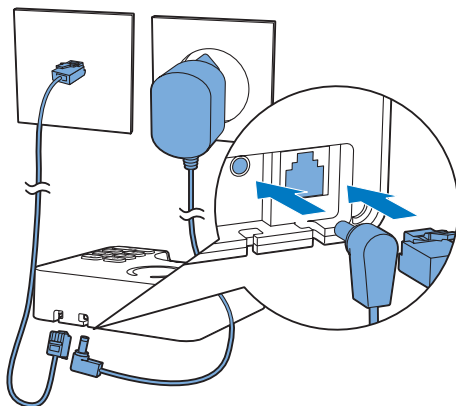

3 Қуат адаптерінің әрбір ұшын мыналарға жалғаңыз (тек көп тұтқалы нұсқада):

- телефон тұтқасын зарядтағышының төменгі жағындағы тұрақты ток кіріс ұясына;
- қабырғадағы қуат розеткасына.

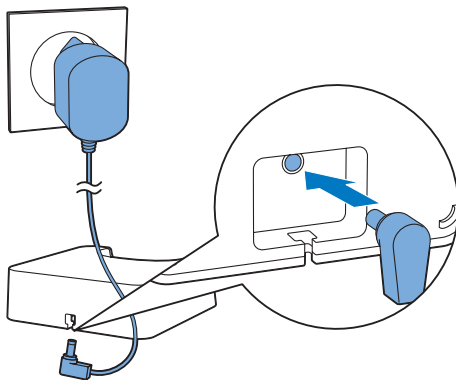

Негізгі станцияны қосу

Абайлаңыз

- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр қуаты көзіндегі кернеулі токтың телефонның артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеулі токқа сәйкестігін тексеріңіз.
- Батареяларды зарядтау үшін тек жинақпен берілген айнаымалы ток адаптерін пайдаланыңыз.

Ескертпе

- Егер сандық жазылу желісі (DSL) жоғары жылдамдықты интернетке телефон желісі арқылы жазылған болсаңыз, телефон желісі сымы мен қуат розеткасы арасында DSL сүзгісі орнатылғанына көз жеткізіңіз. Сүзгі DSL әсерінен туындайтын шу мен қоңырау шалушы идентификаторына қатысты мәселелердің алдын алуға мүмкіндік береді. DSL сүзгілері туралы ақпарат алу үшін DSL қызметін көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.
- Типтік кесте негізгі станцияның астыңғы жағында орналасқан.


1 Қуат адаптерінің әр ұшын келесілерге жалғаңыз:

- негізгі станцияның артқы жағындағы тұрақты ток кіріс ұясына;
- қабырғадағы қуат розеткасына.

2 Желі сымының әр ұшын келесілерге жалғаңыз:

- негізгі станцияның артқы жағындағы телефон ұясына;
- қабырғадағы телефон ұясына.

Жинақтағы батареяларды орнатыңыз

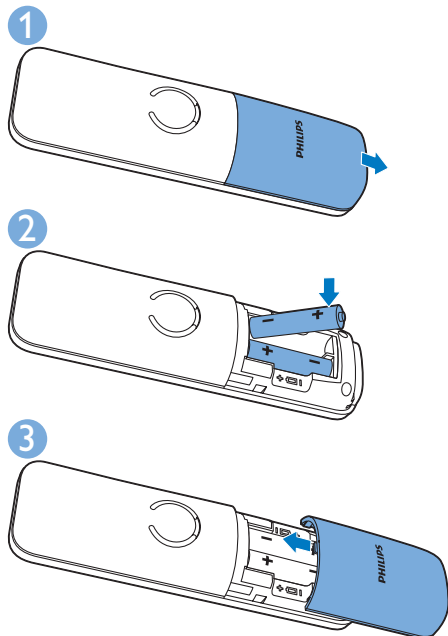

Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Тек ұсынылған батареяларды қолданыңыз.
- Батареяның қызмет мерзімінің азаю қаупі бар! Батареялардың әртүрлі брендтерін немесе түрлерін ешқашан араластырмаңыз.

Ескертпе

- Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяларды 8 сағат бойы зарядтаңыз.
- Батареяларды зарядтау кезінде телефон тұтқасының қызып кетуі - қалыпты жағдай.

Абайлаңыз

- Батареяларды батарея бөлігіне енгізу кезінде батарея полярлығын тексеріңіз. Полярлықтың дұрыс болмауы өнімді зақымдауы мүмкін.

Телефонды теңшеу (мемлекетке байланысты)

- 1 Телефонды алғаш рет пайдалану кезінде сәлемдесу хабарын көретін боласыз.
- 2 [ОК] түймесін басыңыз.

Елді/тілді орнату

Елді/тілді таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

↳ Ел/тіл параметрі сақталды.

Ескертпе

- Ел/тіл параметрі опциясы елге байланысты. Егер сәлемдесу хабары көрсетілмесе, ел/тіл параметрі алдын ала орнатылған. Одан кейін күн мен уақытты қолмен орнатуға болады.

Тілді қалпына келтіру үшін келесі қадамдары орындаңыз.

- 1 [Настр. телеф.] > [Язык] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Тілді таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Күн мен уақытты орнату

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Дата и время] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Күнді енгізу үшін сандық түймелерді басып, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

→ Уақыт параметрі мәзірі телефон тұтқасында көрсетіледі.

- 3 Уақытты енгізу үшін сандық түймелерді басыңыз.
- 4 Растау үшін, [OK] түймесін басыңыз.

Қашықтан қол жеткізу PIN кодын өзгерту (D455 үлгісі үшін)

Ескертпе

- Бұл мүмкіндікті тек автожауапбергіш бар үлгілерде қолдануға болады.
- Әдепкі авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізудің PIN коды — 0000 және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оны өзгерту маңызды.

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Удал. доступ] > [Сменить PIN] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Ескі PIN кодын енгізіп, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 3 Жаңа PIN кодын енгізіп, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 4 Жаңа PIN кодын қайта енгізіп, растау үшін [Сохран.] түймесін басыңыз.
→ Параметр сақталды.

Тұтқаны зарядтау

Тұтқаны зарядтау үшін негізгі станцияға қойыңыз. Телефон тұтқасы негізгі станцияға дұрыс қойылса, түйісу дыбысын естисіз.

→ Телефон тұтқасы зарядтала бастайды.


Ескертпе

- Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяларды 8 сағат бойы зарядтаңыз.
- Батареялар зарядталып жатқан кезде тұтқаның қызуы — қалыпты жағдай.

Түйісу дыбысын (ақылдасу 'Түйісу дыбысын орнату' бет 24) қосуға немесе ажыратуға болады.

Телефон қолдануға дайын.

Батарея деңгейін тексеру

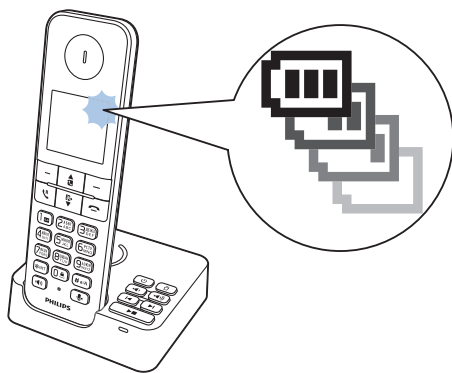

Батарея белгішесі ағымдағы батарея деңгейін көрсетеді.



Тұтқа негізгі станциядан алынғанда жолақтар батарея деңгейін (толы, орташа және аз) көрсетеді.

Тұтқаны негізгі станцияға қойғанда жолақтар зарядталу аяқталғанша жыпылықтайды.



Қуаты жоқ батарея белгішесі жыпылықтайды. Батареяның қуаты аз және оны қайта зарядтау қажет.

Егер батареяларда қуат жоқ болса, телефон тұтқасы өшіп қалады. Телефонды қолдану кезінде ескерту дыбыстарын естісеңіз, телефон батареясының қуаты

таусылуға жақын. Ескертуден кейін қоңырау ажыратылады.

Күту режимі дегеніміз не?

Телефон қолданылмай тұрған кезде күту режимінде болады. Күту режимінің экранында телефон тұтқасының аты, күн мен уақыт, әрі телефон тұтқасының нөмірі көрсетіледі.

Дисплей белгішелері

Күту режимінде басты экрандағы белгішелер телефон тұтқасында қолжетімді мүмкіндіктерді көрсетеді.

Белгіше	Сипаттамалар
	Телефон тұтқасы негізгі станциядан/зарядтағыштан ажыратылған болса, жолақтар батарея деңгейін (толықтай зарядталған немесе аз) көрсетеді. Телефон тұтқасын негізгі станцияға/зарядтағышқа қойғанда, жолақтар батарея толық зарядталғанша жылжуын тоқтатпайды.
	Қуаты таусылған батарея белгішесі жыпылықтап, ескерту дыбысы естіледі. Батареяның қуаты аз және оны қайта зарядтау қажет.
	Ол телефон тұтқасы мен базалық станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді. Жолақтар саны көп болған сайын сигнал сапасы да жақсырақ болады.
	Кіріс қоңырауын қоңыраулар журналынан қараған кезде белгіше қалыпты күйіне оралады.

	Дыбыссыз режим орнатылды, бірақ белсенді кезеңнен тыс.
	Дабыл іске қосылды.
	Бұл белгіше тізім бойынша жоғары/төмен жылжыған кезде немесе дыбыс деңгейін арттырғанда/төмендеткенде көрсетіледі.
ЕСО («Үнемді»)	ЕСО («Үнемді») режимі белсенді.
ЕСО+	ЕСО+ режимі белсенді.

Тұтқаны қосу немесе өшіру

Телефон тұтқасын қосу немесе өшіру үшін  түймесін басып тұрыңыз.

Сигнал күшін тексеру

	Жолақтар саны телефон тұтқасы мен негізгі станция арасындағы байланыс күйін көрсетеді.
	Жолақтар саны көп болған сайын байланыс та жақсырақ болады.

- Қоңырау шалмас немесе қабылдамас бұрын және телефон функциялары мен мүмкіндіктерін қолданбас бұрын телефон тұтқасы негізгі станцияға жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Телефон арқылы сөйлесу кезінде ескерту дыбыстарын естісеңіз, телефон батареясының қуаты таусылуға жақын немесе телефон ауқымнан тыс жерде тұр. Батареяны зарядтаңыз немесе тұтқаны негізгі станцияға жақынырақ апарыңыз.

Ескертпе

- ЕСО+ қосылып тұрғанда сигнал сапасының белгішесі көрсетілмейді.

4 Қоңыраулар

Ескертпе

- Қуат өшкенде, телефон төтенше жағдай қызметтеріне хабарласа алмайды.

Кеңес

- Қоңырау шалар алдында немесе сөйлесу кезінде сигнал күшін тексеріңіз. (ақылдасу 'Сигнал күшін тексеру' бет 12)

Қоңырау шалу

Келесі әдістер арқылы қоңырау шала аласыз:

- Қалыпты қоңырау.
- Алдын ала теру қоңырауы.

Сондай-ақ, қайта теру тізімінен (ақылдасу 'Қайта қоңырау шалу' бет 23), телефон кітапшасы тізімінен (ақылдасу 'Телефон кітапшасынан қоңырау шалу' бет 19) және қоңырау журналынан (ақылдасу 'Қайта қоңырау шалу' бет 22) қоңырау шала аласыз.

Қалыпты қоңырау

- 1  немесе  түймесін басыңыз.
- 2 Телефон нөмірін теріңіз.
 - ↳ Нөмір терілді.
 - ↳ Ағымдағы қоңырау ұзақтығы көрсетіледі.

Алдын ала теру қоңырауы

- 1 Телефон нөмірін теру
 - Санды өшіру үшін [Очист.] түймесін басыңыз.
 - Уақытша кідірту енгізу үшін #** түймесін басып тұрыңыз.
- 2 Қоңыраудан шығу үшін  немесе  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Ағымдағы қоңыраудың сөйлесу уақыты қоңыраудың уақыт датчигінде көрсетіледі.
- Егер ескерту дыбысын естісеңіз, телефон батареясының қуаты таусылған немесе телефон ауқымнан тыс жерде тұр. Батареяны зарядтаңыз немесе телефонды негізгі станцияға жақынырақ апарыңыз.

Қоңырауға жауап беру

Телефон шырылдағанда келесі опциялардан таңдауға болады:

- қоңырауға жауап беру үшін  немесе  түймесін басыңыз.
- автоматты түрде жауап беру мүмкіндігін (ақылдасу 'Автоматты жауап беру' бет 26) іске қосқанда қоңырауға жауап беру үшін телефон тұтқасын алыңыз.
- ағымдағы кіріс қоңыраудың шырылдауын өшіру үшін [Тихо] опциясын таңдаңыз.

Абайлаңыз

- Телефон тұтқасы шырылдағанда немесе хендсфри белсенді болған кезде құлағыңызға зақым келмеу үшін телефон тұтқасын құлағыңыздан қашығырақ ұстаңыз.

Ескертпе

- Қоңырау шалушы идентификаторы қызметін қызмет көрсетуші провайдерге тіркеген кезде, бұл қызмет қолжетімді болады.

Кеңес

- Өткізіп алған қоңырау бар болса, хабарландыру хабары көрсетіледі.

Қоңырауды аяқтау

Келесі әдістер арқылы қоңырауды аяқтауға болады:

-  түймесін басыңыз;
- Тұтқаны негізгі станцияға немесе зарядтайтын ұстағышқа қойыңыз.

Ескертпе

- Телефон тұтқасын базалық станцияға немесе зарядтағышқа қою автоматты түрде тұтқаны қою (ақылдасу 'Тұтқаны автоматты түрде қоюды белсендіру/өшіру' бет 27) мүмкіндігі өшірулі кезде қоңырауды аяқтамайды.

Телефон тұтқасының шұңғылшасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейін реттеу

Телефон арқылы сөйлесу кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін  /  түймесін басыңыз.

- ↳ Телефон тұтқасының шұңғылшасының/дауыс зорайтқыштың дыбыс деңгейі реттелген және телефон қоңырау экранына оралған.

Микрофон дыбысының деңгейін төмендету

- 1 Қоңырау кезінде  түймесін басыңыз.
 - ↳ Тұтқада [Звук выкл.] көрсетіледі.
 - ↳ Қоңырау шалушы сізді естімейді, алайда, сіз оны естисіз.
- 2 Микрофонды ажырату үшін  түймесін қайта басыңыз.
 - ↳ Енді қоңырау шалушымен сөйлесе аласыз.

Дауыс зорайтқышты қосу/өшіру

 түймесін басыңыз.

Екінші қоңырау шалу

Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты.

- 1 Қоңырау кезінде  түймесін басыңыз.
 - ↳ Бірінші қоңырау желіде тұрады.
- 2 Екінші нөмірді теріңіз.
 - ↳ Экранда көрсетілген нөмір теріледі.

Екінші қоңырауға жауап беру

Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты.

Кіріс қоңырауы туралы хабарлайтын үздіксіз дыбысты естісеңіз, келесі жолдар арқылы қоңырауға жауап бере аласыз:

- 1 Қоңырауға жауап беру үшін  және  түймелерін басыңыз.
 - ↳ Бірінші қоңырау желіде тұрады, ал сіз екінші қоңырауға қосыласыз.
- 2 Ағымдағы қоңырауды аяқтап, бірінші қоңырауға жауап беру үшін  және  түймелерін басыңыз.

Екі қоңырау арасында ауысу

Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты.

Қоңырауларды мына жолдармен ауыстыруға болады:

-  және  түймесін басыңыз немесе
- **[Парам.]** түймесін басып, **[Перекл. выз.]** опциясын таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** түймесін қайтадан басыңыз.
 - ↳ Ағымдағы қоңырау желіде тұрады, ал сіз келесі қоңырауға қосыласыз.

Сыртқы қоңырау шалушылар бар конференция қоңырауын шалу

Ескертпе

- Бұл қызмет желіге байланысты. Қосымша төлемдер жөнінде ақпаратты қызмет көрсетуші провайдерінен алыңыз.

Екі қоңырау қосылғанда, мына жолдармен конференция қоңырауын жасауға болады:

-  одан кейін  түймелерін басыңыз немесе
- **[Парам.]** түймесін басып, **[Конференция]** опциясын таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** түймесін қайтадан басыңыз.
 - ↳ Екі қоңырау біріктіріледі және конференциялық қоңырау орнатылады.

5 Екі жақты және конференциялық қоңырау

Ескертпе

- Бұл мүмкіндікті тек көп тұтқалы нұсқаларда қолдануға болады.

Екі жақты қоңырау — бір негізгі станцияны ортақ пайдаланатын өзге телефон тұтқасына шалынатын қоңырау. Конференция қоңырауы сіз, өзге телефон тұтқасын пайдаланушы және сыртқы қоңырау шалушы арасындағы тілдесуді қамтиды.

Келесі телефон тұтқасына қоңырау шалу

Ескертпе

- Егер негізгі станцияда тек екі телефон тұтқасы тіркелген болса, қоңырауды келесі телефон тұтқасына қоңырау шалу үшін *INT түймесін басып тұрыңыз.

- 1 *INT түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Көп тұтқалы нұсқаларда өзара байланысқа қолдануға болатын тұтқалар көрсетіледі, содан кейін 2-қадамға өтіңіз.
 - ↳ Екі тұтқалы нұсқаларда, екінші тұтқа шырылдағанда, 3-қадамға өтіңіз.
- 2 Телефон тұтқасын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
 - ↳ Таңдалған телефон тұтқасы шылдырлайды.
- 3 Таңдалған телефон тұтқасындағы  түймесін басыңыз.
 - ↳ Екі жақты қоңырау орнатылды.

- 4 Ішкі байланыс қоңырауын аяқтау үшін,  түймесін басыңыз.

Қоңырау кезінде

Қоңырау кезінде бір телефон тұтқасынан екінші телефон тұтқасына ауыса аласыз:

- 1 *INT түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Ағымдағы қоңырау желіде тұрады.
 - ↳ Көп тұтқалы нұсқаларда өзара байланысқа қолдануға болатын тұтқалар көрсетіледі, содан кейін 2-қадамға өтіңіз.
- 2 Телефон тұтқасын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
 - ↳ Келесі тараптың қоңырауға жауап беруін күтіңіз.

Қоңыраулар арасында ауысу

Сыртқы қоңырау мен екі жақты қоңырау арасында ауысу үшін *INT түймесін басып тұрыңыз.

Конференциялық қоңырау шалу

3 жақты конференция қоңырауы — сіздің, өзге телефон тұтқасын пайдаланушының және сыртқы қоңырау шалушының арасындағы қоңырау. Ол бір негізгі станцияны ортақ пайдаланатын екі телефон тұтқасының болуын қажет етеді.

Сыртқы қоңырау кезінде

- 1 Ішкі қоңырауды бастау үшін *INT түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Сыртқы қоңырау желіде тұрады.
 - ↳ Көп тұтқалы нұсқаларда өзара байланысқа қолдануға болатын тұтқалар көрсетіледі, содан кейін 2-қадамға өтіңіз.

- ↳ Екі тұтқалы нұсқаларда, екінші тұтқа шырылдағанда, 3-қадамға өтіңіз.
- 2 Телефон тұтқасын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- ↳ Таңдалған телефон тұтқасы шылдырайды.
- 3 Таңдалған телефон тұтқасындағы  түймесін басыңыз.
- ↳ Екі жақты қоңырау орнатылды.
- 4 [Конф.] түймесін басыңыз.
- ↳ Сіз сыртқы қоңырау мен таңдалған телефон тұтқасы арқылы орнатылған 3 жақты конференциялық қоңыраудасыз.
- 5 Конференциялық қоңырауды аяқтау және бар қоңырауды таңдалған телефон тұтқасына өткізу үшін  түймесін басыңыз.



Ескертпе

- [Службы]> [Конференция] параметрі [Авто] мәніне орнатылған жағдайда жүріп жатқан конференциялық қоңырауға қосылу үшін  түймесін басыңыз.

Конференциялық қоңырау кезінде

- 1 Сыртқы қоңырауды ұстауға қою және ішкі қоңырауға қайту үшін [Внутр.] түймесін басыңыз.
- ↳ Сыртқы қоңырау желіде тұрады.
- 2 Конференциялық қоңырауды қайта орнату үшін [Конф.] түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Егер конференциялық қоңырау кезінде бір телефон тұтқасын қойсаңыз, екінші телефон тұтқасы сыртқы қоңырауға қосылған күйінде қалады.

6 Мәтін мен сандар

Телефон тұтқасы атауы, телефон кітапшасы жазбалары және өзге де мәзір элементтері үшін мәтін және сандарды енгізе аласыз.

Мәтін мен сандарды енгізу

- 1 Қажетті таңбаны енгізу үшін әріптік-сандық пернені бір немесе бірнеше рет басыңыз.
- 2 Таңбаны жою үшін [Очист.] түймесін басыңыз. Барлық таңбаларды жою үшін [Очист.] түймесін басып тұрыңыз. Меңзерді солға және оңға жылжыту үшін  және  түймесін басыңыз.
- 3 Бос орын қосу үшін  түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Таңбалар мен сандарды басты салыстыру туралы мәліметтер алу үшін «Қосымша» тарауын қараңыз.

Үлкен әріп пен кіші әріп арасында ауысу

Әдепкі бойынша, сөйлемдегі әр сөздің бірінші әрпі үлкен әріптен басталады, ал қалғандары кіші әріппен жазылады. Үлкен және кіші әріптердің арасында ауысу үшін  түймесін басып тұрыңыз.

7 Телефон кітапшасы

Бұл телефонның 50 жазба сақтауға болатын телефон кітапшасы бар. Телефон кітапшасына негізгі станциядан қол жеткізуге болады. Әр жазбаның атының ұзындығы 16 таңбаға дейін болуы мүмкін. Ол 2 нөмірге дейін сақтай алады, әр нөмірдің ұзындығы 24 санға дейін болады.

2 тікелей қол жеткізілетін жад жасауға болады (1 және 2 пернелері). Елге сәйкес 1 және 2-перне үшін сәйкесінше қызмет көрсетуші провайдердің дауыстық хабарлама нөмірі және ақпараттық қызмет нөмірі алдын ала орнатылады. Пернені күту режимінде басып тұрғанда сақталған нөмір автоматты түрде теріледі.

Ескертпе

- Тікелей қатынасатын жадтың қол жетімділігі елге байланысты.

Телефон кітапшасын қарау

Ескертпе

- Телефон кітапшасын бір уақытта бір телефон тұтқасынан қарай аласыз.

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін  түймесін басыңыз немесе [Меню] > [Телеф. книга] > [Показать] > [ОК] тармағын таңдаңыз.
- 2 Бір жаңа контактіні таңдап, бар ақпаратты қараңыз.

Жазбаны іздеу

Телефон кітапшасы жазбаларын екі жолмен іздеуге болады:

- Контактілер тізімі бойымен жылжу.
- Контактінің алғашқы таңбасын енгізу.

Контактілер тізімі бойымен жылжу

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін  түймесін басыңыз немесе [Меню] > [Телеф. книга] > [Показать] > [ОК] тармағын таңдаңыз.
- 2 Телефон кітапшасы тізімінде жылжу үшін  және  түймелерін басыңыз.

Контактінің алғашқы таңбасын енгізу

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін  түймесін басыңыз немесе [Меню] > [Телеф. книга] > [Показать] > [ОК] тармағын таңдаңыз.
- 2 Таңбаға сәйкес келетін әріптік-сандық пернені басыңыз.
↳ Осы таңбадан басталатын жазба көрсетіледі.

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу

- 1 Телефон кітапшасының тізіміне кіру үшін  түймесін басыңыз немесе [Меню] > [Телеф. книга] > [Показать] > [ОК] тармағын таңдаңыз.
- 2 Телефон кітапшасынан контактіні таңдаңыз.
- 3 [Просм.] түймесін басыңыз.
- 4 Бір нөмір түрін (мобильді/үй/жұмыс) таңдап, қоңырау шалу үшін,  түймесін басыңыз.

Қоңырау кезінде телефон кітапшасына кіру

- 1 [Парам.] түймесін басып, [Телеф. книга] параметрін таңдаңыз.
- 2 Растау үшін, [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 Нөмірді көру үшін контактіні таңдаңыз да, [ОК] түймесін басыңыз.

Жазба қосу

Ескертпе

- Телефон кітапшасының жады толы болса, тұтқада ескертпе хабары көрсетіледі. Жаңасын қосу үшін бірнеше жазбаны жойыңыз.
- Жазба нөмірін өзгерткенде жаңа нөмір ескі нөмірді қайта жазады.

- 1 [Меню] > [Телеф. книга] > [Доб. новый] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Атауды енгізіңіз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 Қалта телефон нөмірін, үй нөмірін және кеңсе нөмірін (екеуінің біреуін таңдаңыз) енгізіңіз, содан кейін растау үшін [Сохр.] түймесін басыңыз.
↳ Жаңа жазба сақталды.

Кеңес

- Уақытша кідірту үшін #** түймесін басып тұрыңыз.
- Қажетті таңбаны енгізу үшін әріптік-сандық пернені бір немесе бірнеше рет басыңыз.
- Таңбаны жою үшін [Очист.] түймесін басыңыз. Меңзерді солға және оңға жылжыту үшін  /  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Телефон кітапшасының әр жазбасында ең көбі 2 нөмір сақтауға болады.

Жазбаны өңдеу

- 1 [Меню] > [Телеф. книга] > [Редактир.] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Контактін таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 Атты өңдеңіз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 4 Мобильді/үй/кеңсе нөмірін таңдаңыз, содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 5 Нөмірді өңдеңіз, растау үшін [Сохр.] түймесін басыңыз.

Жазбаны жою

- 1 [Меню] > [Телеф. книга] > [Удалить] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Контактін таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 3 Растау үшін, [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Жазба жойылды.

Барлық жазбаларды жою

- 1 [Меню] > [Телеф. книга] > [Удалить все] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 2 Растау үшін, [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Барлық жазбалар (2 тікелей қатысу жады жазбасынан басқа) жойылды.

8 Қоңырау журналы

Қоңыраулар журналында барлық өткізіп алған, қабылданған немесе блокталған қоңыраулар сақталады. Кіріс қоңыраулары журналында қоңырау шалушы аты мен нөмірін, қоңырау шалу уақыты мен күнін қамтиды. Бұл мүмкіндік қоңырау шалушы идентификаторы қызметін қызмет көрсетуші провайдерінде тіркеген болсаңыз, қолжетімді болады. Телефон 50 қоңырау жазбасына дейін сақтай алады. Телефон тұтқасындағы қоңырау журналы белгішесі жауап берілмеген қоңыраулар бар болса, жыпылықтап тұрады. Егер қоңырау шалушы өзі туралы ақпаратты көрсетуге рұқсат етсе, оның аты мен нөмірін көре аласыз. Қоңырау жазбалары хронологиялық реті бойынша тізімделеді, тізімнің басында ең соңғы қабылданған қоңырау көрсетіледі.

Ескертпе

- Қоңырау тізімінен тікелей кері қоңырау шалу үшін қоңырау тізіміндегі нөмір жарамды екеніне көз жеткізіңіз.

Экрандағы белгішелер қоңыраудың өткізіп алған/қабылданған/блокталған қоңырау екенін көрсетеді.

Белгішелер	Сипаттама
	Жауап берілген кіріс қоңырауын қоңыраулар журналынан қараған кезде белгіше қалыпты күйіне оралады.



Ол жаңа өткізіп алған қоңырау бар болса немесе қоңыраулар журналында өткізіп алған қоңырауларды шолғанда жыпылықтайды.

Тек ескі қоңыраулар журналы бар болса немесе қоңыраулар журналында өткізіп алған қоңырауларды шолғанда тұрақты түрде қосұлы болады.



Қоңыраулар журналындағы блокталған қоңырауларды шолғанда ол тұрақты түрде қосұлы болады.

Қоңырау тізімі түрі

Бұл мәзірден немесе кіріс, немесе жауап берілмеген қоңыраулардың көрсетілуін орната аласыз.



Ескертпе

- Бұл параметр елге байланысты.

Қоңырау тізімі түрін таңдау

- 1 [Меню] > [Службы] > [Тип спис. выз.] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Опцияны таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

Қоңырау жазбаларын қарау

- 1  түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2 Бір жазбаны таңдап, [Парам.] түймесін басыңыз.

- 3 Қосымша қолжетімді ақпаратты алу үшін **[Показать]** > тармақтарын **[ОК]** таңдаңыз.

Қоңырау жазбасын телефон кітапшасына сақтау

- 1  түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2 Бір жазбаны таңдап, **[Парам.]** түймесін басыңыз.
- 3 **[Сохранить]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 4 Атты енгізіп немесе өзгертіп, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 5 Нөмір түрін (мобильді/үй/кеңсе) таңдаңыз, содан кейін растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 6 Нөмірді өңдеңіз, растау үшін **[Сохранить]** түймесін басыңыз.
↳ Жазба сақталды.

Қайта қоңырау шалу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Тізімнен бір жазбаны таңдаңыз.
- 3 Қоңырау шалу үшін  түймесін басыңыз.

Қоңырау жазбасын жою

- 1  түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2 Бір жазбаны таңдап, **[Парам.]** түймесін басыңыз.
- 3 **[Удалить]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.

- 4 Растау үшін, **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Жазба жойылды.

Барлық қоңырау жазбаларын жою

- 1  түймесін басыңыз.
↳ Кіріс қоңыраулары журналы көрсетіледі.
- 2 Опциялар мәзіріне кіру үшін **[Парам.]** түймесін басыңыз.
- 3 **[Удалить все]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 4 Растау үшін, **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Барлық жазбалар жойылды.

9 Қайта теру тізімі

Қайта теру тізімінде терілген нөмірлердің тізімі сақталады. Бұл тізім сіз қоңырау шалған нөмірлерді және/немесе аттарды қамтиды. Бұл телефон 20 қайта теру жазбасына дейін сақтай алады.

Қайта теру жазбаларын қарау

[Повт.] тармағын таңдаңыз.

Қайта теру жазбасын телефон кітапшасына сақтау

- 1 Терілген қоңыраулар тізіміне кіру үшін [Повт.] түймесін басыңыз.
- 2 Бір жазбаны таңдап, растау үшін [Парам.] түймесін басыңыз.
- 3 [Сохран. номер] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 4 Атты енгізіп немесе өзгертіп, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 5 Нөмір түрін (мобильді/үй/кеңсе) таңдаңыз, содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 6 Нөмірді өңдеңіз, растау үшін [Сохран.] түймесін басыңыз.
↳ Жазба сақталды.

Қайта қоңырау шалу

- 1 [Повт.] түймесін басыңыз.
- 2 Қоңырау шалынатын жазбаны таңдаңыз.
↶ түймесін басыңыз.

↳ Нөмір терілді.

Қоңырау барысында қайта теру тізімін ашу

- 1 [Парам.] түймесін басып, [Повторн. набор] параметрін таңдаңыз.
- 2 Растау үшін, [ОК] түймесін басыңыз.

Қайта теру жазбасын жою

- 1 Терілген қоңыраулар тізіміне кіру үшін [Повт.] түймесін басыңыз.
- 2 Бір жазбаны таңдап, растау үшін [Парам.] түймесін басыңыз.
- 3 [Удалить] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 4 Растау үшін, [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Жазба жойылды.

Барлық қайта теру жазбаларын жою

- 1 Терілген қоңыраулар тізіміне кіру үшін [Повт.] түймесін басыңыз.
- 2 [Парам.] > [Удалить все] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 3 Растау үшін, [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Барлық жазбалар жойылды.

10 Телефон параметрлері

Телефоныңызды толықтай иелену үшін параметрлерді теңшей аласыз.

Дыбыс параметрлері

Телефон тұтқасының қоңырау дыбысының деңгейін орнату

5 түрлі қоңырау дыбысы деңгейінің бірін немесе [Выключить] деңгейін таңдай аласыз.

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Сигналы] > [Громк. звонка] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Дыбыс деңгейін таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Телефон тұтқасының қоңырау дыбысын орнату

10 түрлі қоңырау дыбысының бірін таңдай аласыз.

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Сигналы] > [Мелодии звон.] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Қоңырау дыбысын таңдап, растау үшін [ОК] опциясын басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Дыбыссыз режим

Көрсетілген ұзақтыққа телефонды дыбыссыз режимге орнатуға және дыбыссыз режимді қосуға болады. Дыбыссыз режимі қосулы кезінде, телефоныңыз шырылдамайды және пернені басу дыбысы мен станцияға орналастыру дыбысы шықпайды.

Ескертпе

- Телефон тұтқасын табу үшін «)» түймесін бассаныз немесе дабылды іске қоссаңыз, телефон тіпті дыбыссыз режим іскен қосылған болса да дабыл жібереді.

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Сигналы] > [Беззвучный] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Вкл/выкл.] > [Включить]/[Выключить] тармағын таңдап, растау үшін, [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.
- 3 [Запуск и откл.] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 4 Уақытты орнатыңыз, содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.
↳ 📱 көрсетіледі.

Перне дыбысы

Перне дыбысы — телефон тұтқасындағы пернені басқанда шығатын дыбыс.

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Сигналы] > [Сигнал кнопк.] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Түйісу дыбысын орнату

Түйісу дыбысы — телефон тұтқасын негізгі станцияға немесе зарядтағышқа қойған кезде шығатын дыбыс.

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Сигналы] > [Звук базы] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

↪ Параметр сақталды.

Батарея дыбыс орнату

Батарея дыбысы — батарея қуаты төмендегенде және қайта зарядтау қажет болғанда шығатын дыбыс.

1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Сигналы] > [Сигнал аккумулят.] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

↪ Параметр сақталды.

Дыбыс профилін орнату

Құлақтықтағы дыбыстың 3 түрлі профилінің бірін орнатуға болады.

1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Сигналы] > [MySound] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

2 Профильді таңдаңыз, содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

↪ Параметр сақталды.

Сөйлесу кезінде дыбыс профиліне қол жеткізу

Сөйлесу кезінде дыбыс профилін өзгерту үшін [Звук] түймесін бір рет немесе бірнеше рет басыңыз.

ЕСО (ЭКО) режимі

ЕСО («Үнемді») режимі сіз сөйлесіп жатқанда немесе телефон күту режимінде болғанда телефон тұтқасының және базалық станцияның тасымалдау қуатын азайтады.

1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Режим ЕСО] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

↪ Параметр сақталды.

↪ ЕСО («Үнемді») күту режимінде көрсетіледі.



Ескертпе

- ЕСО («Үнемді») режимі [Включить] күйіне орнатылған болса, телефон тұтқасы мен базалық станция арасындағы байланыс ауқымын азайтуға болады.

ЕСО+ режимі

ЕСО+ режимі белсендірілгенде күту режимінде тұтқаның және негізгі станцияның сәулеленуін азайтады.

1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Режим ЕСО+] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

↪ Параметр сақталды.

↪ ЕСО+ күту режимінде біраз уақыттан кейін көрсетіледі.



Ескертпе

- ЕСО+ мүмкіндігі дұрыс жұмыс істеу үшін негізгі станцияда тіркелген барлық тұтқалар <Үлгі нөмірі> екеніне көз жеткізіңіз.
- ЕСО+ белсендірілгенде күту уақыты азаяды. Бұл ЕСО+ режимінде негізгі станция күту режимінде болғанда ешбір сигналдарды тасымалдай алмайтындығына байланысты; сондықтан тұтқаның кіріс қоңырауларын немесе негізгі станциядан келген басқа сұрауларды анықтау үшін негізгі станция сигналдарын жиі «тыңдауы» қажет болады. Сондай-ақ, қоңырау орнатылымы, қоңырау журналы, пейджинг және телефон кітапшасын шолу секілді мүмкіндіктерге қол жеткізу үшін кететін тұтқаның уақыты да азайтылады. Қуат таусылғанда немесе ауқымнан тыс жерге өткенде тұтқа байланыстың жоғалғаны туралы ескертпейді.

Келесі кестеде әртүрлі **ЕСО («Үнемді»)** режимінің және **ЕСО+** режимінің параметрлері бар телефон тұтқасы экранының ағымдағы күйін көрсетеді.

ЕСО («Үнемді») режимі	ЕСО+ режимі	Телефон тұтқасы белгішесін көрсету
[Выключить]	[Выключить]	ЕСО және ЕСО+ өшірулі.
[Выключить]	[Включить]	ЕСО+ күту режимінде ЕСО+ режимі іске қосылғаннан кейін көрсетіледі.
[Включить]	[Выключить]	ЕСО көрсетіледі.
[Включить]	[Включить]	ЕСО күту режимінде ЕСО+ режимі іске қосылғанда көрсетіледі және ЕСО+ деп өзгертіледі.

Телефон тұтқасына атау тағайындау

Телефон тұтқасының атауы 14 таңбадан аспауы тиіс. Ол күту режимінде тұтқа экранында көрсетіледі.

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Имя телефона] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Атау енгізіңіз немесе өзгертіңіз. Таңбаны өшіру үшін [Очист.] түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін, [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Күн мен уақытты орнату

Ақпаратты «Күн мен уақытты орнату» (ақылдасу 'Күн мен уақытты орнату' бет 9) бөлімінен қараңыз.

Дисплей тілін орнату



Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек бірнеше тілге қолдау көрсететін үлгілерде ғана бар.
- Қолжетімді тілдер мемлекетке байланысты әр түрлі болады.

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Язык] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Тілді таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Автоматты жауап беру

Автоматты жауап беру мүмкіндігін белсендірсеңіз, тұтқаны алғанда кіріс қоңырауға автоматты түрде қосылуға болады. Бұл мүмкіндікті өшірсеңіз, кіріс қоңырауға жауап беру үшін немесе түймесін басу керек.

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Авто ответ] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] пәрменін таңдаңыз.
- 2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] пәрменін таңдаңыз.
↳ Параметр сақталды.

Тұтқаны автоматты түрде қоюды белсендіру/өшіру

Жай тұтқаны негізгі станцияға немесе зарядтағышқа қою арқылы қоңырауды аяқтау үшін тұтқаны автоматты түрде қоюды белсендіруге болады.

- 1 [Меню] > [Настр. телеф.] > [Автозаверш.] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.



Ескертпе

- Тұтқаны автоматты түрде қою өшірілген болса, тұтқаны негізгі станцияға немесе зарядтағышқа қоюға және қоңырауды динамик арқылы жалғастыруға болады.

11 Оятқыш

Телефонда кірістірілген оятқыш бар.
Оятқышты орнату үшін төмендегі ақпаратты қараңыз.

Дабыл орнату

- 1 [Меню] > [Будильник] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Один раз] немесе [Ежедневно] таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 Дабыл уақытын енгізіңіз, содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Дабыл орнатылады және  экранда көрсетіледі.

Дабылды өшіру

Дабыл шырылдағанда

Дабылды өшіру үшін кез келген пернені басыңыз.

Дабыл шырылдамай тұрып

[Меню] > [Будильник] > [Выключить]
тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

12 Телефонға авто жауап беру аппараты

Ескертпе

- Тек D455 үлгісінде қолдануға болады.

Телефонда қосылған кезде жауап берілмеген қоңырауларды жазатын телефонға авто жауап беру аппараты бар. Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізуге болады және тұтқадағы авто жауап беру аппаратының мәзірі арқылы параметрлерді өзгертуге болады. Автожауапбергіш қосұлы кезде базалық станциядағы ЖШД индикаторы жанады.

Авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру

Авто жауап беру аппаратын негізгі станция немесе тұтқа арқылы қосуға немесе өшіруге болады.

Тұтқа арқылы

- 1 **[Меню] > [Автоответчик] > [Голос. ответ]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Без записи] / [Отв. и запись] / [Выключить]** тармағын таңдаңыз, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Ескертпе

- **[Без записи]** авто жауап беру аппараты қосұлы екенін білдіреді. Тек қоңырауларға жауап беріледі, хабарлар жазылмайды.
- **[Отв. и запись]** авто жауап беру аппараты қосұлы екенін білдіреді. Қоңырауларға жауап беріледі және хабарлар жазылады.
- **[Выключить]** авто жауап беру аппараты өшірулі екенін білдіреді.

Негізгі станция арқылы

Құту режимінде авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру үшін **⏻** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Авто жауап беру аппараты қосұлы болса, ол шырылдауды кешіктіру параметрінің негізінде шырылдаулардың белгілі бір санынан кейін кіріс қоңырауларға жауап береді.

Отбасылық ескертпелер

Отбасыңызға автожауапбергіште аудио ескертпе қалдыра аласыз.

- 1 **[Меню] > [Автоответчик] > [Сообщ. д/семьи]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 Дыбыстан кейін микрофонға жақындап жазбаны бастаңыз.
- 3 Жазуды тоқтату үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 4 Аудио ескертпені тыңдау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 5 Отбасылық ескертпені сақтау үшін, **[ОК]** түймесін басыңыз немесе оны жою үшін **[Удал.]** түймесін басыңыз.

Авто жауап беру аппаратының тілін орнатыңыз.



Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек бірнеше тілге қолдау көрсететін үлгілерде ғана бар.

Авто жауап беру аппаратының тілі — хабарландырулар тілі.

- 1 **[Меню]** > **[Автоответчик]** > **[Яз. гол. сооб.]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 Тілді таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Жауап режимін орнату

Авто жауап беру аппаратын орнатып, қоңырау шалушылардың хабарлар қалдыра алуын таңдауға болады. Егер қоңырау шалушылардың хабарлар қалдыруына мүмкіндік берілсе, **[Отв. и запись]** тармағын таңдаңыз. Егер қоңырау шалушылардың хабарлар қалдыруына мүмкіндік берілмесе, **[Без записи]** тармағын таңдаңыз.

- 1 **[Меню]** > **[Автоответчик]** > **[Голос. ответ]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 Жауап беру режимін таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.



Ескертпе

- Егер жад толық болса, авто жауап беру аппараты **[Без записи]** режиміне автоматты түрде қосылады.

Хабарландырулар

Хабарландыру — авто жауап беру аппараты қоңырауды көтерген кезде қоңырау шалушы еститін хабар. Авто жауап беру аппаратына 2 алдын ала жазылған хабарландыру бар: **[Отв. и запись]** және **[Без записи]**.

Хабарландыруды жазу

Жазуға болатын хабарландырудың максималды ұзақтығы — 3 минут. Жаңадан жазылған хабарландыру автоматты түрде ескісін ауыстырады.

- 1 **[Меню]** > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Без записи]** немесе **[Отв. и запись]** таңдаңыз, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 3 **[Запись]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 4 Дыбыстан кейін микрофонға жақындап жазбаны бастаңыз.
- 5 Жазбаны тоқтату үшін **[ОК]** түймесін басыңыз немесе жазба 3 минуттан кейін тоқтайды.
↳ Тұтқадағы жаңадан жазылған хабарландыруды тыңдауға болады.



Ескертпе

- Хабарландыруды жазу кезінде микрофонға жақын сөйлегеніңізді тексеріңіз.

Хабарландыруды тыңдаңыз

- 1 **[Меню]** > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Без записи]** немесе **[Отв. и запись]** таңдаңыз, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.

- 3 [Воспр.] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- ↳ Ағымдағы хабарландыруды тыңдауға болады.

Ескертпе

- Кіріс қоңырауды алу кезінде хабарландыруды енді тыңдай алмайсыз.

Әдепкі хабарландыруды қалпына келтіру

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Приветствие] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Отв. и запись] немесе [Без записи] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 [Исп. по умолч.] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- ↳ Әдепкі хабарландыру қалпына келтіріледі.

Кіріс хабарлар

Әрбір хабардың ұзақтығы 3 минутқа дейін болуы мүмкін. Жаңа хабарларды алғанда авто жауап беру аппаратында және тұтқада жаңа хабар көрсеткіші жыпылықтайды.

Ескертпе

- Егер қоңырау шалушы хабар қалдырған кезде телефон алынсa, жазба тоқтатылып, қоңырау шалушымен тікелей сөйлесуге болады.
- Егер жад толық болса, авто жауап беру аппараты [Без записи] күйіне автоматты түрде қосылады. Жаңаларын алу үшін ескі хабарларды жойыңыз.

Кіріс хабарларды тыңдау

Кіріс хабарларды жазылған ретте тыңдауға болады.

Негізгі станциядан

- Тыңдауды бастау/тоқтату үшін ► түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін 🔊 / 🔊 түймесін басыңыз.
- Алдыңғы хабарды ойнату/ағымдағы хабарды қайта ойнату үшін ◀ түймесін басыңыз.
- Келесі хабарды ойнату үшін ▶ түймесін басыңыз.
- Ағымдағы хабарды жою үшін ⏏ түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Жойылған хабарларды қалпына келтіруге болмайды.

Тұтқадан

- Кіріс хабарларды жазылған ретте тыңдауға болады.
- Егер жаңа хабарлар болса, тыңдау үшін 🔊 түймесін басыңыз. Егер жаңа хабар болмаса, ескі хабарларды тыңдау үшін 🔊 түймесін, содан кейін [ОК] түймесін басыңыз.
- [Меню] > [Автоответчик] > [Воспр.] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- ↳ Жаңа хабарлар ойнатыла басталады. Егер жаңа хабар болмаса, ескі хабарлар ойнатыла бастайды.
- Тыңдауды тоқтату үшін [Назад] түймесін басыңыз.
- Опциялар мәзіріне кіру үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін 🔊 / 🔊 түймесін басыңыз.

Кіріс хабарды жою

Негізгі станциядан

Хабарды тыңдаған кезде ⏏ түймесін басыңыз.

- ↳ Ағымдағы хабар жойылады.

Тұтқадан

- 1 Хабарды тыңдаған кезде опциялар мәзірін енгізу үшін **[Парам.]** түймесін басыңыз.
- 2 **[Удалить]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Ағымдағы хабар жойылады.

Барлық ескі кіріс хабарларын жою

Күту режимінде негізгі станцияда  түймесін басып тұрыңыз.

- ↳ Барлық ескі хабарлар тұрақты түрде жойылады.

Тұтқадан

- 1 **[Меню] > [Автоответчик] > [Удалить все]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 2 Растау үшін, **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Барлық ескі хабарлар тұрақты түрде жойылады.



Ескертпе

- Тек оқылған хабарларды жоюға болады. Жойылған хабарларды қалпына келтіруге болмайды.

Қоңырауларды сүзу

Қоңырау шалушы хабарлама қалдырып жатқан кезде оны тыңдауға болады. Қоңырауға жауап беру үшін  түймесін басыңыз.

Негізгі станциядан

Қоңырауларды сүзу кезінде динамиктің дыбыс деңгейін реттеу үшін,  /  түймесін басыңыз.



Ескертпе

- Егер динамиктің дыбысын ең төменгі деңгейге қойсаңыз, қоңырауларды сүзу функциясы өшеді.

Қоңырау кідірісін орнату

Авто жауап беру аппараты қоңырауды алмас бұрын телефон қоңырауларының санын орнатуға болады.

- 1 **[Меню] > [Автоответчик] > [Задерж. звонка]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 Жаңа параметрді таңдаңыз, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.



Ескертпе

- Авто жауап беру аппараты осы мүмкіндік қолданылмас бұрын қосылғанын тексеріңіз.



Кеңес

- Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізу кезінде қоңырау кідірісін **[Экономия]** режиміне орнату ұсынылады. Бұл хабарларды басқаруды өте тиімді жол болып табылады. Жаңа хабарлар болған кезде авто жауап беру аппараты 3 қоңыраудан кейін қоңырауды қабылдайды; хабарлар болмаған кезде 5 қоңыраудан кейін қоңырауды қабылдайды.

Қашықтан қатынас

Үй сыртында болған кезде авто жауап беру аппаратын басқаруға болады. Сенсорлық телефонмен қарапайым қоңырау жасап, 4 сандық PIN кодты енгізіңіз.



Ескертпе

- Қашықтан қол жеткізу PIN коды жүйенің PIN кодымен бірдей. Әдепкі PIN коды: 0000.

Қашықтан қол жеткізуді белсендіру/тоқтату

Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін беруге немесе құлыптауға болады.

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Удал. доступ] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

PIN кодын өзгерту

- 1 [Меню] > [Автоответчик] > [Удал. доступ] > [Сменить PIN] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Ескі PIN кодын енгізіп, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 Жаңа PIN кодын енгізіп, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 4 Жаңа PIN кодын қайта енгізіп, растау үшін [Сохранить] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Авто жауап беру аппаратына қашықтан қол жеткізу

- 1 Сенсорлық телефон арқылы үй нөміріне қоңырау шалуға болады.
- 2 Хабарландыруды естіген кезде # таңбасын енгізіңіз.
- 3 PIN кодын енгізіңіз.
↳ Енді авто жауап беру аппаратына қол жеткізуге болады және жаңа хабарларды тыңдауға болады.

Ескертпе

- Телефонды көтермес бұрын дұрыс PIN кодын енгізуге 2 мүмкіндік бар.

- 4 Функцияны орындау үшін пернені басыңыз. Қолжетімді функцияларды көру үшін Қашықтан қол жеткізу пәрмендерінің тізімін көріңіз.

Ескертпе

- Хабар болмаған кезде, 8 секундта еш перне басылмаған жағдайда телефон автоматты түрде қоңырауды көтереді.

Қашықтан қол жеткізу пәрмендері

Перне	Функция
1	Алдыңғы хабарды тыңдау.
2	Хабарларды тыңдау.
3	Келесі хабарға өту.
6	Ағымдағы хабарды жою.
7	Автожауапбергішті қосу (хабарларды тыңдағанда қолдану мүмкін емес).
8	Хабарды тыңдауды тоқтату.
9	Авто жауап беру аппаратын өшіру. (хабарларды тыңдаған кезде қол жетімді болмайды).

Базалық станциядағы ЖШД индикаторының әрекеттері

Төмендегі кестеде базалық станциядағы басқа ЖШД индикаторының әрекеттері бар ағымдағы күй көрсетілген.

ЖШД	Хабардың күйі
көрсеткіші	

Тұрақты түрде қосулы	• Жаңа хабар жоқ және жад толы емес. • Телефон тұтқасы қосылған. • Пейджинг режиміне кіру.
Жыпылықтауда	• Жаңа хабар бар және жад толы емес. • Кіріс қоңырауы бар. • Кіріс хабарды/ жариялауды жазу. • Хабарды ойнату. • Тұтқадан хабарларға қашықтан қол жеткізу/ тыңдау.
Жыпылықтайды (жылдам)	• Жаңа хабар жоқ және жад толы. • Тіркеу режиміне кіру.

13 Қызметтер

Телефонда қоңырауларды пайдалануды және басқаруды жеңілдететін бірнеше мүмкіндіктер бар.

Қоңырау тізімі түрі

Бұл мәзірден немесе кіріс, немесе жауап берілмеген қоңыраулардың көрсетілуін орната аласыз.

Ескертпе

- Бұл параметр елге байланысты.

Қоңырау тізімі түрін таңдау

- 1 [Меню] > [Службы] > [Тип спис. выз.] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Опцияны таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

Автоконференция

Басқа бір тұтқамен сыртқы қоңырауға қосылу үшін  түймесін басыңыз.

Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек көп тұтқалы нұсқалар үшін қол жетімді.

Автоконференцияны қосу/ажырату

- 1 [Меню] > [Службы] > [Конференция] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.

- 2 [Авто]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қоңырау шалушы идентификаторы/ҚЖИ

Кіріс қоңыраулары кезінде қоңырау шалушы туралы ақпарат алатын және қарайтын етіп телефон тұтқасын орнатыңыз.

Қоңырау шалушы дисплейі туралы ақпаратты қосу/ажырату

- 1 [Меню] > [Службы] > [Caller ID/АОН] тармағын таңдап, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 [Авто] / [АОН вкл.] / [АОН выкл.] тармағын таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қоңырау шалушы нөмірі ұзындығын орнату

- 1 [Меню] > [Службы] > [Caller ID/АОН] > [Колич.цифр АОН] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
- 2 Жаңа параметрді таңдаңыз, растау үшін [OK] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қоңырауларға тыйым салу

Белгілі бір сандардан басталатын қоңырауларға тыйым салу арқылы шетелдік қоңыраулар немесе қажетсіз шұғыл байланыс желілері сияқты нөмірлерге шығыс қоңырауларды блоктауға болады. Әр нөмірлер жинағы үшін ең көбі 4 саны бар 4 нөмірлер жинағын жасауға болады. Осы 4

нөмірлер жинағының біреуінен басталатын қоңырау шалғанда шығыс қоңырауға тыйым салынады.

Тыйым салу режимін таңдау

- 1 [Меню] > [Службы] > [Запрет вызова] > [Реж.блокировки] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Қоңырауларға тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепкі PIN коды/рұқсат коды — 0000. Содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Тыйым салынғандар тізіміне жаңа нөмірлер қосу

- 1 [Меню] > [Службы] > [Запрет вызова] > [Блокир. номера] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Қоңырауларға тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 Тізімнен нөмірді таңдаңыз, содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 4 Нөмірді өңдеңіз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын өзгерту

- 1 [Меню] > [Службы] > [Запрет вызова] > [Сменить PIN] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Ескі тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.

- 3 Жаңа PIN/құпия кодын енгізіп, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 4 Жаңа PIN/құпия кодын қайта енгізіп, растау үшін [Сохранить] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қара тізім

Белгілі бір қалаусыз нөмірлерге кіріс қоңырауларды блоктау үшін, нөмірлерді қара тізімге орналастыруға болады. Әр нөмірлер жинағы үшін ең көбі 24 цифр бар 4 нөмірлер жинағын жасауға болады. Осы 4 нөмірлер жинағының біреуінен басталатын кіріс қоңырау бар болса, шырылдау дыбысы өшіріледі.

Ескертпе

- Бұл мүмкіндікті пайдаланбас бұрын қоңырау шалушы идентификаторы қызметіне жазылғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Контакттің нөмірі қара тізімде сақталған жазбаға сәйкес болса, контакттің аты телефон кітапшасында көрсетілмейді.

Қара тізімді іске қосу/ажырату

- 1 [Меню] > [Службы] > [Черный список] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Черный список] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 4 [Включить]/[Выключить] тармағын таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қара тізімге нөмірлер қосу

- 1 [Меню] > [Службы] > [Черный список] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Черный список] пәрменін таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 4 Нөмірді енгізіңіз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қара тізімнің PIN кодын/рұқсат кодын өзгерту

- 1 [Меню] > [Службы] > [Черный список] > [Сменить PIN] тармағын таңдаңыз да, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Ескі тыйым салу PIN кодын/рұқсат кодын енгізіңіз. Әдепкі PIN коды — 0000. Содан кейін растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 Жаңа PIN/құпия кодын енгізіп, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 4 Жаңа PIN/құпия кодын қайта енгізіп, растау үшін [Сохранить] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Автопрефикс

Бұл мүмкіндік нөмір терілмес бұрын шығыс қоңырауын тексереді және пішімдейді. Префикс нөмірі мәзірде орнатылған анықтау нөмірін ауыстыруы мүмкін. Мысалы, 604 санын анықтау нөмірі ретінде, ал 1250 санын префикс ретінде орнаттыңыз. 6043338888 секілді нөмірді терсеңіз, теру кезінде телефоныңыз оны автоматты түрде 12503338888 санына өзгертеді.



Ескертпе

- Анықтау нөмірінің максималды ұзындығы — 10 сан. Автопрефикс нөмірінің максималды ұзындығы: 10 сан.
- Бұл параметр елге байланысты.

Автопрефикс орнату

- 1 [Меню] > [Службы] > [Автопрефикс] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Анықтау нөмірін енгізіңіз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 3 Префикс нөмірін енгізіңіз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.



Ескертпе

- Уақытша кідірту енгізу үшін #*# түймесін басып тұрыңыз.
- Егер префикс нөмірі орнатылған болса және анықтау нөмірі бос қалдырылған болса, префикс нөмірі барлық шығыс нөмірлеріне қосылады.
- Бұл мүмкіндік терілген нөмір * және # таңбаларынан басталса, қолжетімсіз болады.

Қайта қоңырау шалу ұзақтығын таңдау

Екінші қоңырауға жауап бермес бұрын қайта қоңырау шалу уақыты алдын ала орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қалыпты жағдайда телефон үшін қайта қоңырау шалу ұзақтығы алдын ала орнатылады. 3 опцияның бірін таңдай аласыз: [Короткая], [Средняя] және [Длинная]. Қолжетімді опциялар саны елге байланысты әр түрлі болады. Толық ақпарат алу үшін қызмет көрсетуші провайдерге хабарласыңыз.

- 1 [Меню] > [Службы] > [Пауза 2го выз.] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Опцияны таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Теру режимі



Ескертпе

- Бұл мүмкіндік тек тондық және пульстік терудің екеуін де қолдайтын үлгілерге қатысты.

Теру режимі — мемлекетіңізде қолданылатын телефон сигналы. Телефон үндестік (DTMF) және импульстік (айналмалы) теруге қолдау көрсетеді. Толық ақпарат алу үшін қызмет көрсетуші провайдеріне хабарласыңыз.

Теру режимін орнату

- 1 [Меню] > [Службы] > [Режим набора] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Теру режимін таңдаңыз, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.



Ескертпе

- Егер телефон импульстік теру режимінде болса, қоңырау кезінде уақытша үндестік режимге ауысу үшін *111 түймесін басыңыз. Бұл қоңырау үшін енгізілген сандар дыбыс сигналдары ретінде жіберіледі.

Автосағат



Ескертпе

- Бұл қызмет елге және желіге байланысты.
- Бұл мүмкіндікті пайдаланбас бұрын қоңырау шалушы идентификаторы қызметіне жазылғаныңызға көз жеткізіңіз.

Бұл қызмет телефоныңыздағы күн мен уақытты автоматты түрде жалпы қолданыстағы телефондық желімен (PSTN) үндестіреді. Үндестірілетін күн үшін ағымдағы жыл орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 1 [Меню] > [Службы] > [Автосасы] тармағын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 [Вкл.]>[Выкл.] тармағын таңдаңыз. [ОК] түймесін басыңыз.
↳ Параметр сақталды.

Қосымша телефон тұтқаларын тіркеу

Негізгі станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге болады. Негізгі станция 4 телефон тұтқасына дейін тіркей алады.

Автоматты түрде тіркеу

Үлгісі бірдей қосымша телефон тұтқалары автоматты түрде тіркеледі. Тіркелмеген телефон тұтқасын базалық станцияға қойыңыз.

- ↳ Телефон тұтқасы базалық станцияны анықтайды және автоматты түрде тіркеледі.
- ↳ Тіркеу екі минуттан аз уақыт ішінде аяқталады. Базалық станция телефон тұтқасына нөмірді автоматты түрде тағайындайды.

Қолмен тіркеу

Егер автоматты түрде тіркеу сәтсіз аяқталса, тұтқаны базалық станцияға қолмен тіркеңіз.

- 1 **[Меню] > [Службы] > [Регистр.]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі станциядағы **»** түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.
- 3 Жүйе PIN кодын енгізіңіз. Түзетулер енгізу үшін **[Очист.]** түймесін басыңыз. Одан кейін PIN кодын растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Тіркеу 2 минуттан аз уақыт ішінде аяқталады. Орталық автоматты түрде телефон тұтқасына нөмір тағайындайды.



Ескертпе

- Егер PIN коды дұрыс болмаса немесе негіз белгілі бір уақыт бойы табылмаса, телефон тұтқасында ескертпе хабары көрсетіледі. Тіркеу сәтсіз аяқталса, жоғарыдағы әрекетті қайталаңыз.
- Әдепкі PIN коды: 0000. Ешбір өзгеріс енгізуге болмайды.



Кеңес

- Тұтқаның нөмірі күту режимінде тұтқа атауының қасында көрсетіледі.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Телефон параметрлері үшін зауыттық әдепкі параметрлерді қайтаруға болады.

- 1 **[Меню] > [Службы] > [Сброс]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Тұтқада растау сұрауы көрсетіледі.
- 2 Растау үшін, **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Барлық параметрлер (телефон кітапшасынан және тікелей қол жеткізу пернелерінің ақпаратын қоспағанда) қалпына келтіріледі.

Телефон тұтқаларын тіркеуден шығару

- 1 **[Меню] > [Службы] > [Отм. регистр.]** тармағын таңдап, растау үшін **[ОК]** түймесін басыңыз.
- 2 Жүйе PIN кодын енгізіңіз. (Әдепкі PIN коды: 0000). Нөмірді жою үшін **[Очист.]** түймесін басыңыз.
- 3 Тіркеу қажет емес телефон тұтқасы нөмірін таңдаңыз.
- 4 Растау үшін, **[ОК]** түймесін басыңыз.
↳ Телефон тұтқасы тіркелмеген.

14 Техникалық мәліметтер

Жалпы техникалық сипаттамалары мен мүмкіндіктері

- Сөйлесу уақыты: 16 сағат
- Күту уақыты: 250 сағат
- Ішкі ауқымы: 50 метр
- Сыртқы ауқымы: 300 метр
- 50 контакт енгізуге болатын телефон кітапшасы
- 20 жазба бар қайта теру тізімі
- 50 жазба бар қоңыраулар журналы
- 30 минутқа дейінгі жазу уақыты бар автожауапбергіш
- Қолдау көрсетілген қоңырау шалушы идентификаторы: FSK, DTMF

Батарея

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 550 мА ч қайта зарядталатын батареялар

Қуат адаптері

Негіз және зарядтағыш

- MEIC: MN-A102-E130, кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц 200 мА, шығыс: 6 В тұрақты ток 400 мА
- Philips: S003IV0600040, кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц 150 мА, шығыс: 6 ТТ 400 мА

Қуатты тұтыну

- Бос режимде қуатты тұтыну: шамамен 0,70 Вт (D450), 0,75 Вт (D455)

Салмағы және өлшемдері (D450)

- Телефон тұтқасы: 100,2 грамм
163,6 x 48,87 x 23,90 мм (Б x Е x Қ)
- Базалық станция: 59,4 грамм
81,8 x 79,0 x 24,0 мм (Б x Е x Қ)
- Зарядтағыш: 46,0 грамм
81,8 x 79,0 x 24,0 мм (Б x Е x Қ)

Салмағы және өлшемдері (D455)

- Телефон тұтқасы: 100,2 грамм
163,6 x 48,87 x 23,90 мм (Б x Е x Қ)
- Базалық станция: 84,2 грамм
81,8 x 93,0 x 24,0 мм (Б x Е x Қ)
- Зарядтағыш: 46,0 грамм
81,8 x 79,0 x 24,0 мм (Б x Е x Қ)

15 Ескерту

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуға болады.

GAP сәйкестік стандартын пайдалану

GAP стандарты барлық DECT™ GAP телефон тұтқалары мен негізгі станциялар барлық минималды пайдалану стандарттарына сай келетіндігіне кепілдік береді. Телефон тұтқасы мен негізгі станция GAP стандартымен үйлесімді, бұл келесі қызметтерге кепілдік беріледі дегенді білдіреді: телефон тұтқасын тіркеу, желіні алу, қоңырау шалу және қоңырау қабылдау. Егер оны жасалуы өзге құрылғылармен қолдансаңыз, қосымша мүмкіндіктер қолжетімді болмауы мүмкін. Бұл телефон тұтқасын GAP стандартымен үйлесімді, жасалуы өзге болып келетін негізгі станцияда тіркеп, пайдалану үшін, алдымен, жеткізуші нұсқаулығындағы әрекеттерді орындаңыз, одан кейін осы нұсқаулықтың телефонды тіркеуге арналған бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындаңыз. Жасалуы өзге телефон тұтқасын негізгі станцияда тіркеу үшін негізгі станцияны тіркеу режиміне қойып, телефон тұтқасын жеткізуші нұсқаулығындағы әрекеттерді орындаңыз.

Электр магнитті өріспен (ЭМО) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау

Лақтыруға болатын батареяларды тастау үшін, «Берілген батареяларды орнату» бөлімін қараңыз.



Өнімге жапсырылған бұл логотип тиісті ұлттық қалпына келтіру және қайта өңдеу жүйесіне қаржылай үлес төленгенін білдіреді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

16 Жиі қойылатын сұрақтар

Экранда сигнал жолағы жоқ.

- Тұтқа ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияға жақындатыңыз.
- Егер телефон тұтқасында [Зарегистрир. трубку] көрсетілсе, сигнал жолағы көрсетілгенше телефон тұтқасын базалық станцияға қойыңыз.



Кеңес

- Толық ақпарат алу үшін «Қосымша телефон тұтқаларын тіркеу» бөлімінің «Қызметтер» тарауын қараңыз.

Негізгі станциямен қосымша тұтқалар жұпталмаса (тіркелмесе) не істеймін?

Негіз жады толы. Қолданылмайтын тұтқаларды тіркеуден шығарып, әрекетті қайталаңыз.



Кеңес

- Толық ақпарат алу үшін «Қосымша телефон тұтқаларын тіркеуден шығару» бөлімінің «Қызметтер» тарауын қараңыз.

Телефон тұтқасы іздеу күйінде, қандай әрекет орындауым қажет?

- Негізгі станцияның ток көзіне қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Тұтқаны негізгі станцияда тіркеңіз.
- Тұтқаны негізгі станцияға жақынырақ жылжытыңыз.

Өзім оқи алмайтын қажет емес тілді орнаттым, қандай әрекетті орындауым қажет?

- 1 Күту экранына қайту үшін түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранына қатысу үшін [Меню] түймесін басыңыз.

- 3 Экранда төмендегі мәтіндердің біреуі көрсетіледі:

Настр. телеф. > Язык

Телефон орнатылымдары > Тіл

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tälr. iestat. > Valoda

- 4 Тіл опцияларына қатысу үшін оны таңдаңыз.

- 5 Қажетті тілді таңдаңыз.

Тұтқа негізгі станциямен байланысты жоғалтады немесе қоңырау кезінде дыбыс бұрмаланды.

ЕСО+ режимі қосылғанын тексеріңіз. Тұтқа ауқымнан арттыру және оңтайлы қоңырау жағдайларын пайдалану үшін оны өшіріңіз.

Теру үні жоқ.

- Телефон байланыстарын тексеріңіз.
- Тұтқа ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияға жақындатыңыз.

Док-станцияға қою үні жоқ.

- Телефон тұтқасы негізгі станцияға/зарядтағышқа дұрыс орналаспаған.
- Зарядтауға арналған жанасу нүктелері лас. Қуат көзін ажыратып, жанасу нүктелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Дауыстық пошта дыбысын өзгерте алмадым, не істеуім қажет?

Дауыстық пошта қызметін телефон емес, қызмет көрсетуші провайдері басқарады.

Параметрлерді өзгерту үшін қызмет көрсетуші провайдеріне хабарласыңыз.

Зарядтағыштағы телефон тұтқасы зарядталмайды.

- Батареялар дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіңіз.
- Телефон тұтқасы зарядтағышқа дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз. Зарядтау кезінде батарея белгішесі қозғалады.
- Түйісу дыбысы параметрі орнатылғанына көз жеткізіңіз. Телефон тұтқасы зарядтағышқа дұрыс қойылса, түйісу дыбысын естисіз.

- Зарядтауға арналған жанасу нүктелері лас. Қуат көзін ажыратып, жанасу нүктелерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Батареялардың ақауы бар. Сондай техникалық сипаттамалары бар жаңасын сатып алыңыз.

Дисплейде ештеңе жоқ.

- Батареялар зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Қуат бар екеніне және телефон қосылғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс сапасы нашар (шыртылдау, жаңғырық, т.б.).

- Телефон тұтқасы ауқымнан тыс жерде тұр. Оны негізгі станцияға жақындатыңыз.
- Телефон жақын арадағы электр құрылғылардың кедергісіне тап болады. Негізгі станцияны олардан алысырақ орналастырыңыз.
- Телефон жіңішке қабырғалы жерде орналасқан. Негізді олардан алысырақ орналастырыңыз.

Телефон тұтқасы шылдырламайды.

Телефон тұтқасының қоңырау дыбысы қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қоңырау шалушы идентификаторы көрсетілмейді.

- Қызмет белсендірілмеген. Қызмет көрсетуші провайдерден сұрап біліңіз.
- Қоңырау шалушы туралы ақпарат бүркеулі немесе қолжетімсіз.



Ескертпе

- Егер жоғарыда ұсынылған шешім мәселені шешпесе, қуат көзін телефон тұтқасынан және негізгі станциядан ажыратыңыз. 1 минуттан соң қайталап көріңіз.

17 Қосымша

Мәтін мен санды енгізу кестелері

Перне Бас әріп таңбалары (ағылшын/ француз/неміс/итальян/түрік/ португал/испан/нидерланд/дат/ фин/норвег/швед/румын/поляк/ чех/венгр/словак/словен/хорват/ литван/эстон/латыш/болгар тілдері үшін)

0	Бос орын . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Œ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Перне Кіші әріп таңбалары (ағылшын/ француз/неміс/итальян/түрік/ португал/испан/нидерланд/дат/ фин/норвег/швед тілдері үшін)

0	Бос орын . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ã ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë Ë Ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ï ï ĵ ģ ĵ Ĵ Ķ ĸ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Œ Π Θ Σ

8	t u v 8 ù ú û ü ũ ç μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Перне Бас әріп таңбалары (орыс және украин тілдері үшін)

0	Бос орын . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B B Г 2 Г A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Ê Ж 3 З E D E F É Δ Φ
4	I Й K Л 4 I Ĵ G H I Г
5	M H O П 5 J K L Λ
6	P C T Y 6 M N O Ñ Ö
7	Ф X Ц Ч 7 P Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Перне Кіші әріп таңбалары (орыс және украин тілдері үшін)

0	Бос орын . 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a б в г 2 а б в с ã æ ä å
3	д е ё ж з 3 д е f è é Δ Φ
4	и й к л 4 и Ĵ g h i Г
5	м н о п 5 j k l Λ
6	р с т у 6 м n o ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 p q r s П Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 t u v ü ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ

18 Индекс

Е

ECO (ЭКО) режимі	25
ECO+ режимі	25

Р

PIN	
автожауапбергіш	10, 33
қара тізім	37
қоңырауларға тыйым салу	36
тіркеу	39

А

автожауапбергіш	29
автожауапбергіш тілі	30
автожауапбергішке қашықтан қол жеткізу	33
автоконференция	35
автоматты жауап беру	26
автоматты түрде тұтқаны қою	27
автопрефикс	37
автосағат	38
ақаулықтарды жою/ЖҚС	43

Б

базалық станция	
орнату	8
шолу	6
батарея	9, 40

Д

дабыл	28
дисплей белгішелері	11
дыбыс деңгейін реттеу	14
дыбыссыз	14
дыбыссыз режим	24
дыбыстар	
док-станцияға қою	24
дыбыс профилі	25
перне үні	24

Ә

әдепкі параметрлер	39
--------------------	----

Е

екі қоңырау/қоңырау ұстауда	14
-----------------------------	----

Ж

ЖШД әрекеттері	33
----------------	----

З

зарядтау	10
----------	----

І

ішкі байланыс	16
ішкі қоңырау	16

Қ

қайта қоңырау шалу уақыты	37
қайта теру	23
қара тізім	36
Қауіпсіздік	3

К

кіріс хабар	31
контактілер	19
конференция байланысы	15, 16, 35

Қ

қоңырау шалу	13
қоңырау шалушының идентификаторы	21, 35
қоңыраулар журналы	21
қоңыраулар тізімі түрі	21
қоңырауларға тыйым салу	35
қосу немесе өшіру	29
қосымша тұтқалар	38
қуат адаптері	40

К

күнді орнату	9, 38
күту режимі	11

М

мәтін енгізу	18
--------------	----

Н

нөмірді сақтау	22
----------------	----

О

отбасы ескертпесі	29
-------------------	----

Ө

өткізіп алған қоңыраулар	21
--------------------------	----

Р

рингтон	24
---------	----

С

САҢЫЛАУ	41
сигнал күші	12
спикерфон	14

Т

тастау	41
телефон кітапшасы	19, 22
телефон параметрлері	24
телефон тұтқаларын табу/пейджинг	6
телефон тұтқасына ат қою	26
теру режимі	38
тілді орнату	
автожауапбергіш	30
телефон тұтқасы	26
тіркеу/тіркеуден шығару	38, 39

У

уақытты орнату	38
----------------	----

Х

хабарландырулар	30
хабарларды жою	31, 32
хабарларды тыңдау	31

Ш

шырылдауды кешіктіру	32
----------------------	----



2016 © Gibson Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған және ол соның жауапкершілігімен сатылады. Gibson Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады. және Koninklijke Philips N.V. лицензиясына сәйкес пайдаланылады.

UM_D450_455_51_KK_V2.0
WK1610

CE 0168

