

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SFP2007

SPF2107

SPF2207



CS

Příručka pro uživatele

PHILIPS

Contents

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Bezpečnostní pokyny a údržba	2
	Oznámení	2
	Prohlášení o shodě	2
	Likvidace po skončení životnosti	3
	Informace pro zákazníky týkající se recyklace	3
	Soulad s elektromagnetickým polem (EMF)	3
	Recyklace	4
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Prohlášení o zakázaných látkách	4
2	Zařízení Digital PhotoFrame	5
	Úvod	5
	Obsah dodávky	5
	Přehled funkcí fotorámečku PhotoFrame	7
3	Začínáme	8
	Instalace podstavce	8
	Připojení napájení	8
	Připojení paměťového zařízení	8
	Připojení počítače	9
	Zapnutí fotorámečku PhotoFrame.	9
4	Používání zařízení Digital PhotoFrame	10
	Zobrazení fotografií	10
	Procházení fotografiemi v režimu miniatur a přístup do nabídky fotografií	11
	Výběr fotografického efektu	12
	Výběr fotorámečku	12
	Otáčení fotografie	12
	Zvětšení a ořez fotografie	12
	Vytvoření alba	13
	Odstranění alba	14
	Přejmenování alba	14
	Přehrávání videa	15
	Přehrávání hudby	16
	Přehrávání hudby na pozadí	16
	Kopírování/odstraňování fotografií nebo souborů	17

5	Prezentace	19
	Pořadí prezentace	19
	Výběr efektu přechodu	19
	Nastavení frekvence prezentace	20
	Zobrazení fotografické koláže	20
	Výběr pozadí fotografií	21
6	Nastavení	23
	Volba jazyka na obrazovce	23
	Nastavení jasu displeje	23
	Ochrana/Zrušení ochrany obsahu paměťové karty	24
	Nastavení času a data	24
	Nastavení formátu času a data.	25
	Zobrazení hodin	26
	Připomenutí události	27
	Vytvoření připomenutí události	27
	Nastavení času a data události	28
	Nastavení zapnutí/vypnutí připomenutí	29
	Odstranění připomenutí	29
	Výběr fotografie pro připomenutí	30
	Nastavení funkce snooze	31
	Nastavení automatického zapnutí/vypnutí displeje podle času	31
	Nastavit na demorežim	33
	Nastavení automatické orientace snímku	33
	Nastavení zvuku tlačítek	34
	Zobrazení stavu fotorámečku PhotoFrame	34
	Obnovení výchozího nastavení	35

7	Informace o výrobku	36
----------	----------------------------	-----------

8	Nejčastější dotazy	37
----------	---------------------------	-----------

9	Vysvětlivky	39
----------	--------------------	-----------

Potřebujete pomoc?

Na stránkách www.philips.com/welcome najdete kompletní sadu nápomocných materiálů, například návod k použití, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na nejčastější dotazy.

1 Důležité informace

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny a údržba

- Obrazovky se nikdy nedotýkejte tvrdým předmětem a dbejte na to, abyste ji nepromáčkli, neodřeli nebo do ní nenarazili. Mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození.
- Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, odpojte jej.
- Před čištěním obrazovky jej vypněte a vytáhněte napájecí kabel. K čištění obrazovky použijte měkký navlhčený hadřík. K čištění výrobku nikdy nepoužívejte líh, chemické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Výrobek nikdy nevystavuje otevřenému ohni nebo jiným zdrojům tepla, včetně přímého slunce.
- Výrobek nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumisťujte nádoby s vodou, například vázy.
- Výrobek chraňte před pádem. Pokud by spadl, poškodí se.
- Kabele neponechávejte na podstavci.
- Ujistěte se, že instalujete a používáte služby nebo software pouze z důvěryhodných zdrojů, které neobsahují viry nebo škodlivý software.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Pro výrobek používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

Oznámení

Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných komponent. Neotevírejte ani nesnímejte kryty umožňující přístup k vnitřní části výrobku. Opravy směřjí provádět pouze servisní střediska Philips a autorizované opravy. Nedodržení této zásady zneplatňuje veškeré záruky, výslovné i předpokládané.

Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce zneplatňují záruku.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že je výrobek v souladu s následujícími standardy
EN60950-1:2006 (Bezpečnostní požadavky na zařízení informačních technologií)
EN55022:2006 (Požadavky na rádiové rušení zařízení informačních technologií)
EN55024:1998 (Požadavky na imunitu zařízení informačních technologií)
EN61000-3-2:2006 (Omezení emise harmonického proudu)
EN61000-3-3:1995 (Omezení kolísání napětí a kmitání)
následujících ustanovení použitelných směrnic
73/23/EEC (Směrnice ohledně nízkého napětí)
2004/108/EC (Směrnice EMC)
2006/95/EC (Směrnice ohledně přípustného EMC a nízkého napětí) a jsou vytvořeny výrobní společnosti na úrovni ISO9000.

Likvidace po skončení životnosti

- Váš nový výrobek obsahuje materiály, které je možné recyklovat a znovu použít. Specializované firmy mohou váš výrobek recyklovat, zvýšit množství znovu použitelných materiálů a minimalizovat množství, které je nutno zlikvidovat.
- U svého prodejce Philips se informujte na místní předpisy týkající se likvidace vašeho starého monitoru.
- (Pro zákazníky z Kanady a USA) Při likvidaci postupujte podle místních a federálních předpisů.

Další informace o recyklaci získáte na www.eia.org (Iniciativa pro vzdělávání zákazníků).

Informace pro zákazníky týkající se recyklace

Společnost Philips vytvořila technicky a ekonomicky reálné cíle umožňující optimalizaci dopadu výrobků, služeb a činností organizace na životní prostředí.

Počínaje návrhem, designem a fázemi výroby klade společnost Philips důraz na vytváření výrobků, které lze snadno recyklovat. Kdykoli je to možné, správa po ukončení životnosti se ve společnosti Philips týká především účasti v národních iniciativách zpětného odběru a programech recyklace, nejlépe ve spolupráci s konkurencí.

Mezi evropskými zeměmi (Nizozemskem, Belgií, Norskem, Švédskem a Dánskem) je v současné době spuštěn program recyklace.

Ve Spojených státech se společnost Philips Consumer Lifestyle North America finančně podílí na projektu recyklace elektroniky pro sdružení Electronic Industries Alliance (EIA) a na státních recyklačních iniciativách zaměřených na ukončení životnosti elektronických výrobků z domácností. Zavedení recyklačního programu navíc plánuje rada Northeast Recycling Council (NERC) – mezistátní nezisková organizace zaměřená na propagaci rozvoje recyklace.

V pacifické oblasti na Tchajwanu lze o zpětný odběr výrobků požádat organizaci Environment

Protection Administration (EPA), zabývající se správou recyklace IT produktů. Podrobnosti lze vyhledat na webových stránkách www.epa.gov.tw.

Soulad s elektromagnetickým polem (EMF)

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Prohlášení o zakázaných látkách

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic RoHs a Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

2 Zařízení Digital PhotoFrame

Blahopřejeme k zakoupení produktu Philips, vítejte mezi uživateli! Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.


Úvod

Pomocí fotorámečku PhotoFrame můžete přehrávat:


- Fotografie ve formátu JPEG
- Hudbu ve formátu MP3
- Video ve formátu M-JPEG (formát *.avi)

Fotorámeček PhotoFrame můžete umístit na stůl nebo zavěsit na stěnu.


Obsah dodávky

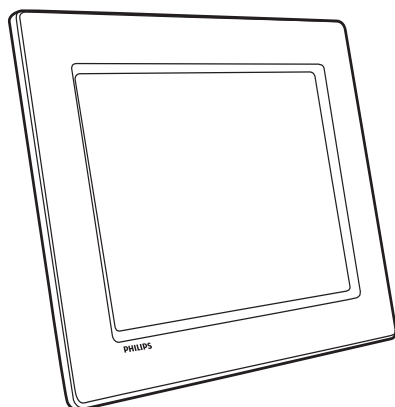


- Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame

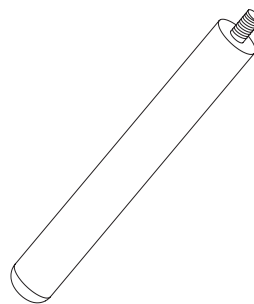


- Stojan

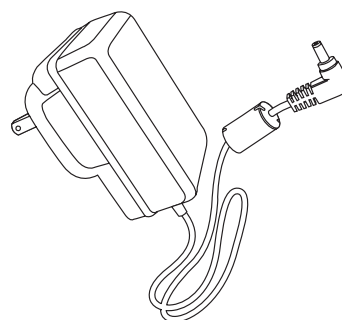


- Napájecí adaptér

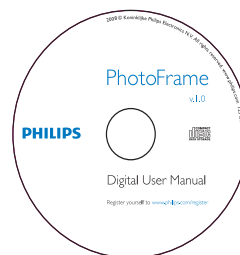


- CD-ROM
 - Digitální uživatelská příručka
 - Počítačový software pro systém Windows

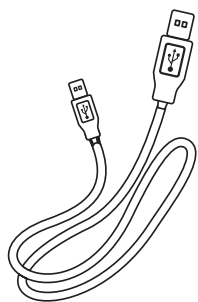

- Kabel USB

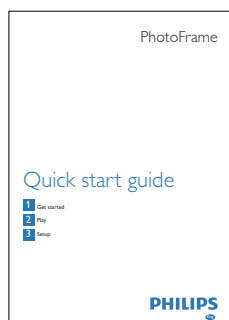


- Stručná příručka

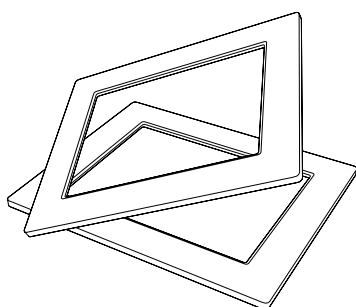

- (Modely SPF2107 a SPF2207) Dva dodatečné dětské rámečky

Přehled funkcí fotorámečku PhotoFrame

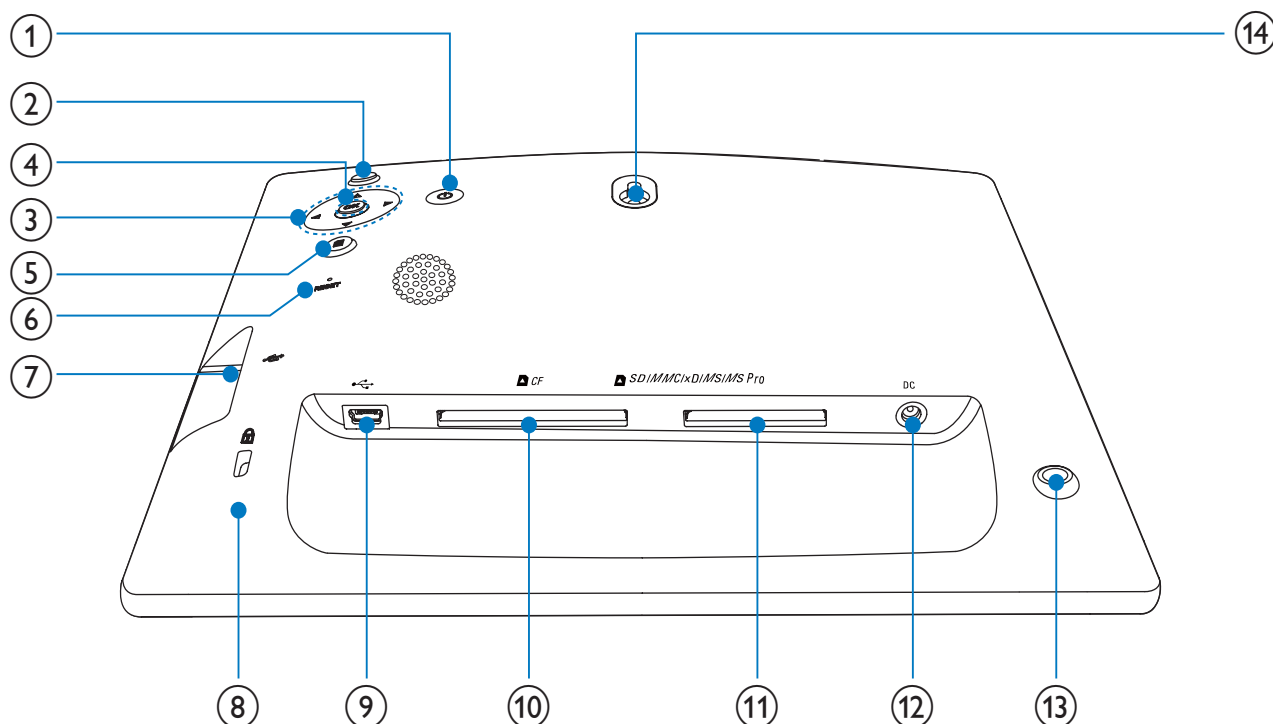

- | | |
|---|---|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnutí/vypnutí fotorámečku PhotoFrame <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> • Přehrávání prezentace/hudby/videa • Změna režimu prezentace • Přiblížení (u fotografií/videa) <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Výběr předchozí/další/levé/pravé položky <p>④ OK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozastavení nebo obnovení přehrávání (u hudby/videa) • Potvrzení výběru <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Vstup do hlavní nabídky • Oddálení (u fotografií/videa) <p>⑥ RESET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obnovení výchozího (továrního) nastavení | <p>⑦ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Slot pro paměťovou jednotku USB Flash <p>⑧ Zámek Kensington </p> <p>⑨ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Slot pro kabel USB k PC <p>⑩ CF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slot pro kartu CF <p>⑪ SD/MMC/xD/MS/MS Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slot pro kartu SD/MMC/xD/MS/MS Pro <p>⑫ DC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektor k připojení napájecího adaptéru <p>⑬ Otvor pro podstavec</p> <p>⑭ Otvor pro montáž na stěnu</p> |
|---|---|

3 Začínáme

! Výstraha

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje.

Napište si čísla sem:


Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Instalace podstavce

Chcete-li fotorámeček PhotoFrame umístit na rovnou plochu, je třeba na jeho zadní stranu nainstalovat přiložený podstavec.

- 1 Podstavec zasuněte do otvoru ve fotorámečku PhotoFrame.

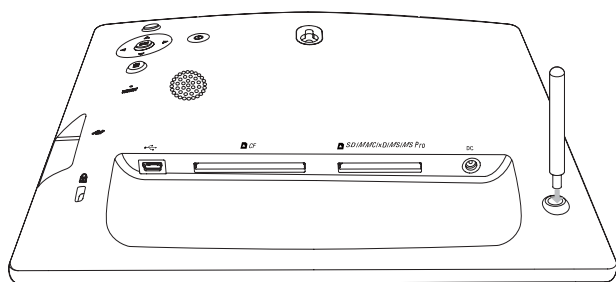


- 2 Podstavec pevně zašroubujte do otvoru pro podstavec.

Připojení napájení

☰ Poznámka

- Při umístění fotorámečku PhotoFrame si ověřte, zda je napájecí konektor a zásuvka snadno přístupná.

- 1 Do konektoru **DC** fotorámečku PhotoFrame zapojte napájecí kabel.

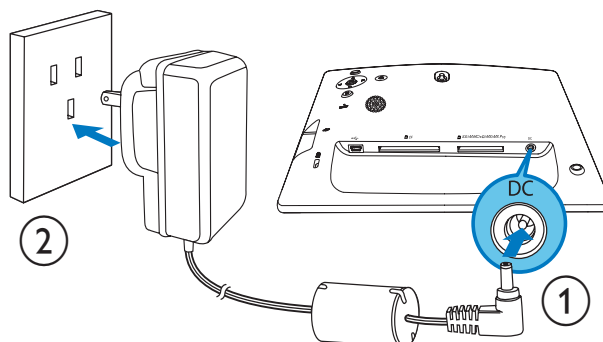

- 2 Napájecí kabel zapojte do zásuvky zdroje napájení.

Připojení paměťového zařízení

! Výstraha


- Když přenášíte soubory na nebo z paměťového zařízení, nevytahujte jej z fotorámečku PhotoFrame.

Můžete přehrávat fotografie, hudbu nebo video na jednom z následujících paměťových zařízení připojených k fotorámečku PhotoFrame:

- Compact Flash type I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Karta Multimedia
- Karta Multimedia
- Karta xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (s adaptérem)
- Paměťová jednotka USB

Nezaručujeme však funkčnost všech typů mediálních paměťových karet.

- 1 Vložte pevně paměťové zařízení.

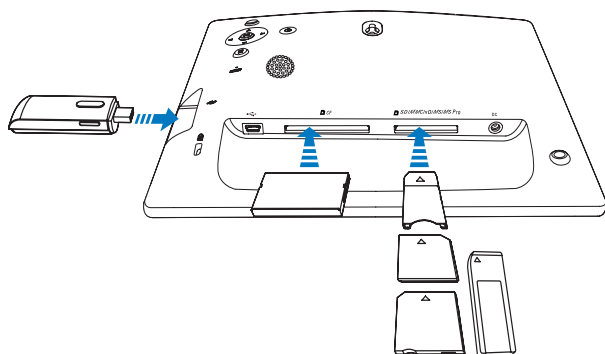


- ➔ Fotografie na paměťovém zařízení se zobrazí v režimu prezentace.
- Chcete-li vyjmout paměťové zařízení, vytáhněte jej z fotorámečku PhotoFrame.

Připojení počítače

! Výstraha

- Probíhá-li přenos souborů mezi fotorámečkem PhotoFrame a počítačem, neodpojujte fotorámeček PhotoFrame od počítače.

- 1 Připojte k fotorámečku PhotoFrame a k počítači dodaný kabel USB.

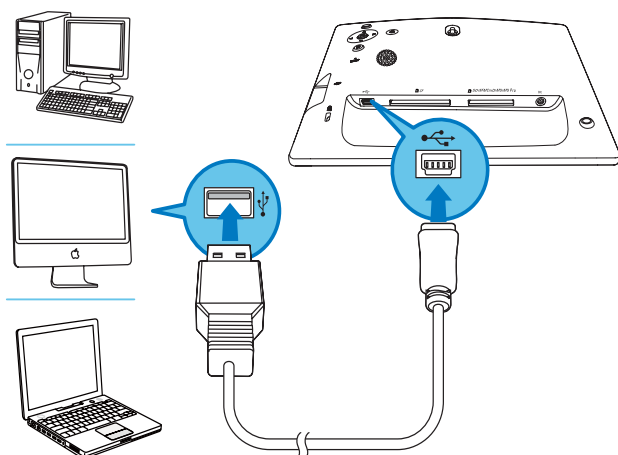

- ➔ Můžete přetahovat soubory z počítače do složky ve fotorámečku PhotoFrame.


- 2 Po dokončení všech operací kopírování a ukládání odpojte kabel USB od počítače a od fotorámečku PhotoFrame.

Zapnutí fotorámečku PhotoFrame.

☰ Poznámka

- Fotorámeček PhotoFrame lze vypnout pouze po dokončení všech operací kopírování a ukládání.

- 1 stiskněte tlačítko  a přidržte jej nejméně 1 sekundu.
- ➔ Zobrazí se zpráva s nápovědou ohledně tlačítek pro ovládání.

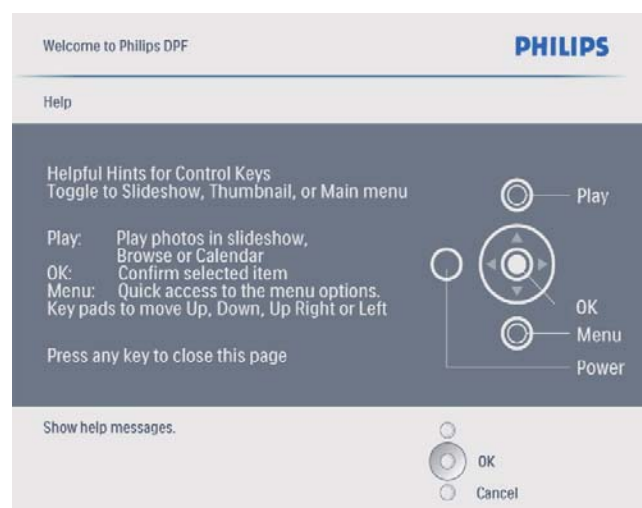

- Chcete-li přímo vstoupit do hlavní nabídky, stiskněte možnost .

4 Používání zařízení Digital PhotoFrame

Zobrazení fotografií



Poznámka


- Pomocí fotoarámečku PhotoFrame můžete přehrávat pouze fotografie ve formátu JPEG.

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Photos]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



↳ Zobrazí se dostupné zdroje fotografií.

- 2 Vyberte zdroj fotografií a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

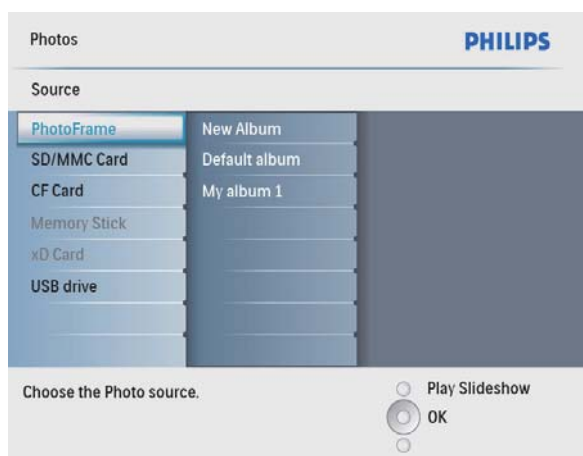

- 3 Vyberte album a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Fotografie v albu se zobrazí v režimu náhledů.

- 4 Stisknutím tlačítka  spustíte prezentaci.
 - V režimu Prezentace zobrazíte stisknutím tlačítek  další/předchozí fotografii.
 - V režimu prezentace přepínáte pomocí tlačítka  mezi režimy prezentace, procházení, kalendář a Dětské hodiny (Modely SFP2107 a SPF2207).

Dvě možnosti režimu Dětské hodiny (SPF2107):

- Princezna




- Astronaut



Dvě možnosti režimu Dětské hodiny (SPF2207):

- Motýl

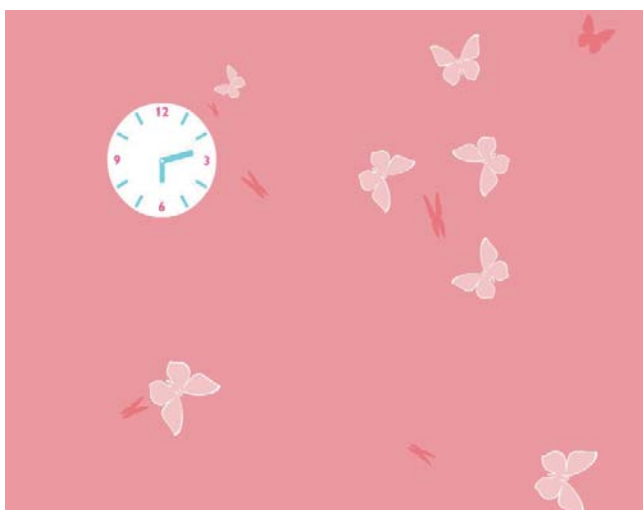

- Králík




Tip

- V režimu Prezentace fotorámeček PhotoFrame automaticky zobrazí všechny fotografie.
- V režimu Procházení fotorámeček PhotoFrame zobrazí aktuální fotografii a stisknutím tlačítek ◀/▶ můžete zobrazit následující/předchozí fotografii.
- V režimu Kalendář fotorámeček PhotoFrame zobrazí fotografie s kalendářem.
- V režimu Dětské hodiny můžete vybrat okouzlující animaci, která se bude hodit k rámečkům fotorámečku PhotoFrame.

Procházení fotografiemi v režimu miniatur a přístup do nabídky fotografií


V režimu miniatur lze procházet více fotografiemi. V režimu miniatur lze vstoupit do nabídky fotografií a upravovat fotografie.

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Photos]** a potvrďte ji tlačítkem **OK**.
 - V režimu Slideshow nebo Browse lze stisknutím tlačítka **OK** procházet fotografiemi (miniaturami).
- 2 Vyberte zdroj fotografií a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte album a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - ↳ Fotografie v albu se zobrazí v režimu miniatur.

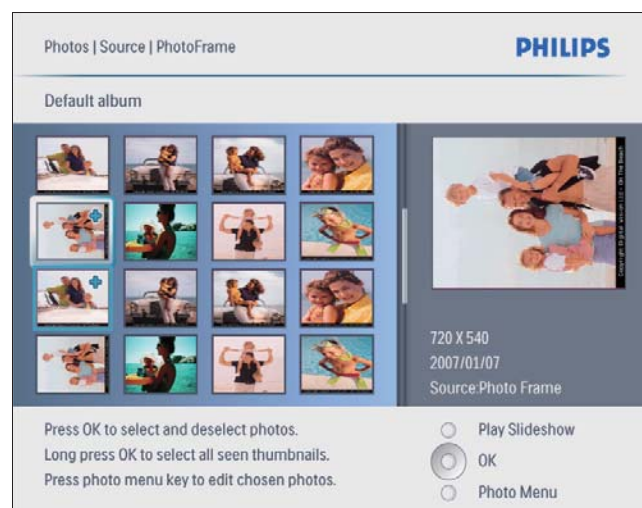

- 4 Stisknutím tlačítka ▲/▼/◀/▶ vyberte fotografii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - Chcete-li vybrat všechny fotografie zobrazené na obrazovce, stiskněte a přidržte tlačítko **OK** po dobu nejméně 1 sekundy.

- 5 Tlačítkem  vyvolejte [Photo Menu] umožňující správu fotografií.

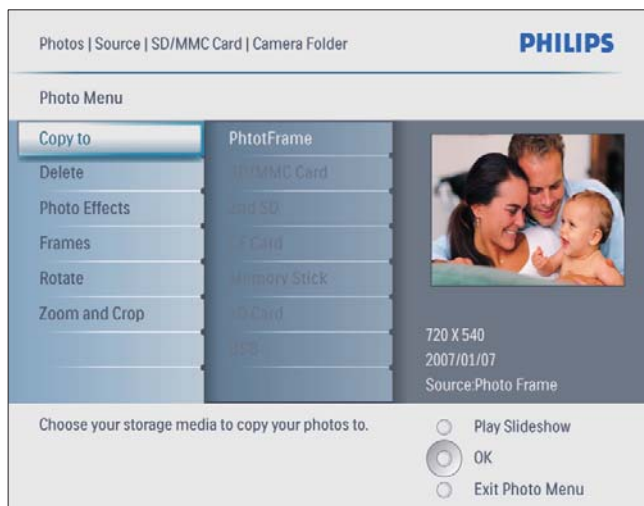


Tip

- Pokud je v albu více než 16 fotografií, můžete se stisknutím tlačítek ▲/▼ přemístit do skupiny dalších/předchozích 16 fotografií.


Výběr fotografického efektu

- 1 V nabídce [Photo Menu] vyberte možnost [Photo Effects] a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Vyberte efekt a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka OK.

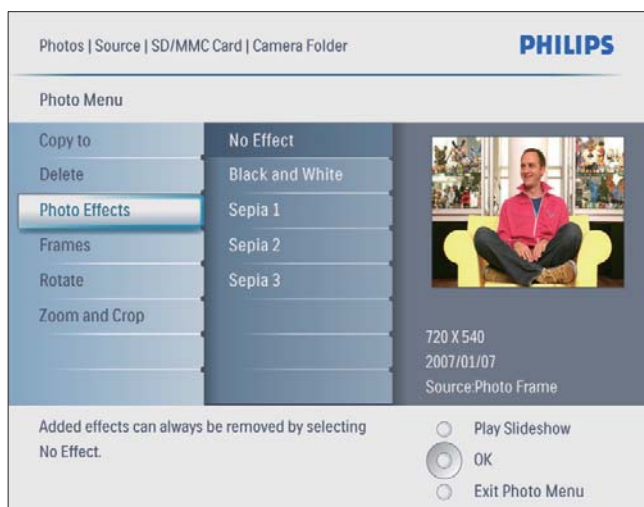

Výběr fotorámečku

- 1 V nabídce [Photo Menu] vyberte možnost [Frames] a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Vyberte rámeček a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

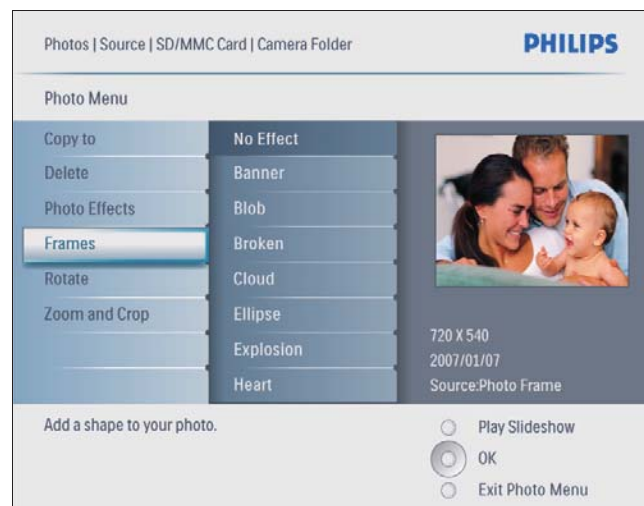


Otáčení fotografie

- 1 V nabídce [Photo Menu] vyberte možnost [Rotate] a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 2 Vyberte orientaci a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Zvětšení a ořez fotografie

- 1 V nabídce [Photo Menu] vyberte možnost [Zoom and Crop] a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka OK.

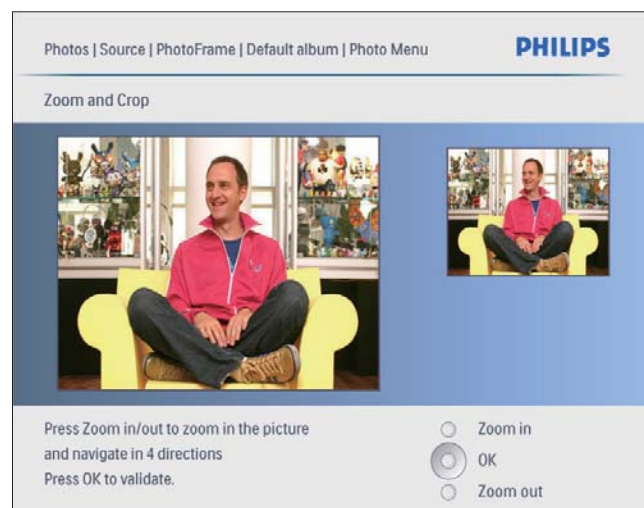

- 2 Chcete-li fotografii zvětšit, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li fotografii zmenšit, stiskněte tlačítko .
- 3 Stisknutím tlačítka /// ořízněte fotografii a poté oříznutí potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[Yes]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.




Tip

- Funkci zvětšení a oříznutí lze použít pouze u fotografií o rozměrech nad 800 x 600 pixelů.


Vytvoření alba

Ve fotorámečku PhotoFrame a připojeném paměťovém zařízení lze vytvořit album.

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Photos]** a potvrďte ji tlačítkem **OK**.
- 2 Vyberte zdroj fotografií a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

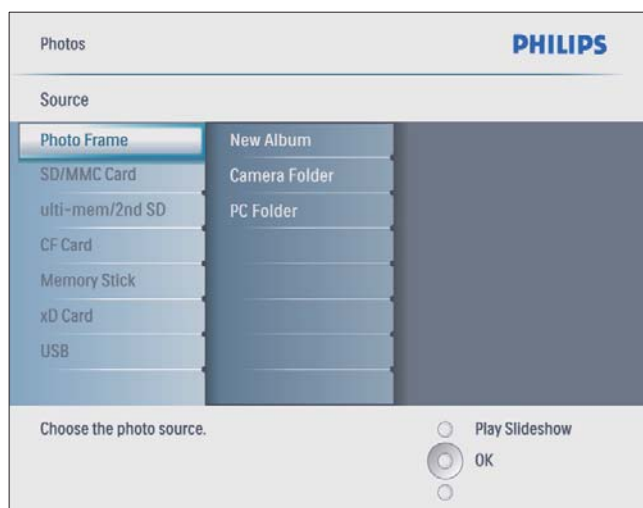

- 3 Vyberte možnost **[New Album]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
 ↳ Zobrazí se klávesnice.

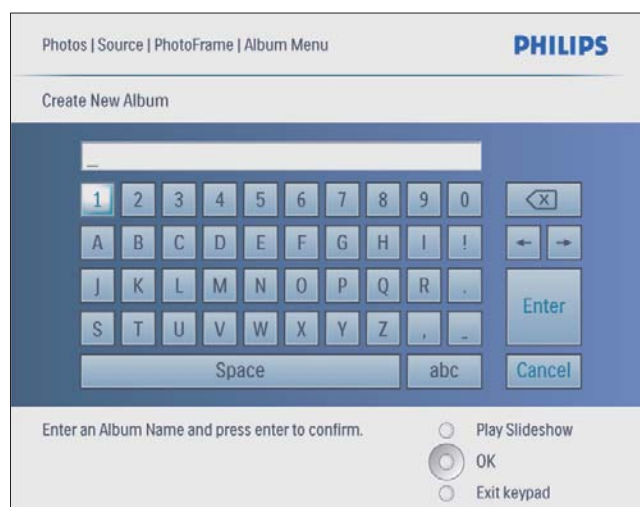

- 4 Chcete-li zadat nový název (až 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **[abc]** na zobrazené klávesnici. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 5 Když je název úplný, vyberte možnost **[Zadat]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Odstranění alba

- 1 Vyberte album.
- 2 Stisknutím tlačítka  získáte přístup do nabídky alba.
- 3 Vyberte možnost **[Delete Album]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.



↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.




- 4 Vyberte možnost **[Yes]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

Přejmenování alba

- 1 Vyberte album.
- 2 Stisknutím tlačítka  získáte přístup do nabídky alba.

- 3 Vyberte možnost **[Rename Album]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Zobrazí se klávesnice.

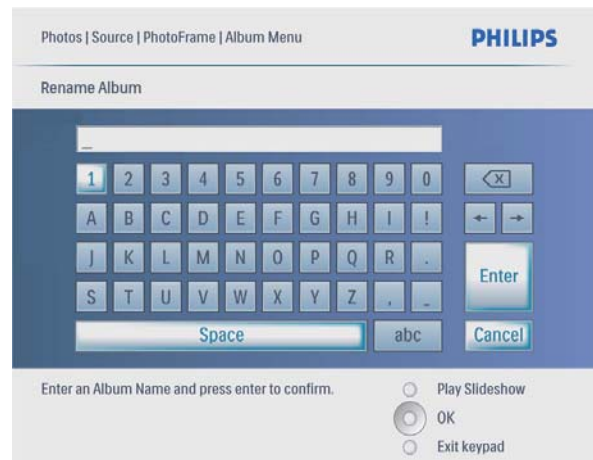

- 4 Chcete-li zadat nový název (až 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **[abc]** na zobrazené klávesnici. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 5 Když je název úplný, vyberte možnost **[Zadat]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


Přehrávání videa




Poznámka

- Fotorámeček PhotoFrame umožňuje přehrávání videosouborů pouze ve formátu M-JPEG (ve formátu *.avi).
- Z důvodu nejlepší kompatibility je možné k přenosu videosouborů do fotorámečku PhotoFrame použít dodaný počítačový software (pro systém Windows).

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Video]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.

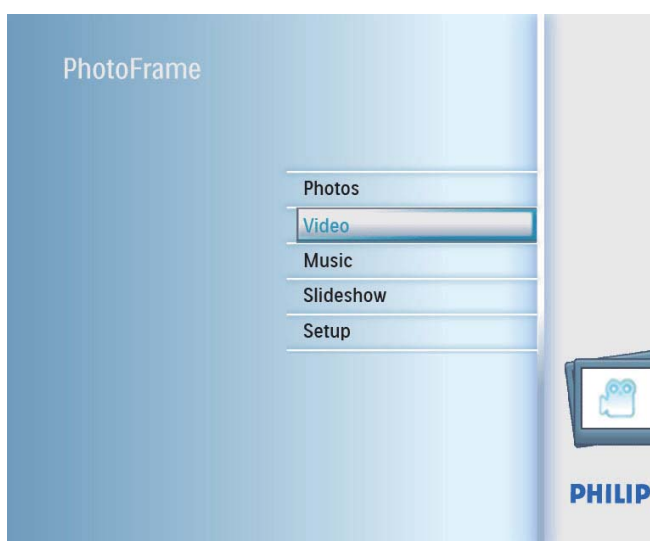

- 2 Vyberte zdroj a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

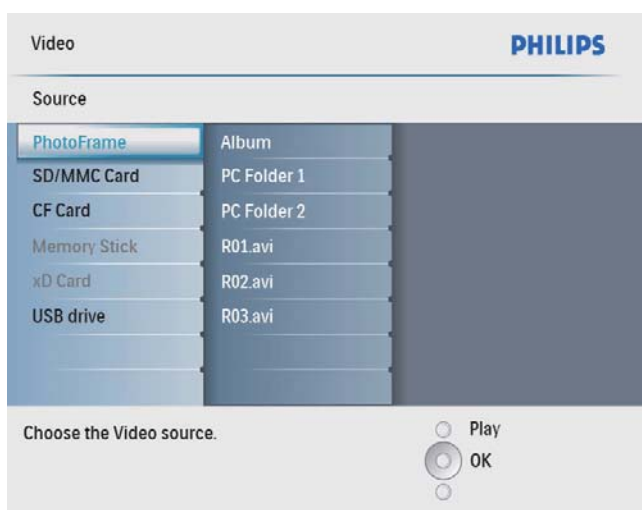

- 3 Vyberte album/složku a poté je potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

- Chcete-li vybrat soubory v podsložce, opakujte krok 3.

- 4 Vyberte soubor, který chcete přehrát.

- Chcete-li vybrat všechny soubory, stiskněte a přidržte tlačítko **OK**.

- 5 Stisknutím tlačítka **↵** spustíte přehrávání. Během přehrávání

- Pokud chcete přehrávání ukončit, stiskněte tlačítko **↵**.
- Pokud chcete přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li znovu obnovit přehrávání, stiskněte znovu tlačítko **OK**.
- Chcete-li přehrávat v režimu celé obrazovky, stiskněte tlačítko **↵**.
- Chcete-li zastavit přehrávání v režimu celé obrazovky, stiskněte tlačítko **↵**.
- Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka **▲/▼**.
- Chcete-li vybrat další/předchozí soubor, stiskněte tlačítko **◀/▶**.
- Chcete-li ztlumit přehrávání, stiskněte a přidržte tlačítko **▼**, dokud se nezobrazí ikona **🔊**.
- Chcete-li změnit režim opakování, stiskněte opakovaně tlačítko **🔄**.

Přehrávání hudby


Poznámka

- Pomocí fotoarámečku PhotoFrame lze přehrávat pouze hudební soubory ve formátu MP3 (MPEG Audio Layer III).

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Music]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte zdroj a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

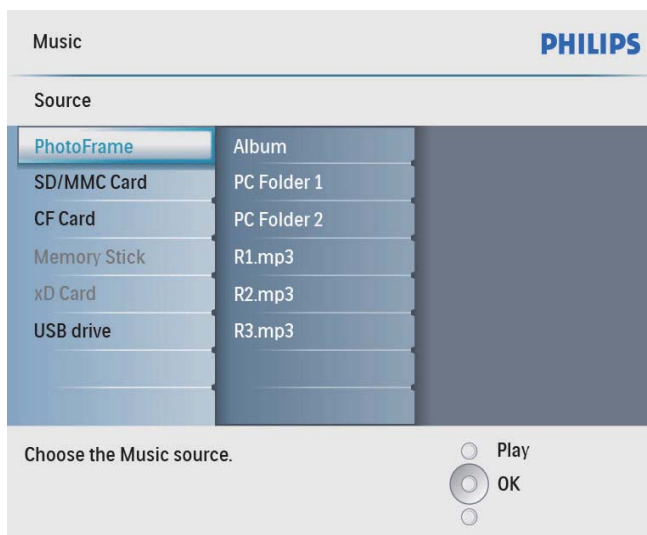

- 3 Vyberte album/složku a poté je potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - Chcete-li vybrat soubory v podsložce, opakujte krok 3.
- 4 Vyberte soubor, který chcete přehrát.

- Chcete-li vybrat všechny soubory, stiskněte a přidržte tlačítko **OK**.


- 5 Stisknutím tlačítka **⏮** spustíte přehrávání. Během přehrávání
 - Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li znovu obnovit přehrávání, stiskněte znovu tlačítko **OK**.
 - Chcete-li ukončit přehrávání, stiskněte tlačítko **⏮**.
 - Chcete-li vybrat další/předchozí soubor, stiskněte tlačítko **⏮/⏭**.
 - Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka **▲/▼**.
 - Chcete-li ztlumit přehrávání, stiskněte a přidržte tlačítko **▼**, dokud se nezobrazí ikona **🔇**.
 - Chcete-li změnit režim opakování, stiskněte opakovaně tlačítko **🔁**.

Přehrávání hudby na pozadí


- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Music]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte zdroj a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

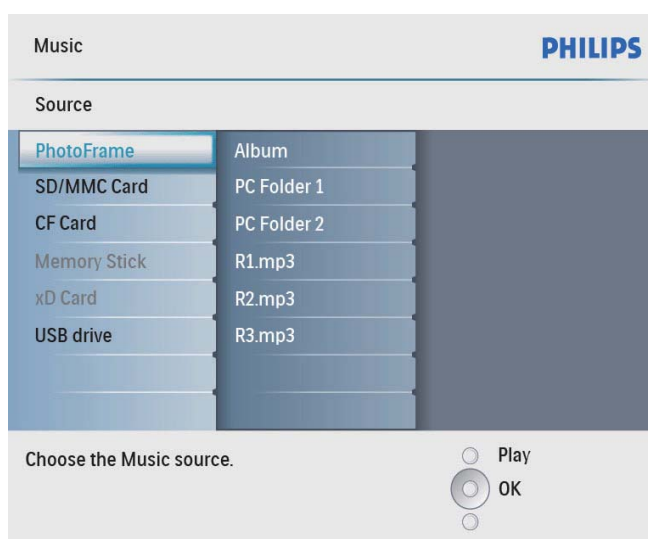

- 3 Vyberte album/složku a poté je potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Chcete-li vybrat soubory v podsložce, opakujte krok 3.
- 4 Vyberte soubor a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Chcete-li vybrat všechny soubory, stiskněte a přidržeťte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **■** získáte přístup do seznamu nabídek.
- 6 Vyberte možnost **[Play at Background]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 7 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stisknutím tlačítka **OK** spusťte přehrávání.

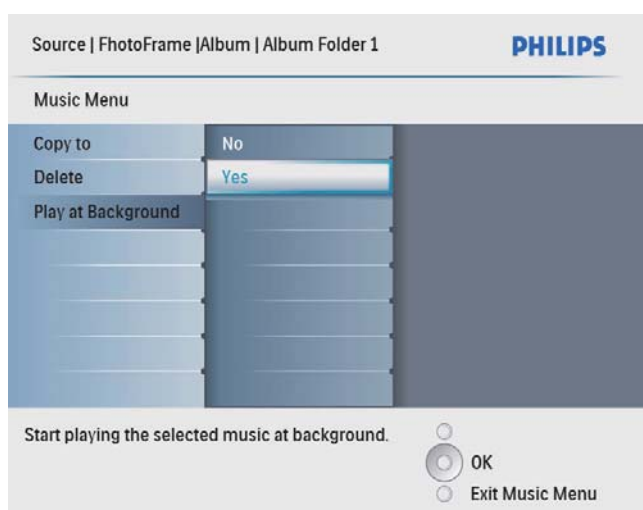

Kopírování/odstraňování fotografií nebo souborů

Ve fotorámečku PhotoFrame můžete kopírovat nebo odstraňovat fotografie nebo hudební soubory/videosoubory.

! Výstraha


- Nikdy nevyjímejte paměťové zařízení dříve, než je kopírování nebo odstraňování dokončeno.

Před kopírováním nebo odstraněním souboru:

- 1 Vyberte z hlavní nabídky možnost **[Photos]** / **[Video]** / **[Music]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Vyberte zdroj a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte album/složku a poté je potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - Chcete-li vybrat podsložku, opakujte krok 3.
- 4 Vyberte fotografii/soubor a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - Chcete-li vybrat všechny fotografie/soubory v albu/složce, stiskněte a přidržeťte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **■** získáte přístup do seznamu nabídek.

Kopírování:

- 1 Ze seznamu nabídek vyberte možnost **[Copy to]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

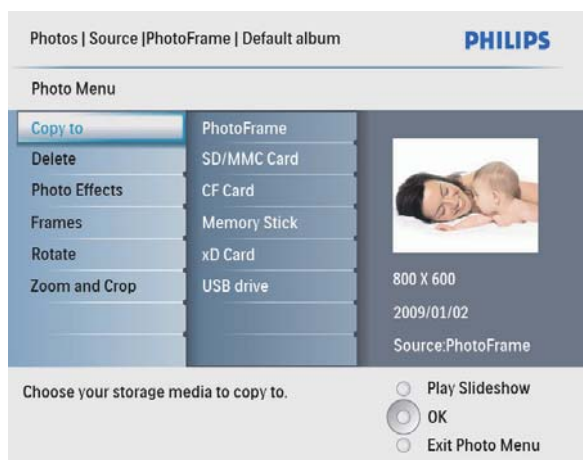

- 2 Vyberte cílovou složku a poté stisknutím tlačítka **OK** spust'te kopírování.



Tip

- Pokud není k uložení dalších snímků dostatek paměti, zobrazí se chybová zpráva.

Odstranění:

- 1 Ze seznamu nabídek vyberte možnost **[Delete]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

5 Presentace


Pořadí prezentace

Prezentaci lze zobrazit v pořadí nebo náhodně.

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku [Slideshow] a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.



- 2 Vyberte možnost [Slideshow sequence] a stisknutím tlačítka OK ji potvrďte.

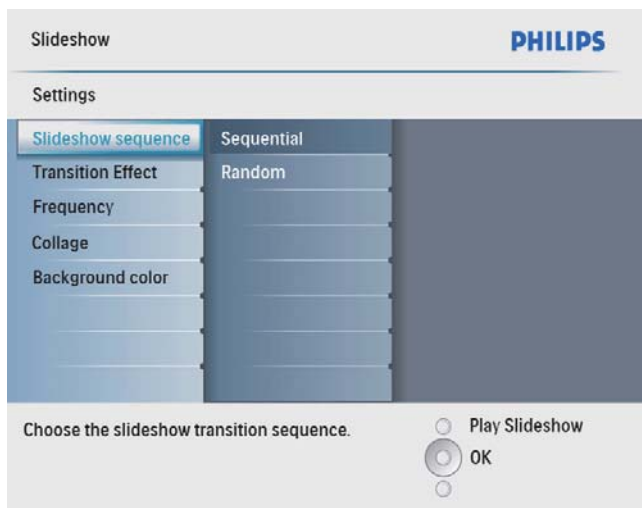


- 3 Vyberte možnost a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Výběr efektu přechodu

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku [Slideshow] a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK.



- 2 Vyberte možnost [Transition Effect] a stisknutím tlačítka OK ji potvrďte.

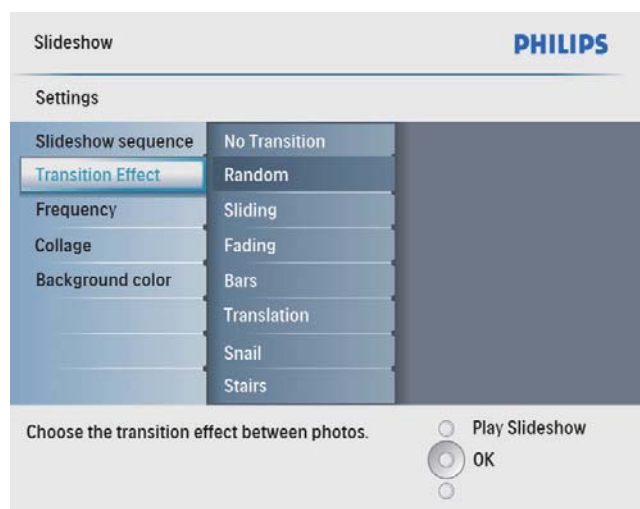

- 3 Vyberte efekt přechodu a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.



Tip


- Pokud vyberete možnost [Random], všechny dostupné efekty přechodu se náhodně použijí na všechny fotografie v prezentaci.

Nastavení frekvence prezentace

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Slideshow]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Frequency]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

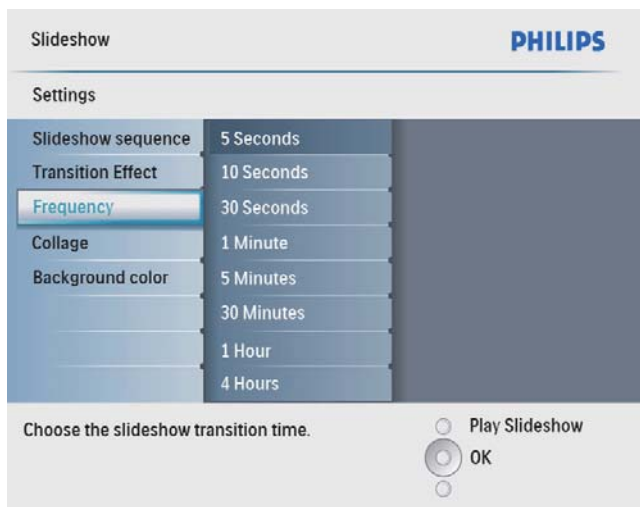

- 3 Vyberte interval přechodu a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Zobrazení fotografické koláže

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Slideshow]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Collage]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.



- 3 Vyberte možnost **[Multi]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 4 Vyberte rozložení.
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ (doprava) vyberte možnost **[Photo 1]**.
- 6 Dalším stisknutím tlačítka ◀ (doprava) vyvolejte možnosti zdroje fotografií.

- 7 Ze zdroje vyberte fotografii.
- 8 Kroky 5 až 7 opakujte, dokud nebudou do formátu vybrány všechny fotografie.



- 9 Stisknutím tlačítka  spustíte zobrazení koláže.
- Chcete-li přestat zobrazovat koláž, vyberte možnost **[Slideshow]** > **[Collage]** > **[Single]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.



Tip

- Pokud vyberete uspořádání koláže, fotorámeček PhotoFrame zobrazí statickou koláž a režim prezentace bude deaktivován.
- Pokud vyberete formát **[Random]**, fotorámeček PhotoFrame automaticky spustí náhodnou koláž na základě optimálního uspořádání fotografií a zobrazí koláž v režimu prezentace.

Výběr pozadí fotografií

U fotografií, které jsou menší než obrazovka fotorámečku PhotoFrame, můžete vybrat barvu okraje pozadí.

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Slideshow]** a potvrďte ji tlačítkem **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Background Color]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

- 3 Vyberte barvu pozadí / **[Auto fit]** / **[RadiantColor]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.

↳ Pokud vyberete barvu pozadí, fotografie se ve fotorámečku PhotoFrame zobrazí s barevným pozadím nebo černým okrajem.



↳ Pokud vyberete možnost **[Auto fit]**, fotorámeček PhotoFrame roztáhne fotografii tak, aby vyplnila plochu obrazovky, ale obraz bude zkreslený.



↳ Pokud vyberete možnost **[RadiantColor]**, na okrajích fotografie, která je menší než celá obrazovka, fotorámeček PhotoFrame roztáhne barvu tak, aby vyplnila zbylou plochu obrazovky bez černých pruhů nebo zkreslení poměru stran.




6 Nastavení

Volba jazyka na obrazovce

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Language]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

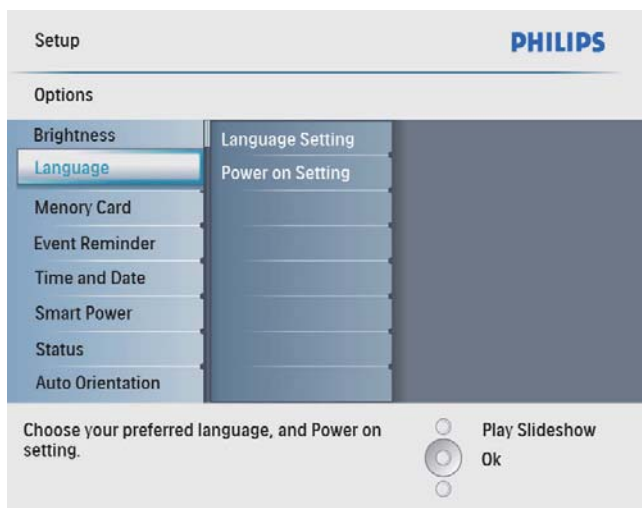

- 3 Vyberte možnost **[Language Setting]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 4 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **OK**.


Nastavení jasu displeje

Jas fotorámečku PhotoFrame lze nastavit tak, aby bylo prohlížení co nejlepší.

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji tlačítkem **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Brightness]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.




- 3 Stisknutím tlačítka **▲/▼** nastavte jas a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

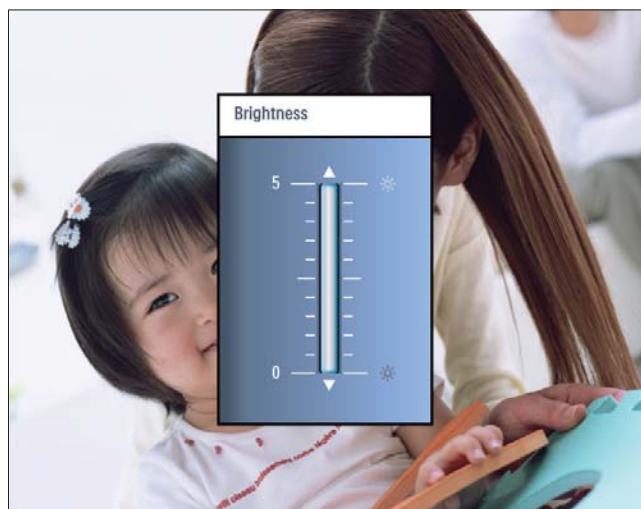

Ochrana/Zrušení ochrany obsahu paměťové karty

Na paměťovém zařízení dostupném na fotorámečku PhotoFrame lze zapnout funkci odstranění dat. Aby nedošlo k odstranění fotografií na paměťovém zařízení, funkci odstranění lze zakázat.

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji tlačítkem **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Memory Card]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

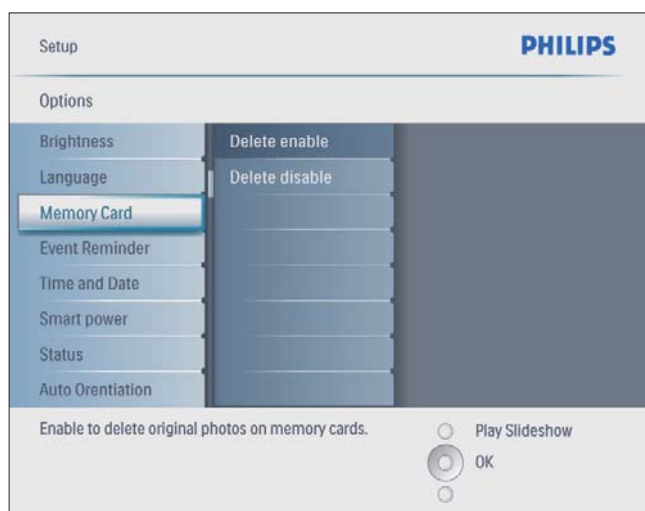

- 3 Vyberte možnost **[Delete enable]** / **[Delete disable]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

Nastavení času a data


- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.




- 2 Vyberte možnost **[Time and Date]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.



- 3 Vyberte možnost **[Set time]** / **[Set date]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

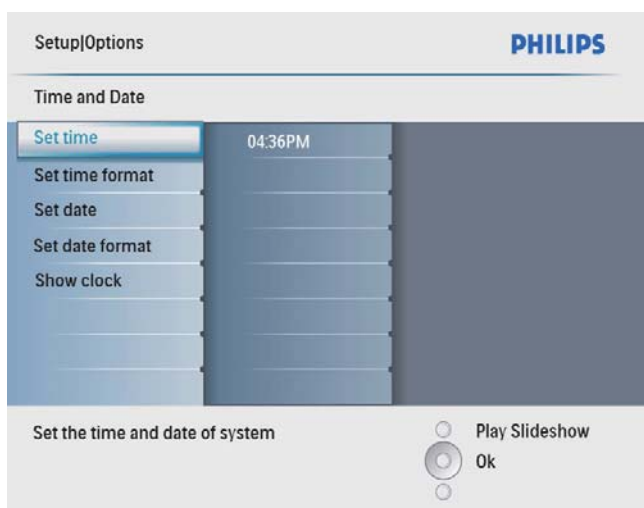


- 4 Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** a tlačítka **OK** zadejte aktuální čas/datum a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.

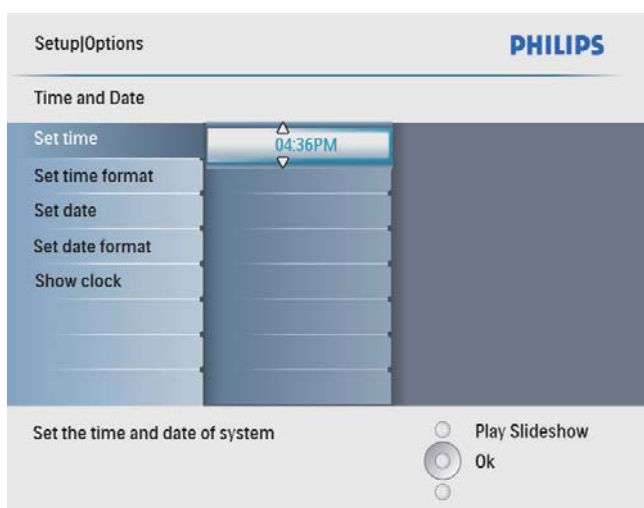


Nastavení formátu času a data.

Můžete zvolit formát času a data zobrazovaného fotorámečkem PhotoFrame.


- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.

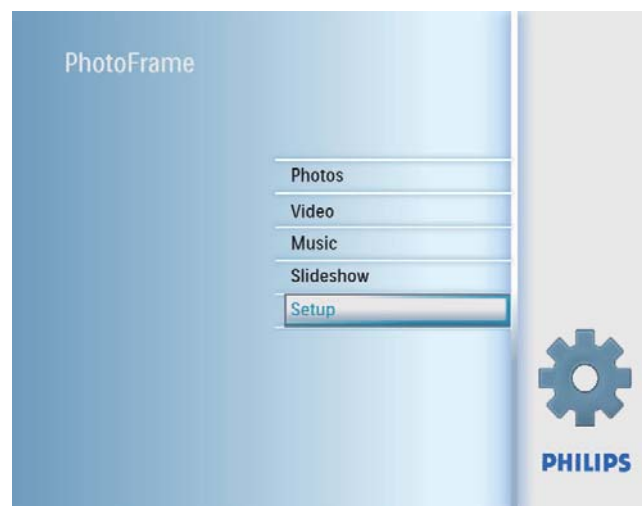

- 2 Vyberte možnost **[Time and Date]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

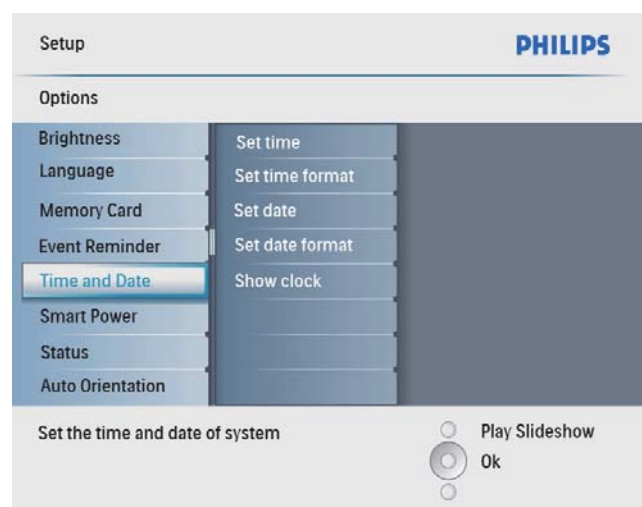

- 3 Vyberte možnost **[Set time format]** / **[Set date format]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

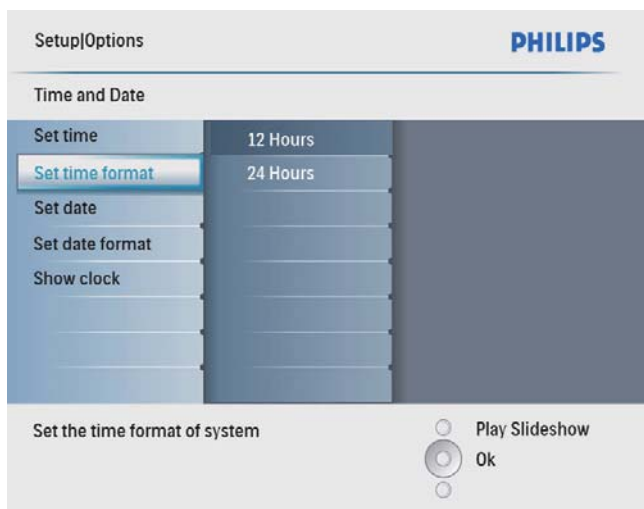

- 4 Vyberte formát času/data a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.


Zobrazení hodin

V prezentaci fotorámečku PhotoFrame je možné zobrazit hodiny nebo kalendář.


- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Time and Date]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

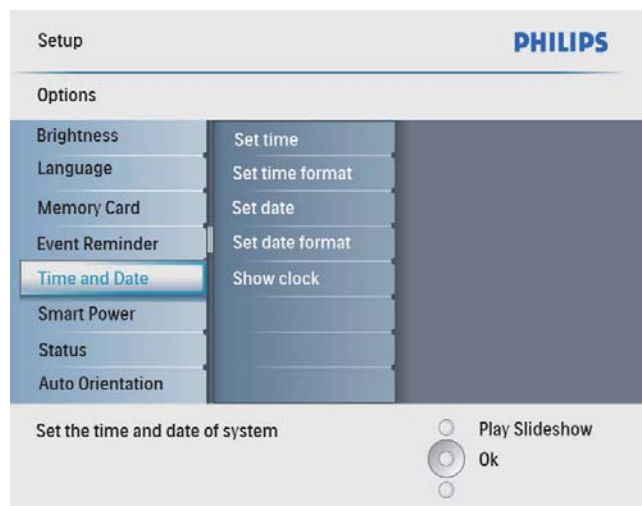

- 3 Vyberte možnost **[Show clock]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

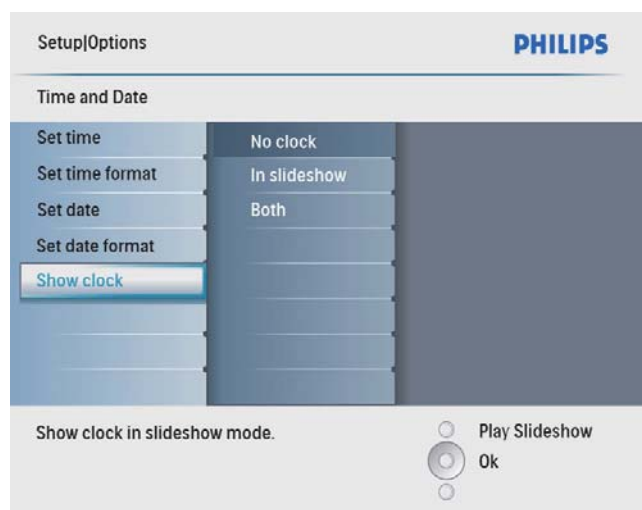

- 4 Vyberte možnost a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- **[No clock]** (Nejsou zobrazeny hodiny.)
 - **[In slideshow]** (Jsou zobrazeny hodiny.)
 - **[Both]** (Jsou zobrazeny hodiny a kalendář.)

Připomenutí události

Kromě připomenutí zvláštní události můžete také vybrat fotografii, která se zobrazí v určeném čase.



Tip


- Před nastavením připomenutí události zkontrolujte, že jste nastavili aktuální čas a datum fotorámečku PhotoFrame.

Vytvoření připomenutí události


- 1 Z hlavní nabídky vyberte možnost **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Event Reminder]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

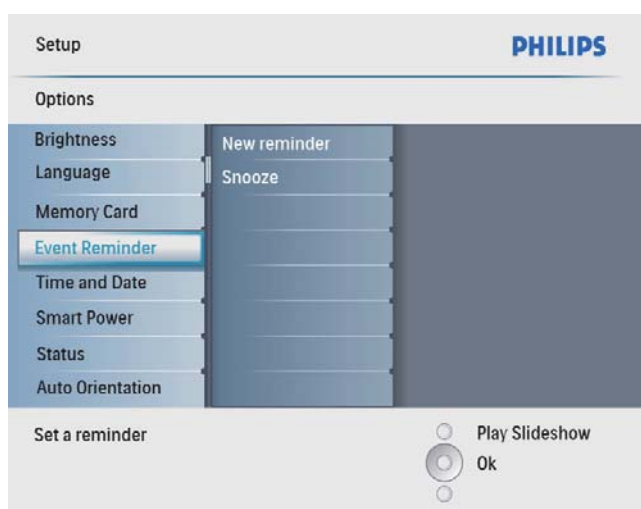

- 3 Vyberte možnost **[New reminder]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

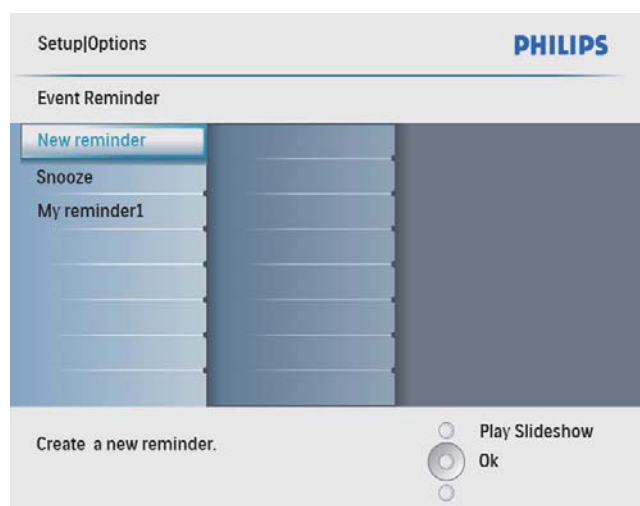

↳ Zobrazí se klávesnice.

- 4 Chcete-li zadat nový název (až 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **[abc]** na zobrazené klávesnici. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 5 Když je název úplný, vyberte možnost **[Zadat]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Nastavení času a data události


Poznámka

- Zkontrolujte, že jste nastavili aktuální čas a datum fotorámečku PhotoFrame předtím, než nastavíte čas a datum pro připomenutí události.


- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Event Reminder]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

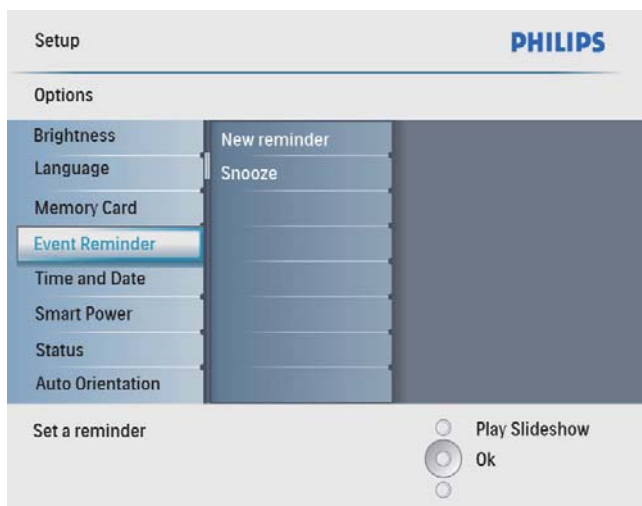

- 3 Vyberte připomenutí a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

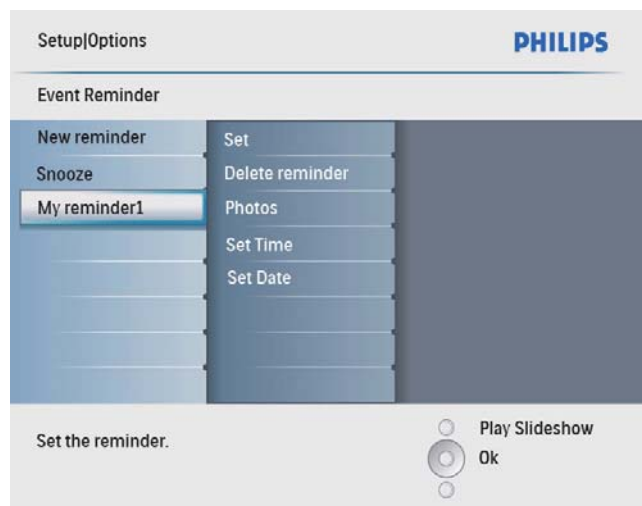

- 4 Vyberte možnost **[Set time]** / **[Set date]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** a tlačítka **OK** nastavte čas/datum a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.



Tip


- Při připomenutí lze událost zastavit jakýmkoli tlačítkem. Chcete-li ukončit funkci Snooze (Opakované připomenutí), stiskněte dvakrát stejné tlačítko.

Nastavení zapnutí/vypnutí připomenutí


- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Event Reminder]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

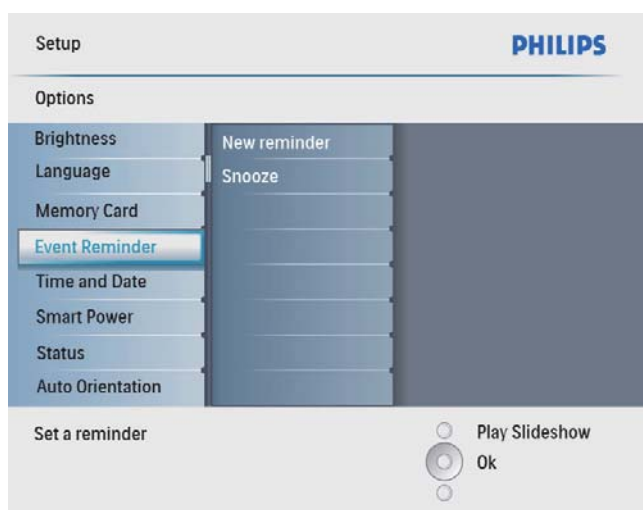

- 3 Vyberte připomenutí a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

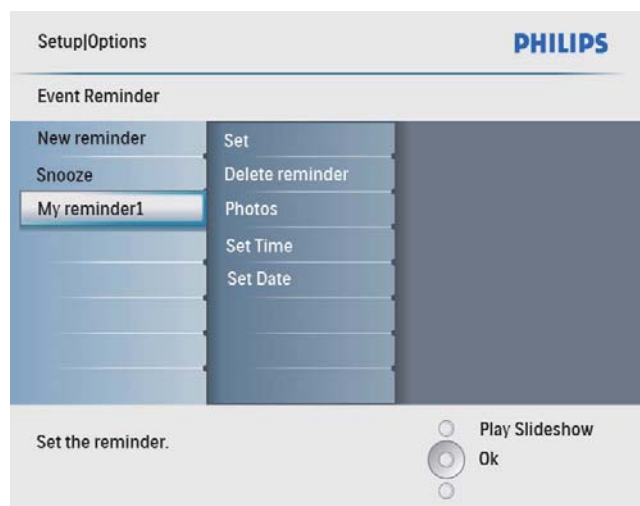


- 4 Vyberte možnost **[Set]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
 - Chcete-li zapnout připomenutí, vyberte možnost **[On]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.
 - Chcete-li vypnout připomenutí, vyberte možnost **[Off]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.


Odstranění připomenutí

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji tlačítkem **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Event Reminder]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte připomenutí a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

- 4 Vyberte možnost **[Delete reminder]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

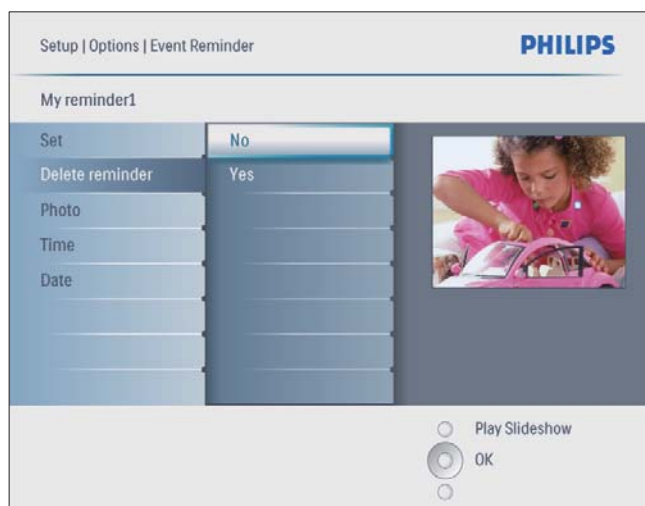

- 2 Vyberte možnost **[Event Reminder]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

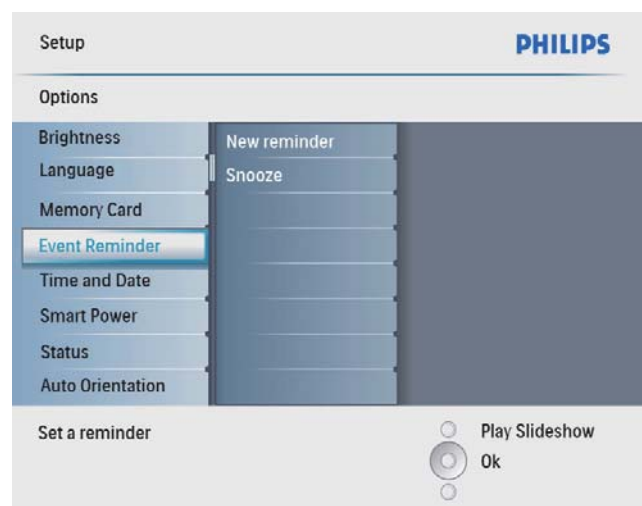

- 5 Vyberte možnost **[Yes]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.


Výběr fotografie pro připomenutí

Pro připomenutí lze vybrat zobrazení fotografie. Při každém připomenutí události se aktivuje pouze naposledy určená fotografie. Pokud nebyla žádná fotografie definována, funkce připomenutí použije výchozí spouštěcí fotografii Philips.


- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 3 Vyberte připomenutí a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

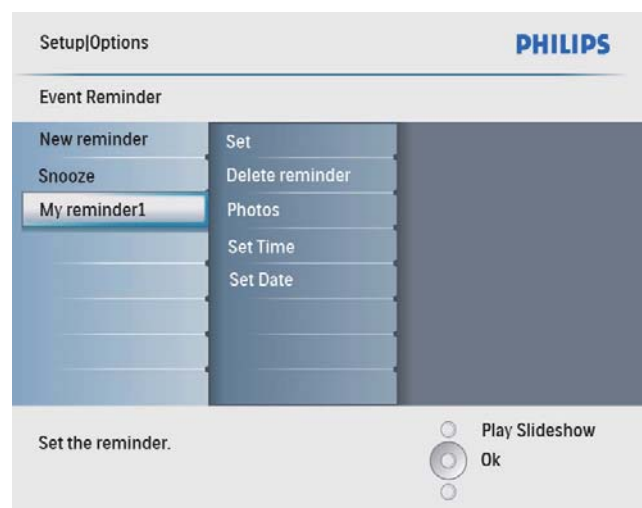

- 4 Vyberte možnost **[Photo]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

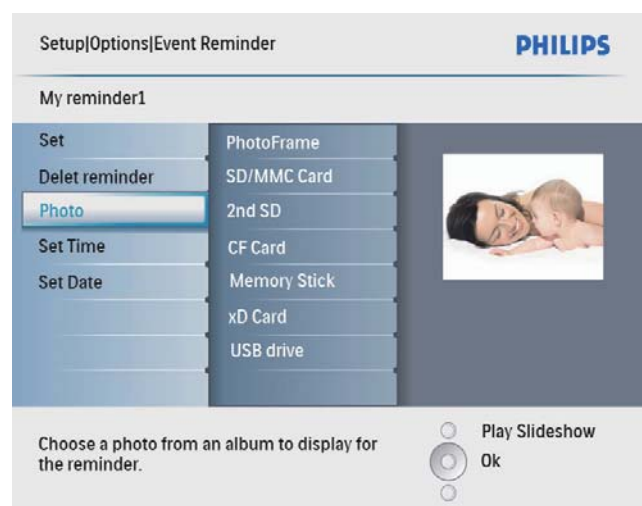


- 5 Vyberte zdroj fotografií a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 6 Vyberte fotografii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Nastavení funkce snooze


- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Event Reminder]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

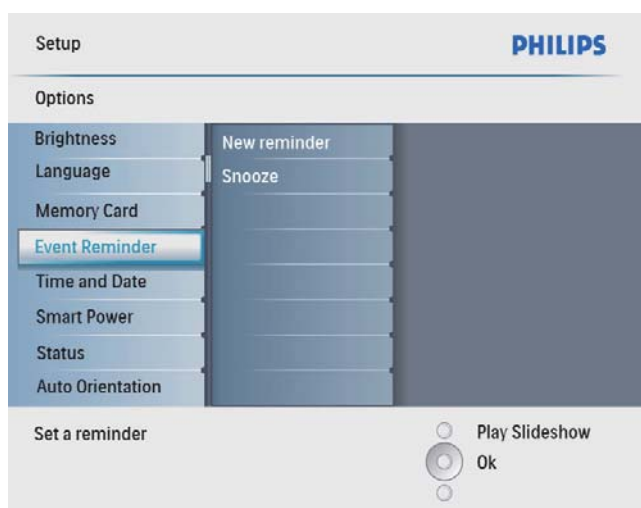

- 3 Vyberte možnost **[Snooze]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

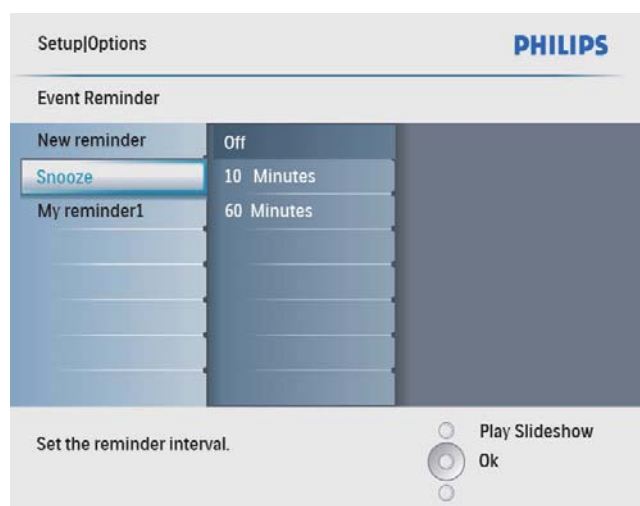

- 4 Vyberte možnosti a stisknutím tlačítka **OK** je potvrďte.

Nastavení automatického zapnutí/vypnutí displeje podle času

Lze nakonfigurovat čas, kdy se má displej fotorámečku PhotoFrame automaticky zapnout nebo vypnout.


Poznámka

- Před nastavením funkce automatického zapnutí/vypnutí se ujistěte, že jste ve fotorámečku PhotoFrame nastavili aktuální čas.


- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.




- 2 Vyberte možnost **[Smart power]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

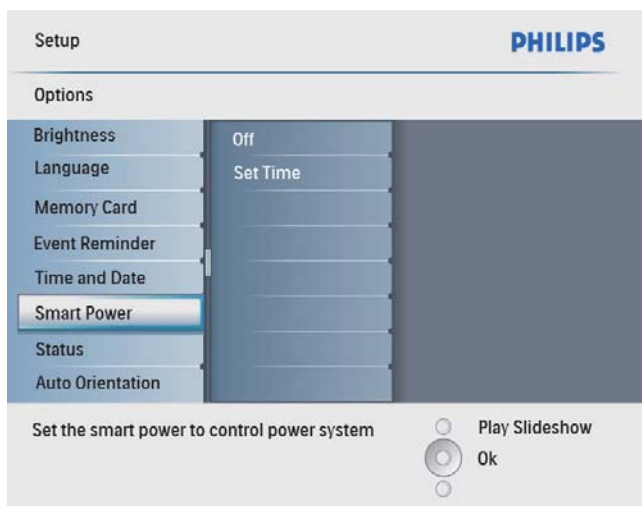

- 3 Vyberte možnost **[Set time]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

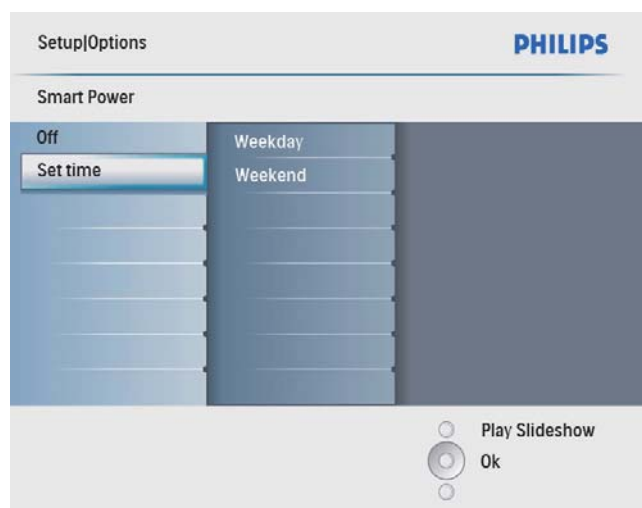


- 4 Vyberte možnost **[Weekday]** / **[Weekend]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

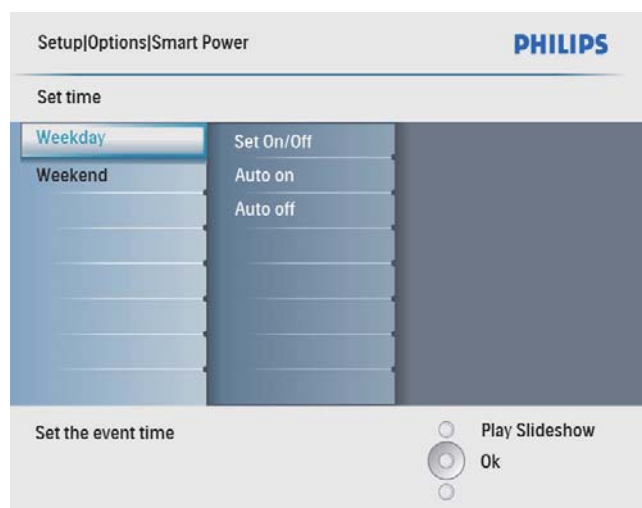

- 5 Vyberte možnost **[Auto on]** / **[Auto off]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- Chcete-li zrušit funkce **[Auto on]** / **[Auto off]**, vyberte možnost **[Set On/Off] > [Off]**.

- 6 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/▶ a **OK** nastavte čas funkce automatického zapnutí/vypnutí a stisknutím tlačítka **OK** jej potvrďte.

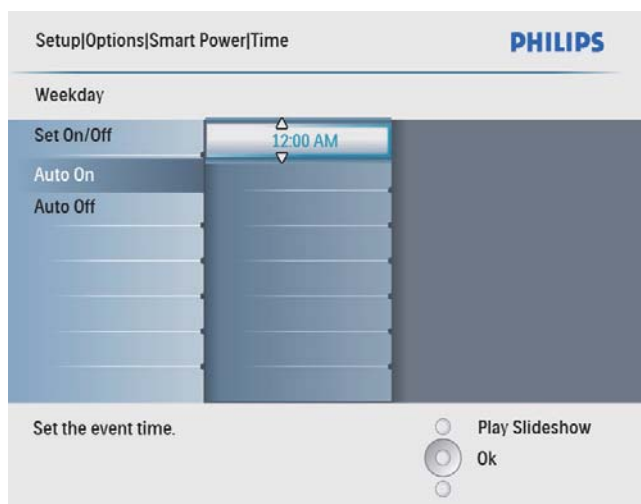

Tip

- Všední den: pondělí 00:00 až pátek 23:59
- Víkend: sobota 00:00 až neděle 23:59

Nastavit na demorežim

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[DEMO]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.



- 3 Vyberte možnost **[On]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

Nastavení automatické orientace snímku

Podle vodorovného/svislého umístění fotoarámečku PhotoFrame lze fotografie zobrazit ve správné orientaci.

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.




- 2 Vyberte možnost **[Auto Orientation]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.



- 3 Funkci automatické orientace snímku zapněte výběrem možnosti **[Enable]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- Funkci automatické orientace snímku vypněte výběrem možnosti **[Disable]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

- 2 Vyberte možnost **[Set Beep]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

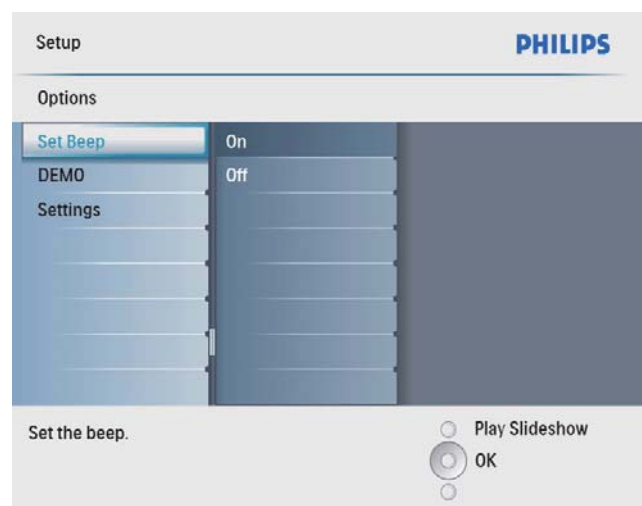

- 3 Zvuk tlačítek zapněte volbou **[On]** a tu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Zvuk tlačítek vypněte volbou **[Off]** a tu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Nastavení zvuku tlačítek

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



Zobrazení stavu fotorámečku PhotoFrame

Lze vyhledat volné místo, připojené médium a verzi firmware fotorámečku PhotoFrame.

- 1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



2 Zvolte položku **[Status]**.




➔ Na pravé straně obrazovky se zobrazí stav fotoarámečku PhotoFrame.

Obnovení výchozího nastavení

1 Z hlavní nabídky vyberte položku **[Setup]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.



2 Vyberte možnost **[Settings]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

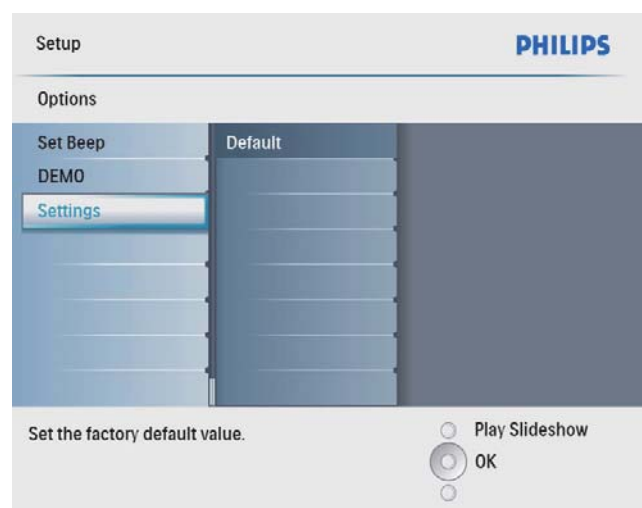

3 Vyberte možnost **[Default]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obraz/zobrazení

- Úhel sledování: @ C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 hod
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Jas (typicky): 250 cd/m²
- Typický kontrastní poměr: 300:1

Audio funkce

- Podporovaný formát audia: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Přenosová rychlost: 16 ~ 320 kb/s
- Vzorkovací frekvence: 8 ~ 48 KHz
- Výstupní výkon reproduktoru (RMS): 0,8 W

Video funkce

- Podporovaný formát videa: *.avi (M-JPEG)
- Velikost videa: ≤ 640 x 480
- Frekvence snímků: ≤ 30 snímků/s

Připojení

USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Úložná média

- Typy paměťových karet:
 - Compact Flash type I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Karta Multimedia
 - Karta xD card
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (s adaptérem)
 - USB: jednotka USB Flash
- Kapacita vestavěné paměti: 512 MB (Pro uložení až 500 fotografií ve vysokém rozlišení, kolem 26 MB využívá systém.)

Rozměry

- Rozměry přístroje s podstavcem (Š x V x H): 194,0 x 158,8 x 93,0 mm
- Hmotnost (hlavní jednotka): 0,385 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C – 40 °C/32 °F – 104 °F
- Rozsah teplot (skladovací): –10 °C – 60 °C/14 °F – 140 °F

Napájení

- Vstup: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
- Výstupní napětí: 9 V = 1,0 A
- Třída účinnosti: IV
- Spotřeba: 7 W (systém zapnut)
- Podporovaný režim napájení: na střídavý proud

Příslušenství

- Napájecí adaptér
- Kabel USB
- Stojan
- (Modely SPF2107 a SPF2207) Dva dodatečné dětské rámečky
- Stručný návod k rychlému použití
- CD-ROM, obsahující
 - Uživatelská příručka
 - Počítačový software pro systém Windows

Praktické výhody

- Čtečka paměťových karet: vestavěná
- Podporovaný formát fotografií: JPEG (soubory až do velikosti 10 MB, až 48 megapixelů)
- Podporované umístění: automatická orientace snímku, na šířku, na výšku
- Tlačítka a ovládací prvky: 3 tlačítka, 4směrný miniaturní joystick a tlačítko Enter
- Režim přehrávání: Full screen browse (Procházení v režimu celé obrazovky), Slideshow (Prezentace), Thumbnail Browse (Procházení miniatur)
- Správa alba: Vytvoření, Odstranění, Úprava, Přejmenování
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace, Zvětšení a ořez
- Fotografické efekty: Černobílá, Sépie
- Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Přechodový efekt, Koláž (větší počet snímků)

- Pozadí obrazovky: Černá, Bílá, Šedá, Automatické přizpůsobení, Radiant color (Zářivá barva)
- Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Stav, Připomenutí události s funkcí opakovaného připomenutí, Pípnutí zapnuto/vypnuto, Nastavení času a data, Zapnutí/vypnutí zobrazení hodin, Zdroj fotografií, Automatické vypnutí/zapnutí
- Stav systému: Verze firmwaru, Zbývajících paměť
- Kompatibilita se standardem Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP nebo novější
- Schválení regulačních institucí: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Švýcarsko
- Další výhody: kompatibilita se zámkem Kensington
- Jazyk zobrazovaných údajů: angličtina, španělština, němčina, francouzština, italština, holandština, dánština, ruština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), portugalština

8 Nejčastější dotazy

Umožňuje obrazovka LCD dotykové ovládání?

Obrazovka LCD nemá funkci dotykového ovládání. K ovládání fotorámečku PhotoFrame používejte tlačítka na zadní straně.

Lze během používání různých paměťových karet přepínat mezi fotografiemi z různých prezentací?

Ano. Pokud je k fotorámečku PhotoFrame připojena paměťová karta, je možné v režimu prezentace zobrazovat fotografie uložené na této kartě.

Pokud bude obrazovka LCD po dlouhou dobu zobrazovat stejnou fotografii, dojde k jejímu poškození?

Ne. Fotorámeček PhotoFrame může trvale zobrazovat stejnou fotografii po dobu 72 hodin bez poškození obrazovky LCD.

Lze fotorámeček PhotoFrame používat během automatického vypnutí?

Ano. Rámeček PhotoFrame lze aktivovat stisknutím tlačítka .

Proč fotorámeček PhotoFrame některé z mých fotografií nezobrazuje?

Fotorámeček PhotoFrame podporuje pouze fotografie ve formátu JPEG. Zkontrolujte, zda tyto fotografie ve formátu JPEG nejsou poškozené.

Proč fotorámeček PhotoFrame nezobrazuje některé moje hudební soubory?

Fotorámeček PhotoFrame podporuje pouze hudební soubory ve formátu MP3 (MPEG Audio Layer III). Ujistěte se, zda tyto hudební soubory ve formátu MP3 (MPEG Audio Layer III) nejsou poškozené.

Proč fotorámeček PhotoFrame nezobrazuje některé moje videosoubory?

Fotorámeček PhotoFrame podporuje pouze videosoubory ve formátu M-JPEG (ve formátu *.avi). Ujistěte se, že tyto video soubory ve formátu M-JPEG (motion JPEG) nejsou poškozené.

Proč se fotorámeček PhotoFrame po nastavení automatického vypnutí nevypíná?

Nejprve zkontrolujte správné nastavení aktuálního času, automatického vypnutí a automatického zapnutí. Fotorámeček PhotoFrame vypne svou obrazovku přesně v čase automatického vypnutí. Pokud již tento denní čas uplynul, do stavu Automatické vypnutí vstoupí v zadaném čase až příští den.

Podporuje fotorámeček PhotoFrame formát CF II?

Ne. Fotorámeček PhotoFrame nepodporuje paměťové karty CF II.

Je možné zvětšit velikost paměti pro uložení většího počtu snímků ve fotorámečku PhotoFrame?

Ne. Interní paměť fotorámečku PhotoFrame je pevná a nelze ji rozšířit. Můžete však přepínat mezi různými fotografiemi pomocí různých paměťových zařízení ve fotorámečku PhotoFrame.

Fotorámeček PhotoFrame je ZAPNUTÝ, ale již nereaguje. Jaké opatření mohu provést?

Ověřte si, zda je fotorámeček PhotoFrame zapnutý. Poté pomocí špendlíku stiskněte tlačítko **RESET** umístěné na zadní straně fotorámečku. Tak obnovíte systém.

9 Vysvětlivky

A

Aspect ratio

Aspect ratio refers to the length to height ratio of TV screens. The ratio of a standard TV is 4:3, while the ratio of a high-definition or wide TV is 16:9. The letter box allows you to enjoy a picture with a wider perspective on a standard 4:3 screen.

J

JPEG

A very common digital still picture format. A still-picture data compression system proposed by the Joint Photographic Expert Group, which features small decrease in image quality in spite of its high compression ratio. Files are recognized by their file extension '.jpg' or '.jpeg'.

K

Karta CF

Karta CompactFlash. Paměťová karta využívá paměť flash k ukládání dat na malou kartu. Paměťová karta CompactFlash usnadňuje přidávání dat do nejrůznějších výpočetních zařízení, například digitálních fotoaparátů a přehrávačů hudby, stolních počítačů, osobních digitálních asistentů (PDA), digitálních zvukových rekordérů a fototiskáren.

Karta MMC

Karta Multimedia. Paměťová karta využívající paměť flash k ukládání dat v mobilních telefonech, osobních digitálních asistentech (PDA) a dalších přístrojích „do ruky“. Karta využívá paměť flash pro aplikace umožňující čtení nebo zápis anebo pro čipy ROM (ROM-MMC) pro statické informace. Druhá uvedená možnost je velmi rozšířená v oblasti přidávání aplikací do zařízení Palm PDA.

Karta SD

Paměťová karta Secure Digital. Paměťová karta využívající paměť flash. Poskytuje úložiště digitálním fotoaparátům, mobilním telefonům a zařízením PDA. Karty SD Cards využívají stejný formát 32 mm × 24 mm jako paměťové karty MultiMediaCard (MMC), ale jsou trochu silnější (2,1 mm vs. 1,4 mm). Čtečky karet SD akceptují oba formáty. K dispozici jsou karty do velikosti 4 GB.

Karta xD Card

EXtreme Digital Picture Card. Paměťová karta využívající paměť flash. Používá se v digitálních fotoaparátech.

M

Memory Stick

Karta Memory Stick. Paměťová karta využívá paměť flash k digitálnímu ukládání dat ve fotoaparátech, videokamerách a dalších přístrojích „do ruky“.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) je neformální název multimediálních formátů, v nichž je každý snímek videa či prokládané pole digitální video sekvence samostatně komprimován jako obrázek formátu JPEG. Často se využívá na mobilních zařízeních, například v digitálních fotoaparátech.

Z

Zámek Kensington

Zabezpečovací slot Kensington (označuje se také jako K-Slot nebo zámek Kensington). Jde o součást systému proti krádežím. Je to malý, kovem vyztužený otvor, který se nachází téměř na všech přenosných počítačích a elektronických zařízeních, především na nákladných modelech anebo relativně lehkých modelech, například na noteboocích, počítačových monitorech, stolních počítačích, herních konzolách a obrazových projektorech. Slouží k připojení kabelového uzamykacího přístroje, především značky Kensington.

