

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJ3570




NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS


A

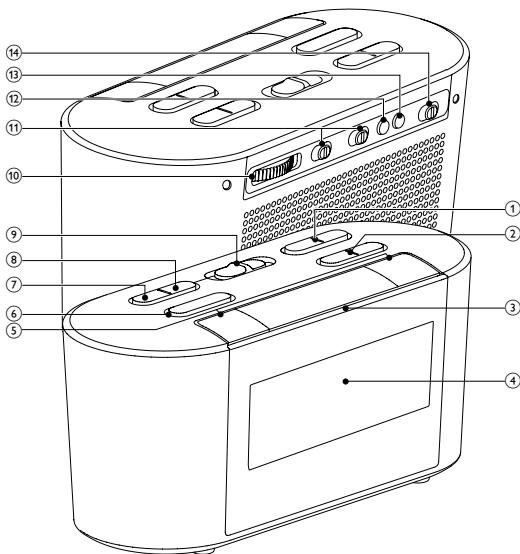



B

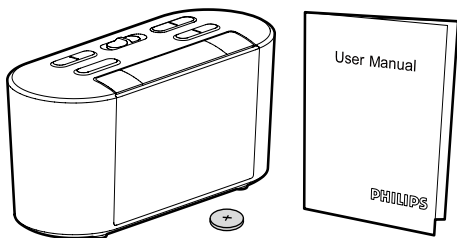

C

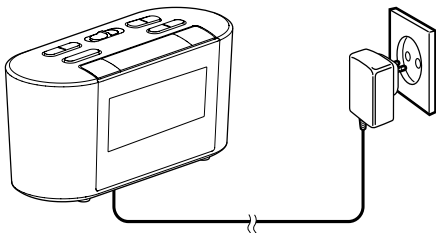


D

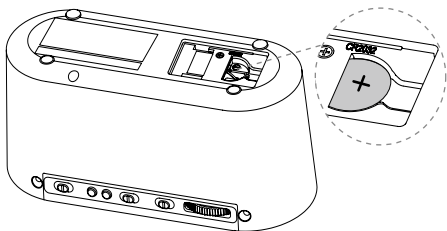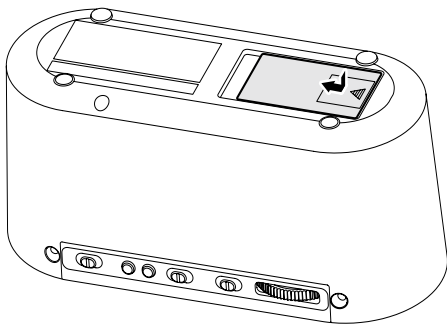


E


1

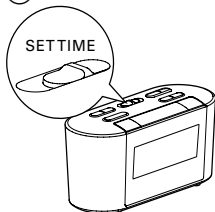


2

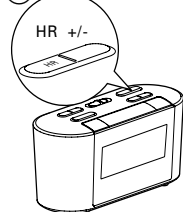

3

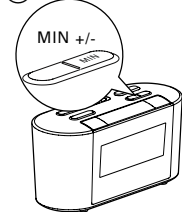


4

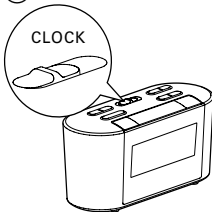

F


1

SET AL 1
SET AL 2

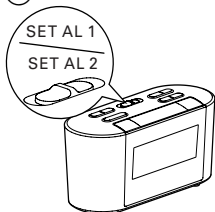


2

HR +/-

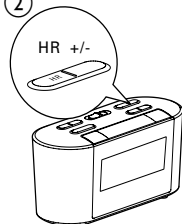


3

MIN +/-

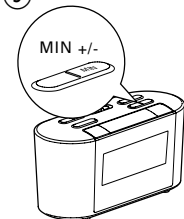

4

CLOCK

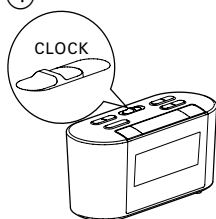

G


1

RADIO




2

FM/MW

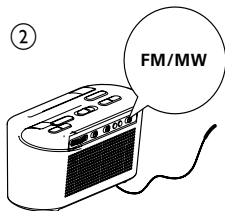


3

TUNING +/-

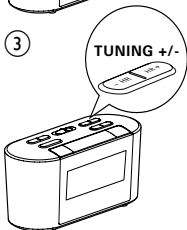

H

VOL ● ● ● ● ● ● ● ●

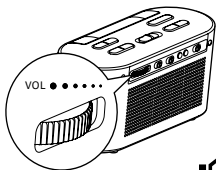

1 Belangrijk

Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de klokradio, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de klokradio is gekomen of er een voorwerp op de klokradio is gevallen, wanneer de klokradio is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de klokradio niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
- Stel deze klokradio niet bloot aan vocht.

- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Wat zit er in de doos? (B)

Overzicht van het apparaat (A)

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Batterij plaatsen (D)



Waarschuwing

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Houd kinderen uit de buurt van de batterij.



Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. De CR2032-lithiumbatterij is alleen voor back-updoeleinden.
- Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, gaat de achtergrondverlichting op het display uit.

Wanneer  op het display (4) verschijnt, vervangt u de batterij zoals aangegeven.

Stroom aansluiten ©



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Aansluiten en instellen

De klokradio heeft een functie voor het aansluiten en instellen. Wanneer de klokradio wordt aangesloten, wordt de klok automatisch ingesteld.

Tijdzone selecteren

Controleer of de tijd van de klokradio overeenkomt met de lokale tijd. Als dit niet het geval is, pas dan de tijdzone-instellingen aan, zodat deze overeenkomen met uw locatie.

- 1 Druk in de stand-bymodus op **TIME ZONE** (⌚).
↳ Het huidige nummer van de tijdzone knippert op het display.
- 2 Druk herhaaldelijk op **TIME ZONE** om de tijdzone te selecteren (verstelbaar van -1 tot +12).

Voor Europa:

Western European Time (WET)	+0
Central European Time (CET)	+1 (standaard)
Eastern European Time (EET)	+2
Moscow Standard Time (MST)	+3

De klok instellen (E)

U kunt in de stand-bymodus de klok handmatig instellen.

Modus voor DST (zomertijd) selecteren

Voor landen met zomertijd (DST) biedt de klokradio een DST-optie om de zomertijd aan te passen.

Houd in de stand-bymodus **12/24H·DST** (13) twee seconden ingedrukt.

➔ De klok gaat een uur vooruit.



Tip

- Als u de DST-modus wilt afsluiten, herhaal dan bovenstaande stappen.
- Als u de 12/24-uursindeling wilt selecteren, druk dan herhaaldelijk op **12/24H·DST**.

4 De alarmtimer instellen

Wektijd instellen (F)

U kunt in de stand-bymodus twee alarmen op verschillende tijden instellen.

Alarmgeluid selecteren

Als u de laatst geluisterde zender of de zoemer als alarmgeluid wilt selecteren, zet dan **AL1/AL2 RADIO BUZZ** (11) naar links of naar rechts.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk op **AL1/AL2** (5) om de alarminstellingen weer te geven.
- 2 Druk nogmaals op **AL1/AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.
 - ↳  1 of  2 verschijnt als de alarmtimer is ingeschakeld en verdwijnt als deze is uitgeschakeld.
 - Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende **AL1/AL2**.
 - Het alarm wordt de volgende dag herhaald.



Opmerking

- Wanneer het alarm klinkt, kunt u het volume niet aanpassen door aan **VOL** (10) te draaien.

Alarm op snooze zetten

Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE** (3).

↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat vijf minuten later opnieuw af.

Als u het alarminterval (in minuten) wilt aanpassen, druk dan herhaaldelijk op **SNOOZE**.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



5 Naar de radio luisteren

Afstemmen op radiozenders (G)



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

Radiostations automatisch opslaan

U kunt tot 20 FM-radiozenders en 10 MW-radiozenders opslaan.

- 1 Druk herhaaldelijk op **RADIO** (6) om de radio in te schakelen.
- 2 Houd **PROG** (7) twee seconden ingedrukt.
 - ↳ De klokradio slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

Radiozenders handmatig opslaan

- 1 Hiermee stemt u af op een FM/MW-radiozender.
- 2 Druk op **PROG** (7).

↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.

- 3 Druk herhaaldelijk op **PRESET +/-** (②) of **TUNING +/-** (①) om een nummer te kiezen.
- 4 Druk nogmaals op **PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.



Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus op **PRESET +/-** (②) om een voorkeuzenummer te selecteren.

Volume aanpassen (H)

6 Andere functies

De sleeptimer instellen


Deze klokradio kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode.

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** (Ⓢ) om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

Om de sleeptimer te deactiveren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFF]** (uit) verschijnt.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** (③) om verschillende helderheden te kiezen: **L3** (hoog), **L2** (midden), **L1** (laag) en **[Auto]** (automatisch).

L3→L2→L1→Auto



7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen

0,6 W RMS

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 522 - 1620 KHz
Gevoeligheid – mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	FM: < 22 dBu MW: < 92 dBuV/M
Zoekgevoeligheid	FM: < 28 dBu MW: < 98 dBuV/M
Harmonische vervorming	FM: < 3% MW: < 5%
Signaal-ruisverhouding	FM: > 45 dB MW: > 40 dB

Algemene informatie

Netspanning	220 - 240 V ~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	< 3 W
Stroomverbruik in stand-by	< 2 W
Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	179,5 x 85,5 x 76 mm
Gewicht - Inclusief verpakking	0,7 kg
- Apparaat	0,5 kg

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

9 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3570_12_UM_V1.0

