

Guida Rapida







Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*


Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

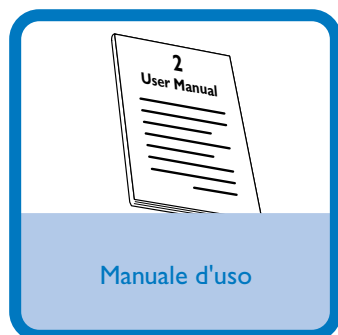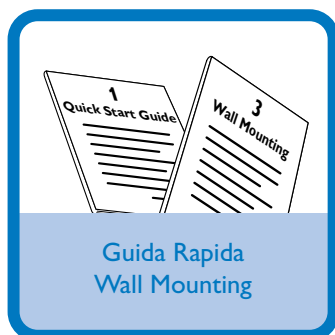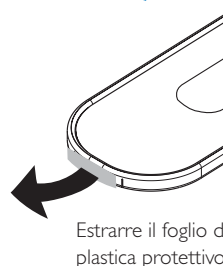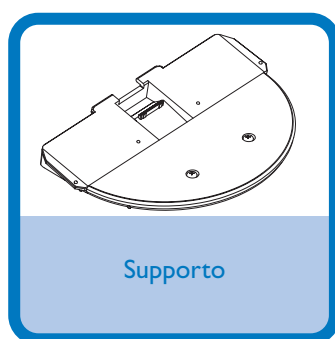

PHILIPS


- 1** Per posizionare l'unità su una superficie piana, far scorrere il supporto nella fessura dell'unità principale come illustrato.

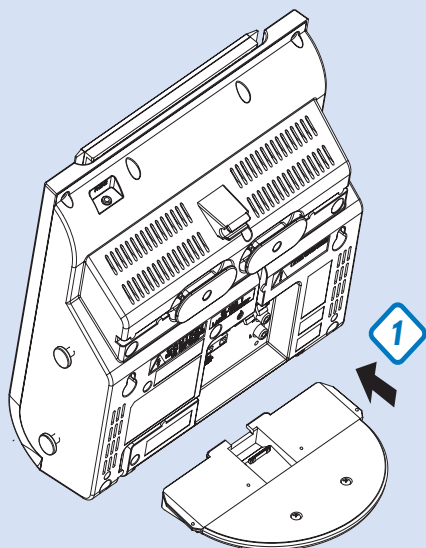

Tip

Se si desidera fissare il sistema su una parete, consultare le istruzioni relative al montaggio a muro.



- 2** Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**, l'altoparlante destro a "**R**" e l'altoparlante sinistro a "**L**", il filo colorato (contrassegnato) a "+" e il filo nero (non contrassegnato) a "-".
- 3** Prima di collegare il cavo di alimentazione in c.a. alla presa a parete, assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

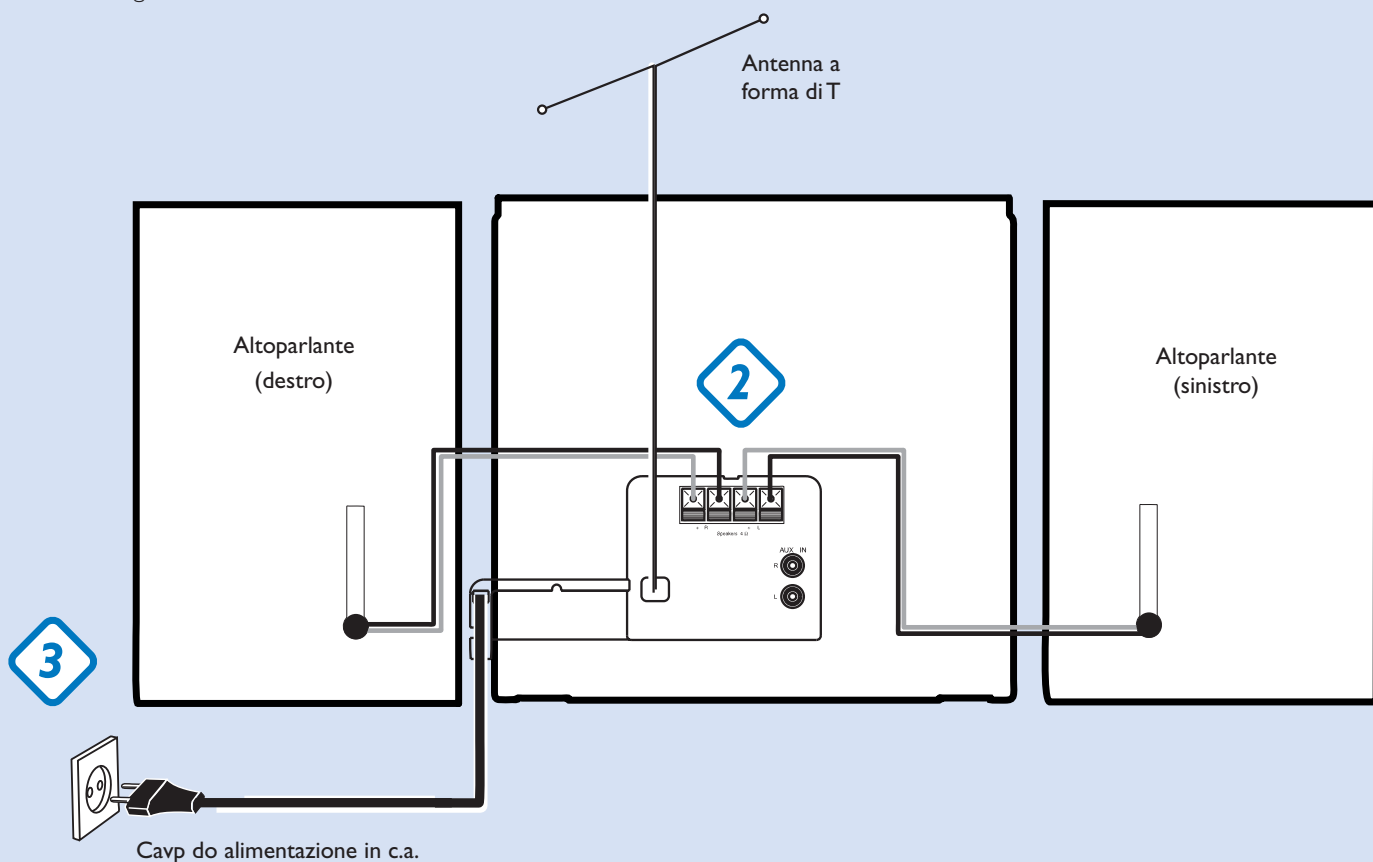

Regolazione dell'orologio


L'orologio può essere impostato in modalità a 12 o 24 ore (ad esempio "AM 12:00" o "00:00").

- 1 Se l'indicatore Eco power è attivo, tenere premuto **STANDBY-ON/ECO POWER** (o  sul telecomando) finché "--:--" lampeggia sul display per impostare la normale modalità standby.
- 2 Tenere premuto **CLOCK SET** finché le cifre delle ore lampeggiano.
- 3 Premere ripetutamente **PROGRAM** sull'apparecchio per selezionare la modalità orologio.
→ Viene visualizzato "AM 12:00" o "00:00" con "AM 12" o "00" che lampeggiano.
- 4 Premere **VOLUME (▲▼) (+/-)** per regolare le ore.
- 5 Premere nuovamente **CLOCK SET**.
→ Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 6 Premere **VOLUME (▲▼) (+/-)** per regolare i minuti.
- 7 Premere **CLOCK SET** per confermare l'ora.

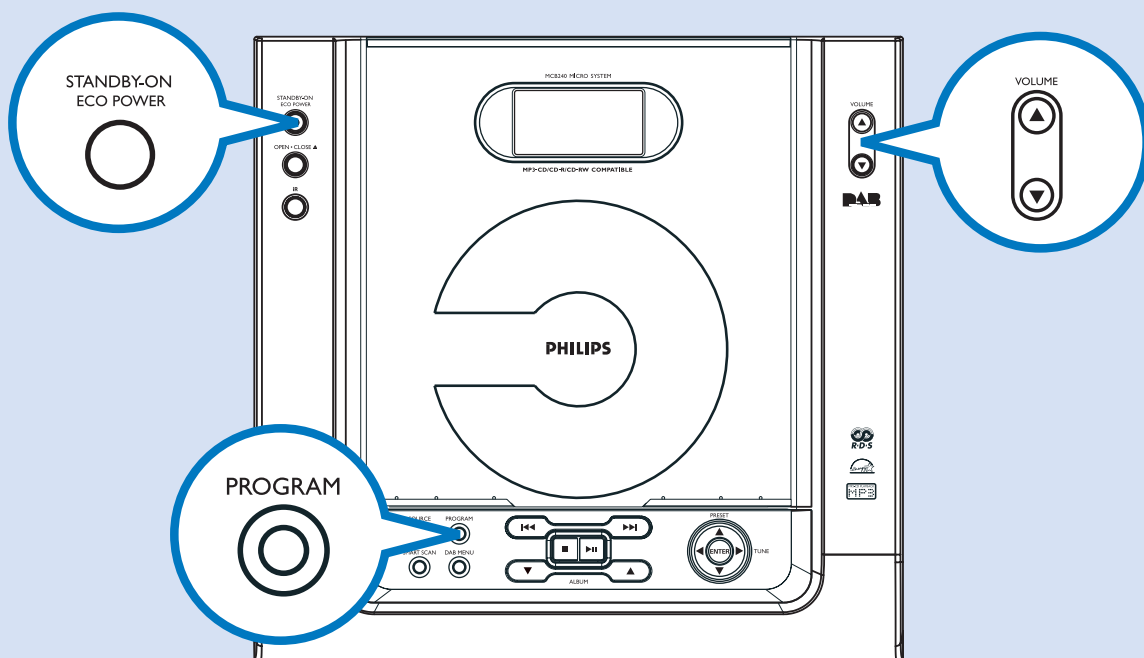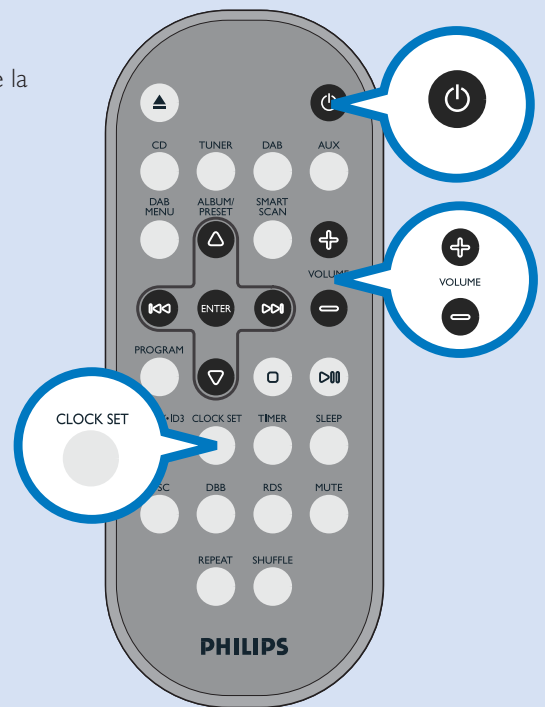

Riproduzione di un CD

- 1 Premere **SOURCE** sul pannello anteriore del sistema per selezionare CD o premere **CD** sul telecomando.
- 2 Premere **OPEN•CLOSE ▲** sul pannello frontale del sistema per aprire il piatto dei CD.
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. Premere di nuovo **OPEN•CLOSE ▲** per chiudere il piatto.
- 4 Premere **▶ II** per avviare la lettura.

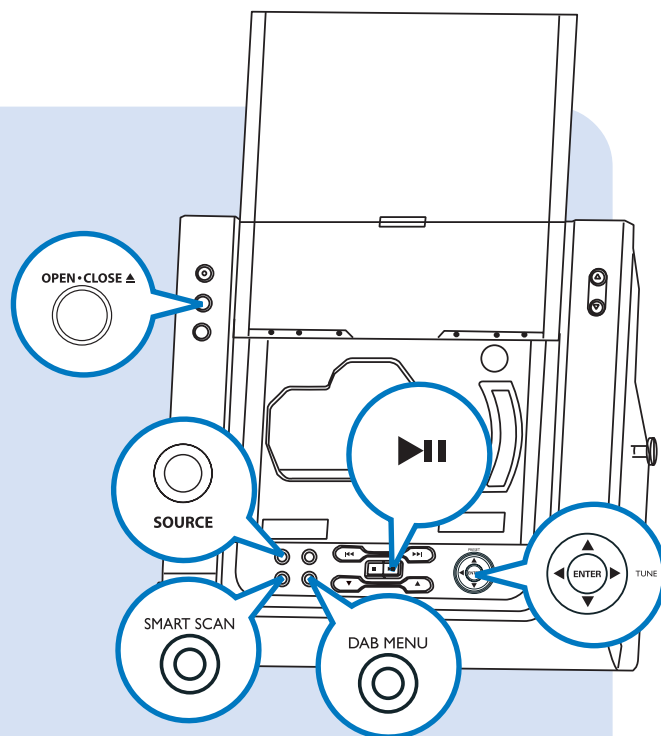

Tip

Leggere il Manuale d'uso per maggiori informazioni sulle funzioni di riproduzione.

Sintonizzare le stazioni DAB

- 1 Premere **SOURCE** (o **DAB** sul telecomando) per selezionare DAB per avviare la ricerca automatica delle stazioni DAB disponibili.
- 2 Tenere premuto **SMART SCAN** per effettuare la scansione di tutte le frequenze della banda III e della banda L.
- 3 Premere una o più volte **TUNE◀ / ▶** (o **◀◀ / ▶▶** sul telecomando) per scorrere l'elenco delle stazioni memorizzate e quando appare la stazione desiderata, premere **ENTER** per selezionare la stazione.
- 4 Premere **DAB MENU** e quindi utilizzare i pulsanti di controllo della navigazione per ulteriori funzioni.

Tips

- Se la ricezione è scarsa, stendere un'estremità dell'antenna a T e tenere l'altra estremità ad angolo orizzontale rispetto alla prima.
- Leggere il Manuale d'uso per maggiori istruzioni sulle funzioni DAB.