

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na

www.philips.com/welcome



CD155
SE155

CZ Telefon se záznamníkem



Výstraha

Používejte pouze dobíjecí baterie.

Telefon před použitím nabíjete 24 hodin.

PHILIPS

Obsah

I	Důležitá upozornění	3	4.3	Ukončení hovoru	18
I.1	Požadavky na napájení	3	5	Maximální využití telefonu	19
I.2	Bezpečnostní informace	3	5.1	Vypnutí a zapnutí telefonu	19
I.3	Prohlášení o shodě	4	5.2	Zamknutí/odemknutí tlačítek	19
I.4	Použití shody s normou GAP	4	5.3	Zadávání textu a čísel	19
I.5	Recyklace a likvidace	4	5.4	Probíhající hovor	19
I.6	Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)	5	5.5	Používání telefonního seznamu	20
2	Váš telefon	6	5.6	Používání seznamu pro opakované vytáčení	22
2.1	Obsah balení	6	5.7	Používání seznamu hovorů	23
2.2	Popis telefonu	7	5.8	Používání interního hovoru	24
2.3	Ikony displeje	9	5.9	Paging	26
2.4	Popis základny	10	6	Osobní nastavení	27
3	Začínáme	11	6.1	Změna názvu telefonu	27
3.1	Připojení základny	11	6.2	Tóny sluchátka	27
3.2	Připevnění základny ke zdi	11	6.3	Změna jazyka displeje	28
3.3	Montáž telefonu	12	6.4	Aktivace/deaktivace automatického zavěšování	28
3.4	Uvítací režim	13	7	Hodiny a budík	29
3.5	Struktura nabídky	15	7.1	Nastavení data a času	29
4	Používání telefonu	17	7.2	Nastavení formátu data a času	29
4.1	Volání	17	7.3	Nastavení budíku	30
4.2	Příjem hovoru	17			

Obsah

7.4	Nastavení zvuku buzení	30	10	Technické údaje	41
8	Přednastavení	31	11	Časté dotazy	42
8.1	Změna hlavního kódu PIN	31	12	Rejstřík	44
8.2	Registrace	31			
8.3	Odregistrace	32			
8.4	Výběr státu	32			
8.5	Resetování jednotky	32			
8.6	Nastavení předpony	33			
8.7	Změna času opakování hovoru	33			
8.8	Změna režimu vytáčení	33			
8.9	Nastavení prvního zvonění	34			
8.10	Výchozí nastavení	34			
9	Telefonní záznamník	35			
9.1	Přehrávání zpráv	35			
9.2	Smazání všech zpráv	37			
9.3	Vypnutí a zapnutí záznamníku pomocí telefonu	37			
9.4	Zaznamenání osobních uvítacích zpráv	37			
9.5	Nastavení režimu příjmu	38			
9.6	Nastavení záznamníku	38			

I Důležitá upozornění

Před použitím telefonu věnujte čas přečtení této příručky pro uživatele. Obsahuje důležité informace a poznámky týkající se vašeho telefonu.

I.1 Požadavky na napájení

- Tento výrobek vyžaduje elektrický zdroj 220/240 V AC. V případě výpadku elektrické energie může dojít k výpadku komunikace.
- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Jediný způsob vypnutí nabíječe je pomocí odpojení přívodu energie ze zásuvky. Zajistěte, aby elektrická zásuvka byla vždy snadno přístupná.
- Napětí v síti je klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) tak, jak toto napětí definuje norma EN 60-950.
- Používejte pouze zdroje napájení, které jsou uvedeny v pokynech uživateli.
- Seznam použitelných zdrojů napájení (výrobce/model):
Electronic Sales Ltd. – IW506 nebo TR506 (pro CD/SEI55)
Electronic Sales Ltd. – IW156 nebo TR156 (pro napájecí podstavec)

Varování

Abyste zabránili poškození nebo poruše:

- Nedovolte, aby napájecí kontakty nebo baterie přišly do styku s kovovými předměty.

- Nikdy nepoužívejte jinou baterii než tu, která se dodává s výrobkem nebo je doporučena společností Philips, protože hrozí riziko výbuchu.
- Používejte vždy kabely dodávané s výrobkem.

I.2 Bezpečnostní informace

- Toto zařízení není určeno pro nouzová volání při výpadku energie. Pro nouzová volání je třeba připravit alternativní možnost.
- Telefon nevystavujte vysokým teplotám u topení nebo na přímém slunci.
- Telefon chraňte před pády a nárazy jiných předmětů.
- Nečistěte telefon pomocí prostředků obsahujících alkohol, čpavek, benzin nebo abraziva, hrozí poškození přístroje.
- Výrobek nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu.
- Nenechte telefon přijít do kontaktu s drobnými kovovými předměty. Hrozí zhoršení kvality zvuku a poškození výrobku.
- Zapnuté mobilní telefony v těsné blízkosti přístroje mohou způsobit jeho rušení.
- Přístroj nerozebírejte, můžete být vystaveni vysokému napětí.
- Nenechávejte nabíječ přijít do kontaktu s kapalinami.

Informace o provozních a skladovacích teplotách:

- Výrobek používejte v místě, kde se teplota pohybuje vždy mezi 0 až 35 °C.
- Výrobek uchovávejte v místě, kde se teplota pohybuje vždy mezi -20 až 45 °C.
- Za nízkých teplot může být životnost baterie snížena.

1.3 Prohlášení o shodě

My, společnost Philips, prohlašujeme, že tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Tento výrobek lze připojit pouze do analogových telefonních sítí v zemích, které jsou uvedeny v balení.

Prohlášení o shodě naleznete na www.p4c.philips.com.

1.4 Použití shody s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všechny DECT™ GAP telefony a základny budou bez ohledu na výrobce vykazovat určité minimální provozní vlastnosti. Protože váš telefon a základna odpovídají normě GAP, patří mezi minimální zaručené funkce:

registrace telefonu, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla. Pokročilé funkce nemusí být k dispozici v případě, budete-li se základnou používat jiný telefon než svůj nový telefon.

Chcete-li svůj nový telefon zaregistrovat a používat se základnou odpovídající normě GAP jiného výrobce, držte se nejdříve postupu, který je popsán v pokynech výrobce, a poté postupujte dle popisu na strana 31.

Chcete-li k základně svého nového telefonu zaregistrovat telefon jiného výrobce, uveďte základnu do registračního režimu (strana 31) a poté postupujte dle pokynů výrobce.

1.5 Recyklace a likvidace

Pokyny k likvidaci starých produktů:

Směrnice WEEE (Směrnice o likvidaci elektrického a elektronického vybavení; 2002/96/ES) byla přijata s cílem zajistit recyklaci výrobků s využitím nejvhodnějších dostupných metod a postupů pro obnovu a recyklaci, jakož i s cílem zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Váš výrobek je navržen a vyroben z kvalitních materiálů a součástek, které lze recyklovat a znovu použít.

Svůj starý produkt nevyhazujte do nádoby na komunální domovní odpad.

Informujte se o místním sběrném systému třídění pro elektrické a elektronické produkty označené tímto symbolem:



Použijte jednu z následujících možností likvidace:

- Zlikvidujte celý produkt (včetně kabelů, zásuvek a příslušenství) v určených střediscích pro sběr WEEE.
- Pokud jste si koupili náhradní výrobek, předejte starý výrobek zpět prodejci. WEEE by měl výrobek přijmout.

Informace o likvidaci baterií:

Baterie nelikvidujte společně s domovním odpadem.



Informace o obalech:

Společnost Philips označuje obaly standardními symboly určenými k podpoře recyklace a správné likvidace případného odpadu.



Byl zaplacen finanční příspěvek příslušnému národnímu systému pro sběr a recyklaci.



Označený obalový materiál lze recyklovat.

5. Společnost Philips se aktivně zapojuje do tvorby mezinárodních norem bezpečnosti a vyzařování EMF, díky čemuž může ve svých produktech již dnes zohlednit požadavky, jejichž platnost započne v budoucnu.

1.6 Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)

1. Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a prodává řadu produktů spotřební elektroniky, které mají obvykle, stejně jako kterékoliv jiné elektronické zařízení, schopnost vyzařovat a přijímat elektromagnetické signály.
2. Jedním z hlavních principů podnikání společnosti Philips je, že musí být přijímána veškerá potřebná opatření pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti produktů v souladu se všemi zákonnými požadavky a hluboko pod povolenými limity vyzařování EMF, které jsou platné v době výroby.
3. Společnost Philips je odhodlána vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh produkty, které nemají negativní zdravotní dopady.
4. Společnost Philips potvrzuje, že při správném používání produktů v souladu s jejich určením nehrozí dle aktuálního stavu vědeckého poznání žádné nebezpečí.

2 Váš telefon

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.

2.1 Obsah balení



Telefon



Základna se stojanem




Kryt baterií




2 NiMH dobíjecí baterie
typu AAA



Zdroj napájení



Připojovací kabel*



Příručka uživatele



Záruka




Příručka – rychlý
úvod

Poznámka

*Je možné, že v balení naleznete dodaný linkový adaptér odděleně od linkového kabelu. **V takovém případě musíte před zapojením linkového kabelu do linkové zásuvky připojit linkový adaptér k linkovému kabelu.**

Balení obsahující několik telefonních přístrojů budou obsahovat jeden nebo několik telefonů, nabíječů s napájecími jednotkami a dalšími dobíjecími bateriemi.

2.2 Popis telefonu

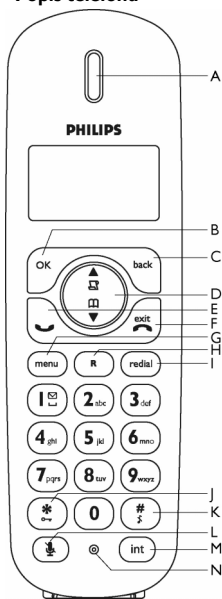

A Sluchátko

B Tlačítko OK

V jiných režimech: výběr funkce
zobrazené na displeji telefonu přímo nad
tlačítkem.

C Tlačítko Zpět/Vymaž

V režimu úprav textu nebo čísel: krátkým
stisknutím vymaže jednu číslici nebo znak.
V jiných režimech: výběr funkce
zobrazené na displeji telefonu přímo nad
tlačítkem.

D Navigační tlačítka

V nečinném režimu: přesun nahoru
k seznamu hovorů a přesun dolů
k telefonnímu seznamu.

Během hovoru: přesun nahoru/dolů zvyšuje
nebo snižuje hlasitost sluchátka.

V jiných režimech: přesun nahoru/dolů
v seznamu nabídky nebo přechod
k předchozímu/dalšímu záznamu.

E Tlačítko Hovor

V nečinném režimu: odpověď na příchozí
vnější nebo interní hovor.

V režimu telefonního seznamu/seznamu
hovorů/opak. vytáčení: vytočení vybraného
čísla.

F Tlačítko Zavěsit/Konec

V nečinném režimu: dlouhým stisknutím
vypne/zapne telefon.

Během hovoru: ukončí hovor.

V jiných režimech: krátké nebo stisknutí
pro návrat do nečinného režimu.

G Tlačítko Nabídka

V nečinném režimu: přístup k hlavní
nabídce.

H Rychlé tlačítko

Během hovoru: aktivace funkce opak.
hovoru.

I Tlačítko opak. vytáčení


V nečinném režimu: přístup k seznamu pro
opakované vytáčení.

V režimu přímé volby: vytočení naposledy
volaného čísla.

J Zámek kláves

V nečinném režimu: vložení znaku *.
Dlouhým stisknutím zamyká/odemyká
klávesnici.

Během hovoru: přepíná mezi pulsním a
tónovým vytáčením.

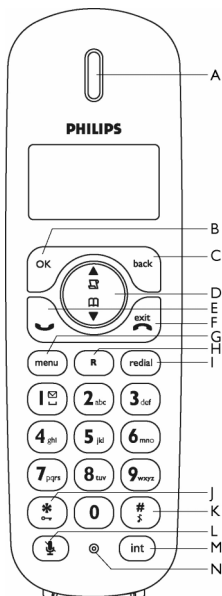

K Vypnutí vyzvánění (#)


V nečinném režimu: vložení znaku #.
Dlouhým stisknutím vypíná/zapíná vyzvánění.

Během hovoru: vložení znaku #. *Dlouhým stisknutím* vkládá mezeru.

V režimu textových úprav: přepíná mezi velkými a malými písmeny. *Dlouhým stisknutím* vkládá mezeru.

L Tlačítko ztlumení

Během hovoru: ztlumí/zruší ztlumení mikrofону telefonu.

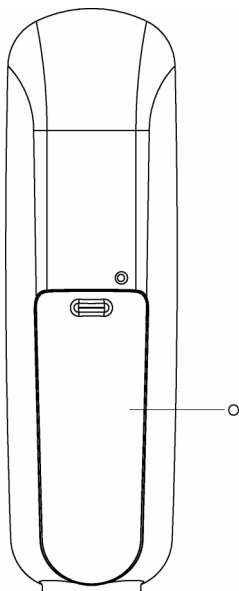

M Tlačítko přepojení hovoru/int. hovoru (int)


V nečinném režimu: začne interní hovor.

Během hovoru: zůstane připojený a vyvolá jiný telefon nebo přepíná mezi vnějším a interním hovorem. *Dlouhým stisknutím* spouští konferenční hovor.

N Mikrofon

O Kryt baterií

2.3 Ikony displeje

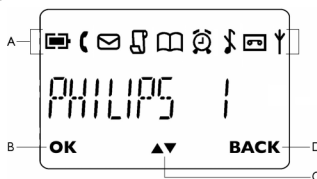

A Stavový pruh



Označuje plně nabitou baterii.



Označuje zcela vybitou baterii.



Označuje spojený nebo přidružený vnější hovor. Při přijímání příchozího hovoru ikona bliká.



Označuje nové přijaté hlasové zprávy. Ikona bliká, jestliže jsou k dispozici nepřečtené zprávy.



Zobrazuje, že jste vstoupili do seznamu hovorů. Ikona bliká, jestliže jsou k dispozici zmeškané hovory.



Zobrazuje, že jste vstoupili do telefonního seznamu. Poukazuje na aktivaci budíku.



Poukazuje na vypnuté vyzvánění.



Poukazuje na aktivovaný záznamník. Ikona bliká, jestliže jsou do záznamníku přijaty nové zprávy. Jestliže ikona bliká rychle, je paměť záznamníku plná.



Označuje, že je telefon zaregistrován a nachází se v dosahu základny. Ikona bliká, když je telefon mimo dosah nebo vyhledává základnu.

B Tlačítko OK

Slouží k potvrzení výběru v režimu nabídky.


C Tlačítko ▲▼

Označuje, že je k dispozici více možností. Pomocí navigačních kláves se můžete posunovat nahoru nebo dolů. Během hovoru zvyšuje ▲ nebo snižuje ▼ hlasitost sluchátka.

D Tlačítko BACK (ZPĚT)

Zobrazuje se v režimu nabídky. Vyberte **BACK** chcete-li se vrátit na předchozí úroveň nabídky. Vyberte **BACK**, chcete-li odstranit naposledy zadanou číslici/znak.

2.4 Popis základny

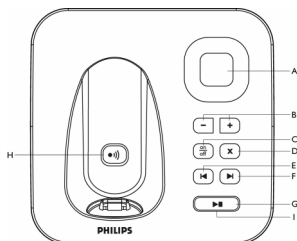

A Sluchátko

B Tlačítka hlasitosti

Snižují (-) nebo zvyšují (+) hlasitost reproduktoru.

Existuje pět úrovní hlasitosti reproduktoru.

C Tlačítko zap./vyp.

Krátkým stisknutím zapíná/vypíná záznamník.

D Tlačítko Smazat

Smaže aktuální zprávu během jejího přehrávání.

Dlouhým stisknutím odstraníte všechny zprávy, jestliže je záznamník v nečinném režimu (nebudou smazány nepřečtené zprávy).

E Tlačítko Předchozí

Jestliže tlačítko stisknete do jedné sekundy po začátku přehrávání aktuální zprávy, přejdete na předchozí zprávu.

Jestliže tlačítko stisknete po jedné sekundě od počátku přehrávání aktuální zprávy, znovu přehraje aktuální zprávu.

F Tlačítko Další

Během přehrávání zprávy přeskočí na další zprávu.

G Tlačítko Přehrát/Stop

Přehraje zprávy telefonu (jako první bude přehrána poslední zpráva).

Opakovaným stisknutím přehrávání zprávy zastavíte.

H Tlačítko Paging

Vyvolá telefon.

Dlouhým stisknutím spustíte registrační postup.

I Indikátor LED kolem tlačítka Přehrát/Stop

Pomalé blikání (po jedné sekundě):

Označuje, že jsou k dispozici nepřečtené zprávy.

Rychlé blikání (po půl sekundě):

Označuje, že paměť záznamníku je plná.

Svítil:

Označuje zapnutý záznamník.


Označuje probíhající operaci záznamníku.

Označuje probíhající vzdálenou operaci pomocí telefonu.


3 Začínáme

3.1 Připojení základny

- 1** Umístěte základnu do středu mezi telefonní linkovou zásuvku a elektrickou zásuvku.

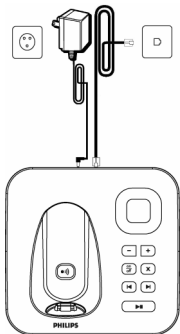

- 2** Připojte připojovací kabel a napájecí kabel k odpovídajícím konektorům na zadní straně základny.

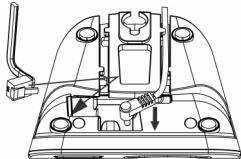

- 3** Připojte druhý konec připojovacího kabelu a napájecího kabelu k příslušným zásuvkám.

Poznámka

Linkový adaptér nemusí být připojen k propojovacímu kabelu. V takovém

případě musíte před zapojením linkového kabelu do linkové zásuvky připojit linkový adaptér k linkovému kabelu.

Výstraha

Neumísťujte základnu příliš blízko k velkým kovovým předmětům, jako jsou kartotéky, radiátory a elektrické spotřebiče. Mohlo by dojít ke snížení dosahu a kvality zvuku. Budovy se silnými vnitřními i vnějšími stěnami mohou zhoršit přenos signálů k základně a od ní.

Výstraha

Základna není vybavena přepínačem pro vypnutí/zapnutí napájení. Energie začíná proudit, když je napájecí adaptér připojen k přístroji a k elektrické zásuvce. Jediný způsob, jak lze přístroj vypnout, je odpojit napájecí adaptér od elektrické zásuvky. Zajistěte proto aby elektrická zásuvka byla snadno přístupná.

Napájecí adaptér a telefonní linkový kabel musí být správně zapojeny, protože nesprávné zapojení může přístroj poškodit. Používejte vždy telefonní linkový kabel dodávaný s přístrojem. V opačném případě nemusíte získat vytáčený tón.

3.2 Připevnění základny ke zdi

Základna je navržena tak, aby umožňovala připevnění na zeď. Chcete-li základnu připevnit na zeď, postupujte dle následujících pokynů.


Výstraha

Jiné způsoby připevňování na zeď se nedoporučují a mohou výrobek poškodit.


- 1** Odeberte ze zadní strany základny stojan tím, že zatlačíte v horní části stojanu dva jazyčky.




- 2** Obratíte stojan spodní částí nahoru a znovu stojan vložte do zadní části základny.

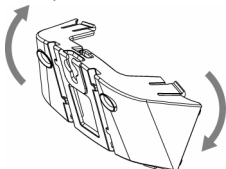

- 3** Vložte do zdi vruty (nejdou součástí balení).

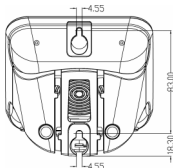

- 4** Zarovnejte připevňovací otvory v zadní části základny s vruty ve zdi.
5 Zasuňte základnu na místo.

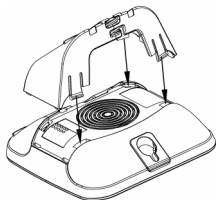

3.3 Montáž telefonu


Než začnete telefon používat, je třeba vložit a plně nabít baterie.

3.3.1 Vložení baterií


Výstraha

Používejte vždy dobíjecí baterie typu AAA, které se dodávají s jednotkou. Pokud použijete alkalické baterie nebo jiný typ baterií, hrozí únik elektrolytu z baterie.

- 1** Odsuňte kryt baterií.



- 2** Vložte baterie správným směrem dle pokynů a vraťte zpět kryt baterií.

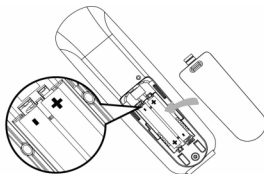

3.3.2 Nabíjení baterií

Výstraha

Než začnete telefon poprvé používat, je třeba jej minimálně 24 hodin nabíjet. Nežli dojde k úplnému vybití baterií, upozorní vás na tuto skutečnost snímač nabití baterií, a to vydáním zvukového signálu a blikáním ikony baterie. Jestliže dojde k téměř úplnému vybití baterií, telefon se krátce po vydání varování automaticky vypne. Jakákoliv probíhající funkce nebude uložena.

- 1 Postavte telefon na nabíjecí podstavec základny. Jestliže byl telefonu umístěn správně, bude vydán zvuk.
- 2 Během nabíjení bliká na displeji ikona baterie .
- 3 Když bude telefon plně nabitý, bude ikona baterie  trvale svítit.

Poznámka

Optimální životnosti baterie dosáhnete po třech cyklech úplného nabití (přes 15 hodin) a vybití. To představuje přibližně 12 hodin hovoru a 150 hodin v pohotovostním režimu.

Dosah telefonu je až 50 metrů v budovách a 300 metrů na otevřeném prostranství. Když se telefon dostane mimo provozní dosah, bude ikona antény  blikat.

Tip

Když telefon dosáhne hranice svého dosahu a v rozhovoru se začínají objevovat ruchy, přesuňte se blíže k základně.

3.4 Uvítací režim

Než začnete telefon poprvé používat, je třeba telefon nakonfigurovat podle země, kde se používá. Po několika minutách nabíjení se objeví v různých jazycích slovo **VÍTEJTE**. Nakonfigurujete svůj telefon pomocí těchto kroků:

Poznámka

V závislosti na tom, v jaké zemi byl přístroj zakoupen, se nemusí obrazovka **VÍTEJTE** objevit. V takovém případě není nutné, abyste vybírali nastavení své země/operátora/jazyka.

I když zemi nevyberete, můžete navzdory této skutečnosti provádět odchozí hovory nebo přijímat příchozí hovory. Dokud však nevyberete zemi, nebudete moci používat funkci záznamníku.

- 1 Stisknutím tlačítka  **OK** zobrazíte seznam zemí.

Země	Výchozí jazyk uvítacích zpráv	*Dostupný jazyk uvítacích zpráv
Německo Rakousko Turecko Francie Švýcarsko	Němčina Němčina Turečtina Francouzština Angličtina	1 – Němčina 2 – Turečtina 3 – Francouzština 4 – Angličtina
Velká Británie Irsko	Angličtina	1 – Angličtina
Itálie Portugalsko Řecko Španělsko	Italština Portugalština Řečtina Španělština	1 – Italština 2 – Portugalština 3 – Řečtina 4 – Španělština
Nizozemí Belgie	Angličtina	1 – Nizozemština 2 – Francouzština 3 – Němčina 4 – Angličtina

* Ve výchozím nastavení je zobrazován jazyk uvítacích zpráv I. V části 9.6.3 naleznete informace o tom, jak lze jazyk předdefinované uvítací zprávy změnit.

Švédsko Norsko Finsko Dánsko	Angličtina	1 – Švédština 2 – Norština 3 – Finština 4 – Dánština 5 – Angličtina
Rusko Ukrajina	Angličtina	1 – Ruština 2 – Ukrajínština 3 – Angličtina
Rumunsko Polsko Česko Maďarsko Slovensko Slovinsko Chorvatsko Bulharsko Srbsko	Angličtina	1 – Rumunština 2 – Polština 3 – Čeština 4 – Maďarština 5 – Angličtina
Singapur Indonésie Malajsko	Angličtina	1 – Angličtina
Austrálie Nový Zéland	Angličtina	1 – Angličtina

* Ve výchozím nastavení je zobrazován jazyk uvítacích zpráv I. V části 9.6.3 naleznete informace o tom, jak lze jazyk předdefinované uvítací zprávy změnit.

- 2** Přesuňte se pomocí  ke své zemi. Stiskněte  **OK**.
- 3** Potvrďte výběr stisknutím tlačítka  **OK**.
 - *Bude automaticky nakonfigurováno výchozí nastavení linky a jazyka nabídky pro vybranou zemi.*


*** Tip**


Po prvním nakonfigurování můžete nastavení země kdykoliv změnit. (viz “Výběr státu” v kapitole 8.4)
Jestliže nebudou po dobu 15 sekund stisknuta žádná tlačítka, vrátí se telefon automaticky do nečinného režimu. Telefon se vrátí do nečinného režimu také tehdy, jestliže telefon umístíte zpátky do základny.

3.5 Struktura nabídky

Následující tabulka uvádí přehled stromové struktury nabídky telefonu.

Hlavní nabídku zobrazíte stisknutím tlačítka . V rámci nabídky se pohybujete pomocí navigačních kláves ; chcete-li vstoupit do jednotlivých možností, stisknete tlačítko .

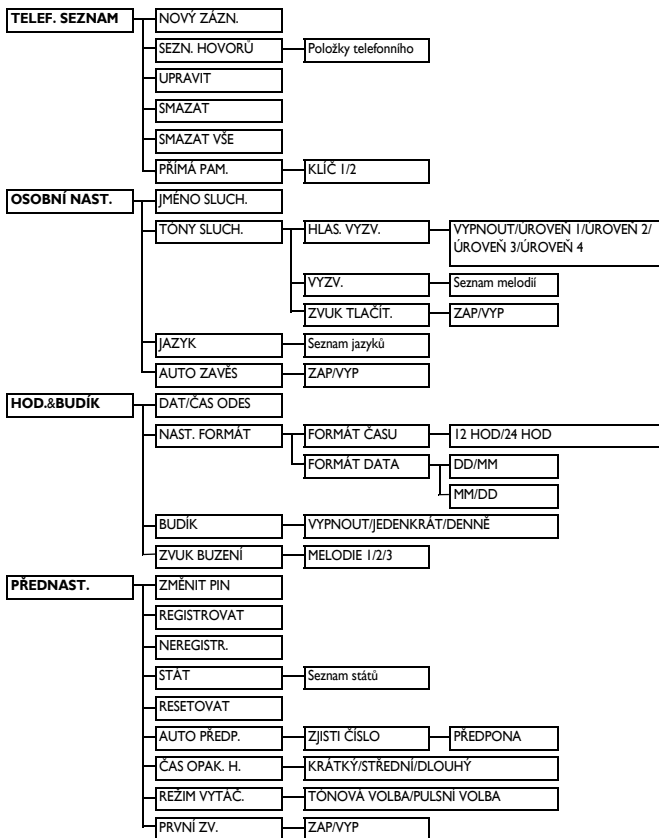

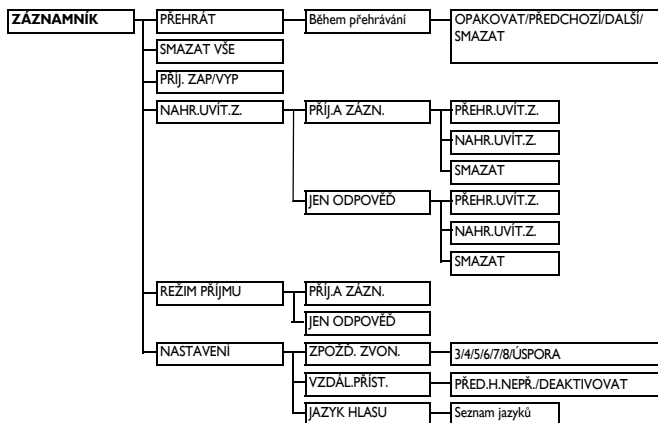

4 Používání telefonu

4.1 Volání

4.1.1 Předvytáčení

- 1 Vytočte číslo (max. 24 číslic).
 - 2 Stiskněte tlačítko .
- *Hovor je zahájen.*

* Tip

Na začátek předvytočeného čísla můžete vložit předponu. Další informace naleznete v části "Nastavení předpony" v kapitole 8.6.

4.1.2 Přímé vytáčení

- 1 Stisknutím tlačítka  vstoupíte na linku.
 - 2 Vytočte číslo.
- *Hovor je zahájen.*

4.1.3 Volání ze seznamu pro opakované vytáčení

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko .
 - 2 Pomocí  se přesuňte na záznam seznamu pro opakované vytáčení.
 - 3 Stiskněte tlačítko .
- *Hovor je zahájen.*

4.1.4 Volání ze seznamu hovorů

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko .
 - 2 Pomocí  se přesuňte na záznam seznamu hovorů.
 - 3 Stiskněte tlačítko .
- *Hovor je zahájen.*

Poznámka

Chcete-li zobrazovat číslo nebo jméno volajícího v seznamu hovorů, musíte mít předplacenou službu identifikace volajícího (CLI) (viz část "Přístup k seznamu hovorů" v kapitole 5.7.1).

4.1.5 Volání pomocí telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko .
 - 2 Pomocí  se přesuňte na záznam telef. seznamu.
 - 3 Stiskněte tlačítko .
- *Hovor je zahájen.*

* Tip

Namísto přesouvání záznamů telefonního seznamu pomocí , můžete stisknout tlačítko odpovídající prvnímu písmenu hledané položky. Stisknutím  se například zobrazí položky začínající písmenem A. Pokud  stisknete znovu, zobrazí se záznamy začínající písmenem B a tak dále.

4.2 Příjem hovoru

Výstraha

Když telefon během přichozího hovoru zazvoní, nedržte jej příliš blízko uším. Příliš hlasitý vyzváněcí tón by vám mohl případně poškodit sluch.

Když telefon zazvoní, stiskněte tlačítko .

- *Je zahájen hovor.*

Poznámka

Přichodí hovor má vyšší prioritu než jiné události. Při přichozím hovoru se přeruší všechny ostatní operace, například nastavování telefonu, pohyb v nabídkách atd.

4.3 Ukončení hovoru

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

- *Hovor je ukončen.*

Tip

Hovor můžete také jednoduše ukončit tím, že telefon položíte zpět na základnu (viz část “Aktivace/deaktivace automatického zavěšování” v kapitole 6.4). Tato funkce je aktivována ve výchozím nastavení.

Poznámka

Doba trvání hovoru (HH-MM-SS) bude na obrazovce telefonu zobrazena po dobu přibližně dvou sekund. Chcete-li se vrátit do nečinného režimu, stiskněte

 **BACK.**

5 Maximální využití telefonu

5.1 Vypnutí a zapnutí telefonu

Chcete-li v nečinném režimu vypnout nebo zapnout telefon, stiskněte a po dobu více než pěti sekund podržte tlačítko .

5.2 Zamknutí/odemknutí tlačítek

Chcete-li v nečinném režimu zamknout/odemknout klávesnici, stiskněte a po dobu jedné sekundy podržte tlačítko .

5.3 Zadávání textu a čísel

Když vyberete pole, které umožňuje zadávání textu, můžete zadávat písmena vytisknutá na tlačítkách tím, že jednou nebo vícekrát stisknete příslušné tlačítko. Chcete-li například zadat jméno „PAUL“:

- 1 Stiskněte jednou  : **P**
- 2 Stiskněte dvakrát  : **PA**
- 3 Stiskněte jednou  : **PAU**
- 4 Stiskněte třikrát  : **PAUL**

Následující tabulka uvádí přiřazení znaků pro zadávání textu nebo čísel:

Tlačítko	Přiřazené znaky
	mezera _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6

	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

* Tip

Chcete-li odstranit naposledy zadanou číslici/znak, stiskněte  **BACK**

5.4 Probíhající hovor

Během hovoru jsou k dispozici některé další možnosti. Patří mezi ně:

5.4.1 Nastavení hlasitosti sluchátka

Chcete-li během hovoru vybrat **HLASITOST 1** až **HLASITOST 3**, stiskněte .

5.4.2 Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu

Když je mikrofon ztlumený, příjemce hovoru vás neslyší.

- 1 Stisknutím tlačítka  během hovoru mikrofon vypnete.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  mikrofon opět zapnete.

5.4.3 Čekající hovor

Pokud máte předplacenou službu Čekající hovor, ozve se při příchodu druhého hovoru pípnutí. Na vašem telefonu se také zobrazí jméno druhého volajícího,

pokud máte předplacenou službu identifikace volajícího (CLI). Více informací o této službě vám poskytne váš poskytovatel služeb sítě.

Pokud během hovoru obdržíte druhý příchozí hovor, podržte aktuální hovor stisknutím tlačítka **R** + **2** a přijměte druhý hovor. Opětovným stisknutím tlačítka **R** + **1** se vrátíte k prvnímu volajícímu.

R + 2	Stávající hovor podržet a přijmout druhý hovor.
R + 1	Stávající hovor podržet a přijmout první hovor.

Výše uvedené operace se mohou lišit dle rozsahu služeb vaší sítě.

5.5 Používání telefonního seznamu

Do telefonu můžete uložit až 50 kontaktů. Každý záznam telefonního seznamu může mít maximálně 24 číslic (telefonní číslo) a 12 znaků (jméno).

5.5.1 Uložení kontaktu do telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko **menu**, přejděte pomocí **↑** na **TELEF.SEZNAM** a stiskněte **OK**. Znovu stiskněte **OK**, abyste zadali **NOVÝ ZÁZN.**
- 2 Na displeji se zobrazí **VLOŽ JMÉNO**.
- 3 Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte **OK**.
- 4 Na displeji se zobrazí **VLOŽ ČÍSLO**.
- 5 Zadejte číslo (nejvýše 24 číslic) a volbu potvrďte stisknutím **OK**.
 - Ozve se *tón potvrzení*.

☎ Poznámka

Chcete-li odstranit naposledy zadanou číslici/znak, stiskněte **BACK**.

Chcete-li se vrátit do nečinného režimu, stiskněte tlačítko **↶**.

* Tip

Je-li paměť zaplněna, nelze do telefonního seznamu ukládat nové záznamy. V takovém případě je třeba stávající položky smazat, aby se vytvořilo místo pro nové.

5.5.2 Otevření telefonního seznamu

- 1 Chcete-li procházet záznamy telefonního seznamu, stiskněte v nečinném režimu tlačítko **↓**. Další možností je, že stisknete tlačítko **menu**, pomocí **↑** se přesunete na **TELEF. SEZNAM** a stisknete **OK**, pomocí **↑** se přesunete na **SEZN. HOVORŮ** a stisknete **OK**.
 - Záznamy telefonního seznamu budou vypsány podle abecedy.
- 2 Chcete-li zobrazit podrobnosti, stiskněte **OK**.

* Tip

Namísto procházení záznamů v telefonním seznamu pomocí **↑**, můžete stisknout tlačítko odpovídající prvnímu písmenu hledané položky. Stisknutím **2** se například zobrazí položky začínající písmenem A. Pokud **2** stisknete znovu, zobrazí se záznamy začínající písmenem B a tak dále.

5.5.3 Úprava záznamu telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko **menu**, přejděte pomocí **↑** na **TELEF.SEZNAM** a stiskněte

 **OK**, přejděte pomocí  na **UPRAVIT** a stiskněte  **OK**.

2 Pomocí  vyberte záznam, který chcete upravit.

3 Zobrazte jméno stisknutím tlačítka  **OK**. Jméno upravte a stiskněte  **OK**.

4 Upravte číslo a volbu potvrďte stisknutím  **OK**.
• *Ozve se tón potvrzení.*

5.5.4 Smazání záznamu z telefonního seznamu

1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko  **menu**, přejděte pomocí  na **TELEF.SEZNAM** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **SMAZAT** a stiskněte  **OK**.

2 Pomocí  vyberte záznam, který chcete smazat, a stiskněte  **OK**.

3 Na displeji se zobrazí **VYMAŽ ZÁZ?**. Znovu stiskněte  **OK**. Tím vymazání potvrdíte.
• *Ozve se tón potvrzení.*

Poznámka

Stiskněte  **BACK**, chcete-li změnu vrátit zpět. Obrazovka se vrátí na telefonní seznam.

5.5.5 Mazání telefonního seznamu

1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko  **menu**, přejděte pomocí  na **TELEF.SEZNAM** a stiskněte  **OK**.

2 Přejděte pomocí  na **SMAZAT VŠE** a stiskněte  **OK**.

3 Na displeji se zobrazí **VYMAŽ ZÁZ?**. Znovu stiskněte  **OK**. Tím vymazání potvrdíte.
• *Ozve se tón potvrzení.*

Poznámka

Stiskněte  **BACK**, chcete-li změnu vrátit zpět. Obrazovka se vrátí na telefonní seznam.

5.5.6 Přímá volba

Součástí paměti telefonního seznamu jsou dvě přímé volby (tlačítka  a ). *Dlouhým stisknutím příslušného tlačítka v nečinném režimu se automaticky volá uložené číslo.*

5.5.6.1 Přidání/úprava přímé volby

1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko  **menu**, přejděte pomocí  na **TELEF.SEZNAM** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **PŘÍMÁ PAM.** a stiskněte  **OK**.

2 Přejděte pomocí  na **KLÍČ 1** nebo **KLÍČ 2** a stiskněte  **OK**.

• *Jestliže existuje, uložené číslo se zobrazí.*

3 Jestliže pod vybraným tlačítkem není žádné číslo uloženo nebo jestliže chcete aktuálně uložené číslo změnit, stiskněte  **menu** a otevřete nabídku přímé paměti.

4 Přejděte pomocí  na **UPRAVIT** a stiskněte  **OK**.

• *Zobrazí se telefonní seznam.*

5 Pomocí  vyberte záznam telefonního seznamu, který bude uložen v umístění přímé paměti.
• *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

5.5.6.2 Smazání přímé volby

1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko  **menu**, přejděte pomocí 

na **TELEF.SEZNAM** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **PŘÍMÁ PAM.** a stiskněte  **OK**.

- 2** Přejděte pomocí  na **KLÍČ 1** nebo **KLÍČ 2** a stiskněte  **OK**.

- *Jestliže existuje, uložené číslo se zobrazí.*

- 3** Stisknutím  otevřete nabídku přímé paměti.

- 4** Přejděte pomocí  na **SMAZAT** a stiskněte  **OK**.

- 5** Na displeji se zobrazí **POTVRDIT?**. Stisknutím  **OK** vymazání potvrdíte.

- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

5.6 Používání seznamu pro opakované vytáčení

Seznam pro opakované vytáčení ukládá 5 naposledy volaných čísel. Pro každý záznam může být zobrazeno maximálně 24 číslic.

5.6.1 Přístup k seznamu pro opakované vytáčení

- 1** Chcete-li přejít na seznam pro opakované vytáčení, stiskněte tlačítka  a pomocí  procházejte seznam pro opakované vytáčení.

- *Naposledy volané číslo se na seznamu naposledy volaných čísel zobrazí jako první. Pokud je číslo v naposledy volaných čísel uloženo také v telefonním seznamu, zobrazí se místo čísla jméno.*

- 2** Chcete-li zobrazit podrobnosti, stiskněte  **OK**.

Poznámka

Chcete-li se vrátit do nečinného režimu, stiskněte tlačítko .

5.6.2 Uložení čísla pro opakované vytáčení do telefonního seznamu

- 1** V nečinném režimu stisknutím tlačítka  přejděte na seznam pro opakované vytáčení, pomocí  vyberte záznam a stiskněte  **OK**. Opakovaným stisknutím  otevřete **ULOŽ ČÍSLO**.

- 2** Na displeji se zobrazí **VLOŽ JMÉNO**.

- 3** Zadejte jméno kontaktu (nejvýše 12 znaků) a stiskněte  **OK**.

- *Po dobu dvou sekund se zobrazí hlášení **ULOŽ !** a na obrazovku se vrátí seznam pro opakované vytáčení.*

Poznámka

Chcete-li odstranit naposledy zadanou číslici/znak, stiskněte  **BACK**.

5.6.3 Smazání čísla pro opakované vytáčení

- 1** V nečinném režimu stisknutím tlačítka  přejděte na seznam pro opakované vytáčení, pomocí  vyberte záznam a stiskněte .

- 2** Přejděte pomocí  na **SMAZAT** a stiskněte  **OK**.

- 3** Na displeji se zobrazí **VYMAŽ ZÁZ?**. Stisknutím  **OK** vymazání potvrdíte.

- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí seznam pro opakované vytáčení.*

Poznámka

Stiskněte  **BACK**, chcete-li změnu vrátit zpět. Obrazovka se vrátí na seznam pro opakované vytáčení.

5.6.4 Mazání seznamu pro opakované vytáčení

- 1 V nečinném režimu stisknutím tlačítka  přejděte na seznam pro opakované vytáčení, stiskněte , přejděte na **SMAZAT VŠE** a stiskněte  **OK**.
- 2 Na displeji se zobrazí **POTVRDIT?**. Stisknutím  **OK** vymazání potvrdíte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí seznam pro opakované vytáčení.*

Poznámka

Stiskněte  **BACK**, chcete-li změnu vrátit zpět. Obrazovka se vrátí na seznam pro opakované vytáčení.

5.7 Používání seznamu hovorů

Seznam hovorů ukládá posledních 10 vnějších hovorů a jakékoliv nově přijaté hlasové zprávy a zprávy záznamníku. Pokud máte přepřepčenou službu identifikace volajícího (CLI) a za předpokladu, že identifikace volajícího není potlačena, zobrazí se i jméno (nebo číslo) volajícího.

Poznámka

Pokud je identifikace volajícího potlačena nebo pokud síť neposkytuje informace o datu a času, nebudou tyto informace v seznamu hovorů zobrazeny. Pokud nemáte předplacenou službu identifikace volajícího (CLI), nebude v seznamu hovorů zobrazena žádná informace.

5.7.1 Přístup k seznamu hovorů

- 1 Chcete-li procházet seznamem hovorů, stiskněte v nečinném režimu tlačítko  a posunujte se pomocí .
- *Hovory (nepřijaté i přijaté) se zobrazují v chronologickém pořadí, přičemž poslední hovor se nachází na předním místě seznamu.*
- 2 Chcete-li zobrazit podrobnosti, stisknutím  **OK** zobrazíte nabídku seznamu hovorů. Znovu stiskněte  **OK**, abyste otevřeli **ZOBRAZ.**
 - *Zobrazí se datum a čas hovoru. Znovu stiskněte  **OK**, abyste zobrazili další podrobnosti.*

5.7.2 Získání informací ze seznamu hovorů

Obrazovka může zobrazovat:

- číslo volajícího,*
- jméno volajícího (pokud je v telefonním seznamu),*
- **<POTLAČENÝ>**, pokud jde o soukromý hovor,
- **<NEDOSTUPNÝ>**, pokud jde o veřejný hovor nebo hovor mimo oblast.

* Závisí na předplacení služby u poskytovatele síťových služeb. Pokud není předplacena služba identifikace volajícího (CLI), nebudou v seznamu hovorů žádné záznamy.

Poznámka

Telefonní číslo, čas a datum hovoru můžete zobrazit stisknutím  **OK**. Zobrazený čas a datum závisí na síti.

5.7.3 Uložení záznamu ze seznamu hovorů do telefonního seznamu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na záznam seznamu hovorů a stiskněte .
- 2 Přejděte pomocí  na **ULOŽ ČÍSLO** a stiskněte .
- 3 Na displeji se zobrazí **VLOŽ JMÉNO**.
- 4 Zadejte jméno kontaktu (maximálně 12 znaků) a stiskněte  **OK**.
 - Po dobu dvou sekund se zobrazí hlášení **ULOŽ!** a na obrazovku se vrátí seznam hovorů.

Poznámka

Chcete-li odstranit naposledy zadanou číslici/znak, stiskněte  **BACK**.

5.7.4 Smazání záznamu seznamu hovorů

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na záznam seznamu hovorů a stiskněte .
- 2 Přejděte pomocí  na **SMAZAT** a stisknutím  **OK** smazání potvrďte.
 - Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí seznam hovorů.

Poznámka

Stiskněte  **BACK**, chcete-li změnu vrátit zpět. Obrazovka se vrátí na seznam hovorů.

5.7.5 Smazání seznamu hovorů

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na záznam seznamu hovorů a stiskněte .
- 2 Přejděte pomocí  na **SMAZAT VŠE** a stiskněte  **OK**.

- 3 Na displeji se zobrazí **POTVRDIT?**. Opakovaným stisknutím  **OK** vymazání potvrďte.

- Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí seznam hovorů.

Poznámka

Stiskněte  **BACK**, chcete-li změnu vrátit zpět. Obrazovka se vrátí na seznam hovorů.

5.8 Používání interního hovoru

Výstraha

Interní hovor a přepojení jsou možné pouze u telefonů, které jsou zaregistrované ke stejné základně.

Tato funkce je k dispozici jen tam, kde jsou k základně přihlášeny nejméně dva telefony. Umožňuje vám provádět bezplatné interní hovory, přepojovat vnější hovory z jednoho telefonu na druhý a využívat konferenční hovory.

5.8.1 Interní hovory u jiného telefonu

Poznámka

Pokud telefon nepatří do řady vašeho nového telefonu, nemusí být tato funkce k dispozici.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko .
- Pokud existují pouze dva zaregistrované telefony, je interní hovor zahájen okamžitě.
- 2 Pokud existují více než dva zaregistrované telefony, budou zobrazena čísla telefonů, které jsou k dispozici pro interní hovory. Stisknutím čísla daného telefonu, kterému chcete volat, začnete interní hovor.

5.8.2 Přepojení vnějšího hovoru na jiný telefon

- 1 Během hovoru stisknete a podržte tlačítko ; tím vnější hovor přidržet a volající vás nemůže slyšet.
 - Pokud existují pouze dva zaregistrované telefony, je interní hovor zahájen okamžitě.
- 2 Pokud existují více než dva zaregistrované telefony, budou zobrazena čísla telefonů, které jsou k dispozici pro interní hovory. Stisknutím čísla daného telefonu, kterému chcete volat, začnete interní hovor.
- 3 Interní hovor, při kterém mohou volat oba interní volající, na volaném telefonu přijmete stisknutím tlačítka .
- Interní hovor je zahájen.
- 4 Stisknutím tlačítka  na prvním telefonu přepojíte vnější hovor na volaný telefon.
- Vnější hovor je přepojen.

Poznámka

Pokud volaný telefon neodpovídá, stisknutím tlačítka  pokračujte ve vnějším hovoru.

5.8.3 Přijetí vnějšího hovoru během interního hovoru

- 1 Pokud se během interního volání objeví příchozí vnější hovor, je vydán nový tón hovoru.
- 2 Stisknutím tlačítka  přijmete vnější hovor a ukončíte interní hovor.
 - Je uskutečněno spojení s vnějším hovorem.

Poznámka

Chcete-li interní hovor přidržet a přijmout příchozí vnější hovor, stisknete tlačítko .

5.8.4 Přepínání mezi interním a vnějším hovorem

Chcete-li během hovoru přepnout mezi interním a vnějším hovorem, stisknete tlačítko .

5.8.5 Vytvoření konferenčního hovoru s třetí stranou

Funkce konferenčního hovoru umožňuje sdílet jeden vnější hovor mezi dvěma telefony (v rámci interního hovoru). Všechny tři strany mohou sdílet konverzaci a není k tomu nutné žádné předplatné síťových služeb.

- 1 Během hovoru dlouze stisknete tlačítko ; tím vnější hovor přidržet a volající vás nemůže slyšet.
- 2 Pokud existují více než dva zaregistrované telefony, budou zobrazena čísla telefonů, které jsou k dispozici pro interní hovory. Stisknutím čísla daného telefonu, kterému chcete volat, začnete interní hovor.
- 3 Interní hovor, při kterém mohou volat oba interní volající, na volaném telefonu přijmete stisknutím tlačítka .
- Interní hovor je zahájen.
- 4 Chcete-li zahájit konferenční hovor mezi třemi stranami, stisknete a po dobu dvou sekund podržte tlačítko .
- Po zahájení konferenčního hovoru se na displeji objeví **KONFERENCE**.

5.9 Paging

Funkce paging umožňuje nalézt ztracený telefon v případě, že je telefon v dosahu a má nabité baterie.

- 1** Stiskněte na základně tlačítko .
 - *Začnou zvonit všechny registrované telefony.*
- 2** Jakmile telefon naleznete, stisknutím tlačítka na telefonu paging ukončete.

Poznámka

Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se telefon i základna automaticky do nečinného režimu.

Tip

Paging ukončíte opakovaným stisknutím tlačítka  na základně.

6 Osobní nastavení

6.1 Změna názvu telefonu

Telefon můžete pojmenovat. Název se pak bude v nečinném režimu zobrazovat na displeji. Výchozí název telefonu je **PHILIPS**.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **JMÉNO SLUCH.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Zobrazí se naposledy uložený název. Chcete-li znaky odstranit jeden po druhém, stiskněte tlačítko  **BACK**.
- 3 Zadejte nový název (nejvýše 10 znaků) a volbu potvrďte stisknutím  **OK**.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

6.2 Tóny sluchátka

6.2.1 Nastavení hlasitosti vyzvánění

Výstraha

Když telefon během přichozího hovoru zazvoní, nadržte jej příliš blízko uším. Příliš hlasitý vyzváněcí tón by vám mohl případně poškodit sluch.

K dispozici je pět možností hlasitosti vyzvánění (**VYPNUTO**, **ÚROVEŇ 1**, **ÚROVEŇ 2**, **ÚROVEŇ 3** a **ÚROVEŇ 4**).

Výchozí úroveň je **ÚROVEŇ 2**.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , pomocí  přejděte na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK**, abyste otevřeli **TÓNY SLUCH.**, a opakovaným stisknutím  **OK** otevřete **HLAS. VYZV.**.

- 2 Přejděte pomocí  na požadovanou úroveň hlasitosti a stisknutím  **OK** ji potvrďte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

Poznámka

Je-li aktivována volba **ZVONĚNÍ VYP.**, zobrazí se na displeji ikona .

6.2.2 Nastavení melodie vyzvánění

Ve vašem telefonu je k dispozici 10 melodií vyzvánění.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , pomocí  přejděte na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK**, abyste otevřeli **TÓNY SLUCH.**, přejděte pomocí  na **VYZV.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Přejděte pomocí  k požadované melodii a přehrajte ji.
- 3 Stisknutím  **OK** nastavíte melodii vyzvánění.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

6.2.3 Aktivace/deaktivace tónů tlačítka

Při stisknutí tlačítka se ozve tón. Tento tón tlačítka můžete povolit nebo zakázat. Tón tlačítka je ve výchozím nastavení **ZAP**.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , pomocí  přejděte na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK**, abyste otevřeli **TÓNY SLUCH.**, přejděte pomocí  na **ZVUK TLAČÍT.** a stiskněte  **OK**.

- 2** Přejděte pomocí  na **ZAP** nebo **VYP** a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
- Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

- 2** Přejděte pomocí  na **ZAP** nebo **VYP** a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
- Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

6.3 Změna jazyka displeje

Podle toho, jaký stát jste vybrali během uvítacího režimu, může váš telefon podporovat různé jazyky displeje.

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **JAZYK** a stiskněte  **OK**.
- 2** Přejděte pomocí  na požadovaný jazyk a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
- Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

* Tip

Po nastavení jazyka displeje se nabídky možností telefonu ihned přepnou na zobrazování vybraného jazyka. Nezmění se však jazyk předdefinované uvítací zprávy záznamníku.

6.4 Aktivace/deaktivace automatického zavěšování

Tato funkce umožňuje automatické ukončení hovoru jednoduše tím, že položíte telefon do základny. Funkce automatického zavěšování je ve výchozím nastavení **ZAP**.

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **OSOBNÍ NAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **AUTO ZAVĚŠ** a stiskněte  **OK**.

7 Hodiny a budík

Díky této funkci můžete na svém telefonu nastavit datum, čas a budík. Výchozí datum a čas je **01/01** a **00-00**.

7.1 Nastavení data a času

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **HOD. & BUDÍK** a stiskněte  **OK**, stiskněte  **OK**, abyste otevřeli **DAT/ČAS ODES**.
- 2** Zobrazí se naposledy uložené datum. Zadejte aktuální datum (DD/MM) a stiskněte  **OK**.
- 3** Zobrazí se naposledy uložený čas. Zadejte aktuální čas (HH-MM). Vyberte pomocí  možnost **AM** nebo **PM** (pokud je čas ve 12 HOD formátu). Stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Ozve se tón potvrzení.*

Poznámka

Pokud bude do pole pro datum/čas zadána nesprávná číslice, ozve se chybový tón.

Hodiny: 00 až 12; Minuty: 00 až 59

Datum: 01 až 31; Měsíce: 01 až 12

Výstraha

Pokud je váš telefon pomocí adaptéru připojen na linku ISDN, mohou být datum a čas aktualizovány po každém hovoru. Dostupnost aktualizace data a času závisí na vašem poskytovateli síťových služeb. Zkontrolujte nastavení data a času svého systému ISDN nebo kontaktujte svého poskytovatele síťových služeb.

7.2 Nastavení formátu data a času

U svého telefonu můžete nastavit požadovaný formát data a času. Výchozí formát je **DD/MM** a **24 HOD**.

7.2.1 Nastavení formátu času

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **HOD. & BUDÍK** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **NAST. FORMÁT** a stiskněte  **OK**.
- 2** Stiskněte  **OK**, abyste otevřeli nabídku **FORMÁT ČASU**.
 - *Zobrazí se aktuální nastavení.*
- 3** Pomocí  vyberte formát času displeje (**12 HOD** nebo **24 HOD**) a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

7.2.2 Nastavení formátu data

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **HOD. & BUDÍK** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **NAST. FORMÁT** a stiskněte  **OK**.
- 2** Pomocí  přejděte na **FORMÁT DATA** a stiskněte  **OK**.
 - *Zobrazí se aktuální nastavení.*
- 3** Pomocí  vyberte formát data displeje (**DD/MM** nebo **MM/DD**) a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

7.3 Nastavení budíku

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **HOD. & BUDÍK** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **BUDÍK** a stiskněte  **OK**.
- 2** Přejděte pomocí  na **VYPNOUT**, **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ** a stiskněte  **OK**.
- 3** Jestliže vyberete **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**, zadejte čas buzení (HH-MM) a pomocí  vyberte možnost **AM** nebo **PM** (pokud je čas ve 12 HOD formátu). Stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

Poznámka

Až nastane čas buzení, bude zvuk buzení znít a ikona budíku  blikat po dobu jedné minuty. Zvuk buzení jednoduše ztlumíte stisknutím libovolného tlačítka telefonu.

7.4 Nastavení zvuku buzení

- 1** V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **HOD. & BUDÍK** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **ZVUK BUZENÍ** a stiskněte  **OK**.
- 2** Přejděte pomocí  na **MELODIE 1**, **MELODIE 2** nebo **MELODIE 3** a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

8 Přednastavení

8.1 Změna hlavního kódu PIN

Hlavní PIN se používá k registraci nebo zrušení registrace telefonů a ke vzdálenému přístupu k záznamníku. Výchozí hlavní PIN je 0000. Hlavní PIN může obsahovat nejvýše 8 číslic. Tento PIN také zajišťuje ochranu nastavení telefonu. Telefon vás vyzve k zadání kódu PIN vždy, když je to nutné.

Poznámka

Výchozí nastavení kódu PIN je 0000. Pokud tento PIN změníte, uložte PIN na bezpečném a snadno přístupném místě. Kód PIN neztratíte.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **ZMĚNIT PIN** a stiskněte  **OK**.
- 2 Na vyzvání zadejte aktuální hlavní PIN a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Zadaný PIN bude na obrazovce zobrazován pomocí hvězdiček (*).*
- 3 Zadejte nový PIN a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

Tip

Pokud svůj PIN zapomenete, bude potřeba restartovat telefon na výchozí nastavení. Další podrobnosti viz část “Resetování jednotky” v kapitole 8.5.

8.2 Registrace

Níže popsané postupy jsou postupy, které naleznete ve svém telefonu.

Konkrétní postupy se mohou lišit podle konkrétního telefonu. V takovém případě postupujte podle pokynů výrobce dalšího telefonu, který chcete registrovat. Další telefony lze používat až po registraci k základně. K jedné základně lze zaregistrovat až čtyři telefony.

Ruční registrace telefonu:

Před registrací nebo zrušením registrace telefonu je nutno zadat PIN.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je hlavní PIN 0000.

- 1 Na základně přibližně po dobu pěti sekund stiskněte a podržte tlačítko . Na základně blikne kolem tlačítka Přehrát/Stop indikátor LED.
- 2 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **REGISTROVAT** a stiskněte  **OK**.

Poznámka

Pokud není během 10 sekund na telefonu provedena žádná akce, bude registrace zrušena. V takovém případě opakujte krok 1.

- 3 Na vyzvání zadejte hlavní PIN a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je hlavní PIN 0000.

- 4 Na displeji se zobrazí **ČEKAJÍCÍ _ _**.

Poznámka

Pokud není během 10 sekund na telefonu provedena žádná akce, bude registrace zrušena. V takovém případě opakujte krok 1.

Pokud není v daném čase nalezena základna, zobrazí se **ŽÁDNÁ ZÁKL.** a ozve se pípnutí označující chybu registrace a telefon se vrátí do nečinného režimu.

8.3 Odregistrace

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **NEREGISTR.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Na vyzvání zadejte hlavní PIN. Na obrazovce se zobrazí **POTVRDIT?**. Stisknutím  **OK** volbu potvrdíte.
- 3 Pomocí  vyberte číslo telefonu, který chcete odregistrovat, a stiskněte  **OK**.
 - *Zazní tón potvrzení označující úspěšnou odregistraci a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.*

Poznámka

Pokud není během 15 sekund na telefonu provedena žádná akce, bude proces odregistrace přerušen a telefon se vrátí do nečinného režimu.

Chcete-li odregistrovat telefon, který nepatří do řady vašeho nového telefonu, lze jeho registraci zrušit pouze pomocí vašeho nového telefonu.

8.4 Výběr státu

Dostupnost této nabídky závisí na konkrétní zemi. Můžete vybrat jiný stát, než který byl vybrán během režimu Vítejte.

Poznámka

Po výběru státu budou výchozí nastavení linky pro vybraný stát aplikována automaticky (např. Čas opakování hovoru, Režim vytáčení, Jazyk a podobně).

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **STÁT** a stiskněte  **OK**.
- 2 Na vyzvání zadejte hlavní PIN a stisknutím  **OK** volbu potvrdíte.

Poznámka

Ve výchozím nastavení je hlavní PIN 0000.

- 3 Přejděte pomocí  na požadovaný stát a stisknutím  **OK** volbu potvrdíte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

8.5 Resetování jednotky

Díky této funkci můžete telefon kdykoliv vrátit na výchozí nastavení.

Výstraha

Při resetování dojde ke smazání všech osobních nastavení, záznamů seznamu hovorů a seznamu pro opakované vytáčení a telefon se vrátí zpět na výchozí nastavení. Telefonní seznam však po resetování zůstane nezměněn.

Poznámka

Je možné, že telefon bude třeba opětovně nakonfigurovat. V takovém případě se po resetování znovu objeví režim Vítejte. (viz kapitolu 3.4)

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **RESETOVAT** a stiskněte  **OK**.
- 2 Na displeji se zobrazí **POTVRDIT?**.
- 3 Opětovným stisknutím  **OK** volbu potvrdíte.
 - *Ozve se tón potvrzení.*

- Jednotka se vrátí na výchozí nastavení. (viz část “Výchozí nastavení” v kapitole 8.10)

8.6 Nastavení předpony

Tato funkce slouží k definici čísla předpony, která se bude přidávat na začátek čísla během předvytáčení (viz část “Předvytáčení” v kapitole 4.1.1). Tuto funkci můžete také použít k přidání vyhledávacího řetězce, který bude během předvytáčení porovnávat a nahrazovat několik první číslic čísla. Vyhledávací řetězec a číslo automatické předpony mohou každé obsahovat nejvýše 5 číslic.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **PŘEDPONA** a stiskněte  **OK**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí **ZJISTI ČÍSLO**. Stisknutím  **OK** otevřete nabídku.
 - Jestliže existuje, zobrazí se naposledy uložený vyhledávací řetězec.
- 3 Zadejte číslo vyhledávacího řetězce (nejvýše 5 číslic) a volbu potvrďte stisknutím  **OK**.
- 4 Na displeji se zobrazí **PŘEDPONA**. Stisknutím  **OK** otevřete nabídku.
 - Jestliže existuje, zobrazí se naposledy uložené číslo předpony.
- 5 Zadejte číslo předpony (nejvýše 10 číslic) a volbu potvrďte stisknutím  **OK**.
 - Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

Poznámka

Pokud není zadán žádný vyhledávací řetězec (je prázdný), bude číslo předpony k předvytáčenému číslu po stisknutí klávesy  přidáváno automaticky. U čísel, která začínají na *, # nebo P, nebude číslo předpony k předvytáčenému číslu po stisknutí klávesy  přidáváno.

8.7 Změna času opakování hovoru

Čas opakování hovoru (prodleva po vytáčení) je doba, po jejímž uplynutí bude po stisknutí tlačítka  linka odpojena. Tato doba může být krátká, střední nebo dlouhá.

Výchozí hodnota času opakování hovoru nastavená ve vašem telefonu by měla nejlépe odpovídat vaší místní síti a není nutno ji měnit.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **ČAS** **OPAK. H.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Přejděte pomocí  na **KRÁTKÝ**, **STŘEDNÍ** nebo **DLOUHÝ** a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

8.8 Změna režimu vytáčení

Výchozí hodnota režimu vytáčení nastavená ve vašem telefonu by měla nejlépe odpovídat vaší místní síti a neměli byste ji měnit. Existují dva režimy vytáčení: tónový a pulsní.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **REŽIM VYTÁČ.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Přejděte pomocí  na **TÓNOVÁ VOLBA** nebo **PULSNÍ VOLBA** a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

8.9 Nastavení prvního zvonění

Když je tato funkce vypnutá, nezazní první zvonění hlasové schránky. Tato možnost je velice užitečná v zemích, kde je identita volajícího odeslána po prvním zvonění. Následkem toho domácí telefony nebudou při obdržení zprávy zvonit.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **PŘEDNAST.** a stiskněte  **OK**, přejděte na **PRVNÍ ZV.** a stiskněte  **OK**.
- 2 Přejděte pomocí  na **ZAP** nebo **VYP** a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

8.10 Výchozí nastavení

Hlasitost vyzvánění	ÚROVEŇ 3
Melodie vyzvánění	MELODIE 1
Hlasitost sluchátka	ÚROVEŇ 2
Tón tlačítek	ZAP.
Jazyk	Podle státu
Automatické zavěšování	ZAP.
Název telefonu	PHILIPS
Čas/Datum	01/01; 00-00
Formát času	24 HOD
Formát data	DD/MM
Režim vytáčení	Podle státu
Čas opak. hovoru	Podle státu
První zvonění	Podle státu
Hlavní PIN	0000
Budík	VYP.
Zvuk buzení	MELODIE 1
Auto předp.	PRÁZDNÉ

Záznamník

Režim příjmu	Režim PŘÍJ.A ZÁZN.
Počet zvonění před přijetím	5
Uvitací zprávy	PRÁZDNÉ
Vzdálený přístup	DEAKTIVOVAT
Reproduktor základny	ÚROVEŇ 5

9 Telefonní záznamník

Mezi funkce vašeho telefonu patří záznamník, který (pokud je aktivován) zaznamenává nepřijaté hovory. Do záznamníku může být uloženo až 99 zpráv. Maximální délka záznamů může být 10 minut (včetně všech vašich osobních uvítacích zpráv).

Ovládací tlačítka na základně slouží k provádění základních funkcí záznamníku, jako je paging (vyvolávání telefonu), přehrávání zpráv, mazání zpráv a úprava hlasitosti na základně. Podrobnější popis jednotlivých funkcí ovládacích tlačítek základny naleznete v části “Popis základny” v kapitole 2.4.

Přístup k funkcím záznamníku a k nastavení možností záznamníku je také pomocí nabídky záznamníku na základně.

Začněte tím, že stisknete na základně tlačítko , abyste telefon přepnuli na záznamník. Můžete také přepnout na záznamník pomocí telefonu (viz “Vypnutí a zapnutí záznamníku pomocí telefonu” v kapitole 9.3).

9.1 Přehrávání zpráv

9.1.1 Ovládací tlačítka záznamníku na základně

Tlačítka na základně	Popis
	Stisknutím tlačítka zapínáte/vypínáte záznamník.
	Stisknutím tlačítka přehráváte zprávu nebo přehrávání zprávy zastavíte.
	Stisknutím tlačítka smažete aktuální zprávu. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu dvou sekund v nečinném režimu smažete všechny staré zprávy.
	Jestliže tlačítko stisknete do jedné sekundy po začátku přehrávání aktuální zprávy, přejdete na předchozí zprávu. Jestliže tlačítko stisknete po jedné sekundě po začátku přehrávání aktuální zprávy, přehraje se znovu aktuální zpráva.
	Stisknutím tlačítka přeskočíte aktuální zprávu a přehrajete další zprávu.
 	Snižuje (-) nebo zvyšuje (+) hlasitost reproduktoru během přehrávání zprávy.

	Stisknutím tlačítka vyvoláte telefon. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu déle než pět sekund spustíte registraci.
---	---

9.1.2 Přehrávání nových zpráv pomocí telefonu

Poslední nahraná zpráva se nejdříve přehraje pomocí reproduktoru. Když byly přehrány všechny nové zprávy, záznamník se zastaví a ikona  přestane blikat.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK** a pak stisknutím  **OK** otevřete nabídku **PŘEHRÁT**.

- Během přehrávání se na obrazovce zobrazuje číslo zprávy a datum a čas aktuální zprávy. Na základně bliká kolem tlačítka Přehrát/Stop indikátor LED.

Poznámka

Chcete-li během přehrávání deaktivovat reproduktor, stiskněte tlačítko reproduktoru.

- 2 Během přehrávání můžete:

Upravit hlasitost	Stiskněte tlačítko  .
Zastavit přehrávání	Stisknutím  BACK se vrátíte do nabídky PŘEHRÁT .
Opakovat	Stiskněte  a stiskněte  OK , abyste otevřeli nabídku OPAKOVAT .
Další zpráva	Stiskněte  , přejděte pomocí  na DALŠÍ a stiskněte  OK .
Předchozí zpráva	Stiskněte  , přejděte pomocí  na PŘEDCHOZÍ a stiskněte  OK .
Smazat zprávu	Stiskněte  , přejděte pomocí  na SMAZAT a stiskněte  OK . Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

9.1.3 Přehrávání starých zpráv pomocí telefonu

Staré zprávy lze přehrávat pouze tehdy, nejsou-li k dispozici žádné nové zprávy. Naposledy zaznamenaná zpráva se přehraje až do první zaznamenané zprávy.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK** a

pak stisknutím  **OK** otevřete nabídku **PŘEHRÁT**.

- 2 Stisknutím  **OK** spustíte přehrávání.

- Naposledy zaznamenaná zpráva se přehraje až do první zaznamenané zprávy.

- 3 Chcete-li vybrat z dostupných možností, můžete během přehrávání stisknout  (viz dostupné

možnosti v části "Přehrávání nových zpráv pomocí telefonu" v kapitole 9.1.2).

9.2 Smazání všech zpráv

Výstraha

Smazané zprávy nelze obnovit.

Poznámka

Nebudou smazány nepřečtené zprávy.

1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **SMAZAT VŠE** a stiskněte  **OK**.

2 Na displeji se zobrazí **POTVRDIT?**. Opakovaným stisknutím  **OK** vymazání všech svých zpráv potvrdíte.

- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

9.3 Vypnutí a zapnutí záznamníku pomocí telefonu

1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **PŘÍJ.ZAP/VYP** a stiskněte  **OK**.

2 Přejděte pomocí  na **ZAP** nebo **VYP** a stisknutím  **OK** volbu potvrdíte.

- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

9.4 Zaznamenání osobních uvítacích zpráv

Tato osobní uvítací zpráva nahrazuje zprávy výchozí. Chcete-li se vrátit zpět na výchozí uvítací zprávu, jednoduše

zaznamenanou osobní uvítací zprávu smažte. Pokud nejste se zaznamenanou uvítací zprávou spokojeni, jednoduše přepište starou zprávu novou.

1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte  **OK**, přejděte pomocí  na **NAHR.UVÍT.Z.** a stiskněte  **OK**.

2 Chcete-li vybrat následující možnosti uvítacích zpráv, přejděte na **JEN ODPOVĚĎ** nebo **PŘÍJ.A ZÁZN.** a stiskněte  **OK**:

Možnosti dostupné pro osobní uvítací zprávy	Popis
Přehrávání uvít.z.*	Stisknutím  OK spustíte přehrávání stávající uvítací zprávy (pokud existuje).
Zaznamenání zpráv**	Stisknutím  OK spustíte záznam uvítací zprávy, opakovaným stisknutím  OK záznam zastavíte a uložíte.  Poznámka Maximální délka uvítací zprávy je omezena na dvě minuty.
Smazání uvít.z.	Chcete-li uvítací zprávu smazat, stiskněte  OK .

*Když zaznamenáte novou osobní uvítací zprávu, bude předchozí automaticky přepsána.

9.5 Nastavení režimu příjmu

Jsou dostupné dva režimy příjmu: Jen odpověď a Příj.a záz. (Příjem a záznam). Výchozí režim je **PŘÍJ.A ZÁZN.**, který volajícím umožňuje zanechat zprávu na záznamníku.

Tento režim lze změnit na režim **JEN ODPOVĚĎ**, který volajícím zanechat zprávu na záznamníku neumožňuje.

1 V nečinném režimu stisknete tlačítko , přejděte pomocí  na **ZÁZNAMNÍK** a stisknete  **OK**, přejděte pomocí  na **REŽIM PŘÍJMU** a stisknete  **OK**.

2 Přejděte pomocí  na **JEN ODPOVĚĎ** nebo **PŘÍJ.A ZÁZN.** a stisknete  **OK**.

• Režim příjmu je nastaven.

Poznámka

Když záznamník převezme přichozí hovor, přehraje se na základě vybraného režimu příjmu příslušná užitá zpráva. Jazyk výchozí užitá zpráva závisí na státu, který byl vybrán v užitacím režimu (viz kapitolu 3.4).

9.6 Nastavení záznamníku

9.6.1 Zpoždění zvonění

Toto nastavení určuje počet zvonění před tím, než záznamník přijme hovor a spustí přehrávání užitá zpráva. Záznamník můžete nastavit tak, aby spustil přehrávání užitá zpráva po 3 až 8 zvoněních nebo na možnost Úspora. Výchozí zpoždění zvonění je 5.

1 V nečinném režimu stisknete tlačítko , přejděte pomocí  na **ZÁZNAMNÍK** a stisknete  **OK**,

prejděte pomocí  na **NASTAVENÍ** a stisknete  **OK** a pak stisknutím na  **OK** otevřete **ZPOŽĎ. ZVON.**

2 Přejděte pomocí  na požadované nastavení zpoždění zvonění (3 až 8 **ZVONĚNÍ** nebo **ÚSPORA**) a stisknutím  **OK** volbu potvrdíte.

• Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.

Tip

Pomocí režimu Úspora můžete zprávy kontrolovat vzdáleně a ušetřit tak náklady za hovory na dlouhé vzdálenosti. Pokud záznamník obsahuje nové zprávy, spustí se přehrávání užitá zpráva po třech zvoněních. Pokud záznamník žádné nové zprávy neobsahuje, přehraje se užitá zpráva po pěti zvoněních.

9.6.2 Vzdálené ovládání přístupu

Pokud jste daleko od domova a chcete zkontrolovat zprávy na svém záznamníku, můžete použít funkci vzdáleného přístupu ke kontrole svých zpráv pomocí jiného telefonu. Jakmile vytočíte své domácí číslo z jiného telefonu a zadáte kód vzdáleného přístupu*, budete schopni získat zprávy ze svého záznamníku. Klávesnice telefonu, kterou jste použili pro vytočení hovoru, slouží jako funkce vašeho záznamníku – můžete zde přehrávat a mazat zprávy, záznamník vypnout nebo zapnout a tak dále.

Poznámka

Tato funkce je ve výchozím nastavení deaktivovaná.

* Kód vzdáleného přístupu (který je stejný jako váš hlavní PIN) zabraňuje

jakémukoliv neoprávněnému vzdálenému přístupu k vašemu záznamníku. Nežli budete moci používat funkci vzdáleného přístupu, je třeba změnit hlavní kód PIN. Hlavní kód PIN nesmí být výchozí číslo 0000. Informace o změně hlavního kódu PIN naleznete v bodu “Změna hlavního kódu PIN” v kapitole 8.1.

9.6.2.1 Aktivace/deaktivace vzdáleného přístupu

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte , přejděte pomocí  na **NASTAVENÍ** a stiskněte , přejděte pomocí  na **VZDÁL.PŘÍST.** a stiskněte .
- 2 Přejděte pomocí  na **PŘED.H.NEPŘ.** nebo **DEAKTIVOVAT** a stisknutím  **OK** volbu potvrďte.
 - *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

9.6.2.2 Ovládání záznamníku z vnějšího hovoru

- 1 Vytočte své domácí číslo z jiného telefonu.
 - *Záznamník hovor přijme a začne přehrávat uvítací zprávu.*
- 2 Do osmi sekund stiskněte na telefonu, ze kterého jste číslo vytočili, znak # a zadejte kód vzdáleného přístupu (stejný jako hlavní PIN).
 - *Pokud je přístupový kód nesprávný, ozve se pípnutí. Po zaznění pípnutí můžete zkusit znovu zadávat kód vzdáleného přístupu do té doby, než zadáte správné číslo.*

- *Pokud nebude zadán hlavní PIN do osmi sekund, ukončí záznamník okamžitě hovor.*
- *Pokud je přístupový kód správný, uslyšíte tón potvrzení.*

Následující tabulka udává, jakým způsobem můžete během vzdáleného přístupu přistupovat k jednotlivým funkcím:

Tlačítka	Popis
#	Zadání kódu pro vzdálený přístup, pokud je záznamník zapnutý a přehrává se uvítací zpráva.
1	Zpět na předchozí zprávu
2	Přehraje zprávu
3	Přeskočí na další zprávu
6	Smaže aktuální zprávu
7	Zapne záznamník
8	Zastaví přehrávání zprávy
9	Vypne záznamník

Poznámka

Pokud je záznamník vypnutý, přepne se telefon po 10 zvoněních do režimu vzdáleného přístupu. Zadejte PIN pro vzdálený přístup, chcete-li aktivovat funkci vzdáleného přístupu.

9.6.3 Nastavení jazyka zprávy

Pomocí této nabídky můžete změnit jazyk předdefinované uvítací zprávy. Dostupnost této nabídky a dostupné možnosti jazyka závisí na konkrétní zemi.

- 1 V nečinném režimu stiskněte tlačítko , přejděte pomocí  na **ZÁZNAMNÍK** a stiskněte , přejděte pomocí  na **NASTAVENÍ** a stiskněte , **OK**,

přejděte pomocí  na **JAZYK**
HLASU a stiskněte  **OK**.

- *Jazyk, který je aktuálně vybraný, se zvýrazní.*

2 Přejděte pomocí  na
upřednostňovaný jazyk a stisknutím
 **OK** volbu potvrďte.

- *Zazní tón potvrzení a na obrazovku se vrátí předchozí nabídka.*

9.6.4 Filtrování hovorů

Filtrování hovorů umožňuje vyslechnout volajícího, když vám zanechává zprávu. Poté se můžete rozhodnout, zda s volajícím budete chtít mluvit přímo.

Pomocí základny:

1 Během filtrování hovoru můžete upravit hlasitost volajícího pomocí  a . Nejnižší úroveň hlasitosti filtrování hovoru vypne.

10 Technické údaje

Displej

- Progresivní podsvícení LCD displeje
- Po každé aktivaci (jako jsou příchozí hovory, stisknutí tlačítka, zdvihnutí telefonu ze základny) zůstává podsvícení 15 sekund zapnuté.
- Podsvícení LCD displeje používá jantarovou barvu.

Obecné funkce telefonu

- Duální režim – identifikace jména volajícího i čísla
- 10 standardních melodií vyzvánění

Telefonní seznam, seznam pro opakované vytáčení a seznam hovorů

- Telefonní seznam s 50 položkami
- Seznam pro opakované vytáčení s 5 položkami
- Seznam hovorů s 10 položkami

Baterie

- 2 x NiMh baterie typu HR AAA, 550 mAh

Spotřeba energie

- Spotřeba energie v nečinném režimu: přibližně 800 mW

Rozsah teplot

- Provozní: mezi 0 až 35 °C
- Skladovací: mezi -20 až 45 °C

Relativní vlhkost

- Provozní: až 95% při 40 °C
- Skladovací: až 95% při 40 °C

II Časté dotazy

www.philips.com/support

V této kapitole najdete nejčastější dotazy související s vaším telefonem a odpovědi na ně.

Připojení

Telefon se nezapne!

- Nabijte baterie: položte telefon zpět do základny, aby se nabil. Telefon se za chvíli zapne.

Telefon se nenabíjí!

- Zkontrolujte připojení nabíječe.

Ikona během nabíjení neblíká!

- Baterie je plně nabita: není třeba ji nabíjet.
- Špatný kontakt baterie: jemně pohněte telefonem.
- Znečištěný kontakt: vyčistěte kontakty baterie pomocí hadříku mírně napuštěného alkoholem.

Komunikace se přeruší uprostřed hovoru!

- Nabijte baterii.
- Přesuňte se blíž k základně.

Telefon je „Mimo dosah“!

- Přesuňte se blíž k základně.

Nastavení

Na telefonu se zobrazilo HLEDÁNÍ... a blíká ikona .

- Přesuňte se blíž k základně.
- Ujistěte se, zda je základna zapnutá.
- Resetujte jednotku a znovu spusťte registraci telefonu.

Zvuk

Telefon nevyzvání!

Zkontrolujte, zda není **HLAS. VYZV.** nastavena na **ZVONĚNÍ VYP.** a ujistěte se, zda není na obrazovce zobrazena ikona  (viz část “Nastavení hlasitosti vyzvánění” kapitoly 6.2.1).

Volající mě neslyší!

Mikrofon může být vypnutý: během hovoru stiskněte .

Chybí oznamovací tón.

- Bez proudu: zkontrolujte zapojení.
- Baterie jsou vybité: nabijte baterie.
- Přesuňte se blíž k základně.
- Je použit nevhodný linkový kabel: použijte linkový kabel dodaný společně s telefonem.
- Je potřeba linkový adaptér: připojte linkový adaptér k linkovému kabelu.

Volající mě špatně slyší!

- Přesuňte se blíž k základně.
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoliv elektronického zařízení.

Dochází k častému rušení mého rádia nebo televize!

- Odsuňte základnu od elektrického spotřebiče tak daleko, jak je to možné.

Nemohu změnit nastavení hlasové schránky

- Hlasovou schránku operátora spravuje váš operátor, nikoli telefonní přístroj samotný. Pokud byste případně chtěli tato nastavení změnit, kontaktujte svého operátora.

Chování výrobku

Klávesnice nefunguje!

- Odemknete klávesnici: v *nečinném režimu* dlouze stiskněte tlačítko .

Při dlouhém hovoru se telefon zahřívá!

- Jedná se o běžný jev. Během volání telefon spotřebovává energii.

Telefon nelze zaregistrovat k základně!

- Bylo dosaženo maximálního množství telefonů (4). Chcete-li zaregistrovat nový telefon, je třeba stávající telefon odregistrovat.
- Vyjměte a znovu vložte baterie do telefonu.
- Zkuste odpojit a znovu zapojit zdroj napájení základny a proveďte registraci telefonu k základně (viz „Registrace“ na straně 31).

Nezobrazuje se číslo volajícího!

- Služba není aktivována: zkontrolujte předplatné u svého operátora.

Telefon se stále přepíná do nečinného režimu!

- Jestliže nebudou po dobu 15 sekund stisknuta žádná tlačítka, vrátí se telefon automaticky do nečinného režimu. Telefon se vrátí do nečinného režimu také tehdy, jestliže telefon umístíte zpět do základny.

Nelze uložit záznam telefonního seznamu a zobrazuje se hlášení PAMĚŤ PLNÁ!!

- Než kontakt znovu uložíte, odstraňte nějaký záznam, abyste uvolnili paměť.

Hlavní PIN není správný!

- Výchozí hlavní PIN je 0000.
- Pokud byl PIN dříve změněn a chcete se vrátit k výchozímu hlavnímu kódu PIN, resetujte telefon (viz část “Resetování jednotky” kapitoly 8.5).

Záznamník nezaznamenává zprávy!

- Paměť je plná: smažte staré zprávy.
- Byl aktivován režim **JEN ODPOVĚĎ**. Deaktivujte režim **JEN ODPOVĚĎ** a aktivujte režim **PŘÍJ.A ZÁZN.** (viz část “Nastavení režimu příjmu” kapitoly 9.5).

Vzdálené ovládání přístupu nefunguje!

- Aktivujte vzdálené ovládání přístupu (viz část “Vzdálené ovládání přístupu” kapitoly 9.6.2).

Během vzdáleného přístupu telefon zavěsí!

- Zadáni hlavního kódu PIN vám trvalo déle než 4 sekundy. Zadejte kód znovu do čtyř sekund.

Před dokončením záznamu se záznamník zastaví!

- Paměť je plná: smažte staré zprávy.

12 Rejstřík

A

Automatické zavěšování 28

B

Budík 30

D

Datum a čas 29

E

Čas opakování hovoru 33

H

Hlasitost 19

Hlasitost vyzvánění 27

Hlavní PIN 31

Hodiny a budík 29

I

Ikony displeje 9

Indikátor LED 10

Instalace baterií 12

Instalace telefonu 11

Interní hovor 24

J

Jazyk 28

M

Mazání seznamu pro opakované vytáčení 23

Mazání telefonního seznamu 21

Melodie vyzvánění 27

N

Nabíjení baterií 12

Název telefonu 27

O

Odregistrace 32

P

Paging 26

Podsvícení LCD displeje 41

Předpona 33

Předvytáčení 17

Přepojení vnějšího hovoru 25

Příjem hovoru 17

Přijmutí vnějšího hovoru 25

Přímé vytáčení 17

Připojení základny 11

Příslušenství 6

Popis telefonu 7

Popis základny 10

Probíhající hovor 19

R

Režim vytáčení 33

Recyklace a likvidace 4

Registrace 31

Resetování jednotky 32

S

Seznam hovorů 17, 23

Seznam pro opakované vytáčení 17, 22

Smazání čísla pro opakované vytáčení 22

Smazání seznamu hovorů 24

Smazání záznamu seznamu hovorů 24

Struktura nabídky 15

T

Telefonní seznam 17, 20

Telefonní záznamník 35

Tón tlačítka 27

Tóny sluchátka 27

U

Ukončení hovoru 18

Uložení čísla pro opakované vytáčení 22

Uložení kontaktu 20

V

Výchozí nastavení 34

Volání 17

Vypnutí/zapnutí telefonu 19

Vyvolání 36

Vzdálené ovládání přístupu 38

Z

Zadávání textu a čísel 19

Zamknutí/odemknutí tlačítek 19

Záznamník 38

Zpoždění zvonění 38

Zrušení ztlumení 19

Ztlumení 19

Zvuk buzení 30



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 42061



Printed in China