

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt

www.philips.com/support

D120



Lühike kasutusjuhend

PHILIPS

Olulised ohutusjuhised



Hoiatus


- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pingelt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Kindlustage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.
- Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.
- See toode vastab Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi 1999/5/EC tingimustele.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult käesolevates juhistes kirjeldatud akut.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt juhistele.
- Käsitelefoni helisemisel või käed-vabad režiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustuste teket.

1 Ülevaade


Kõne keskel


 sisene suvandite menüüsse.

 Kordusvalimise loendi avamine.

 Muutke helitugevust.

 Kõne lõpetamine.

 Pausi sisestamine (Vajutage ja hoidke all).

 uuestihelistamine (sõltub võrgust).

 Mikrofoni vaigistus sees/väljas.

Menüüs

 Kinnita / vali / sisene suvandite menüüsse.

 Tühista

 Üles / alla


 Välju menüüst.


Ooterežiim


 Peamenüü avamine.

 Kordusvalimise loendi avamine



 Telefoniraamat

 Kõnelogi

 Helistamine ja kõnede vastuvõtmine.


 Lülitage käsitelefon sisse või välja (Vajutage ja hoidke all).


 * Sisekõne tegemine (Vajutage ja hoidke all).

  Klahvide lukustamine/vabastamine (Vajutage ja hoidke all).


Tekstisisestus


 Teksti kustutamine.

 Tühiku sisestamine.

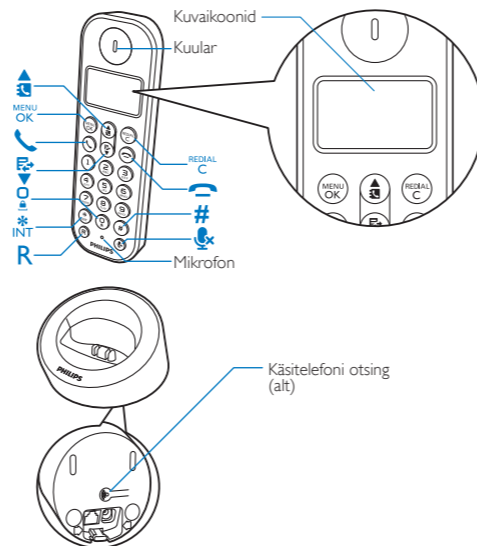


Kuvaikoonid

 Ribade hulk näitab käsitelefon ja telefonialuse vahelise ühenduse staatust. Mida rohkem ribasid kuvatakse, seda tugevam signaal on.


 Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist sissetulevate kõnede vaatamise ajal.


 Näitab kordusvalimise loendis valitud kõnet.

 See vilgub uue vastamata kõne korral või uusi vastamata kõnede vaatamise ajal. Seda kuvatakse pidevalt kõnelogist juba loetud vastamata kõnede vaatamise ajal.

 See vilgub sissetulevat kõnet vastu võttes. Kõne vältel on see sees.



 Helin on välja lülitatud.

 Häälsõnumite indikaator: vilgub uute teadete, põleb kuulatud teadete korral.
* Sõltub võrgust.

 Seda kuvatakse, kui liigute loendis üles/alli või suurendate/vähendate helitugevust.

 Paremal pool on rohkem numbreid. Lugemiseks vajutage klahvi .


2 Ühendage

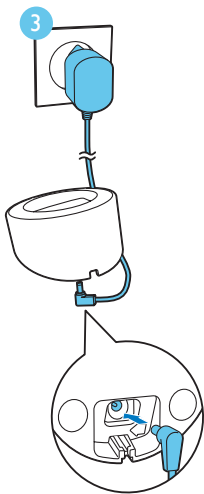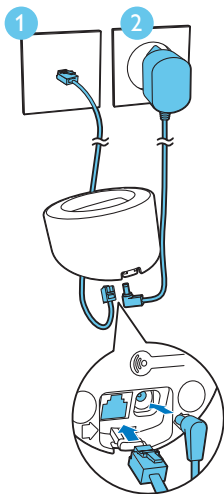



Ainult multi-
käsitelefoni korral.

3 Alustamine

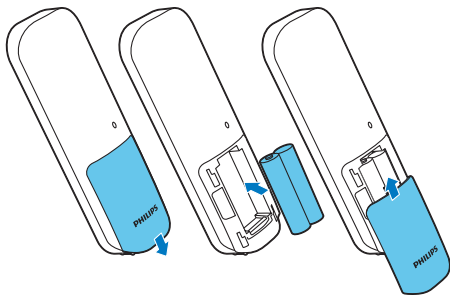
Sisestage akud/patareid



Telefoni konfigureerimine

- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 2 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaaeg.
 - Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi  / , et määrata **[AM]** või **[PM]** (sõltub riigist).

Telefoni laadimine

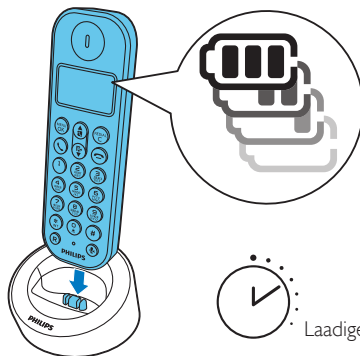

> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Vilkumine: aku tühjeneb
Kerimine: toimub laadimine



4 Nautige

Telefoniraamat

Kirje lisamine



- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige **[TEL.RAAMAT]** > **[LISA UUS]**.
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Kõnelogi

Kõne valimine kõnelogist

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Vaata kirjet

Vajutage  >  > **[VAATA]**.

Salvesta kirje



- 1 Vajutage  >  > **[SALVESTA NR.]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage  >  > **[KUSTUTA]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kordusvalimise loend

Valimine kordusvalimise loendist

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Salvesta kirje





- 1 Vajutage  >  > **[SALVESTA NR.]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage  >  > **[KUSTUTA]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.



Täiendavate käsitelofonide registreerimine

Te saate registreerida telefonilusega täiendavaid käsitelofone.

- 1 Vajutage telefonilusel  ja hoidke 5 sekundit all.
- 2 Vajutage klahvi .
- 3 Valige **[TEENUSED]** > **[REGISTREERI]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 4 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna (0000).
- 5 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks .
↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algset tehaseseaded.

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige **[TEENUSED]** > **[LÄHTESTA]**, seejärel vajutage kinnitamiseks .
- 3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.



Märkus

- Seda toimingut järgides võite taastada algse PIN-koodi/salasõna.

Tehnilised andmed



Aku

- Philips: 2 × AAA NiMH 1,2V laetavat 300 mAh patareid

Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

Toiteadapter

Telefonialus ja laadija:

Tenpao: S003GV0600050

Sisend: 100-240V~ 50/60 Hz 150 mA

Väljund: 6V 500 mA

50 kirjega telefoniraamat

20 kirjega kõnelogi

Kõneaeg: 10 tundi

Ooteaeg: 180 tundi



Märkus

- Teil on võimalik installida DSL (digitaalne abonentliin) filter, et vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSL-häiring.
- Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt www.p4c.philips.com.

? Korduma kippuvad küsimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse **[ILMA REG.-TA]**, registreerige käsitelefon. (Vaadake osa "Täiendavate käsitelefonide registreerimine").

Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

Teie telefonialuse mälu on täis. Avage ^{MENU}OK > **[TEENUSED]** > **[EEM. REG.]**, et kasutuseta käsitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti proovida.

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu , et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükava avamiseks vajutage nuppu ^{MENU}OK.

3 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.

[УСТАНОВКИ] > [Язык]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [МОБА]
[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]
[TELEF. SEAD.] > [KEEL]
[TÄLR. IEST.] > [VALODA]

4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.

5 Valige oma keel.

Mu käsitelefon on otsimise režiimis, mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Ühendage käsitelefon alusega.
- Pange käsitelefon alusele lähemale.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas vool ja telefon on ühendatud.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Käsitelefoni õigesti laadijale asetamisel kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Katkestage esmalt aluse toiteühendus ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Akud on defektsed. Ostke seadme edasimüüjalt uued akud.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.

Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.

i



www.philips.com/support

Võrgus olevatele kasutusjuhistele ligipääsuks kasutage telefonialuse põhjal olevat tootemärgisel toodud etalonmudeli numbrit.



CE 0168

See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EU.
2015 © Gibson Innovations Limited.

Kõik õigused kaitstud.

See toode on toodetud ja seda müüakse ettevõtte Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. annab garantii sellele tootele.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.



UMS_D120
51_ET_V2.0
WK15295