

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AE3300




CS Příručka pro uživatele

PHILIPS


1

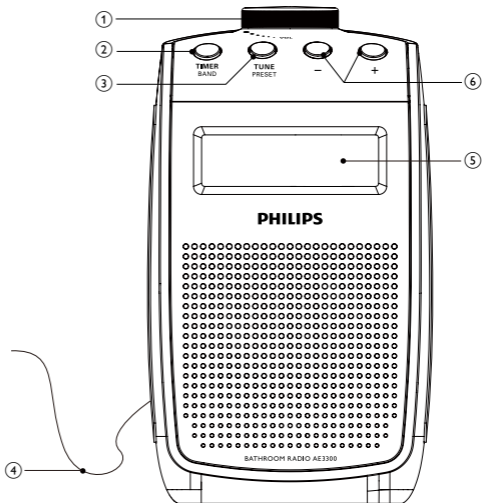

2

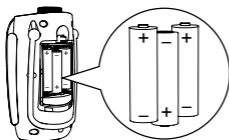

3

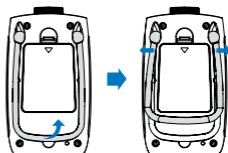

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑥ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑦ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑧ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Příklad by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou, pokud byl jakýmkoli způsobem poškozen.
- ⑨ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.

10 **Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.**

Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše s chemickou značkou „Pb“ znamená, že baterie splňují podmínky směrnice pro olovo:



Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

**Vigyázat
A készülék burko-
latának eltávolítása
életveszélyes!**

2 Vaše rádio do koupelny

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- znát čas
 - poslouchat rádiové stanice VKV/SV
-

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
 - Uživatelský manuál
-

Celkový pohled na hlavní jednotku 1

① /VOL

- Zapnutí/vypnutí rádia.
- Nastavení hlasitosti.
- Automatické vyhledání a uložení rádiových stanic.
- Naladění na předchozí/následující rádiovou stanicí.
- Výběr předchozí/následující předvolby rádiové stanice.
- Nastavení číslic hodin a minut.

② **TIMER/BAND**

- Nastavení času.
- Aktivace nebo deaktivace časovače.
- Volba pásma VKV nebo SV.

③ **TUNE/PRESET**

- Naladění rádiové stanice.
- Programování předvolby rádiové stanice.

④ Anténa

- Zdokonalení příjmu rádia.

⑤ Panel displeje

- Zobrazení informace o čase/rádiu.

⑥ +/-

- Výběr předchozí/následující předvolby rádiové stanice.
- Nastavení číslic hodin a minut.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Instalace baterie 2



Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se přístroj nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 3 baterie AA (nejsou součástí balení) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

Umístění 3


Jednotku lze umístit na rovný povrch, nebo ji v koupelně zavěsit za popruh.



Tip

- Popruh je odnímatelný.

Nastavit čas

- 1 Přehrávač vypnete stisknutím tlačítka .
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko **TIMER/BAND**.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.


- 3 Stisknutím tlačítka +/- nastavte hodiny.
 - 4 Stisknutím tlačítka **TIMER/BAND** volbu potvrďte.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
 - 5 Stisknutím tlačítka +/- nastavte minuty.
 - 6 Stisknutím tlačítka **TIMER/BAND** volbu potvrďte.
-

Zapnutí



- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.

4 Poslech rádia

Výběr pásma VKV/SV

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
 - 2 Přepínání mezi pásmy VKV/SV provedete stisknutím a podržením tlačítka **TIMER/BAND**.
-

Naladění rádiové stanice



- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka **TUNE/PRESET** spustíte ladění.
↳ Začne blikat hlášení **[FM]** nebo **[MW]**.
- 3 Otáčením  po směru či proti směru hodinových ručiček nalaďte rádiovou stanici.
- 4 Volbu potvrďte opětovným stiskem tlačítka **TUNE/PRESET**.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic VKV a 20 předvoleb rádiových stanic SV.



- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 2 Tlačítko  stiskněte a přidržte po 2 sekundy.
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic VKV a 20 předvoleb rádiových stanic SV.


- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
- 2 Naladění rádiové stanice.
- 3 Stiskněte a přidržte tlačítko **TUNE/PRESET**.
 - ↳ Číslo začne blikat.
- 4 Otáčením  po směru či proti směru hodinových ručiček vyberte číslo předvolby.
- 5 Stisknutím tlačítka **TUNE/PRESET** volbu potvrďte.
- 6 Opakováním kroků 2–5 naprogramujete další stanice.



Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, naprogramujte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice



- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete rádio.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- zvolte předvolbu rádiové stanice.

Nastavení časovače vypnutí

Radiobudík je možné nastavit tak, aby se po určité době automaticky vypnul.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER/BAND** vyberte čas (v minutách).
 - ↳ Přístroj se po nastaveném časovém období automaticky vypne.

Deaktivace časovače vypnutí:

- 1 Tlačítko **TIMER/BAND** tiskněte opakovaně, dokud se neobjeví hlášení **[OFF]** (vypnuto), nebo stiskněte tlačítko .
 - ↳ Je-li zapnut časovač, svítí symbol , pokud je časovač vypnut, tento symbol zmizí.

5 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5–108 MHz SV: 531–1602 KHz
Krok ladění	50 kHz (VKV); 9 kHz (SV)
Počet předvoleb	VKV: 20 SV: 20

Všeobecné údaje

Napájení	3x baterie AA
Maximální výstupní výkon	300 mW
Spotřeba elektrické energie při provozu	100 mW
Rozměry	
– Hlavní jednotka (Š x V x H)	155 x 89 x 62 mm
Hmotnost	
– Včetně balení	0,41 kg
– Hlavní jednotka	0,25 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/welcome).

V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Ujistěte se, že je baterie nainstalována správně.
- Vyměňte vybitou baterii.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Vyměňte vybitou baterii.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Jednotka nereaguje

- Vyjměte baterie a jednotku znovu zapněte.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE3300_00_UM_V1.1

