

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Contenido

1 Ayuda y asistencia	2
Tutoriales	2
Preguntas más frecuentes	2
Contacto con Philips	2
2 Aviso	2
Copyright	2
Conformidad	2
Fusible de alimentación	2
Software de código fuente abierto	3
Marcas comerciales	3
3 Importante	4
Seguridad	4
Cuidado del producto	5
Conservación del medioambiente	5
4 El sistema de cine en casa	6
Unidad principal	6
Mando a distancia	6
5 Conexión del sistema de cine en casa	8
Subwoofer	8
Conectores	8
Conexión al televisor	9
Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos	11
Internet	12
6 Uso del sistema de cine en casa	14
Selección de sonido	14
Discos	15
Dispositivos de almacenamiento USB	17
DivX	18
Opciones de audio, vídeo e imagen	19
Radio	20
reproductor de MP3	21
iPod o iPhone	21
Vídeos de YouTube	22
Álbumes web de Picasa	22
EasyLink	23

7 Cambio de los ajustes	25
Imagen	25
Sonido	25
Idioma	26
Clasificación parental	26
Ahorro de energía	27
Aplicación de ajustes de fábrica	27
8 Soporte y soporte para pared	28
Montaje en pared	28
Soporte para televisor y sistema de cine en casa - STS1100/STS1300	28
9 Actualización de software	29
Comprobación de la versión del software	29
Actualización del software a través de Internet	29
Actualización del software a través de USB	29
10 Especificaciones del producto	30
11 Solución de problemas	33
12 Código de idioma	36
13 Índice	37

1 Ayuda y asistencia

Puede visualizar vídeos de tutoriales, descargar una actualización de software y encontrar respuestas a muchas preguntas frecuentes sobre su producto en www.philips.com.

Tutoriales

Para configurar el sistema de cine en casa y conseguir información adicional, consulte los vídeos de tutoriales en www.philips.com/support.

Preguntas más frecuentes

Si tiene algún problema, consulte las preguntas más frecuentes para este sistema de cine en casa en www.philips.com/support.

Si sigue necesitando ayuda, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Philips de su país.



Advertencia

- No intente reparar el sistema de cine en casa usted mismo. Esto podría ocasionarle lesiones graves, producir daños irreparables en el sistema de cine en casa o anular la garantía.

Contacto con Philips

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del dispositivo. El número de modelo y el número de serie están en la parte posterior o inferior del producto. Anote los números antes de ponerse en contacto con Philips:

Número de modelo

Número de serie

2 Aviso

Esta sección contiene los avisos legales y de marcas comerciales.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desmontaje.

Copyright en el Reino Unido

La grabación o reproducción de material puede exigir una autorización. Consulte la Copyright Act (ley sobre copyright) de 1956 y The Performer's Protection Acts (leyes de protección de los intérpretes) de 1958 a 1972.

Conformidad



Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones aplicables de las Directivas 2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).

Fusible de alimentación

Esta información se aplica sólo a productos con un enchufe de Reino Unido.

Este producto está equipado con un enchufe moldeado aprobado. Si reemplaza el fusible, utilice uno con:

- las clasificaciones mostradas en la clavija,
- una aprobación BS 1362, y
- la marca de aprobación ASTA.

Póngase en contacto con su proveedor si no está seguro acerca de qué tipo de fusible debe utilizar.

Precaución: Para cumplir la directiva de EMC (2004/108/EC), no separe el enchufe del cable de alimentación.

Software de código fuente abierto

Por la presente Philips Electronics Singapore Pte Ltd ofrece la entrega, bajo solicitud, de una copia completa del código fuente correspondiente a los paquetes de software de código abierto con copyright para los que esta oferta sea obligatoria. Esta oferta es válida hasta tres años después de la compra del producto para cualquier persona que reciba esta información. Para obtener el código fuente, póngase en contacto con open.source@philips.com. Si prefiere no usar el correo electrónico o si no recibe confirmación en una semana tras enviarnos un correo a esta dirección de correo electrónico, escriba una carta a "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Si no recibe la confirmación oportuna de la carta, envíenos un correo a la dirección de correo electrónico anterior. Los términos de las licencias y los reconocimientos del software de código abierto que se utilizan en este producto se incluyen en un folleto separado.

Marcas comerciales



"Blu-ray Disc", "Blu-Ray" y el logotipo de "Blu-ray Disc" son marcas registradas de Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' y 'BONUSVIEW' son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

x.v.Colour

'x.v.Colour' es una marca comercial de Sony Corporation.



Java y el resto de marcas comerciales y logotipos de Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE. UU. y/u otros países.



Fabricado con licencia de acuerdo con los números de patente de EE. UU.: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 y otras patentes de Estados Unidos y de todo el mundo emitidas y pendientes. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas. & DTS-HD y DTS-HD Master Audio | Essential y los logotipos de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.

ACERCA DE VÍDEOS DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este dispositivo es DivX Certified® y puede reproducir vídeos DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos al formato de vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
este dispositivo DivX Certified[®] debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo finalizar su registro.



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

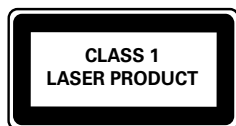

3 Importante

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el cine en casa. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derramase algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para que se compruebe el dispositivo antes de su uso.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgo de lesiones o daños en el cine en casa

- Para instalar productos en la pared, utilice únicamente el soporte para montaje en pared suministrado. Fije el soporte de montaje en una pared que sea capaz de sostener el peso combinado del producto y el soporte. Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños.

- Para altavoces con soporte, utilice sólo los soportes suministrados. Fije bien los soportes a los altavoces. Coloque los altavoces montados en una superficie plana y nivelada que pueda soportar el peso tanto del altavoz como del soporte.
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el producto y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.
- Radiación láser visible e invisible cuando se abre. Evite exponerse al haz.
- No toque la lente óptica de disco que se encuentra dentro de la bandeja de discos.
- Las piezas de este producto pueden estar hechas de vidrio. Manéjelas con cuidado para evitar sufrir daños personales o que el producto resulte dañado.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto nunca están cubiertas por cortinas u otros objetos.

Riesgo de contaminación

- No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
- Quite las pilas si se han agotado o si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe desecharlas correctamente.

¡Riesgo de ingestión de las pilas!

- El producto/mando a distancia puede incluir una pila tipo moneda que puede ingerirse. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños.

Cuidado del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en el compartimento de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en el compartimento de discos.
- Saque los discos del compartimento si no va a utilizar el producto durante un largo período de tiempo.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Conservación del medioambiente



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.

La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.




El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

4 El sistema de cine en casa

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el cine en casa en www.philips.com/welcome.


Unidad principal

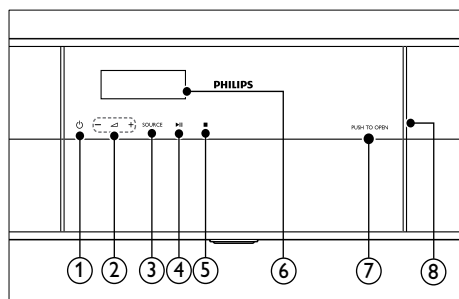

- ① **⏻ (Modo de espera activado)**
Enciende el sistema de cine en casa o activa el modo de espera.
- ② **⏮ +/- (Volumen)**
Aumenta o disminuye el volumen.
- ③ **SOURCE**
Selecciona una fuente de audio o vídeo para el sistema de cine en casa.
- ④ **▶|| (Reproducir/poner en pausa)**
Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción.
- ⑤ **■ (Detener)**
Detiene la reproducción.
- ⑥ **Pantalla**
- ⑦ **PUSH TO OPEN**
Presione para abrir el compartimento de discos.
- ⑧ **Compartimento de disco**

Mando a distancia

Esta sección incluye una descripción general del mando a distancia.

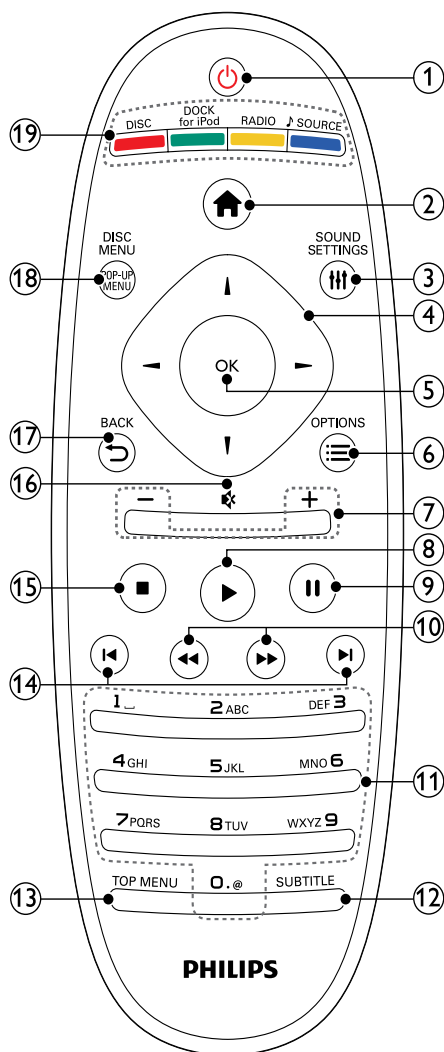

- ① **⏻ (Modo de espera activado)**
 - Enciende el sistema de cine en casa o activa el modo de espera.
 - Si EasyLink está activado, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos para poner en modo de espera todos los dispositivos conectados compatibles con HDMI CEC.
- ② **🏠 (Casa)**
Accede al menú de inicio.
- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
Accede o sale de las opciones de sonido.
- ④ **Botones de desplazamiento**
 - Permite navegar por los menús.
 - En el modo de radio, pulse izquierda o derecha para iniciar la búsqueda automática.
 - En el modo de radio, pulse arriba o abajo para sintonizar la frecuencia de radio.
- ⑤ **OK**
Confirma una entrada o selección.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Accede a más opciones de reproducción al reproducir un disco o un dispositivo de almacenamiento USB.
 - En el modo de radio, configura una emisora de radio.
- ⑦ **+/- (Volumen)**
Aumenta o disminuye el volumen.
- ⑧ **▶ (Reproducción)**
Inicia o reanuda la reproducción.
- ⑨ **⏸ (Pausa)**
Hace una pausa en la reproducción.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Retroceso rápido/Avance rápido)**
Busca hacia atrás o adelante. Púselo varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
- ⑪ **Botones alfanuméricos**
 - Introduce números o letras (utilizando el sistema de escritura de los SMS).
 - En el modo de radio, selecciona una emisora de radio presintonizada.
- ⑫ **SUBTITLE**
Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de vídeo.

- ⑬ **TOP MENU**
Accede al menú principal de un disco de vídeo.
- ⑭ **◀ / ▶ (Anterior/siguiente)**
 - Salta a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
 - En el modo de radio, selecciona una emisora de radio presintonizada.
- ⑮ **■ (Detener)**
Detiene la reproducción.
- ⑯ **🔇 (Silenciar)**
Silencia o restaura el nivel de sonido.
- ⑰ **↶ BACK**
 - Vuelve a una pantalla de menús anterior.
 - En el modo de radio, manténgalo pulsado para borrar las emisoras de radio predefinidas actualmente.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Accede al menú del disco o sale de él cuando se reproduce un disco.
- ⑲ **Botones de origen**
 - **Botones de color:** Selecciona tareas u opciones para discos Blu-ray.
 - **DISC:** Cambia a la fuente de disco.
 - **DOCK for iPod:** Cambia a una base para iPod o iPhone de Philips.
 - **RADIO:** Cambia a la radio FM.
 - **🔊 SOURCE:** Selecciona una fuente de entrada de audio.

Controles EasyLink

Con EasyLink, puede controlar el sistema de cine en casa y el televisor con los siguientes botones del mando a distancia del sistema de cine en casa. (consulte 'EasyLink' en la página 23)

- **⏻ (Modo de espera activado):** manténgalo pulsado para que el sistema de cine en casa, el televisor y los dispositivos conectados cambien al modo de espera.
- **▶ (Reproducción):** cuando hay un disco de vídeo en el compartimento de discos, desactiva el modo de espera del televisor y, a continuación, reproduce un disco.

5 Conexión del sistema de cine en casa

En esta sección, le ayudaremos a conectar el sistema de cine en casa a un televisor y a otros dispositivos.

Para obtener información sobre las conexiones básicas del sistema de cine en casa y los accesorios, consulte la guía de inicio rápido. Si desea una guía interactiva completa, visite www.connectivityguide.philips.com.

Nota

- Para ver su identificación y la tasa de alimentación, consulte la placa de identificación situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de realizar cualquier conexión o cambiarla, asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de alimentación.


Subwoofer

Siga los pasos que aparecen a continuación para colocar, conectar y configurar el subwoofer.

Posición

Coloque el subwoofer a una distancia de, al menos, un metro del lateral izquierdo o derecho del sistema de cine en casa y a diez centímetros de la pared.

Para lograr los mejores resultados, coloque el subwoofer tal y como se muestra a continuación.

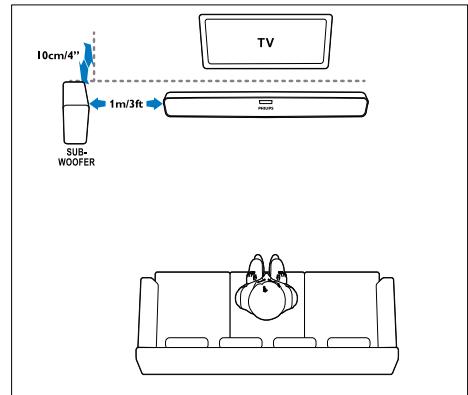

Conexión

Conecte el subwoofer al sistema de cine en casa tal y como se describe en la guía de inicio rápido.

Configuración


Configure el subwoofer a través del menú de audio.

- 1 Pulse **⬆** (Casa) en el mando a distancia del sistema de cine en casa, y seleccione **[Configuración] > [Audio] > [Volumen del subwoofer]**.
- 2 Cambie el volumen.

Conectores


Conecte otros dispositivos al sistema de cine en casa.

Lateral izquierdo

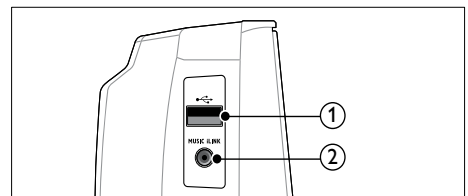


- ① **USB**
Entrada de audio, vídeo o imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.
- ② **MUSIC iLINK**
Entrada de audio de un reproductor de MP3.

Posterior izquierdo

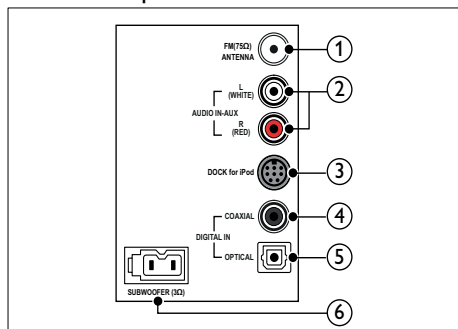

- 1 ANTENNA FM 75 Ω**
Entrada de señal de una antena, cable o satélite.
- 2 AUDIO IN-AUX**
Conecta una salida de audio analógica del televisor o de un dispositivo analógico.
- 3 DOCK for iPod**
Conecta una base para iPod o iPhone de Philips. (Modelo: Philips DCK3060)
- 4 DIGITAL IN-COAXIAL**
Conecta una salida de audio coaxial del televisor o de un dispositivo digital.
- 5 DIGITAL IN-OPTICAL**
Conecta la salida de audio óptica del televisor o de un dispositivo digital.
- 6 SUBWOOFER**
Conecta al subwoofer incluido.


Posterior central

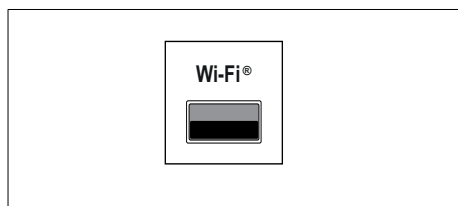

Wi-Fi®

Conecta el dispositivo de protección Wi-Fi (Modelo: Philips WUB1110).

Posterior derecho

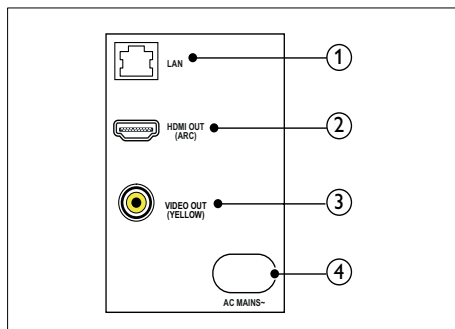

- 1 LAN**
Conecta la entrada de LAN de un router o módem de banda ancha.
- 2 HDMI OUT (ARC)**
Conecta la entrada HDMI del televisor.
- 3 VIDEO OUT**
Conecta la entrada de vídeo compuesto del televisor.
- 4 AC MAINS~**
Se conecta a la fuente de alimentación.

Conexión al televisor

Conecte el sistema de cine en casa a un televisor para reproducir vídeos. Puede escuchar el audio de programas de televisión a través de los altavoces del sistema de cine en casa. Utilice el método de conexión de mayor calidad disponible en el sistema de cine en casa y en el televisor.

Opción 1: conexión al televisor a través de HDMI (ARC)


Calidad de vídeo óptima

El sistema de cine en casa es compatible con la versión HDMI 1.4 - Audio Return Channel (ARC). Si el televisor es compatible con HDMI ARC, conecte el sistema de cine en casa al televisor a través de una conexión HDMI ARC para agilizar y facilitar la configuración.

Con HDMI ARC, no es necesario utilizar un cable de audio adicional para reproducir el audio del televisor a través del sistema de cine en casa.

- 1 Mediante un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector **HDMI OUT (ARC)** del sistema de cine en casa al conector **HDMI ARC** del televisor.


El conector **HDMI ARC** del televisor podría estar indicado como **HDMI IN** o **HDMI**. Para obtener información detallada acerca de los conectores disponibles en el televisor, consulte el manual del mismo.

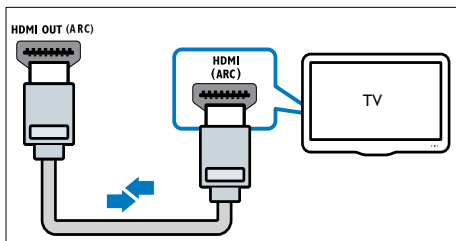

- 2 Active HDMI-CEC en el televisor. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.

➔ Al reproducir un disco en el sistema de cine en casa, el vídeo se muestra automáticamente en el televisor y el audio se reproduce en el sistema de cine en casa.

- 3 Si audio del televisor no se reproduce automáticamente en el sistema de cine en casa, configure el audio de forma manual (consulte 'Ajuste del audio para dispositivos conectados' en la página 12).

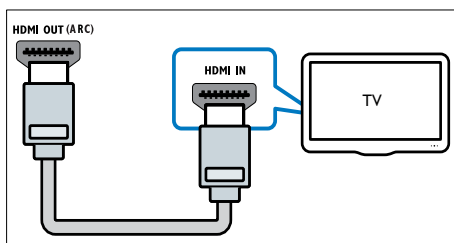

- 2 Active HDMI-CEC en el televisor. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.
➔ Al reproducir un disco en el sistema de cine en casa, el vídeo se muestra automáticamente en el televisor y el audio se reproduce en el sistema de cine en casa.
- 3 Para reproducir el audio de programas de televisión a través del sistema de cine en casa, conecte un cable de audio adicional. (consulte 'Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos' en la página 11)
- 4 Si audio del televisor no se reproduce automáticamente en el sistema de cine en casa, configure el audio de forma manual (consulte 'Ajuste del audio para dispositivos conectados' en la página 12).

Nota

- Si el televisor dispone de un conector DVI, puede utilizar un adaptador de HDMI/DVI para conectar el sistema de cine en casa al televisor.

Opción 2: conexión al televisor a través de HDMI

Calidad de vídeo óptima

Si el televisor no es compatible con HDMI ARC, conecte el sistema de cine en casa al televisor a través de una conexión HDMI estándar.

Si utiliza una conexión HDMI estándar, necesitará un cable de audio adicional para reproducir el audio del televisor a través del sistema de cine en casa (consulte 'Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos' en la página 11).

- 1 Mediante un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector **HDMI OUT (ARC)** del sistema de cine en casa al conector **HDMI** del televisor.

El conector HDMI del televisor podría estar indicado como **HDMI IN**.

Opción 3: conexión al televisor a través de vídeo compuesto


Calidad de vídeo básica

Si el televisor no dispone de conectores HDMI, conecte el sistema de cine en casa a través de una conexión de vídeo compuesto. La conexión de vídeo compuesto no es compatible con el vídeo de alta definición.

Si utiliza una conexión de vídeo compuesto, necesitará un cable de audio adicional para reproducir el audio del televisor a través del sistema de cine en casa (consulte 'Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos' en la página 11).

- 1 Mediante un cable de vídeo compuesto, conecte el conector **VIDEO** del sistema de cine en casa al conector de vídeo compuesto del televisor.

El conector de vídeo compuesto podría estar indicado como **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** o **BASEBAND**.

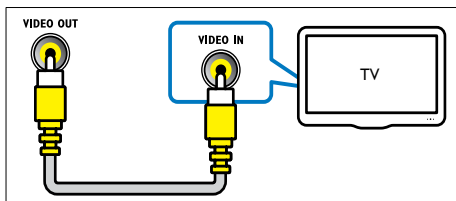

- 2 En el televisor, cambie a la entrada de vídeo correcta.
- 3 Para reproducir el audio de programas de televisión a través del sistema de cine en casa, conecte un cable de audio adicional. (consulte 'Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos' en la página 11)

En el sistema de cine en casa, pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la entrada de audio correcta.

Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos

Reproduzca el audio del televisor o de otros dispositivos a través de su sistema de cine en casa.

Utilice el método de conexión de mayor calidad disponible en el televisor, en el sistema de cine y en otros dispositivos.

Nota


- Las conexiones de audio descritas en este manual de usuario son sólo recomendaciones. Puede utilizar también otras conexiones.
- Cuando el sistema de cine en casa y el televisor están conectados a través de **HDMI ARC**, no es necesario utilizar una conexión de audio.

Opción 1: conexión del audio a través de un cable óptico digital

Calidad de audio óptima

Mediante un cable óptico, conecte el conector **OPTICAL** del sistema de cine en casa al conector **OPTICAL OUT** del televisor o de otro dispositivo.

El conector óptico digital podría estar indicado como **SPDIF**, **SPDIF OUT** o **OPTICAL**.

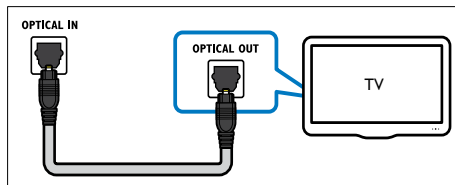


Opción 2: conexión del audio a través de un cable coaxial digital

Calidad de audio buena

Mediante un cable coaxial, conecte el conector **COAXIAL** del sistema de cine en casa al conector **COAXIAL/DIGITAL OUT** del televisor o de otro dispositivo.


El conector coaxial digital podría estar indicado como **DIGITAL AUDIO OUT**.

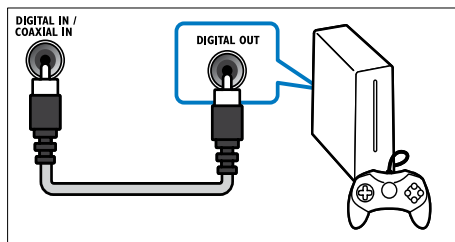

Opción 3: conexión del audio a través de cables de audio analógicos

Calidad de audio básica

Mediante un cable analógico, conecte los conectores **AUX** del sistema de cine en casa a los conectores **AUDIO OUT** del televisor o de otro dispositivo.

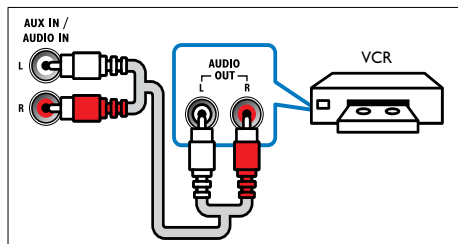

Ajuste del audio para dispositivos conectados

Cuando conecte un dispositivo al sistema de cine en casa, compruebe los ajustes de audio.

- 1 En el televisor y en otros dispositivos, active HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor y del otro dispositivo.
- 2 Seleccione "Amplificador" en el menú de los altavoces del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.
- 3 En el sistema de cine en casa, active la función de control de audio del sistema y, a continuación, asigne el audio del dispositivo conectado a los conectores correctos del sistema de cine en casa (consulte 'Reproducción de audio desde el sistema de cine en casa' en la página 24).

Si el dispositivo conectado no es compatible con HDMI-CEC, pulse varias veces **SOURCE** en el sistema de cine en casa para seleccionar la entrada de audio correcta.

Internet

Conecte el sistema de cine en casa a Internet y disfrute de:

- **Vídeos de YouTube:** explore, busque, y vea vídeos de YouTube a través de Internet. (consulte 'Vídeos de YouTube' en la página 22)
- **Álbumes web de Picasa:** acceda, busque y vea fotos almacenadas en sus Álbumes web de Picasa a través de Internet (consulte 'Álbumes web de Picasa' en la página 22).
- **Aplicaciones de BD-Live:** acceda a algunos servicios exclusivos desde los discos Blu-ray con función BD-Live. (consulte 'BD-Live en Blu-ray' en la página 17)
- **Actualización de software:** actualice el software del sistema de cine en casa a través de la red (consulte 'Actualización del software a través de Internet' en la página 29).



Precaución

- Familiarícese con el router de red y con los principios de uso de la red antes de intentar conectar el sistema de cine en casa a una red. Si es necesario, lea la documentación que acompaña a los componentes de la red. Philips no se hace responsable de los datos perdidos o dañados.

Conexión con cables


Conecte el sistema de cine en casa al router mediante un cable de red.

Qué necesita

- Un router de red (con DHCP habilitado).
- Un cable de red (cable de conexión directa RJ45).
- Para las aplicaciones de BD-Live y las actualizaciones de software, asegúrese de que el router de red tiene acceso completo a Internet y de que el servidor de seguridad está desactivado.

Configuración de la red con cables

Conecte el sistema de cine en casa al router tal y como se muestra debajo y, a continuación, encienda los dispositivos.

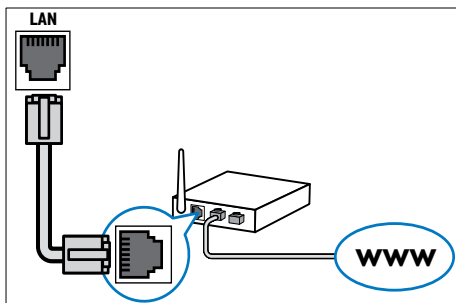

- 1 Conecte el sistema de cine en casa a un router de red mediante una conexión con cables (consulte 'Conexión con cables' en la página 12).
- 2 Encienda el televisor y active la fuente correspondiente al sistema de cine en casa.
- 3 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 4 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 5 Seleccione **[Red] > [Instalación de red] > [Con cables (Ethernet)]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para finalizar la configuración.
↳ El sistema de cine en casa se conecta a Internet. Si hay algún error de conexión, seleccione **[Rein.]** y luego pulse **OK**.
- 7 Seleccione **[Fin.]** y, a continuación, pulse **OK** para salir.

Comprobación de los ajustes de la red con cables

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Red] > [Ver ajustes de red]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Se muestran los ajustes actuales de la red.

Conexión inalámbrica


Conecte el sistema de cine en casa al router mediante una conexión inalámbrica.

Qué necesita

- Un router de red (con DHCP habilitado).
- Dispositivo de protección Wi-Fi (Modelo: Philips WUB1110).
- Para la actualización de software, asegúrese de que el router de red tiene acceso completo a Internet y no está restringido por firewalls u otros sistemas de seguridad.

Configuración de la red inalámbrica

Conecte el sistema de cine en casa al router tal y como se muestra debajo y, a continuación, encienda los dispositivos.

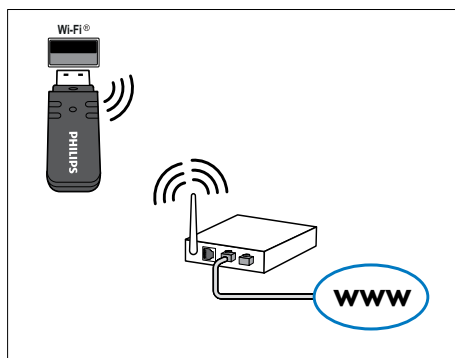

- 1 Conecte el sistema de cine en casa a un router de red mediante una conexión inalámbrica (consulte 'Conexión inalámbrica' en la página 13).
- 2 Encienda el televisor y active la fuente correspondiente al sistema de cine en casa.
- 3 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 4 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 5 Seleccione **[Red] > [Instalación de red] > [Inalámbrica (Wi-Fi)]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para finalizar la configuración.
↳ El sistema de cine en casa se conecta a Internet. Si hay algún error de conexión, seleccione **[Rein.]** y luego pulse **OK**.
- 7 Seleccione **[Fin.]** y, a continuación, pulse **OK** para salir.

- Comprobación de los ajustes de la red inalámbrica
- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
 - 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
 - 3 Seleccione **[Red] > [Ver ajustes inalámbricos]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Se muestran los ajustes actuales de Wi-Fi.

6 Uso del sistema de cine en casa

- En esta sección, le ayudaremos a utilizar el sistema de cine en casa para reproducir una amplia variedad de fuentes.
- Antes de comenzar**
- Realice las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y en el manual del usuario.
 - Ha activado en el televisor la fuente correspondiente al sistema de cine en casa.

Selección de sonido

- En esta sección, le ayudaremos a elegir el sonido ideal para sus vídeos o su música.
- 1 Pulse **≡ SOUND SETTINGS**.
 - 2 Pulse los **Botones de desplazamiento** (derecha/izquierda) para acceder a las opciones de sonido de la pantalla.

Ajustes de sonido	Descripción
SOUND	Permite seleccionar un modo de sonido.
SURROUND	Selecciona el sonido Surround o sonido estéreo.
TREBLE	Cambia la salida de alta frecuencia.
BASS	Cambia la salida de baja frecuencia.
AUD SYNC	Retrasa el audio para que coincida con el vídeo.

- 3 Seleccione una opción y pulse **OK**.
- 4 Pulse **↶ BACK** para salir.

Modo de sonido

Seleccione modos de sonidos predefinidos que se adapten a sus vídeos o su música.

- 1 Pulse **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Seleccione **SOUND** y pulse **OK**.
- 3 Pulse los **Botones de desplazamiento** (arriba/abajo) para seleccionar un ajuste en la pantalla:
 - **MOVIE**: disfrute de una experiencia de audio cinematográfica, especialmente mejorada para películas.
 - **MUSIC**: cree el ambiente de grabación original de la música, en el estudio o en un concierto.
 - **ORIGINAL**: experimente el sonido original de las películas y la música, sin efectos de sonido adicionales.
 - **NEWS**: escuche cada palabra con una voz optimizada y unas vocales claras.
 - **GAMING**: disfrute de sonidos emocionantes de arcade, es ideal para videojuegos de acción o fiestas.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Modos de sonido Surround

Disfrute de una experiencia de audio absorbente con los modos de sonido Surround.

- 1 Pulse **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Seleccione **SURROUND** y pulse **OK**.
- 3 Pulse los **Botones de desplazamiento** (arriba/abajo) para seleccionar los siguientes ajustes:
 - **AUTO**: sonido Surround basado en la transmisión de audio.
 - **V SURR**: Virtual Surround.
 - **STEREO**: sonido estéreo de dos canales. Perfecto para escuchar música.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Ecualizador

Cambie la configuración de alta frecuencia (agudos) y baja frecuencia (graves) del sistema de cine en casa.

- 1 Pulse **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Seleccione **TREBLE** o **BASS** y pulse **OK**.
- 3 Pulse los **Botones de desplazamiento** (arriba/abajo) para cambiar la frecuencia.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Discos


El sistema de cine en casa puede reproducir discos DVD, VCD, CD y Blu-ray. También puede reproducir discos que haya creado en casa, como discos CD-R de fotos y música.

Qué necesita

Para audio o vídeo en 2D:

- Conexión de audio y vídeo entre el sistema de cine en casa y el televisor.
- Un disco de audio o vídeo.

Reproducción de discos

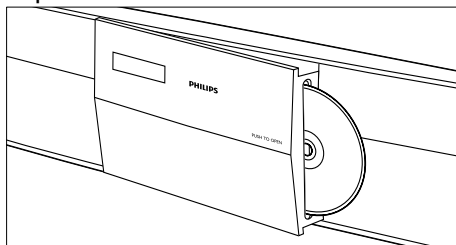

- 1 Al encender el sistema de cine en casa, pulse **PUSH TO OPEN** para abrir el compartimento de discos.
- 2 Inserte un disco y, a continuación, cierre el compartimento de discos.
 - ➔ El televisor cambia a la fuente correcta y el disco se reproduce automáticamente.
- 3 Si el disco no se reproduce automáticamente, pulse **DISC** o seleccione **[reproducir disco]** en el menú de inicio y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Botones de reproducción' en la página 16).

Botones de reproducción

Botón	Acción
Botones de desplazamiento	Permite navegar por los menús.
OK	Confirma una entrada o selección.
▶ (Reproducción)	Inicia o reanuda la reproducción.
II	Hace una pausa en la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
◀ / ▶	Salta a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
◀◀ / ▶▶	Avanza o retrocede de forma rápida. Púselo varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
Botones de desplazamiento (arriba/abajo)	Gira la imagen en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.
SUBTITLE	Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de vídeo.
POP-UP MENU/DISC MENU	Accede al menú del disco o sale del mismo.
≡ OPTIONS	Accede a las opciones avanzadas al reproducir archivos de audio, vídeo o multimedia (consulte 'Opciones de audio, vídeo e imagen' en la página 19).

Para formatos de vídeo como DivX:

- Para detener la reproducción, pulse **■**.
- Para reanudar el vídeo desde el punto en el que se detuvo, pulse **▶ (Reproducción)**.
- Para reproducir el vídeo desde el principio, pulse **OK**.

Mostrar el menú de VCD y SVCD

Muestra el menú de contenido en discos VCD y SVCD.

- 1 Pulse **⬆ (Casa)**.
- 2 Seleccione **[Configuración] > [Preferenc.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[VCD PBC] > [Sí]** y, a continuación, pulse **OK**.



Nota

- Para saltar el menú de contenido, seleccione **[No]**.

Sincronización de imagen y sonido

Si el audio y el vídeo no están sincronizados, retrase el audio para que se corresponda con el vídeo.

- 1 Pulse **≡ SOUND SETTINGS**.
- 2 Seleccione **AUD SYNC** y pulse **OK**.
- 3 Pulse los **Botones de desplazamiento** (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el vídeo.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.

Bonus View (vista adicional) en Blu-ray

En los discos Blu-ray compatibles con la función Bonus View (Vista adicional), disfrute de contenido extra, como los comentarios del director, mientras ve la película. La función Bonus View (Vista adicional) también se conoce como Picture-In-Picture (Imagen en imagen).

- 1 Active la función Bonus View (Vista adicional) o Picture-In-Picture (Imagen en imagen) en el menú del disco Blu-ray.
- 2 Mientras reproduce el vídeo, pulse **≡ OPTIONS**.
↳ Aparece el menú de opciones.
- 3 Seleccione **[Selección de PIP] > [PIP]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Dependiendo del vídeo, se mostrará la opción [1] o [2] de PIP.
↳ El vídeo Picture-In-Picture aparece en una ventana pequeña.
- 4 Seleccione **[Segundo idioma audio] o [2º idioma subtítulos]** y pulse **OK**.
- 5 Seleccione el idioma y, a continuación, pulse **OK**.



Nota

- Desactive la función Bonus View (Vista adicional), pulse **≡ OPTIONS**, seleccione **[Selección de PIP] > [No]** y, a continuación, pulse **OK**.

BD-Live en Blu-ray

En los discos Blu-ray con contenido de BD-Live, acceda a funciones adicionales, como charlas a través de Internet con el director, los últimos avances de películas, juegos, fondos de pantalla y tonos de llamada.

Qué necesita

- Un disco Blu-ray con contenido de BD-Live
- Una conexión a Internet
- Un dispositivo de almacenamiento USB, con al menos 1 GB de memoria

Nota

- Los servicios de BD-Live varían en función del país y dependen del disco.
- Al utilizar BD-Live, el proveedor de contenido accede a los datos del disco y el cine en casa.

Acceso a BD-Live con un dispositivo de almacenamiento USB

- 1 Conecte el sistema de cine en casa a la red doméstica e Internet (consulte 'Internet' en la página 12).
- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al sistema de cine en casa.
 - El dispositivo de almacenamiento USB se utiliza para almacenar el contenido descargado de BD-Live.
- 3 Seleccione el icono de BD-Live en el menú del disco y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ BD-Live comienza a cargarse. El tiempo de carga depende del disco y la conexión a Internet.
- 4 Pulse los **Botones de desplazamiento** para navegar por BD-Live y, a continuación, pulse **OK** para seleccionar un elemento.

Liberar espacio en la memoria

Si el dispositivo de almacenamiento no tiene suficiente memoria para el contenido de BD-Live, libere espacio en la memoria.

- 1 Pulse **⬆ (Casa)**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada] > [Borrar memoria]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ De este modo se libera espacio en la memoria local y se eliminan los archivos de BD-Live que haya descargado en el dispositivo de almacenamiento.

Desactivación de BD-Live

Para restringir el acceso a BD-Live, active la seguridad de BD-Live.

- 1 Pulse **⬆ (Casa)**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada] > [Seguridad BD-Live] > [Sí]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ El acceso de BD-Live está restringido.

Nota

- No puede restringir el acceso a Internet de los discos Blu-ray comerciales.

Dispositivos de almacenamiento USB

Disfrute de imágenes, audio y vídeo en un dispositivo de almacenamiento USB.

Qué necesita

- Un dispositivo de almacenamiento USB formateado para sistemas de archivos FAT o NTFS y compatible con la clase de almacenamiento masivo.
- Un cable extensor USB, si el dispositivo de almacenamiento USB no cabe en el conector.

Nota

- Puede utilizar cámaras digitales conectadas mediante USB si pueden reproducir los archivos sin utilizar un programa informático especial.
- Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM desde un dispositivo de almacenamiento USB, conecte el sistema de cine en casa a un televisor mediante un cable HDMI.

Reproducción de archivos

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al sistema de cine en casa.
- 2 Pulse **⬆ (Casa)**.
 - ↳ Aparece el menú de inicio.
- 3 Seleccione **[Explorar USB]** y pulse **OK**.
 - ↳ Aparece un explorador de contenido.
- 4 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Botones de reproducción' en la página 18).

Botones de reproducción

Botón	Acción
Botones de desplazamiento	Permite navegar por los menús.
OK	Confirma una entrada o selección.
▶ (Reproducción)	Inicia o reanuda la reproducción.
II	Hace una pausa en la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
◀ / ▶	Salta a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
◀◀ / ▶▶	Avanza o retrocede de forma rápida. Púlselo varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
Botones de desplazamiento (arriba/abajo)	Gira la imagen en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.
SUBTITLE	Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de vídeo.
≡ OPTIONS	Accede a las opciones avanzadas al reproducir archivos de audio, vídeo o multimedia (consulte 'Opciones de audio, vídeo e imagen' en la página 19).

Para formatos de vídeo como DivX:

- Para detener la reproducción, pulse **■**.
- Para reanudar el vídeo desde el punto en el que se detuvo, pulse **▶ (Reproducción)**.
- Para reproducir el vídeo desde el principio, pulse **OK**.

DivX

Reproduce vídeos DivX desde:

- un disco (consulte 'Discos' en la página 15),
- un dispositivo de almacenamiento USB (consulte 'Dispositivos de almacenamiento USB' en la página 17).

≡ Nota

- Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM desde un disco o un dispositivo de almacenamiento USB, conecte su sistema de cine en casa a un televisor mediante un cable HDMI.

código VOD para DivX

Antes de comprar vídeos DivX y reproducirlos en el sistema de cine en casa, registre el sistema en www.divx.com utilizando el código de DivX VOD.

- 1 Pulse **⬆ (Casa)**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada] > [Cód. VOD DivX®]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Se muestra el código de registro de DivX VOD del sistema de cine en casa.

Subtítulos

Si el vídeo tiene subtítulos en varios idiomas, seleccione un idioma para los subtítulos.

- 1 Al reproducir vídeo, pulse **SUBTITLE** para seleccionar un idioma.

≡ Nota

- Compruebe que el archivo de subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de vídeo. Por ejemplo, si el archivo de vídeo se llama película.avi, guarde el archivo de subtítulos como película.srt o película.sub.
- El sistema de cine en casa puede reproducir archivos de subtítulos en los formatos siguientes: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi y .sami. Estos archivos no aparecen en el menú de navegación de archivos.
- Si los subtítulos no aparecen correctamente, cambie el conjunto de caracteres.

Conjunto de caracteres de subtítulos

Si los subtítulos no aparecen correctamente, cambie el conjunto de caracteres que es compatible con el subtítulo DivX.

- 1 Pulse **≡ OPTIONS**.
↳ Aparece el menú de opciones.
- 2 Pulse los **Botones de desplazamiento** para seleccionar **[Juego caract.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione otro conjunto de caracteres.

Conjunto de caracteres	Idioma
[Estándar]	Inglés, albanés, danés, neerlandés, finés, francés, gaélico, alemán, italiano, curdo (latín), noruego, portugués, español, sueco y turco
[Europa central]	albanés, croata, checo, neerlandés, inglés, alemán, húngaro, irlandés, polaco, rumano, eslovaco, esloveno y serbio
[Cirílico]	Búlgaro, bielorruso, inglés, macedonio, moldavo, ruso, serbio y ucraniano
[Griego]	Griego

Opciones de audio, vídeo e imagen

Utilice las funciones avanzadas cuando reproduzca archivos de audio, vídeo o multimedia de un disco o un dispositivo de almacenamiento USB.

Opciones de audio

Al reproducir audio, repita una pista de audio, un disco o una carpeta.

- 1 Pulse **≡ OPTIONS** varias veces para desplazarse por las funciones siguientes:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Repite la pista o el archivo actuales.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Repite todas las pistas del disco o la carpeta.
 - **RPT RANDOM:** Reproduce las pistas de audio en orden aleatorio.
 - **RPT OFF:** Desactiva el modo de repetición.

Opciones de vídeo

Al ver un vídeo, seleccione opciones como los subtítulos, el idioma de audio, la búsqueda de tiempo y la configuración de la imagen. Dependiendo de la fuente de vídeo, algunas opciones no están disponibles.

- 1 Pulse **≡ OPTIONS**.
 ➔ Aparece el menú de opciones de vídeo.
- 2 Pulse los **Botones de desplazamiento** y **OK** para seleccionar y cambiar:

- **[Idioma audio]:** Selecciona el idioma del audio para la reproducción de vídeo.
- **[Idioma subtítulos]:** Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de vídeo.
- **[Información]:** Muestra información acerca de lo que se está reproduciendo.
- **[Juego caract.]:** Selecciona un conjunto de caracteres que admita subtítulos DivX.
- **[Búsq. tiem.]:** Salta a una parte específica del vídeo si se introduce el tiempo de la escena.
- **[Segundo idioma audio]:** Selecciona el segundo idioma de audio para el vídeo de Blu-ray. (sólo para discos Blu-ray)
- **[2º idioma subtítulos]:** Selecciona el segundo idioma de subtítulo para el vídeo de Blu-ray. (sólo para discos Blu-ray)
- **[Títulos]:** Selecciona un título específico.
- **[Capits.]:** Selecciona un capítulo específico.
- **[Lista de ángulos]:** Selecciona un ángulo de cámara diferente.
- **[Menús]:** Muestra el menú del disco.
- **[Selección de PIP]:** Muestra la ventana Picture-in-Picture (Imagen en imagen) al reproducir un Blu-ray Disc que es compatible con Bonus View (Vista adicional). (sólo para discos Blu-ray)
- **[Zoom]:** Amplía una escena de vídeo o imagen. Pulse los **Botones de desplazamiento** (izquierda/derecha) para seleccionar un factor de zoom.
- **[Repetir]:** Repite un capítulo o un título.
- **[Repetir A-B]:** Marca dos puntos dentro de un capítulo o pista para repetir la reproducción, o desactiva el modo de repetición.
- **[Ajustes imagen]:** Selecciona un ajuste de color predefinido.

Opciones de imagen

Mientras visualiza una imagen, acérquela, gírela, añada animación a una secuencia de diapositivas y cambie la configuración de la imagen.

- 1 Pulse **OPTIONS**.
→ Aparece el menú de opciones de vídeo.
- 2 Pulse los **Botones de desplazamiento** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - **[Rotar +90]**: Gira la imagen 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
 - **[Rotar -90]**: Gira la imagen 90 grados en sentido contrario al de las agujas del reloj.
 - **[Zoom]**: Amplía una escena de vídeo o imagen. Pulse los **Botones de desplazamiento** (izquierda/derecha) para seleccionar un factor de zoom.
 - **[Información]**: Muestra información de la imagen.
 - **[Aleatorio]**: Selecciona la velocidad de visualización de cada imagen en una secuencia de diapositivas.
 - **[Animación diap.]**: Selecciona una animación para la secuencia de diapositivas.
 - **[Ajustes imagen]**: Selecciona un ajuste de color predefinido.
 - **[Repetir]**: Repite una carpeta seleccionada.

Secuencias de diapositivas

Al reproducir audio, acceda a características divertidas como secuencias de diapositivas de imágenes y música.

Secuencias de diapositivas de imágenes

Visualice una secuencia de diapositivas de las imágenes almacenadas en el disco o en un dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Seleccione una imagen de un disco o dispositivo de almacenamiento USB y, a continuación, pulse (**Reproducción**).
- 2 Pulse **OPTIONS**.
- 3 Pulse los **Botones de desplazamiento** y **OK** para seleccionar los siguientes ajustes:
 - **[Animación diap.]**: selecciona una animación para la secuencia de diapositivas.
 - **[Aleatorio]**: define la velocidad de visualización de cada imagen en una secuencia de diapositivas.
- 4 Pulse para detener la secuencia de diapositivas.

Secuencias de diapositivas musicales

Cree una secuencia de diapositivas musical para reproducir música e imágenes al mismo tiempo.

- 1 Seleccione una pista de música y, a continuación, pulse **OK**.
- 2 Pulse **BACK** y vaya a la carpeta de imágenes.
- 3 Seleccione una imagen y, a continuación, pulse (**Reproducción**) para iniciar la secuencia de diapositivas.
- 4 Pulse para detener la secuencia de diapositivas.
- 5 Pulse de nuevo para detener la reproducción de música.

Radio

Escuche la radio FM en el sistema de cine en casa y almacene hasta 40 emisoras de radio.

Qué necesita

- Antena FM.

Nota

- Las emisoras de radio AM y digitales no son compatibles.
- Si no se detecta ninguna señal estéreo, se le solicitará volver a instalar las emisoras de radio.
- Para que la recepción sea óptima, coloque la antena lejos del televisor u otras fuentes de radiación.

Sintonización de emisoras

- 1 Conecte la antena FM tal y como se describe en la guía de inicio rápido.
- 2 Pulse **RADIO**.
→ Si ya ha instalado las emisoras de radio, se reproduce el último canal que ha escuchado.
→ Si aún no ha instalado ninguna emisora de radio, aparece el mensaje **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** en el panel de visualización. Pulse (**Reproducción**).
- 3 Pulse los siguientes botones para escuchar o cambiar las emisoras de radio:

Botón	Acción
◀ / ▶ o bien Botones alfanuméricos	Selecciona una emisora de radio presintonizada.
Botones de desplazamiento (izquierda/ derecha)	Busca una emisora de radio.
Botones de desplazamiento (arriba/abajo)	Sintoniza de forma precisa una frecuencia de radio.
■	Púlselo para detener la instalación de emisoras de radio.
↶ BACK	Manténgalo pulsado para borrar la emisora de radio presintonizada.
≡ OPTIONS	Manual: púlselo una vez para acceder al modo de programa y púlselo de nuevo para almacenar la emisora de radio. Automático: manténgalo pulsado durante tres segundos para volver a instalar las emisoras de radio.
RADIO	Cambia entre sonido mono y estéreo.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **RADIO**.
 - Para escuchar una emisora presintonizada, pulse **◀** o **▶**.
 - Para buscar una emisora de radio y después escucharla, pulse los **Botones de desplazamiento** (derecha/ izquierda).
- 2 Pulse **+/- (Volumen)** para cambiar el volumen.

Intervalo de sintonización

En algunos países, puede cambiar el intervalo de sintonización de FM entre 50 kHz y 100 kHz. El cambio del intervalo de sintonización borra todas las emisoras de radio presintonizadas.

- 1 Pulse **RADIO**.
- 2 Pulse **■**.
- 3 Mantenga pulsado **▶ (Reproducción)** para cambiar entre 50 kHz y 100 kHz.

reproductor de MP3

Conecte el reproductor de MP3 para reproducir archivos de audio o música.

Qué necesita

- Un reproductor de MP3.
- Un cable de audio estéreo de 3,5 mm.

Reproducción de música

- 1 Conecte el reproductor de MP3 al sistema de cine en casa tal y como se describe en la guía de inicio rápido.
- 2 Pulse **⏮ SOURCE** varias veces hasta que aparezca **MUSIC I-LINK** en el panel de visualización.
- 3 Pulse los botones del reproductor de MP3 para seleccionar y reproducir archivos de audio o música.

iPod o iPhone

Al conectar e instalar una base para iPod/iPhone de Philips, puede usar el sistema de cine en casa para reproducir música, películas y fotografías de su iPod o iPhone.

Qué necesita

- Una base de Philips (modelo: Philips DCK3060).
- Un cable compuesto amarillo.



Nota

- Cargue su iPod/iPhone en la base mientras el sistema de cine en casa está en el modo iPod.

Conexión del iPod o iPhone

- 1 Mueva el selector deslizante de la parte inferior de la base hasta la posición **STANDARD** y conecte la base al sistema de cine en casa.
- 2 Conecte el cable compuesto amarillo a la base y al televisor.
- 3 Encienda el iPod o iPhone y colóquelo en la base.

Reproducción de música

- 1 Conecte el iPod o iPhone (consulte 'Conexión del iPod o iPhone' en la página 21).
- 2 Pulse **DOCK for iPod** en el mando a distancia del sistema de cine en casa.
- 3 Navegue por la pantalla del iPod o iPhone para seleccionar una pista de música.

Reproducción de vídeo y secuencias de diapositivas

- 1 Conecte el iPod o iPhone (consulte 'Conexión del iPod o iPhone' en la página 21).
- 2 Pulse **DOCK for iPod** en el mando a distancia del sistema de cine en casa.
- 3 Cambie el televisor a la fuente **AV/VIDEO** (que corresponde al cable compuesto amarillo).
↳ La pantalla del televisor se queda en blanco.
- 4 Navegue por la pantalla del iPod o iPhone para seleccionar vídeos o fotos.
- 5 Pulse **▶ (Reproducción)** para reproducir los vídeos o las fotos.

Vídeos de YouTube

Explore, busque y visualice vídeos de YouTube a través de su sistema de cine en casa.

- 1 Conecte el sistema de cine en casa a Internet (consulte 'Internet' en la página 12).
- 2 Pulse **⬆ (Casa)**.
- 3 Seleccione el icono de YouTube y pulse **OK**.
↳ Se muestra la página de YouTube Leanback.
- 4 Para navegar por el menú de YouTube Leanback y seleccionar opciones, pulse los **Botones de desplazamiento** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Para salir de YouTube y volver al menú de inicio, pulse **⬆ (Casa)**.



Nota

- Si no pulsa ningún botón durante unos segundos, los botones y el menú en pantalla desaparecen.

Botones de reproducción y búsqueda

Botón	Acción
Botones de desplazamiento (arriba)	Muestra el teclado en pantalla. Utilice el teclado en pantalla para buscar para un vídeo.
Botones de desplazamiento (abajo)	Muestra los botones de reproducción en pantalla.
Botones de desplazamiento (izquierda/derecha)	Al explorar la lista de reproducción de vídeos, selecciona el vídeo anterior o siguiente. Selecciona los botones de reproducción en pantalla para reproducir el vídeo.
OK	Confirma una entrada o selección.
▶ (Reproducción)	Inicia o reanuda la reproducción.
⏸	Hace una pausa en la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
◀ / ▶	Salta al vídeo anterior o siguiente.
◀◀ / ▶▶	Avanza o retrocede al reproducir un vídeo.

Álbumes web de Picasa

Acceda, busque y vea las fotos almacenadas en sus Álbumes web de Picasa a través del sistema de cine en casa.

Qué necesita

- Una cuenta con Álbumes web de Picasa.
- Una red doméstica con o sin cables (dependiendo de la capacidad de la red de su sistema de cine en casa).

- 1 Conecte el sistema de cine en casa a Internet (consulte 'Internet' en la página 12).
- 2 Pulse **⬆ (Casa)**.
- 3 Seleccione el icono de Picasa y pulse **OK**.
↳ Se muestra el menú predeterminado de Picasa.

4 Inicie sesión en Álbumes web de Picasa con su cuenta Web de Picasa.

- La primera vez que inicia sesión, seleccione la opción "New User" (Usuario nuevo) e introduzca su nombre de usuario y contraseña. Guarde sus datos de acceso para un acceso sencillo más tarde.
- Si ya ha iniciado sesión antes, seleccione un nombre de usuario guardado e introduzca la contraseña.
- Pulse las teclas alfanuméricas en el control remoto para introducir el nombre de usuario y la contraseña.

5 Pulse **Botones de desplazamiento** para seleccionar una de las opciones siguientes y, a continuación, pulse **OK**.

- My Photos (Mis fotos): muestra las miniaturas de las fotos almacenadas en sus Álbumes web de Picasa.
- Featured (Destacadas): muestra las miniaturas de las fotos destacadas del sitio Web de Picasa.
- Friends (Amigos): muestra la lista de amigos.
- Search (Buscar): busca fotos basándose en palabras clave.
- Favorites (Favoritos): muestra los álbumes favoritos de sus Álbumes web de Picasa.
- Tag (Etiquetadas): muestra las fotos que han sido etiquetadas en sus Álbumes web de Picasa.

6 Pulse **⬆ (Casa)** para salir del menú de Picasa.

Visualización de álbumes y secuencias de diapositivas

1 Pulse los **Botones de desplazamiento** para seleccionar My Photos (Mis fotos) en el menú de Picasa y, a continuación, pulse **OK**.

➡ Se muestran los álbumes de fotos de sus Álbumes web de Picasa.

2 Pulse los **Botones de desplazamiento** para seleccionar una foto y, a continuación, pulse **OK** para ver la foto en pantalla completa.

3 Pulse **OK** otra vez para ver las fotos en una secuencia de diapositivas.

4 Durante la visualización de la secuencia de diapositivas, pulse **≡ OPTIONS** y **Botones de desplazamiento** para seleccionar una opción de entre las siguientes y, a continuación, pulse **OK**:

- Current playing (Reproduciendo actualmente): muestra el índice de la foto actual.
- Slideshow pause/play (reproducción/pausa de secuencia de diapositivas): pone en pausa o reproduce una exposición de diapositivas.
- Rotate (Giro): selecciónelo para girar la foto actual.
- Zoom: selecciónelo para acercar o alejar la foto.
- Effect (Efecto): selecciona un efecto de transición para la secuencia de diapositivas.
- Speed (Velocidad): selecciona una velocidad para la secuencia de diapositivas.
- Friends (Amigos): añada al propietario de la foto actual a lista de amigos.

5 Pulse **↩ BACK** para volver a la pantalla anterior.

EasyLink

El sistema de cine en casa es compatible con Philips EasyLink, que utiliza el protocolo HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Los dispositivos compatibles con EasyLink que se conectan mediante HDMI se pueden controlar con un solo mando a distancia.

Philips no garantiza la compatibilidad al 100% con todos los dispositivos HDMI CEC.

Qué necesita

- Dispositivos compatibles con HDMI-CEC.
- Una conexión de HDMI entre los dispositivos conectados.

Encendido

1 En el televisor y otros dispositivos conectados, active las funciones de HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual del televisor o de los otros dispositivos.

2 Pulse **⬆ (Casa)**.

3 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.

4 Seleccione **[EasyLink] > [EasyLink]** y, a continuación, pulse **OK**.

5 Seleccione **[Sí]** y pulse **OK**.

Control de dispositivos

Controle el sistema de cine en casa y los otros dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados con un solo mando a distancia.

Reproducción con un solo toque

Si activa la reproducción con un solo toque, el televisor cambia automáticamente al canal correcto cuando reproduce un disco en el sistema de cine en casa.

Modo de espera con un solo toque

Cuando mantiene pulsado el botón **⏻** (**Modo de espera**) del mando a distancia, el sistema de cine en casa y todos los dispositivos HDMI-CEC conectados (que admitan el modo de espera de un solo toque) cambian al modo de espera. Si el sistema de cine en casa tiene activado el modo de espera con un solo toque, puede cambiar a dicho modo con el mando a distancia del televisor u otros dispositivos HDMI-CEC.

Control del audio del sistema

Cuando reproduce un dispositivo cuyo audio se transmite a este sistema de cine en casa, esta unidad cambia automáticamente a la fuente de audio correspondiente.

Para disfrutar del audio con un solo toque, active la función de control de audio del sistema y siga las instrucciones que aparecen en el televisor para asignar los dispositivos conectados a los conectores de entrada de audio del sistema de cine en casa.

Asignación de entrada de audio

Cuando conecte un nuevo dispositivo al sistema de cine en casa, asigne el dispositivo al conector de entrada de audio (consulte 'Reproducción de audio desde el sistema de cine en casa' en la página 24).

Reproducción de audio desde el sistema de cine en casa

Reproduzca el audio de un dispositivo conectado a través del sistema de cine en casa.

- 1** Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2** Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3** Seleccione **[EasyLink] > [Control audio sist.] > [Sí]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para reproducir el audio mediante los altavoces del televisor, seleccione **[No]**, y sáltese los pasos siguientes.
- 4** Seleccione **[EasyLink] > [Asig. entrada audio]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 5** Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para asignar el audio del dispositivo conectado a las entradas de audio del sistema de cine en casa.



Nota

- Si conecta el sistema de cine en casa al televisor mediante una conexión HDMI ARC, asegúrese de que el audio del televisor esté asignado a la entrada ARC del sistema de cine en casa.

7 Cambio de los ajustes

En esta sección, le ayudaremos a cambiar los ajustes del cine en casa.



Precaución

- La mayoría de los ajustes ya están configurados con el mejor valor para el cine en casa. Por tanto, a menos que tenga una razón para cambiarlos, es mejor dejar el valor predeterminado.



Nota

- Los ajustes atenuados no se pueden cambiar.
- Para volver al menú anterior, pulse ➔ **BACK**. Para salir del menú, pulse ⬆ **(Casa)**.

Imagen

Cambie la configuración de la imagen según sus preferencias.



Nota

- Se selecciona automáticamente el mejor ajuste del televisor. Si cambia un ajuste, asegúrese de que el televisor sea compatible con el nuevo ajuste.

Ajustes y formato de la imagen

- 1 Pulse ⬆ **(Casa)**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Vídeo]** y pulse **OK**.
- 4 Cambie los ajustes siguientes y, a continuación, pulse **OK**:
 - **[Pant. TV]**: formato de imagen.
 - **[Ajustes imagen]**: ajustes de color predefinidos.

Color de la imagen

Deep Color recrea el mundo natural en la pantalla de su televisor y muestra imágenes intensas en más de mil millones de colores.

Si su televisor es compatible con Deep Color y se conecta al sistema de cine en casa mediante un cable HDMI, puede cambiar Deep Color.

- 1 Pulse ⬆ **(Casa)**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Vídeo]** > **[HDMI Deep Colour]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione una de las opciones siguientes y pulse **OK**:
 - **[Auto]**: selecciona automáticamente HDMI Deep Color.
 - **[Sí]**: se visualizan imágenes intensas.
 - **[No]**: muestra un color de 8 bits estándar.

Resolución de la imagen

Para los ajustes de vídeo HDMI, conecte su sistema de cine en casa al televisor mediante un cable de HDMI.

- 1 Pulse ⬆ **(Casa)**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Vídeo]** > **[Vídeo HDMI]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Cambie el ajuste de resolución de HDMI y, a continuación, pulse **OK**.

Sonido

Cambie los ajustes de sonido según sus preferencias.

audio HDMI

Para escuchar la salida de audio HDMI del televisor, conecte el sistema de cine en casa al televisor mediante un cable HDMI.

- 1 Pulse ⬆ **(Casa)**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Audio]** > **[Audio HDMI]** y, a continuación, pulse **OK**.

- 4 Seleccione una de las opciones siguientes y pulse **OK**:
 - **[Flujo bit]**: activa la salida de flujo de bits mediante HDMI.
 - **[Auto]**: selecciona automáticamente el formato de audio más compatible.
 - **[No]**: desactiva el audio del televisor.

Modo nocturno

Para una escuchar relajada, disminuya el volumen de sonidos fuertes cuando reproduzca discos. El modo nocturno sólo está disponible para los DVD codificados en Dolby y los discos de Blu-ray.

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Audio]** > **[Modo nocturno]** > **[Sí]** y, a continuación, pulse **OK**.

Idioma

Seleccione un idioma para el menú de inicio, el audio y los subtítulos.

Menú de inicio

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.]** > **[Idioma de menú]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione un idioma del menú y, a continuación, pulse **OK**.

Audio de los discos

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.]** > **[Audio]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione un idioma de audio para los discos y, a continuación, pulse **OK**.

Nota

- Si su idioma preferido para los discos no está disponible, seleccione **[Otros]** en la lista e introduzca el código de idioma de cuatro dígitos que encontrará al final de este manual del usuario. (consulte 'Código de idioma' en la página 36)
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el sistema de cine en casa utiliza el idioma predeterminado de ese disco.

Subtítulos de los discos

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.]** > **[Subtít.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione un idioma de subtítulos para los discos y, a continuación, pulse **OK**.

Menú del disco

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.]** > **[Menú dis.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione un idioma de menú para los discos y, a continuación, pulse **OK**.

Nota

- Si su idioma preferido para los discos no está disponible, seleccione **[Otros]** en la lista e introduzca el código de idioma de cuatro dígitos que encontrará al final de este manual del usuario. (consulte 'Código de idioma' en la página 36)
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el sistema de cine en casa utiliza el idioma predeterminado de ese disco.

Clasificación parental

Restrinja el acceso a los discos grabados con clasificaciones.

Password (Contraseña)

Puede establecer o cambiar la contraseña para reproducir un disco restringido.

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.]** > **[Cambiar contraseña]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ➔ Aparece un menú para cambiar la contraseña.
- 4 Siga las instrucciones del televisor para configurar o cambiar la contraseña.
 - Si no tiene una contraseña o la ha olvidado, introduzca **0000**.
- 5 Pulse **OK**.

Clasificación

Algunos discos se graban con clasificaciones en función de la edad. Puede configurar el sistema de cine en casa para que sólo reproduzca discos correspondientes a un rango de edad inferior a la edad de su hijo.

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Control parental]** y, a continuación, pulse **OK**.
 - ↳ Aparece un mensaje solicitándole que introduzca la contraseña.
- 4 Introduzca la contraseña con los **Botones numéricos**.
- 5 Seleccione una clasificación por edades y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para reproducir todos los discos con independencia de su nivel de clasificación, seleccione el nivel **8** o **[No]**.

Ahorro de energía

Ahorre energía cambiando los siguientes ajustes.

Auto standby

Al reproducir un disco o un dispositivo de almacenamiento USB, cambie automáticamente el sistema de cine en casa al modo de espera si:

- está en pausa o en modo de parada, y
- no se ha pulsado ningún botón durante 30 minutos.

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Espera auto.] > [Sí]** y, a continuación, pulse **OK**.

Temporizador

Configure los temporizadores para cambiar el sistema de cine en casa a modo de espera después de un cierto tiempo.

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Temp. desconex.]** y, a continuación, pulse **OK**.

- 4 Seleccione la duración del temporizador.
 - ↳ El temporizador de desconexión automática puede configurarse en un intervalo máximo de 60 minutos. Si el temporizador de desconexión automática está en la posición **[No]**, el sistema se apaga.
- 5 Pulse **OK** para activarlo.
 - ↳ El sistema de cine en casa cambia al modo de espera tras el tiempo especificado.

Protector de pantalla

Cambie automáticamente el sistema de cine en casa al modo de protector de pantalla si:

- está en pausa o en modo de parada, y
- no se ha pulsado ningún botón durante 10 minutos.

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Protec. pan.] > [Sí]** y, a continuación, pulse **OK**.

Pantalla

Cambie el brillo del panel de visualización del sistema de cine en casa.

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Preferenc.] > [Panel visual.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione el brillo y, a continuación, pulse **OK**.

Aplicación de ajustes de fábrica

Restablezca el sistema de cine en casa a la configuración predeterminada. No es posible restablecer los ajustes de control paternal.

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada] > [Restaurar configur. predeterm.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione **[OK]** y pulse **OK**.


8 Soporte y soporte para pared

Antes de montar el sistema de cine en casa en la pared o en un soporte, lea las precauciones de seguridad (consulte 'Seguridad' en la página 4). Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Philips de su país.

Montaje en pared

Longitud/diámetro del tornillo

Dependiendo del tipo de pared en la que desee montar el soporte, asegúrese de que utiliza tornillos con una longitud y diámetro adecuados.

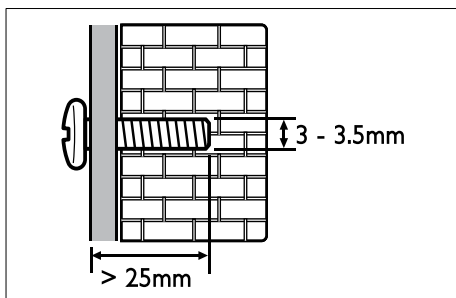

Para obtener información sobre cómo montar en pared el sistema de cine en casa, consulte la guía de montaje en pared.


Soporte para televisor y sistema de cine en casa - STS1100/STS1300

Si dispone de un televisor Philips, puede montar el sistema de cine en casa y el televisor en un único soporte.


Adquiera el soporte STS1100 o STS1300 en un distribuidor autorizado de Philips.

Para obtener instrucciones acerca de cómo instalar el soporte con el sistema de cine en casa y el televisor Philips, consulte la guía rápida del soporte.

STS1100:

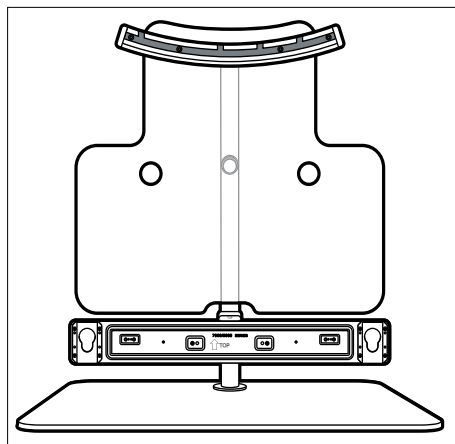

STS1300:

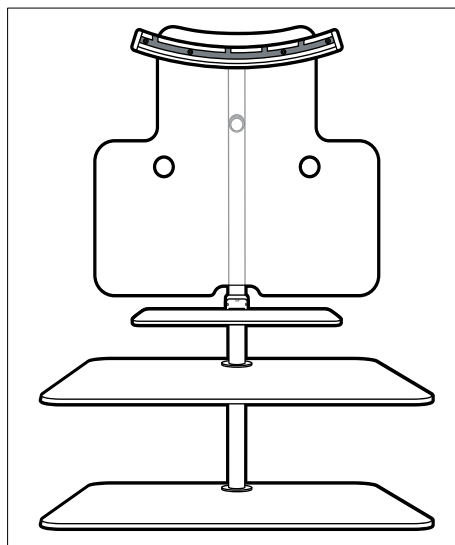

9 Actualización de software

Para continuar disfrutando de las mejores funciones y asistencia para el sistema de cine en casa, actualice el software regularmente. Compare la versión de su software actual con la última versión en www.philips.com/support.

Comprobación de la versión del software

- 1 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 2 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 3 Seleccione **[Avanzada]** > **[Info. versión]** y, a continuación, pulse **OK**.
↳ Aparece la versión del software.

Actualización del software a través de Internet

- 1 Conecte el sistema de cine en casa a la red. Utilice una
 - conexión de red con cables (consulte 'Configuración de la red con cables' en la página 13) o
 - una conexión de red inalámbrica (consulte 'Configuración de la red inalámbrica' en la página 13).
- 2 Pulse **⬆** (**Casa**).
- 3 Seleccione **[Configuración]** y pulse **OK**.
- 4 Seleccione **[Avanzada]** > **[Actualización de software]** > **[Red]**.
↳ Si se detecta un soporte de actualización, se le pedirá que inicie o cancele la actualización.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización.
↳ Cuando la actualización de software se haya completado, el sistema de cine en casa se apagará y reiniciará automáticamente. Si esto no sucede, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuelva a conectarlo.

Nota

- Si el sistema de cine en casa no se puede conectar al servidor de Philips, pulse **⬆** (**Casa**) y, a continuación, seleccione **[Configuración]** > **[Red]** > **[Instalación de red]** para configurar la red.

Actualización del software a través de USB

Qué necesita

- Una unidad flash USB, con al menos 75 MB de memoria. La unidad flash USB debe tener el formato FAT o NTFS. No utilice un disco duro USB.
- Un ordenador con acceso a Internet.
- Una utilidad de archivo que admita el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® o StuffIt® para Macintosh®).

Paso 1: Descargue el software más reciente

- 1 Conecte una unidad flash USB al ordenador.
- 2 Desde el navegador Web, visite www.philips.com/support.
- 3 En el sitio Web de asistencia de Philips, busque su producto y localice la sección **Software y controladores**.
↳ La actualización del software está disponible en un archivo zip.
- 4 Guarde el archivo zip en el directorio raíz de su unidad flash USB.
- 5 Por medio de la utilidad de archivo, extraiga el software de actualización de la ayuda en el directorio raíz de la unidad flash USB.
↳ Los archivos se extraen en la carpeta **UPG_ALL** de la unidad flash USB.
- 6 Desconecte la unidad flash USB del ordenador.

Paso 2: Actualice el software

! Precaución

- Antes de conectar la unidad flash USB al sistema de cine en casa, asegúrese de que no hay ningún disco en el compartimento de discos, y que el compartimento de discos está cerrado.

- 1 Conecte la unidad flash USB al sistema de cine en casa.
- 2 Cambie el televisor a la fuente correcta para el sistema de cine en casa.
- 3 Pulse **⬆** (**Casa**) y, a continuación, seleccione **[Configuración]**.
- 4 Seleccione **[Avanzada] > [Actualización de software] > [USB]**.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización.
↳ Cuando la actualización de software se haya completado, el sistema de cine en casa se apagará y reiniciará automáticamente. De no ser así, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuélvalo a conectar.

≡ Nota

- Mientras la actualización de software esté en progreso, no desconecte la alimentación ni retire la unidad flash USB.

10 Especificaciones del producto

≡ Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Códigos de región

La placa de identificación de la parte posterior o inferior del sistema de cine en casa muestra las regiones compatibles.

País	DVD		BD
Europa, Reino Unido			
Asia Pacífico, Taiwán, Corea			
Latinoamérica			
Australia, Nueva Zelanda			
Rusia, India			
China			

Formatos de archivos multimedia

- AVCHD, BD-RE, BD de vídeo, DVD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de audio, CD/SVCD de vídeo, archivos de imágenes, CD de MP3, CD de WMA, DivX (Ultra)-CD, dispositivo de almacenamiento USB

Formatos de archivo

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Vídeo: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpeg, .mpeg
- Imagen: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formatos de audio

El sistema de cine en casa es compatible con los archivos de audio siguientes.

Extensión	Contenedor	Códec de audio	Velocidad de bits
.mp3	MP3	MP3	32 ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Formatos de vídeo

Si tiene un televisor de alta definición, el sistema de cine en casa le permite reproducir archivos de vídeo con:

- Resolución: 1920 x 1080 píxeles a
- Frecuencia de cuadros: 6 ~ 30 cuadros por segundo.

Archivos .avi en formato contenedor AVI

Códec de audio	Códec de vídeo	Velocidad de bits
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	10 Mbps máx.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (40 Mbps pico)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (40 Mbps pico)

Archivos .divx en formato contenedor AVI

Códec de audio	Códec de vídeo	Velocidad de bits
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	10 Mbps máx.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (40 Mbps pico)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.

Archivos .mp4 o .m4v en formato contenedor MP4

Códec de audio	Códec de vídeo	Velocidad de bits
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (40 Mbps pico)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (40 Mbps pico)

Archivos .mkv en formato contenedor MKV

Códec de audio	Códec de vídeo	Velocidad de bits
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (40 Mbps pico)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (40 Mbps pico)

Archivos .asf en formato contenedor ASF

Códec de audio	Códec de vídeo	Velocidad de bits
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (40 Mbps pico)

Archivos .mpg y .mpeg en formato contenedor PS

Códec de audio	Códec de vídeo	Velocidad de bits
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (40 Mbps pico)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (40 Mbps pico)

Amplificador

- Potencia de salida total: 400 W RMS (30% THD) / 300 W RMS (10% THD)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Relación señal/ruido: > 65 dB (CCIR) / (ponderado A)
- Sensibilidad de entrada:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Vídeo

- Sistema de señal: PAL/NTSC
- Salida HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Entrada de audio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Óptica: TOSLINK
- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Rango de sintonización:
 - Europa/China: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pacífico/Rusia/Latinoamérica: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Relación señal/ruido: FM 50 dB
- Respuesta de frecuencia: FM 180 Hz-12,5 kHz / ±3 dB

USB

- Compatibilidad: USB de alta velocidad (2.0)
- Clase compatible: clase de almacenamiento masivo USB (UMS)
- Sistema de archivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Memoria máxima admitida: < 160 GB

Unidad principal

- Potencia de salida: 2 x 100 W RMS (30% THD) / 2 x 75 W RMS (10% de THD)
- Fuente de alimentación:
 - Europa/China: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinoamérica/Asia Pacífico: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Consumo de energía: 75 W
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W
- Altavoces izquierdo/derecho:
 - Impedancia del altavoz: 6 ohmios
 - Controladores de los altavoces: 2 woofer de 64 mm (2,5 pulgadas) + 1 tweeter de 25 mm (1 pulgada)
 - Respuesta de frecuencia: 150 Hz - 20 kHz
- Dimensiones (an. x al. x prof.): 945 x 178,5 x 96 mm
- Peso: 5 kg

Subwoofer

- Potencia de salida: 200 W RMS (30% THD) / 150 W RMS (10% THD)
- Impedancia: 3 ohmios
- Controladores de altavoz: woofer de 165 mm (6,5 pulgadas)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 150 Hz
- Dimensiones (an. x al. x prof.): 123 x 309 x 369 mm
- Peso: 3,6 kg
- Longitud del cable: 3 m

Montaje en pared

- Dimensiones (an. x al. x prof.): 37,6 x 50 x 46,4 mm
- Peso: 0,05 kg cada uno

Pilas del mando a distancia

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Láser

- Tipo de láser (diodo): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longitud de onda: 405 +7/-7 nm (BD), 655 +10/-10 nm (DVD), 790 +10/-20 nm (CD)
- Potencia de salida (índices máximos): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa del producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo.

Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si el problema sigue sin resolverse, registre el producto y solicite asistencia en www.philips.com/welcome.

Unidad principal

No funcionan los botones del sistema de cine en casa.

- Desconecte el sistema de cine en casa de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

ERROR aparece en el panel de visualización.

- Desconecte el sistema de cine en casa de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

OPEN aparece en el panel de visualización.

- Retire el disco del compartimento de discos.
- Si retira un disco de ocho pulgadas del compartimento de discos, sigue apareciendo **OPEN**.
- Asegúrese de que el compartimento de discos está cerrado.
- Asegúrese de que no hay ningún objeto bloqueando el compartimento de discos antes de cerrarlo.

BLOCKED aparece en el panel de visualización.

- Asegúrese de que no hay ningún objeto bloqueando el compartimento de discos antes de cerrarlo.

No se puede expulsar un disco del compartimento de discos.

- Mantenga pulsado **■** (**Detener**) durante tres segundos para expulsar el disco.
- En la fuente de disco, pulse **■** (**Detener**) y, a continuación, introduzca **159** para expulsar el disco.
- Asegúrese de que el sistema de cine en casa no está en modo de espera.

- El compartimento de discos está bloqueado. Asegúrese de que no hay ningún objeto bloqueando el compartimento de discos.
- Cierre el compartimento de discos y vuélvalo a abrir para expulsar el disco.

Imagen

No hay imagen.

- Asegúrese de que el televisor tiene seleccionada la fuente correspondiente del sistema de cine en casa.

No se ve ninguna imagen en el televisor conectado por HDMI.

- Asegúrese de que utiliza un cable HDMI de alta velocidad para conectar el sistema de cine en casa y el televisor. Algunos cables HDMI estándar no muestran correctamente algunas imágenes, vídeo en 3D y Deep Color.
- Asegúrese de que el cable de HDMI no esté defectuoso. Si está defectuoso, reemplázelo por uno nuevo.
- Pulse **⬆️ (Casa)** y, a continuación, **731** en el mando a distancia para restaurar la resolución de imagen predefinida.
- Cambie el ajuste de vídeo HDMI o espere 10 segundos para la recuperación automática (consulte 'Resolución de la imagen' en la página 25).

El disco no reproduce vídeo de alta definición.

- Asegúrese de que el disco contiene vídeo de alta definición.
- Asegúrese de que el televisor admite vídeo de alta definición.
- Utilice un cable HDMI para realizar la conexión con el televisor.

Sonido

Los altavoces del sistema de cine en casa no emiten ningún sonido.

- Conecte el cable de audio del sistema de cine en casa al televisor o a otros dispositivos. Sin embargo, no es necesario utilizar una conexión de audio independiente cuando:
 - el sistema de cine en casa y el televisor están conectados por medio de una conexión **HDMI ARC** o
 - cuando un dispositivo está conectado al conector **HDMI IN** del sistema de cine en casa.

- Ajuste el audio para el dispositivo conectado (consulte 'Ajuste del audio para dispositivos conectados' en la página 12).
- Restablezca el sistema de cine en casa a los ajustes de fábrica (consulte 'Aplicación de ajustes de fábrica' en la página 27), apáguelo y, a continuación, vuelva a encenderlo.
- En el sistema de cine en casa, pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar la entrada de audio correcta.

Sonido distorsionado o eco.

- Si reproduce audio del televisor a través del sistema de cine en casa, asegúrese de que el televisor esté silenciado.

El audio y el vídeo no están sincronizados.

- 1) Pulse **III SOUND SETTINGS**. 2) Pulse los **Botones de desplazamiento** (derecha/izquierda) para seleccionar **AUD SYNC** y, a continuación, pulse **OK**. 3) Pulse los **Botones de desplazamiento** (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el vídeo.

Reproducción

No puede reproducir un disco.

- Limpie el disco.
- Asegúrese de que el compartimento de discos está cerrado.
- Asegúrese de que el sistema de cine en casa sea compatible con el tipo de disco (consulte 'Formatos de archivos multimedia' en la página 30).
- Asegúrese de que el sistema de cine en casa admita el código de región del disco (consulte 'Códigos de región' en la página 30).
- Si el disco es DVD±RW o DVD±R, asegúrese de que esté finalizado.

No se puede reproducir un archivo DivX.

- Compruebe que el archivo DivX está codificado en modo 'perfil de cine en casa' con el codificador DivX.
- Asegúrese de que el archivo DivX esté completo.

Los subtítulos de DivX o RMVB/RM no se ven correctamente.

- Asegúrese de que el nombre del archivo de subtítulos sea exactamente el mismo que el nombre del archivo de la película (consulte 'Subtítulos' en la página 18).
- Seleccione el juego de caracteres correcto: 1) Pulse **≡ OPTIONS**. 2) Seleccione **[Juego caract.]**. 3) Seleccione el conjunto de caracteres admitido. 4) Pulse **OK**.

No se puede leer el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB.

- Asegúrese de que el formato del dispositivo de almacenamiento USB es compatible con el sistema de cine en casa.
- Asegúrese de que el sistema de archivos del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el sistema de cine en casa.

Aparece en el televisor el mensaje “No entry” (No hay entrada) o “x”.

- No se puede realizar la operación.

La función EasyLink no funciona.

- Asegúrese de que el sistema de cine en casa esté conectado a un televisor con EasyLink de la marca Philips y que la opción EasyLink esté activada (consulte 'EasyLink' en la página 23).

Cuando encienda el televisor, el sistema de cine en casa se encenderá automáticamente.

- Este comportamiento es normal cuando se utiliza Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para que el sistema de cine en casa funcione de manera independiente, desactive EasyLink.

No se puede acceder a las funciones de BD-Live.

- Asegúrese de que el sistema de cine en casa esté conectado a la red. Utilice una conexión de red con cables (consulte 'Conexión con cables' en la página 12) o conexión de red inalámbrica (consulte 'Conexión inalámbrica' en la página 13).
- Asegúrese de que la red esté configurada. Utilice una instalación de red con cables (consulte 'Configuración de la red con cables' en la página 13) o instalación de red inalámbrica (consulte 'Configuración de la red inalámbrica' en la página 13).
- Asegúrese de que el disco Blu-ray sea compatible con las funciones de BD-Live.
- Libere espacio en el almacenamiento de la memoria (consulte 'Liberar espacio en la memoria' en la página 17).

No se pueden reproducir vídeos ni fotos de un iPod o iPhone en el televisor.

- Explore y seleccione vídeos y fotos en la pantalla del iPod o iPhone, y repródúzcalos en su televisor.
- Asegúrese de que el software del iPod o iPhone no ha sido manipulado o modificado ilegalmente.

No se pueden ver imágenes de un iPod o iPhone en el televisor.

- Conecte un cable compuesto amarillo a la base del iPod y al televisor.
- Cambie el televisor a la fuente **AV/VIDEO** (que corresponde al cable compuesto amarillo).
- Pulse el botón de reproducción del iPod o iPhone para iniciar una secuencia de diapositivas.
- Asegúrese de que el software del iPod o iPhone no ha sido manipulado o modificado ilegalmente.

La pantalla del televisor se queda en negro cuando reproduce un vídeo Blu-ray en 3D o un vídeo DivX protegido contra copia.

- Asegúrese de que su sistema de cine en casa esté conectado al televisor mediante un cable de HDMI.
- Cambie a la fuente correcta de HDMI en el televisor.

Red

Red inalámbrica distorsionada o no encontrada.

- Asegúrese de que los hornos microondas, los teléfonos DECT u otros dispositivos Wi-Fi del vecindario no interfieran en la red inalámbrica.
- Coloque el router inalámbrico a cinco metros de distancia del sistema de cine en casa.
- Utilice un cable de extensión USB para conectar el dispositivo de protección Wi-Fi al sistema de cine en casa.
- Si la red inalámbrica no funciona correctamente, pruebe una instalación de red con cables (consulte 'Configuración de la red con cables' en la página 13).

12 Código de idioma

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

13 Índice

A

abrir el compartimento de discos	6
activación	
BD-Live	17
HDMI-CEC	23
modo de espera automático	27
protector de pantalla	27
actualización de software	
comprobación de la versión actual	29
desde la red	29
desde un dispositivo de almacenamiento	
USB	29
ajustes	
alimentación	27
audio	25
audio HDMI	25
clasificación	27
clasificación parental	
clasificación	27
contraseña	26
contraseña	26
HDMI-CEC	23
idioma del disco	26
idioma del menú	26
idioma subtítulos	26
imagen	25
predeterminado	27
protector de pantalla	27
resolución	25
restablecer	27
temporizador	27
vídeo	25
vídeo HDMI	25
ajustes de fábrica	27

A

alquiler de vídeos	
solución de problemas	34
altavoces	
conexión	8
sonido Surround	15
amplificador	32
antena FM	9
asignación de entrada de audio	24
audio	
ajustes	25
asignación de entrada	24
audio HDMI	25
calidad	11
especificaciones	32

formatos	31
fuentes	12
idioma	26
modo nocturno	26
modos predefinidos	15
opciones	19
volumen del subwoofer	8

avanzados

actualización del software	29
restauración de la configuración	
predeterminada	27
seguridad de BD Live	17
versión de software	29

avisos legales

ayuda	2
-------	---

Á

Álbumes web de Picasa	22
------------------------------	----

B

BD-Live	
BD-Live	17
desactivación	17
liberar espacio en la memoria	17
solución de problemas	34
Blu-ray	15
Bonus View (Vista adicional)	16
brillo	27
búsqueda de tiempo	19

C

cerrar el compartimento de discos	6
clasificación	27
código VOD para DivX	18
códigos de región	30
conectores	
conectores laterales	8
conectores traseros - centro	9
conectores traseros - derecha	9
conectores traseros - izquierda	9
conectores laterales	8
conexión	
altavoces	8
audio (cable analógico)	12
audio (cable coaxial - digital)	11
audio (cable óptico - digital)	11
audio del televisor y otros dispositivos	11
red doméstica	12
subwoofer	8
televisor (Compuesto)	10
televisor (HDMI ARC)	9
televisor (HDMI)	10

conexión del iPod o iPhone	21
configuración de altavoces	
ajustes	25
modos predefinidos	15
conformidad	2
contenido multimedia	
de disco	15
desde un dispositivo de almacenamiento USB	17
contraseña	26
control	
control parental	26
dispositivo de almacenamiento USB	18
Easylink (HDMI-CEC)	7
radio	20
reproducción de discos	16
unidad principal	6
control del audio del sistema	24
control parental	
clasificación	27
contraseña	26

D

desactivación	
BD-Live	17
HDMI-CEC	23
descripción general	
ajustes	25
conectores	8
HDMI-CEC	23
mando a distancia	6
unidad principal	6
discos	
audio	19
BD-Live	17
Bonus View (Vista adicional)	16
botones de control	16
búsqueda de tiempo	19
DivX	18
idioma de audio	26
idioma del menú	26
imagen	20
opciones	19
picture-in-picture (Imagen en imagen)	16
reproducción	15
sincronización de imagen y sonido	16
subtítulo	26
títulos	19
dispositivo de almacenamiento USB	
actualización de software	29
botones de control	18
especificaciones	32
opciones	19
reproducción	17

DivX	
código VOD	18
juego de caracteres	18
subtítulos	18

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
asignación de entrada de audio	24
botones de control	7
control del audio del sistema	24
modo de espera con un solo toque	24
reproducción con un solo toque	24
energía	
brillo	27
modo de espera automático	27
protector de pantalla	27
temporizador	27
especificaciones	30
especificaciones	32
especificaciones del producto	30
examinar	
del iPod o iPhone	22
disco	16
dispositivo de almacenamiento USB	17

F

formato	32
formatos de archivos multimedia	30
formatos de audio	31
formatos de vídeo	32
fusible de alimentación (sólo para Reino Unido)	2

H

HDMI	
audio	25
Deep Color	25
televisor (HDMI ARC)	9
vídeo	25
HDMI-CEC	23

I

idioma	
2º idioma de audio	16
2º idioma de subtítulos	16
audio	26
código de idioma	36
menú del disco	26
menú en pantalla	26
subtítulo	26
idioma de audio	26

imagen	
ajustes	25
opciones	20
rotar	20
secuencias de diapositivas	20
solución de problemas	34
zoom	20

Internet

actualización de software	29
Álbumes web de Picasa	22
BD-Live	17
conectar a	12
Vídeos de YouTube	22

intervalo de sintonización

iPod e iPhone	
Base de Philips	8
conexión del iPod o iPhone	21
música	22
vídeo y secuencia de diapositivas	22

J	
juego de caracteres	18

M	
mando a distancia	
descripción general	6
pilas	33
mantenimiento	
medio ambiente	5
producto	5
marcas comerciales	3
modo de espera	27
modo de espera automático	27
modo de espera con un solo toque	24
modo nocturno	26
MP3	
reproducción	21

O	
opciones	
audio	19
imagen	20
vídeo	19
opciones de alimentación	
brillo	27
modo de espera automático	27
protector de pantalla	27
temporizador	27
opciones de audio	19
opciones de imagen	20
opciones de vídeo	19
ordenador	
conectar a	12

P	
panel de visualización	6
PC	
conectar a	12
Philips EasyLink	23
picture-in-picture (Imagen en imagen)	
2º idioma de audio	16
2º idioma de subtítulos	16
posición	
conectores	8
posición	8
preferencias	
audio	25
cambiar la contraseña	26
control parental	26
idioma del menú	26
menú del disco	26
modo de espera automático	27
panel de visualización	27
protector de pantalla	27
subtítulo	26
temporizador	27
Preguntas más frecuentes	2
protección de derechos de autor	2
protector de pantalla	27

R	
radio	
antena FM	9
botones de control	20
escuchar la radio	21
especificaciones	32
intervalo de sintonización	21
sintonización de emisoras	20
reciclaje	5
red	
actualización de software	29
ajustes	12
conexión con cables	12
conexión inalámbrica	13
red doméstica	12
solución de problemas	35
Wi-Fi	13
red con cables	
ajustes	13
conexión con cables	12
red inalámbrica	
ajustes	14
conexión inalámbrica	13
dispositivo de protección Wi-Fi	13
Wi-Fi	13
repetir	19

reproducción	
discos	15
DivX	18
iPod e iPhone	21
MP3	21
radio	32
solución de problemas	34
USB	17
reproducción con un solo toque	24

S	
secuencias de diapositivas	
animación	20
duración	20
imagen	20
musical	20
seguridad	
desecho	5
uso del producto	4
sincronización de imagen y sonido	16
software	
actualización	29
comprobación de la versión actual	29
software de código fuente abierto	3
solución de problemas	
conexión	33
imagen	34
número de serie	2
red	35
reproducción	34
sonido	34
unidad principal	33
sonido	
modo de sonido predefinido	15
sincronización de imagen y sonido	16
solución de problemas	34
sonido Surround	15
subtítulo	
idioma	26
juego de caracteres	18
subwoofer	
especificaciones	33
volumen del subwoofer	8

T	
temporizador	27
títulos	19
tutoriales	2

U	
unidad principal	
descripción general	6
especificaciones	33
solución de problemas	33

V	
vídeo	
ajustes de imagen	25
código VOD para DivX	18
especificaciones	32
HDMI deep color	25
resolución de la imagen	25
sincronización de imagen y sonido	16
vídeo y secuencia de diapositivas	22
videoclubs en línea	
solución de problemas	34
Vídeos de YouTube	22

