

# Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



D120



# Obsežna uporabniška dokumentacija

**PHILIPS**



# Vsebina

<b>1 Pomembna varnostna navodila</b>	<b>3</b>	
<hr/>		
<b>2 Vaš telefon</b>	<b>4</b>	
Vsebina škatle	4	
Pregled telefona	4	
Pregled osnovne enote	5	
Ikone na zaslonu	6	
<hr/>		
<b>3 Začetek uporabe</b>	<b>7</b>	
Priključitev osnovne enote	7	
Vstavite priložene baterije	8	
Konfiguriranje telefona (odvisno od države)	8	
Polnjenje slušalke	9	
Preverjanje napolnjenosti baterij	9	
Kaj je stanje pripravljenosti?	9	
Preverjanje moči signala	9	
Vklop ali izklop slušalke	9	
<hr/>		
<b>4 Klici</b>	<b>10</b>	
Klicanje	10	
Sprejem klica	10	
Končanje klica	10	
Popolno utišanje mikrofona	10	
Nastavitev glasnosti slušalke	11	
Drugi klic	11	
Sprejem drugega klica	11	
Preklapljanje med klicema	11	
Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji	11	
<hr/>		
<b>5 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici</b>	<b>12</b>	
Klicanje na drugo slušalko	12	
Prenos klica	12	
Konferenčni klic	12	
<hr/>		
<b>6 Besedilo in številke</b>	<b>14</b>	
Vnos besedila in številk	14	
<hr/>		
<b>7 Imenik</b>	<b>15</b>	
Ogled imenika	15	
Iskanje vnosa	15	
Klicanje iz imenika	15	
Dodajanje vnosa	15	
Urejanje vnosa	15	
Brisanje vnosa	16	
Brisanje vseh vnosov	16	
<hr/>		
<b>8 Dnevnik klicev</b>	<b>17</b>	
Ogled zabeleženih klicev	17	
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik	17	
Povratni klic	17	
Brisanje zabeleženega klica	17	
Brisanje vseh zabeleženih klicev	18	
<hr/>		
<b>9 Seznam za ponovno izbiranje</b>	<b>19</b>	
Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	19	
Ponovno izbiranje klica	19	
Shranjevanje zabeleženega klica v imenik	19	
Brisanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje	19	
Brisanje vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje	19	
<hr/>		
<b>10 Nastavitev telefona</b>	<b>20</b>	
Nastavitev zvoka	20	
Poimenovanje slušalke	20	
Nastavitev datuma in časa	20	
Nastavitev jezika na zaslonu	21	
<hr/>		
<b>11 Storitve</b>	<b>22</b>	
Samodejni konferenčni klic	22	
Samodejna predpona	22	
Vrsta omrežja	22	
Izbira trajanja premora do ponovnega klica	22	
Klicni način	23	
Samodejna nastavitev ure	23	
Registriranje dodatnih slušalk	23	
Odjava slušalk	23	
Obnovitev privzetih nastavitev	24	

---

<b>12 Tehnični podatki</b>	<b>25</b>
<hr/>	
<b>13 Obvestilo</b>	<b>26</b>
Izjava o skladnosti	26
Skladnost s standardom GAP	26
Skladnost s standardi EMF	26
Odlaganje izrabiljenih izdelkov in baterij	26
<hr/>	
<b>14 Pogosta vprašanja</b>	<b>28</b>
<hr/>	
<b>15 Dodatek</b>	<b>30</b>
Tabele za vnos besedila in številk	30

# 1 Pomembna varnostna navodila

## Napajalne zahteve

- Ta izdelek zahteva električno napajanje 100-240 V AC. V primeru izpada napajanja se lahko povezava prekine.
- Napetost v omrežju je klasificirana kot TNV-3 (napetosti telekomunikacijskih omrežij), kot je določeno v standardu EN 60950.

### Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.

## Da bi preprečili poškodovanje ali napačno delovanje

### Pozor

- Uporabljajte samo napajalni adapter, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Napajalni kontakti ali baterija ne sme priti v stik s kovino.
- Ne odpipravite telefona, osnovne enote ali polnilnika, ker boste na ta način izpostavljeni visoki napetosti.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Vedno uporabljajte kable, ki ste jih dobili skupaj z izdelkom.
- Pri priklagni opremi mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in zlahka dostopna.
- Ta oprema ni namenjena klicem v sili, ko pride do izpada električnega napajanja. Za klice v sili morate uporabiti drugo možnost.

- Telefona ne izpostavljajte prekomerni vročini, ki jo povzročajo grelne naprave ali neposredna sončna svetloba.
- Pazite, da vam telefon ne pada na tla ali da nanj ne padajo predmeti.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amonijak, benzen, ali brusilnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo telefon.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Pazite, da majhni kovinski predmeti ne pridejo v stik z izdelkom. To lahko poslabša kakovost zvoka in poškoduje izdelek.
- Aktivni mobilni telefoni v bližini lahko povzročijo motnje.
- Kovinski predmeti se lahko primejo slušalke, če jih postavite v bližino ali na sprejemnik slušalke.

## Temperatura pri delovanju in shranjevanju

- Izdelek uporabljajte v prostoru, kjer je temperatura vedno med 0 °C in +35 °C (32 °F do 95 °F).
- Izdelek hranite v prostoru, kjer je temperatura vedno med -20 °C in +45 °C (-4 °F do 113 °F).
- Življenska doba baterije se lahko zaradi nizkih temperatur skrajša.

## 2 Vaš telefon

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!  
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



Garancija



Kratek uporabniški priročnik


### Opomba

- \*V nekaterih državah morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, nato pa telefonski kabel v telefonsko vtičnico.
- \*\*V paketih z več slušalkami so dodatne slušalke, polnilniki in napajalni adapterji.


### Vsebina škatle



Slušalka\*\*



Osnovna enota



Polnilnik\*\*





Napajalni adapter\*\*



Telefonski kabel\*

### Pregled telefona

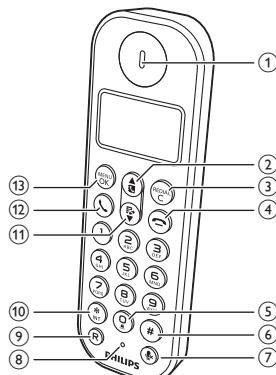

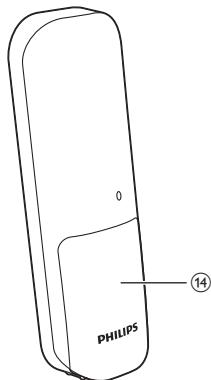

① Slušalka

② ☎

- Pomikanje navzgor po meniju.
- Zvišanje glasnosti slušalke.
- Dostop do imenika.

③ REDIAL/C

- Brisanje besedila ali številk.
- Preklic postopka.
- Dostop do seznama za ponovno izbiranje.

④ ☎

- Končanje klica.
- Izvod iz menija/postopka.
- Pritisnite in pridržite za vklop ali izklop slušalke.

⑤ ☰

- Pritisnite za vnos presledka med urejanjem besedila.
- Pridržite za zaklepanje/odklepanje tipkovnice v stanju pripravljenosti.

⑥ #

Pritisnite in držite za vnos premora.

⑦ ☰

Izklop ali vklop zvoka mikrofona.

⑧ Mikrofon

⑨ R

Tipka za ponovni klic (Ta funkcija je odvisna od omrežja.)

⑩ \* INT

Nastavitev načina klica (način za pulzno izbiranje ali začasen tonski način).

⑪ ☎

- Pomikanje navzdol po meniju.
- Znižanje glasnosti slušalke.
- Dostop do dnevnika klicev.

⑫ ☎


Klicanje in sprejemanje klicev.

⑬ MENU/OK

- Odpiranje glavnega menija.
- Potrditev izbirose.
- Odpiranje menija z možnostmi.
- Izbira funkcije na zaslonu slušalke neposredno nad tipko.

⑭ Vratca za baterijo

## Pregled osnovne enote

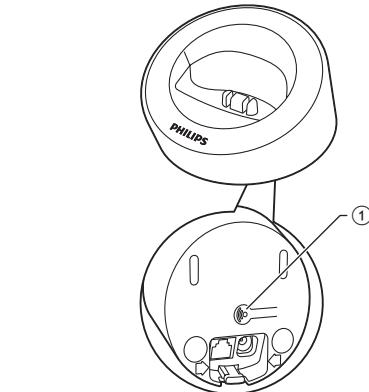

① ☰

- Pritisnite za iskanje slušalke.
- Pritisnite in pridržite za vstop v način za registracijo.

## Ikonе na zaslonu

V stanju pripravljenosti ikone na glavnem zaslonu predstavljajo funkcije, ki jih ponuja slušalka.


- ▲ / Prikaže se, ko se pomikate navzgor/  
▼ navzdol po seznamu ozziroma zvišate/  
znižate glasnost.  
► Desno je še več števk. Pritisnite  
**REDIAL/C** za branje.

Ikona	Opisi
	Ko slušalka ni na osnovni enoti/ polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (od polne do prazne). Ko je slušalka na osnovni enoti/ polnilniku, se črtice pomikajo, dokler polnjenje ni končano.
	Utripa ikona za prazno baterijo in slišite opozorilni zvok. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.
	Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.
	Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
	V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.
	Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem novih zgrešenih klicev. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev, ki ste jih že pregledovali, je simbol prikazan neprekinjeno.
	Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.
	Zvonjenje je izklopljeno.
	Utripa v primeru novega glasovnega sporočila. Ko ste glasovna sporočila že pregledali v dnevniku klicev, je simbol prikazan neprekinjeno. Ikona ni prikazana, če ni nobenega glasovnega sporočila.

# 3 Začetek uporabe

## ! Pozor

- Pred priključitvijo in namestitvijo slušalke preberite varnostna navodila v razdelku "Pomembna varnostna navodila".

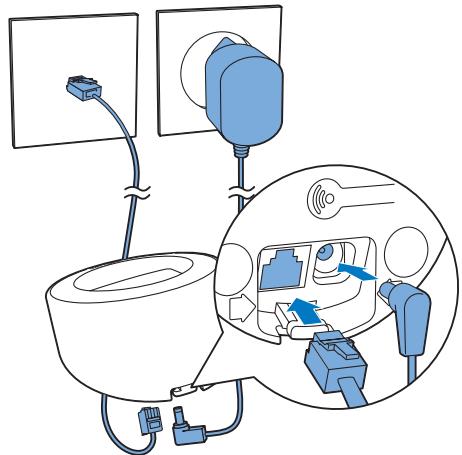

## Priklučitev osnovne enote


### ! Opozorilo

- Nevarnost poškodbe izdelka! Poskrbite, da napajalna napetost ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani telefona.
- Za polnjenje baterij uporabljajte samo priložen napajalni adapter.

- Konca napajalnega adapterja priključite v (samo za razlike z več slušalkami):
  - vhodno vtičnico (DC) na spodnji strani polnilnika dodatne slušalke.
  - napajalno vtičnico na steni.

### = Opomba


- Če se naročite na hitro internetno povezavo (DSL) prek telefonske linije, morate med telefonski kabel in stensko vtičnico namestiti filter DSL. Filter preprečuje nastanek šuma in težav z ID-jem klicatelja, ki jih povzročajo motnje povezave DSL. Za več informacij o filtrih DSL se obrnite na ponudnika storitev DSL.
- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani osnovne enote.

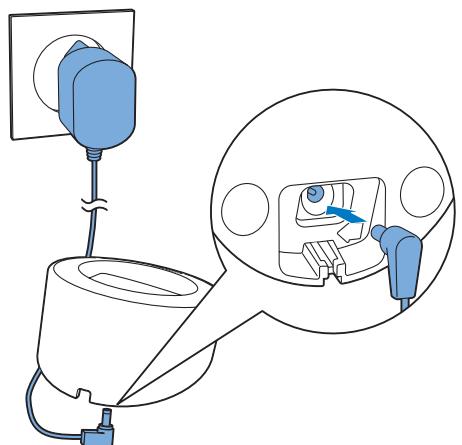


- Konca napajalnega adapterja priključite v:
  - vhodno vtičnico (DC) na hrbtni strani osnovne enote;
  - napajalno vtičnico na steni.
- Konca telefonskega kabla priključite v:
  - telefonsko vtičnico na hrbtni strani osnovne enote;
  - telefonsko vtičnico na steni.

## Vstavite priložene baterije


1

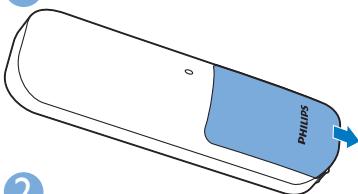

2

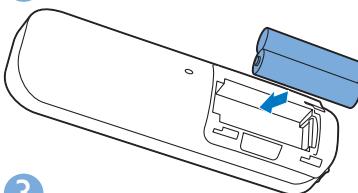

3

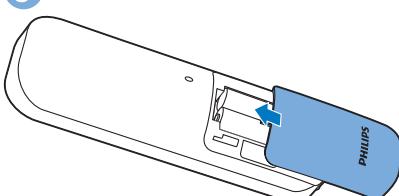

### Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.
- Uporabite le priložene baterije.
- Nevarnost skrajšanja življenjske dobe baterije! Ne mešajte baterij različnih znamk ali vrst.



### Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.



### Opozorilo

- Pred vstavljanjem baterij v prostor za baterije preverite njihovo polariteto. Napačna polariteta lahko poškoduje izdelek.

## Konfiguriranje telefona (odvisno od države)

1 Ko telefon prvič uporabite, se prikaže pozdravno sporočilo.

2 Pritisnite tipko MENU/OK.

### Nastavitev države/jezika

Izberite državo/jezik in pritisnite MENU/OK za potrditev.

↳ Nastavitev države/jezika je shranjena.



### Opomba

- Možnost za nastavitev države/jezika je odvisna od države. Če se pozdravno sporočilo ne prikaže, to pomeni, da je nastavitev države/jezika za vašo državo prednastavljena.

Za ponastavitev jezika si oglejte naslednji postopek.

1 Izberite MENU/OK > [NAST.TELEF.] > [JEZIK] in pritisnite MENU/OK za potrditev.

2 Izberite jezik in pritisnite MENU/OK za potrditev.

↳ Nastavitev je shranjena.

### Nastavitev datuma in časa

1 Pritisnite tipko MENU/OK.

2 Izberite [NAST.TELEF.] / [DATUM/ČAS] in pritisnite MENU/OK za potrditev.

3 S pritiskanjem številskih tipk vnesite datum, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.

↳ Na slušalki se prikaže meni za nastavitev časa.

4 S pritiskanjem številskih tipk vnesite čas.

- Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite ☰ / ☱ za izbiro [AM] ali [PM].

5 Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.

## Polnjenje slušalke

Slušalko postavite na osnovno enoto ali napajalno postajo, da jo napolnite. Če je slušalka pravilno nameščena na osnovno enoto, slišite potrditveni zvok.

- Začne se polnjenje slušalke.




### Opomba

- Pred prvo uporabo polnite baterije 8 ur.
- Običajno je, da se slušalka med polnjenjem baterij segreje.

Potrditveni ton lahko vklopite ali izklopite. Telefon je zdaj pripravljen za uporabo.

## Preverjanje napolnjenosti baterij

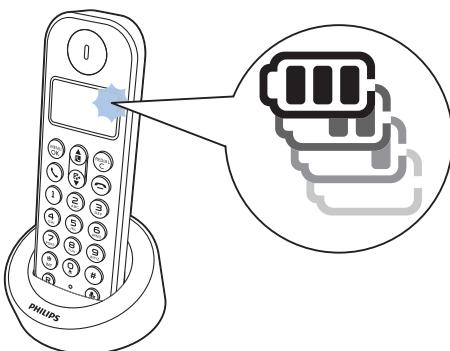

Ikona za baterijo prikazuje trenutno napoljenost baterije.

- Ko slušalka ni na osnovni enoti/ polnilniku, črtice prikazujejo raven energije v bateriji (polna, napolnena, prazna in prazna).  
Ko je slušalka na osnovni enoti/ polnilniku, črtice utripajo, dokler polnjenje ni končano.



Ikona za prazno baterijo utripa. Baterija je skoraj prazna in jo je treba napolniti.

Če sta bateriji prazni, se slušalka izklopi. Če se pogovarjate po telefonu, zaslišite opozorilni ton, ko sta bateriji skoraj prazni. Po opozorilu se klic prekine.

## Kaj je stanje pripravljenosti?

Ko telefon miruje, je v stanju pripravljenosti. Na zaslonu v stanju pripravljenosti so prikazani ime slušalke ali datum in čas ter številka slušalke.



### Nasvet

- Pritisnite in pridržite **MENU/OK** za preklop med imenom slušalke ter prikazom datuma in časa.

## Preverjanje moči signala



Število črtic prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljšo povezavo.

- Preden kličete ali sprejemate klice in preden začnete uporabljati funkcije in možnosti telefona, mora biti slušalka priključena na osnovno enoto.
- Če med klicem zaslišite opozorilni ton, je baterija v slušalki skoraj prazna ali pa je slušalka izven dosega. Napolnite baterijo ali pa slušalko približajte osnovni enoti.

## Vklop ali izklop slušalke

Pritisnite in pridržite **■** za vklop ali izklop slušalke.

# 4 Klici



## Opomba

- Če pride do izpada napajanja, storitve v sili niso dostopne.



## Nasvet

- Pred ali med klicem preverite moč signala.

## Klicanje

Kličete lahko na naslednje načine:

- Običajen klic
- Klic z izbiro pred klicanjem

Kličete lahko tudi številke s seznamoma ponovnih klicev (glejte 'Ponovno izbiranje klica' na strani 19), seznama v imeniku (glejte 'Klicanje iz imenika' na strani 15) in dnevnika klicev (glejte 'Povratni klic' na strani 17).

## Običajen klic

1 Pritisnite tipko

2 Izberite telefonsko številko.

↳ Številka je izbrana.

↳ Prikazan je čas trajanja trenutnega klica.

## Klic z izbiro pred klicanjem

1 Izberite telefonsko številko.

- Za brisanje števke pritisnite REDIAL/C.
- Za vnos premora pritisnite in držite #.

2 Za izvedbo klica pritisnite



## Opomba

- Časovnik klicev prikaže trajanje trenutnega klica.
- Če zaslische opozorilni ton, je baterija v telefonu skoraj prazna ali pa je telefon izven dosega. Napolnite baterijo ali pa telefon približajte osnovni enoti.

## Sprejem klica

Ob dohodnem klicu pritisnite za sprejem klica.



## Opozorilo

- Ko slušalka zvoní, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.



## Opomba

- Storitev za identifikacijo klicatelja je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.



## Nasvet

- V primeru zgrešenega klica se prikaže obvestilo.

## Izklop zvonjenja za dohodni klic

Ko telefon zazvoni, pritisnite REDIAL/C.

## Končanje klica

Klic lahko končate na naslednje načine:

- Pritisnite ;
- postavite slušalko na osnovno enoto ali polnilni podstavek.

## Popolno utišanje mikrofona

1 Med klicem pritisnite

↳ Na slušalki se prikaže [ZVOK IZKLJ.]

↳ Klicatelj vas ne sliši, vi pa še vedno lahko slišite njegov glas.

2 Ponovno pritisnite , da vklopite mikrofon.

↳ Zdaj lahko komunicirate s klicateljem.

## Nastavitev glasnosti slušalke

Pritisnite  /  za nastavitev glasnost med klicem.

- ↳ Glasnost slušalke je nastavljena, telefon pa se vrne na zaslon za klicanje.

## Drugi klic

### Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

1 Med klicem pritisnite **R**.

- ↳ Prvi klic je zadržan.

2 Izberite drugo številko.

- ↳ Izbrana je na zaslonu prikazana številka.

- ↳ Trenutni klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

## Konferenčni klic z zunanjimi klicatelji

### Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja. Pri ponudniku storitev preverite za dodatne stroške.

Ko imate vzpostavljeno povezavo z dvema klicema, pritisnite **R** in nato **B**.

- ↳ Klica se združita in vzpostavljen je konferenčni klic.

## Sprejem drugega klica

### Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Pri piskanju, ki vas opozarja na dohodni klic, lahko klic sprejmete na naslednje načine:

1 Pritisnite **R** in **P** za sprejem klica.

- ↳ Prvi klic je zadržan, vi pa imate vzpostavljeno povezavo z drugim klicem.

2 Pritisnite **R** in **1**, da končate trenutni klic in sprejmete drugi klic.

## Preklapljanje med klicema

### Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.

Pritisnite **R** in **P**.

# 5 Notranja telefonska zveza in konferenčni klici

Notranji klic je klic na drugo slušalko z isto osnovno enoto. Konferenčni klic vključuje pogovor med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji.

## Klicanje na drugo slušalko

### Opomba

- Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki, pridržite **\*** INT za klicanje na drugo slušalko.

### 1 Pridržite tipko **\***.

- ↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Nato preidite na korak 2.
- ↳ Pri različicah z dvema slušalkama zazvoni druga slušalka. Nato preidite na korak 3.

### 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

- ↳ Izbrana slušalka zazvoni.

### 3 Na izbrani slušalki pritisnite **¶**.

- ↳ Notranji klic je vzpostavljen.

### 4 Pritisnite **REDIAL/C** ali **¶** za preklic ali končanje notranjega klica.

## Med pogovorom po telefonu

Med klicem lahko preklapljate med eno in drugo slušalko:

### 1 Pridržite tipko **\***.

- ↳ Trenutni klicatelj je zadržan.

↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Nato preidite na korak 2.

### 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

↳ Počakajte, da druga stran sprejme vaš klic.

## Preklapljanje med klici

Pridržite **\*** za preklop med zunanjim in notranjim klicem.

## Prenos klica

### Opomba

- Če sta v osnovni enoti registrirani samo 2 slušalki, pridržite **\*** INT za prenos klica na drugo slušalko.

### 1 Med klicem pridržite **\***.

- ↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Nato preidite na korak 2.
- ↳ Pri različicah z dvema slušalkama zazvoni druga slušalka. Nato preidite na korak 3.

### 2 Izberite številko slušalke in nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.

### 3 Pritisnite **¶**, ko druga stran sprejme vaš klic.

- ↳ Klic je zdaj prenesen v izbrano slušalko.

## Konferenčni klic

3-smerni konferenčni klic je klic med vami, uporabnikom druge slušalke in zunanjimi klicatelji. Dve slušalki morata imeti isto osnovno enoto.

## Med zunanjim klicem

- 1 Pridržite \*<sub>INT</sub> za začetek notranjega klica.
  - ↳ Zunanji klicatelj je zadržan.
  - ↳ Pri različicah z več slušalkami so prikazane slušalke, ki so na voljo za notranje klice. Nato preidite na korak 2.
  - ↳ Pri različicah z dvema slušalkama zazvoni druga slušalka. Nato preidite na korak 3.
- 2 Izberite ali vnesite številko slušalke in pritisnite MENU/OK za potrditev.
  - ↳ Izbrana slušalka zazvoni.
- 3 Na izbrani slušalki pritisnite ↲.
  - ↳ Notranji klic je vzpostavljen.
- 4 Pritisnite tipko MENU/OK.
  - ↳ Zdaj ste vključeni v 3-smerni konferenčni klic z zunanjim klicem in izbrano slušalko.
- 5 Pritisnite ☎ za končanje konferenčnega klica.

### Opomba

- Pritisnite ↲, da se vključite v konferenčni klic v teku z drugo slušalko, če je možnost [STORITVE] > [KONFERENCA] nastavljena na [SAMODEJNO].

## Med konferenčnim klicem

- 1 Pridržite \*<sub>INT</sub>, da zadržite zunanji klic in se vrnete k notranjem klicu.
  - ↳ Zunanji klic je zadržan.
- 2 Ponovno pridržite \*<sub>INT</sub>, da ponovno vzpostavite konferenčni klic.

### Opomba

- Če med konferenčnim klicem odložite eno slušalko, ostane druga povezana z zunanjim klicem.

# 6 Besedilo in številke

Besedilo in številke lahko vnesete za ime slušalke, vnose v imenik in druge menijske elemente.

## Vnos besedila in številk

- 1 Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- 2 Pritisnite **REDIAL/C** za brisanje znaka. Pridržite **REDIAL/C** za brisanje vseh znakov. Pritisnite in za premik kazalke levo in desno.
- 3 Pritisnite za dodajanje presledka.



### Opomba

- Informacije o dodeljevanju črk in številk tipkam si oglejte v poglavju "Dodatek".

# 7 Imenik

Ta telefon ima imenik, v katerega je mogoče shraniti do 50 vnosov. Do imenika lahko dostopite preko slušalke. Vsak vnos lahko vsebuje do 12-mestno ime in do 24-mestno številko.

## Ogled imenika

### Opomba

- Imenik si lahko ogledujete le na eni slušalki naenkrat.

- 1 Pritisnite  ali MENU/OK > [IMENIK] > [POGLED], da odprete seznam v imeniku.
- 2 Izberite stik in si oglejte razpoložljive informacije.

## Iskanje vnosa

Vnose v imeniku lahko iščete na naslednja načina:

- Pomikajte se po seznamu stikov.
- Vnesite prvi znak stika.

## Pomikanje po seznamu stikov

- 1 Pritisnite  ali MENU/OK > [IMENIK] > [POGLED], da odprete seznam v imeniku.
- 2 Pritisnite  in , da se pomaknete po seznamu v imeniku.

## Vnos prvega znaka stika

- 1 Pritisnite  ali MENU/OK > [IMENIK] > [POGLED], da odprete seznam v imeniku.
- 2 Pritisnite alfanumerično tipko, ki ustreza znaku.  
↳ Prikaže se prvi vnos, ki se začne s tem znakom.

## Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite  ali MENU/OK > [IMENIK] > [POGLED], da odprete seznam v imeniku.
- 2 Na seznamu v imeniku izberite stik.
- 3 Pritisnite  za klicanje.

## Dodajanje vnosa

### Opomba

- Če je pomnilnik imenika poln, se na slušalki prikaže obvestilo. Izbrnite nekaj vnosov, da dodate nove.
- Imenik staro številko prepriše z novo.

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [IMENIK] / [DODAJ NOVO] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Vnesite ime, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Vnesite številko in pritisnite MENU/OK za potrditev.  
↳ Nov vnos je shranjen.

### Nasvet

- Za vnos premora pritisnite in držite pritisnjeno tipko #.
- Za vnos izbranega znaka enkrat ali večkrat pritisnite alfanumerično tipko.
- Za brisanje znaka pritisnite REDIAL/C. Pritisnite  /  za premik kazalke levo in desno.

## Urejanje vnosa

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [IMENIK] > [UREDI], nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite stik, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Uredite ime, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.

- 
- 5** Uredite številko, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Vnos je shranjen.

---

## Brisanje vnosov

- 1** Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2** Izberite **[IMENIK] > [ZBRIŠI]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3** Izberite stik, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4** Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Vnos je izbrisан.

---

## Brisanje vseh vnosov

Pritisnite tipko **MENU/OK**.

- 1** Izberite **[IMENIK] > [IZBRIŠI VSE]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 2** Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Vsi vnesi so izbrisani.

# 8 Dnevnik klicev

V dnevniku klicev je shranjena zgodovina vseh zgrešenih ali prejetih klicev. Zgodovina dohodnega klica vključuje ime in številko klicatelja, čas in datum klica. Ta funkcija je na voljo, če imate pri ponudniku storitev naročeno storitev za identifikacijo klicatelja.

Telefon lahko shrani do 20 zabeleženih klicev. Ikona dnevnika klicev na slušalki utripa in vas na ta način opozarja na neodgovorjene klice. Če klicatelj dovoli prikaz svoje identitete, si lahko ogledate njegovo ime ali številko. Zabeleženi klici so prikazani v časovnem zaporedju z zadnjim prejetim klicem na vrhu seznama.

## Opomba

- Preden pokličete nazaj neposredno s seznama klicev, preverite, ali je številka na seznamu veljavna.

Ikone na zaslonu prikazujejo, ali imate zgrešene/prejete klice.

### Ikone

### Opis

	Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem novih zgrešenih klicev. Med pregledovanjem zgrešenih klicev v dnevniku klicev, ki ste jih že pregledovali, je simbol prikazan neprekinjeno.
--	--

## Ogled zabeleženih klicev

- Pritisnite tipko .  
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- Izberite zabeležen klic, nato pritisnite MENU/OK in izberite [POGLED] za dodatne razpoložljive informacije.

## Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- Pritisnite tipko .  
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- Izberite zabeležen klic, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- Izberite [SHRANI ŠTEV.] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- Vnesite in uredite ime in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- Vnesite in uredite številko in pritisnite MENU/OK za potrditev.  
↳ Vnos je shranjen.

## Povratni klic

- Pritisnite tipko .
- Na seznamu izberite zabeležen klic.
- Pritisnite za klicanje.

## Brisanje zabeleženega klica

- Pritisnite tipko .  
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- Izberite zabeležen klic, nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- Izberite [ZBRIŠI] in pritisnite MENU/OK za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.  
↳ Vnos je izbrisana.

---

## Brisanje vseh zabeleženih klicev

- 1 Pritisnite tipko .  
↳ Prikaže se dnevnik dohodnih klicev.
- 2 Pritisnite **MENU/OK**, da odprete meni z možnostmi.
- 3 Izberite [**IZBRIŠI VSE**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Vsi vnesi so izbrisani.

# 9 Seznam za ponovno izbiranje

Na seznam za ponovno izbiranje je shranjena zgodovina izbranih klicev. Vključuje imena in/ali številke, ki ste jih poklicali. Ta telefon lahko shrani do 10 zabeleženih klicev za ponovno izbiranje.

## Ogled zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

Pritisnite tipko **REDIAL/C**.

## Ponovno izbiranje klica

- 1 Pritisnite tipko **REDIAL/C**.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite ↗.  
↳ Številka je izbrana.

## Shranjevanje zabeleženega klica v imenik

- 1 Pritisnite **REDIAL/C**, da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [**SHRANI ŠTEV.**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite in uredite ime in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Vnos je shranjen.

## Brisanje zabeleženega klica za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite **REDIAL/C**, da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [**ZBRIŠI**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Vnos je izbrisан.

## Brisanje vseh zabeleženih klicev za ponovno izbiranje

- 1 Pritisnite **REDIAL/C**, da odprete seznam klicev.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite [**[IZBRIŠI VSE]**] in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Vsi vnosovi so izbrisani.

# 10 Nastavitev telefona

Nastavitev lahko prilagodite tako, da bo telefon ustrezal vašim željam.

## Nastavitev zvoka

### Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 5 stopnjami glasnosti melodije zvonjenja ali **[IZKLJUČEN]**.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [GLASNOST]**, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite stopnjo glasnosti, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

### Nastavitev melodije zvonjenja slušalke

Izbirate lahko med 10 melodijami zvonjenja.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [MEL. ZVON.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite melodijo zvonjenja in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

### Nastavitev tona tipke

Ton tipke je zvok, ki se zasliši ob pritisku tipke na slušalki.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.

- 2 Izberite **[NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [TON TIPKE]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Nastavitev potrditvenega tona

Potrditveni ton je zvok, ki ga slišite pri postavitevi slušalke na osnovno enoto ali polnilnik.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[NAST.TELEF.] > [ZVOKI] > [TON PRIKLJ.]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Poimenovanje slušalke

Ime slušalke ima lahko do 10 znakov. Prikazano je na zaslonu slušalke v stanju pripravljenosti. Pritisnete lahko **MENU/OK** za preklop med imenom slušalke ter prikazom datuma in časa.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[NAST.TELEF.] / [IME TELEFONA]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Vnesite ali uredite ime. Za izbris znaka pritisnite **REDIAL/C**.
- 4 Za potrditev pritisnite tipko **MENU/OK**.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Nastavitev datuma in časa

Informacije si oglejte v delu "Nastavitev datuma in časa".

## Nastavitev jezika na zaslonu



### Opomba

- Ta funkcija velja le za modele s podporo za več jezikov.
- Razpoložljivi jeziki se razlikujejo glede na državo.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[NAST.TELEF.] > [JEZIK]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite jezik in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

# 11 Storitve

Telefon podpira številne funkcije, ki vam pomagajo obravnavati in upravljati klice.

## Samodejni konferenčni klic

Če se želite vključiti v zunanjji klic z drugo slušalko, pritisnite ↳.

### Aktiviranje/deaktiviranje samodejnega konferenčnega klica

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] > [KONFERENCA], nato pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Izberite [SAMODEJNO]/[IZKLJUČEN], nato pritisnite MENU/OK za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Samodejna predpona

Ta funkcija omogoča preverjanje in oblikovanje izhodne klicne številke, preden jo izberete. Predpona lahko nadomesti zaznavno številko, ki ste jo nastavili v meniju. Na primer, 604 nastavite kot zaznavno številko in 1250 kot predpono. Ko izberete številko, kot je 6043338888, jo telefon med klicanjem spremeni v 12503338888.

### Opomba

- Zaznavna številka ima lahko največ 10 števk. Samodejna predpona pa ima lahko največ 10 števk.
- Ta funkcija je odvisna od države.

## Nastavitev samodejne predpone

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.

- 2 Izberite [STORITVE] > [SAM. PREDP.] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3 Pritisnite tipko MENU/OK. Vnesite zaznavno številko in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 4 Pritisnite tipko MENU/OK. Vnesite predpono in pritisnite MENU/OK za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

### Opomba

- Za vnos premora pritisnite in držite #.
- Če je predpona nastavljena in zaznavna številka ostane prazna, je predpona dodana vsem izhodnim klicem.
- Funkcija ni na voljo, če se klicana številka začne z \* in #.

## Vrsta omrežja

### Opomba

- Ta funkcija je odvisna od države. Velja samo za modele s podporo za vrsto omrežja.

- 1 Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2 Izberite [STORITVE] > [VRSTA OMREŽ.] in pritisnite MENU/OK.
- 3 Izberite vrsto omrežja in pritisnite MENU/OK.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Izbira trajanja premora do ponovnega klica

Poskrbite, da bo čas premora do ponovnega klica nastavljen pravilno, preden sprejmete drugi klic. Običajno je telefon že prednastavljen za trajanje premora do ponovnega klica. Izbirate lahko med 3 možnostmi: [KRATKI], [SREDNJI] in [DOLGI]. Število razpoložljivih možnosti se razlikuje glede na državo. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [ČA. PON. KL.]**, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite možnost, nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Klicni način



### Opomba

- Ta funkcija velja le za modele, ki podpirajo tonsko in pulzno izbiranje.

Klicni način je telefonski signal, ki se uporablja v vaši državi. Telefon podpira tonsko (DTMF) in pulzno izbiranje (z vrtenjem). Za podrobne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

## Nastavitev klicnega načina

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[STORITVE] / [NAČIN KLICA]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite klicni način in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.  
↳ Nastavitev je shranjena.



### Opomba

- Če je vaš telefon v načinu za pulzno izbiranje, med klicem pritisnite **\*INT** za začasen tonski način. Števke, vnesene za ta klic, se nato pošljajo kot tonski signali.

## Samodejna nastavitev ure



### Opomba

- Ta storitev je odvisna od omrežja.
- Za to funkcijo morate biti naročeni na storitev za identifikacijo klicatelja.

V telefonu samodejno uskladi datum in čas z javnim komutiranim telefonskim omrežjem (PSTN). Če želite uskladiti datum, mora biti nastavljen tekoče leto.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.
- 2 Izberite **[STORITVE] > [SAMOD. URA]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 3 Izberite **[VKLJUČENO]/[IZKLJUČEN]** in pritisnite **MENU/OK**.  
↳ Nastavitev je shranjena.

## Registriranje dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke. V osnovni enoti lahko registrirate do 4 slušalke.

- 1 Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko **♦** na osnovni enoti.
- 2 Na slušalki pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izberite **[STORITVE] / [REGISTER]** in pritisnite **MENU/OK** za potrditev.
- 4 Vnesite PIN sistema. Za popravke pritisnite **REDIAL/C.** Nato pritisnite **MENU/OK** za potrditev kode PIN.  
↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah. Osnovna enota slušalki samodejno dodeli številko slušalke.



### Opomba

- Če je PIN napačen ali osnovna enota v določenem času ni najdena, se na slušalki prikaže obvestilo. Če registracija ne uspe, ponovite zgornji postopek.
- Prednastavljena koda PIN je 0000. Ni je mogoče spremeniti.

## Odjava slušalk

Če imata dve slušalki v skupni rabi isto osnovno enoto, lahko slušalko odjavite z drugo slušalko.

- 1 Pritisnite tipko **MENU/OK**.

- 2** Izberite [STORITVE] > [ODJAVA] in pritisnite MENU/OK za potrditev.
- 3** Vnesite PIN sistema. (Prednastavljena koda PIN je 0000). Pritisnite REDIAL/C za odstranitev številke.
- 4** Izberite številko slušalke za odjavo.
- 5** Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.  
↳ Slušalka je odjavljena.



#### Nasvet

- Številka slušalke se prikaže poleg imena slušalke v stanju pripravljenosti.

---

## Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitev telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitev.

- 1** Pritisnite tipko MENU/OK.
- 2** Izberite [STORITVE] > [PONASTAVI] in pritisnite MENU/OK za potrditev.  
↳ Na slušalki se prikaže zahteva za potrditev.
- 3** Za potrditev pritisnite tipko MENU/OK.  
↳ Vse nastavitev so ponastavljene.

# 12 Tehnični podatki

## Splošne specifikacije in funkcije

- Čas pogоворov: 10 ur
- Čas pripravljenosti: 180 ur
- Doseg v zaprtih prostorih: 50 metrov
- Doseg na prostem: 300 metrov
- Seznam v imeniku s 50 vnosí
- Seznam za ponovno izbiranje z 10 vnosí
- Dnevnik klicev z 20 vnosí
- Podpora za standard identifikacije klicatelja: FSK, DTMF

## Baterija

- Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH 1,2 V 300 mAh

## Napajalni adapter

Osnovna enota in polnilnik

- Tenpao: S003GV0600050, vhod: 100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA, izhod: 6 V DC 500 mA

## Poraba energije

- Poraba energije v načinu mirovanja: približno 0,6 mW

## Teža in dimenzije

- Slušalka: 105 g  
148 x 47,5 x 25,5 mm (V x Š x G)
- Osnovna enota: 56 g  
43,2 x 77,9 x 86,4 mm (V x Š x G)
- Polnilnik: 42 g  
43,2 x 77,9 x 86,4 mm (V x Š x G)

# 13 Obvestilo

## Izjava o skladnosti

WOOX Innovations izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Izdelek je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu z Evropsko direktivo 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalske opremi (R&TTE).

## Skladnost s standardi EMF

Ta izdelek ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

## Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.

Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljeni izdelki ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

## Skladnost s standardom GAP

Standard GAP zagotavlja, da so vse slušalke in osnovne enote DECT™ GAP skladne z osnovnim standardom delovanja, ne glede na proizvajalca. Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavlja osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Če želite to slušalko registrirati in uporabljati z osnovno enoto drugega proizvajalca, ki je skladna s standardom GAP, najprej sledite postopku, opisanem v proizvajalčevih navodilih, nato pa sledite postopku za registracijo slušalke, opisanem v tem priročniku. Če želite registrirati slušalko drugega proizvajalca v osnovni enoti, naj bo osnovna enota v načinu za registracijo, nato pa sledite postopku, opisanem v navodilih proizvajalca slušalke.



Če se na izdelku nahaja ta logotip, pomeni, da je bil ustreznemu državnemu sistemu za obnovitev in reciklažo namenjen finančni prispevek.

#### **Okoljske informacije**

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalažnega materiala, izpraznjenih baterij in stare opreme.

# 14 Pogosta vprašanja

## Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže [NEPRIJAVLJEN], registrirajte slušalko.



### Nasvet

- Dodatne informacije si oglejte v poglavju "Storitve" v delu "Registracija dodatnih slušalk".

## Kaj naj storim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

**Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem.**

**Kaj naj storim?**

- Pritisnite za vrnitev na zaslon v stanju pripravljenosti.
- Pritisnite **MENU/OK** za odpiranje zaslona glavnega menija.
- Ko izberete **[NAST.TELEF.] > [JEZIK]**, se na zaslonu prikaže eno od naslednjih sporočil:

**CONFIG.TEL. > LIMBĀ**

**KONF.TELEF. > JĘZYK**

**NAST.TEL. > JAZYK**

**TEL. BEÁLL. > NYELV**

**PHONE SETUP > LANGUAGE**

**NAST.TELEF. > JEZIK**

**POST.TEL. > JEZIK**

**NASTAV.TEL. > JAZYK**

**HACTP. ТЕЛ. > ЕЗИК**

**POST.TEL. > JEZIK**

- Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.

- Izberite svoj jezik.

## Ni znaka centrale

- Preverite priključke telefona.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.

## Ni potrditvenega tona

- Slušalka ni pravilno položena na osnovno enoto ali polnilnik.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno kropo očistite kontakte.

## Ne morem spremeniti nastavitev glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitev, se obrnite na ponudnika storitev.

## Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavitev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni ton.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno kropo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

## Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite, da je napajanje aktivno in da je telefon priključen.

## Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

## Slušalka ne zvoni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

## ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.



## Opomba

- Če zgornje rešitve ne pomagajo, izključite napajanje slušalke in osnovne enote. Poskusite znova čez eno minuto.

# 15 Dodatek

## Tabele za vnos besedila in številk

tipka	Znaki (angleščina/latinščina)
0	presledek 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ', - &

tipka	Znaki (norveščina/danščina/poljščina)
0	presledek 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ', - &

Tipka	Znaki (za grščino)
0	presledek 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3

4	H Θ   4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	Τ Y Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ', - &

tipka	Znaki (za poljščino)
0	presledek 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ', - &





Dodatek do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

UM\_D120\_53\_SL\_V1.0  
wk1409

CE 0168

