

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1627/12



FI Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑬ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑭ Paristojen käyttöä koskeva VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää seuraavien toimien avulla:
- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- ⑮ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑯ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑰ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

- Kun laitteen virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2004/108/EY, 2006/95/EY.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Laite sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva, jossa on kemiallinen symboli Pb, tarkoittaa, että paristot noudattavat lyijyn käytöstä annetun direktiivin vaatimuksia:



Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut



yrittys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita. Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tässä laitteessa on tarra:



Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 CD Soundmachine -soitin

Johdanto

CD Soundmachine -soittimella voit


- toistaa CD-, MP3- ja wma-levyjä
- toistaa mp3-/wma-tiedostoja USB-laitteista
- kuunnella FM-radiota
- ohjelmoida raitojen toistojärjestyksen.


Pakkauksen sisältö



Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Virtajohto
- Käyttöopas

Päyüksikön yleiskuvaus

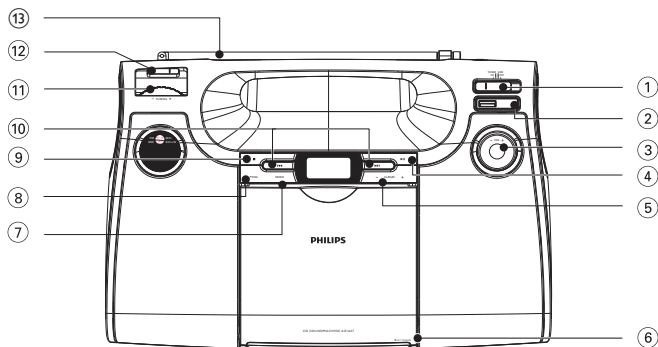



- ① **Lähteen valitsin: CD, TUNER, USB, OFF.**
 - CD-, viritin- tai USB-lähteen valitseminen tai virran katkaiseminen laitteesta
- ② 
 - USB-liitäntä
- ③ **VOL+/-**
 - Äänenvoimakkuuden säätö
- ④ 
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen
- ⑤ **ALBUM+/-**
 - MP3-CD-levyt: siirtyminen seuraavaan/edelliseen albumiin MP3-CD-levyllä
- ⑥ **LIFT TO OPEN**
 - CD-luukun avaaminen/sulkeminen
- ⑦ **MODE**
 - Toistotilan valinta: REPEAT tai SHUFFLE

- ⑧ **PROG**
 - Raitojen ohjelmoiminen ja ohjelman selaaminen
- ⑨ ■
 - Toiston pysäyttäminen
 - Ohjelman poistaminen
- ⑩ **⏮️/⏭️**
 - Edellisen/seuraavan raidan valinta
 - Haku eteen- tai taaksepäin.
- ⑪ **TUNING+/-**
 - Radioasemien virittäminen
- ⑫ **FM/MW selector**
 - FM- tai MW-lähteen valitseminen.
- ⑬ **Teleskooppiantenni**
 - Säättää FM-vastaanottoa
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liitäntä.

3 Aloittaminen

Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen taustapuolella.

Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Paristojen asentaminen

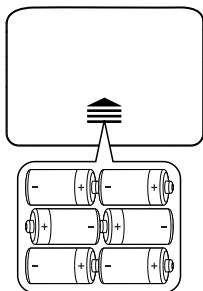




Huomautus

- Voit käyttää laitteen virtälähteenä sekä paristoja että verkkovirtaa.
- Lisävarusteiden mukana ei toimiteta paristoja.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta kuusi 1,5 V R14/UM-2/C -paristoa lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

Virran kytkeminen

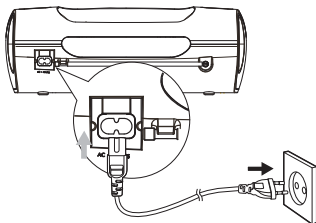

Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Huomautus

- Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johdon pistokkeeseen ylettyy hyvin.

1 Liitä virtajohto laitteen **AC~ MAINS** -liitäntään ja seinäpistorasiaan.

- Katkaise laitteesta virta kokonaan irrottamalla virtajohto seinäpistorasiasta.



Huomautus

- Voit säästää virtaa asettamalla valitsimen asentoon **OFF**.

4 CD Soundmachine -soittimen käyttäminen

CD-levyn toistaminen



Huomautus

- Kopiosuojattu CD-levyjä ei voi toistaa.

Kaupoissa myytäviä CD-äänilevyjä voi toistaa:

- CD-R-levyt (tallentava)
- CD-RW-levyt (uudelleenkirjoittava)
- MP3-CD-levyt
- WMA-CD-levyt

- 1** Aseta lähteen valitsin kohtaan **CD**.
- 2** Avaa CD-lokeron kansi.
- 3** Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
- 4** Sulje CD-lokeron kansi varovaisesti.
↳ Näytössä näkyy raitojen kokonaismäärä.
- 5** Aloita toisto ►||-painikkeella.
↳ [▶] tulee näkyviin.
↳ Keskeytä toisto painamalla ■-painiketta.
↳ Keskeytä toisto tai jatka sitä ►||-painikkeella.

Toistaminen USB-laitteista



Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on äänisisältöä, jonka toistoa laite tukee.

- 1 Aseta laitteen USB-liitin -liitännänsä.
- 2 Valitse **USB**-lähde.
- 3 Valitse kansio **ALBUM+/-**-painikkeella.
- 4 Valitse tiedosto -painikkeella.
- 5 Aloita toisto -painikkeella.
 - Keskeytä toisto painamalla -painiketta.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä -painikkeella.

Raidan valinta

- 1 Valitse raita -painikkeella.

Albumin valinta

Vain MP3-CD-levyt.

- 1 Valitse albumi **ALBUM+/-**-painikkeella.

Raidan tietyn kohdan haku

- 1 Pidä painettuna **⏮/⏭**-painiketta.
↳ CD-levyä toistetaan nopeasti ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Jatka normaalia toistoa vapauttamalla **⏮/⏭**-painike.



Vihje

- CD-levy pysähtyy, kun haku saavuttaa viimeisen raidan lopun.

Toistotilojen valinta

- 1 Valitse toistotila painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti:
 - **[⏮]** (uusintatoisto) – raidan uusintatoisto
 - **[⏮ALL]** (kaikkien uusintatoisto) - koko CD-levyn/ohjelman uusintatoisto
 - **[⏮⏭]** (satunnaisto) - raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
 - **[⏮⏭ALL]** (kaikkien satunnaisto) - kaikkien raitojen satunnaisto.
- 2 Pää normaaliin toistoon painamalla **MODE**-painiketta toistuvasti, kunnes toistotilan kuvakkeet eivät näy näytössä.



Vihje

- Satunnaistoista ei voi valita toistettaessa ohjelmoituja raitoja.

Ohjelmoitu toisto

Voit tallentaa enintään 20 raitaa haluamaasi järjestykseen.

- 1 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla pysäytystilassa **PROG**-painiketta.
 - ↳ **[PROG]** ja **[P01]** tulevat näkyviin.
 - ↳ MP3-CD-levyt: valitse albumi **ALBUM+/-**-painikkeella.
- 2 Valitse raita **⏮/▶▶**-painikkeella.
- 3 Ohjelmoi raita **PROG**-painikkeella.
 - ↳ **[PROG]** ja **[P02]** tulevat näkyviin.
- 4 Valitse ja ohjelmoi kaikki raidat toistamalla vaiheet 2–4.
 - ↳ Kun 20 raitaa on tallennettu, raitoja ei voi tallentaa enempää. Näytössä näkyy **[FUL]**.
- 5 Toista ohjelma painamalla **▶||**-painiketta.
 - Pysäytystilassa voit selata ohjelmoituja raitoja painamalla **PROG**-painiketta pitkään.
- 6 Poista ohjelmointi painamalla pysäytystilassa **■**-painiketta.
 - ↳ **[CLr]** tulee näkyviin.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella MP3-soitinta tällä laitteella.



Huomautus

- Kun liität ulkoisen laitteen **MP3 LINK**-liitäntään, laite vaihtaa automaattisesti lähteeksi **MP3 LINK**.

- 1 Liitä kaapeli, jonka molemmissa päissä on 3,5 mm:n liitin (lisävaruste), tämän laitteen **MP3 LINK**-liitäntään (3,5 mm) ja MP3-soittimen kuulokeliitäntään.

Radion kuunteleminen

- 1 Valitse **TUNER**-lähde.
- 2 Aseta **FM/MW selector** kohtaan **FM** tai **MW**.
- 3 Etsi paras kuuluvuus kääntämällä **TUNING+/-**-painiketta.



Vihje

- Voit parantaa FM-vastaanottoa pidentämällä tai kääntämällä teleskooppiantennia.
- Voit parantaa MW-vastaanottoa kääntämällä laitteen eri suuntaan.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Mitat (L x K x S)	348 x 127 x 238 mm
Paino	1,7 kg 3,75 paunaa
Virransaanti	DC 9 V 1,5 A 220-240 V AC, 50/60Hz
Virrankulutus	Käytössä <12 W
Lähtöteho	2 x 1 W RMS
Käyttölämpötila	10 - 50 °C 14 °F -122 °F

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikun toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- WMA v9 tai vanhempi
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
- Raitojen tai nimikkeiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muotoja, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

6 Vianmääritys

Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philips-sivustoon osoitteessa (www.Philips.com/support) tai ota yhteys Philipsiin (katso kohta Yhteystiedot). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että toistettava raita on yhteensopiva laitteen kanssa.

Näyttö ei toimi oikein / Laite ei reagoi säätimiin.

- 1 Irrota virtajohto.
- 2 Liitä virtajohto uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levy on asetettu lokeroon tekstipuoli ylöspäin.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan reunaa kohti.
- Levy saattaa olla viallinen. Toista joku muu levy.
- Tarkista, että CD on viimeistelty CD-, CD-R- tai CD-RW-levy.
- Varmista, että laserlinssi on puhdas.
- Varmista, että CD-levy ei ole kopiosuojattu.

CD-levy ohittaa raitoja

- Varmista, että levy ei ole vahingoittunut tai likainen.
- Varmista, että ohjelmointi/satunnaistoisto ei ole käytössä.

USB-laitetta tai SD/MMC-korttia ei tueta.

- USB-laite tai SD/MMC-kortti ei ole yhteensopiva laitteen kanssa. Kokeile toista laitetta.

