

# Vitajte

## Príručka rýchlym spustením

1

Pripojenie

2

Inštalácia

3

Používanie



# PHILIPS

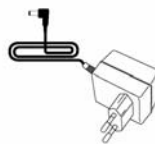
# Čo obsahuje balenie



Mikrotelefón



Základná stanica




Napájanie pre základnú stanicu



Linkový kábel



2 nabíjateľné batérie typu AAA



Dvierka priestoru pre batérie



Používateľská príručka



Príručka pre rýchle spustenie



Záručný list

K linkovému káblu nemusí byť pripevnený linkový adaptér. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér na linkový kábel pred pripojením linkového kábla k linkovej zásuvke.

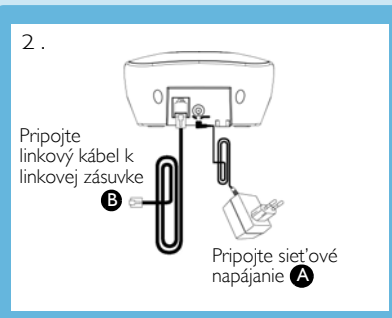
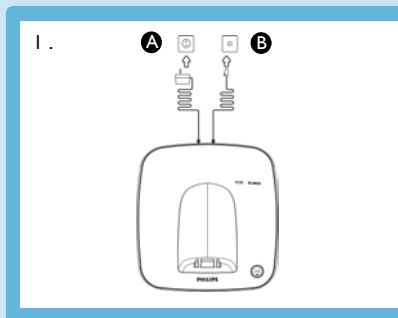
V baleniach s viacerými mikrotelefónmi, nájdete jeden alebo viacero dodatočných mikrotelefónov, nabíjačiek s jednotkami sieťového napájania a dodatočné nabíjateľné batérie.

**VAROVANIE** Vždy používajte káble a batérie, ktoré sa dodali spolu s telefónom.

# 1 Pripojenie

Pripojte základnú stanicu

1. Umiestnite základnú stanicu do blízkosti zástrčky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.
2. Zapojte linkový kábel a sieťový kábel do správneho konektora na zadnej strane základnej stanice.



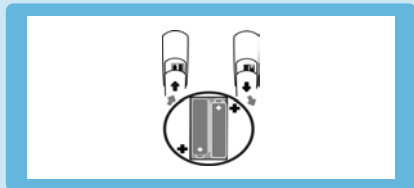
3. Pripojte druhý koniec linkového kábla k zásuvke telefónnej linky a druhý koniec napájacieho kábla k elektrickej zásuvke.

# 2

## Inštalácia

Vložte batérie a nabíte ich

Vložte batérie



Batérie nabíjajte 24 hodín




Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte **MENU**.
2. Rolujte aby ste prešli na **Hodiny & budík** a stlačte **VÝBER**.
3. Stlačte **VÝBER**, aby ste vybrali **Dátum a Čas**.
4. Zadáajte aktuálny čas (HH:MM) a aktuálny dátum (DD/MM/RR) a stlačte **VÝBER**.


Teraz ste pripravení na používanie vášho telefónu.

# 3 Používanie


## Uskutočnenie hovoru

Zadajte telefónne číslo a stlačte .

ALEBO

Stlačte  a zadajte telefónne číslo.


## Odpovedanie na hovor

Keď zvoní telefón, stlačte tlačidlo .









## Ukončenie hovoru

Stlačte  tlačidlo.

## Počas hovoru upravte hlasitosť slúchadla









Stlačte tlačidlo , aby ste zvolili z možností **Hlasitosť 1** až **Hlasitosť 5**.

## Nastavte melódiu zvonenia








1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na **Osobné**, stlačte  **VÝBER**, stlačte  **VÝBER**, aby ste zadali **Tóny slúchadla**, prerolujte  na **Melód. zvonenia** a stlačte  **VÝBER**.
2. Rolujte  na požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali.
3. Na nastavenie melódie zvonenia stlačte  **VÝBER**.

Pre potvrdenie zaznie pípnutie a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.



## Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

1. Stlačte  **MENU**, prerolujte  na **Tel. zozn.** a stlačte  **VÝBER**, stlačte  **VÝBER**, aby ste zadali **Nová položka**.
2. Zadajte meno kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte  **OK**.
3. Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte  **OK**.
4. Rolujte  , aby ste vybrali skupinu (<Žiadna skupina>, <Skupina A>, <Skupina B>, <Skupina C>) a pre potvrdenie stlačte  **VÝBER**.  
Zaznie dlhý tón potvrdenia.


## Vstúpte do telefónneho zoznamu

1. Stlačte  v pohotovostnom režime alebo stlačte  **MENU**, rolujte  na **Telef. zoznam** a stlačte  **VÝBER**, rolujte  k **Vlož do zozn.** a stlačte  **VÝBER**.
2. Stlačte  aby ste listovali v telefónnom zozname.



### Zapnutie/vypnutie mikrotelefónu











Stlačte a 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo , aby ste vypli mikrotelefón v pohotovostnom režime. Krátko stlačte tlačidlo , aby ste mikrotelefón opätovne zapli.

### Zamknutie/odomknutie klávesnice

Stlačte a 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo , aby ste zamkli a odomkli klávesnicu v pohotovostnom režime.

### Registrácia


1. Stlačte tlačidlo , až kým nezačne mikrotelefón zvonit'.
2. Po nájdení mikrotelefónu, stlačte , aby ste skončili vyhľadávanie.

Stlačte	Určená na
	Vstup do hlavného menu z pohotovostného režimu. Vybranie funkcie priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke mikrotelefónu. Spustenie funkcie vypnutia zvuku počas hovoru.
	Prejdenie na zoznam opakovaných volieb z pohotovostného režimu. Vybranie funkcie priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke mikrotelefónu.
	Odpovedanie na prichádzajúci externý alebo interný hovor. Vloženie R pre služby operátora, keď ste na linke.
	Ukončenie hovoru. <i>V ponuke Prehliadanie dlho stlačte tlačidlo, aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu alebo ho stlačte krátko, aby ste sa vrátili do predchádzajúcej ponuky.</i> <i>Dlhým stlačením</i> v pohotovostnom režime vypnete mikrotelefón a krátkym stlačením ho opätovne zapnete.
	Vstup do záznamu hovorov z pohotovostného režimu. Prerolovanie nahor v menu alebo zozname ponúk alebo prejdenie na predchádzajúci záznam v telefónnom zozname alebo zázname hovorov. Zníženie hlasitosti slúchadla počas hovoru. Prejdenie na predchádzajúci znak v režime úpravy.
	Vstup do telefónneho zoznamu z pohotovostného režimu. Prerolovať nadol v menu alebo zozname ponúk alebo prejsť na nasledujúci záznam v telefónnom zozname alebo zázname hovorov. Zníženie hlasitosti slúchadla počas hovoru. Prejdenie na nasledujúci znak v režime úpravy.
	Inicializovanie interného hovoru.
	Odpovedanie na prichádzajúci hovor v režime handsfree. Aktivovanie alebo vypnutie hlasitého odposluchu počas hovoru.
	V pohotovostnom režime vytočte #. <i>V pohotovostnom režime dlho stlačte</i> , aby ste vypli zvuk zvonenia. Vloženie medzery v režime vytáčania. Prepnutie medzi veľkými a malými písmenami v režime úpravy.
	Vytočí * v pohotovostnom režime. <i>Dlhým stlačením</i> spustíte a vypnete uzamknutie klávesnice.

# Riešenie problémov

Ohľadom ďalších informácií sa, prosím, pozrite na str. 48 používateľskej príručky CD530.

## Problém

- Žiadny tón vytáčania
- Slabá kvalita zvuku
- Bliká ikona 
- Identifikácia linky volajúceho (CLI) nefunguje

## Riešenie

- Skontrolujte preporenia
- Batérie nabíjajte aspoň 24 hodín
- Použite poskytnutý linkový kábel
- Prejdite bližšie k základni
- Základnú stanicu premiestnite aspoň jeden meter od elektrických zariadení
- Zaregistrujte mikrotelefón k základnej stanici
- Prejdite bližšie k základni
- Skontrolujte si predplatenie u vášho siet'ového operátora

## Potrebujete pomoc?

### Používateľská príručka

Obráťte sa na používateľskú príručku, ktorá sa dodáva s modelom CD530.

### Elektronický pomocník

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)